

HANDLEIDING

RAPID FIRE CONTROLLERS

Rapid Fire Instructies voor PS5

In deze handleiding leer je hoe je de Rapid Fire-modus kunt activeren, instellen en aanpassen aan jouw persoonlijke speelstijl. We zullen ook bespreken hoe je andere gerelateerde functies zoals Quick Scope, Drop Shot, en meer kan configureren, waardoor jouw controller een krachtig hulpmiddel wordt in elk spel.

Begin met het controleren van enkele basisinstellingen om ervoor te zorgen dat jouw controller klaar is voor aanpassing, en volg dan de gedetailleerde procedures om de modificaties naar wens te configureren. Laten we beginnen!

Let op! Druk de **Mod-knop** nooit tegelijkertijd in met een andere knop om de modus aan of uit te zetten. Dit kan leiden tot onverwacht gedrag van de controller. Mocht dit toch gebeuren, raadpleeg dan het gedeelte 'Master Reset' onderaan de handleiding om het probleem op te lossen.

Rapid Fire instellen

De modificatie Rapid Fire is heel makkelijk in te stellen door de volgende stappen te volgen:

- Stap 1:** Activeer de Rapid Fire-modus door de **Mod-knop** in te drukken.
- Stap 2:** De Mute-knop knippert groen. Dit betekent dat de Rapid Fire-modus is geactiveerd.
- Stap 3:** Als je de SPS (schoten per seconde) wilt wijzigen, schakel dan de Rapid Fire-modus uit door nogmaals de **Mod-knop** in te drukken.
- Stap 4:** Houd vervolgens de **Mod-knop** 4 seconden ingedrukt totdat een blauw lampje begint te knipperen. Hiermee schakel je van modus 1 naar modus 2. Herhaal dit proces totdat je de gewenste modus bereikt.
- Stap 5:** Het aantal keren dat de **Mute-knop** blauw knippert, geeft aan in welke modus de controller zich bevindt (bijvoorbeeld: 4 keer knipperen betekent modus 4).

Rapid Fire wordt aanbevolen voor gebruik met single fire-wapens. Als je de Rapid Fire-modus ingeschakeld laat terwijl je automatische wapens gebruikt, bestaat de kans dat het wapen trager schiet.


Modus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SPS	7.7	9.3	13.8	16.67	20.0	16.0	12.0	10.0	7.0	5.0

Quick Scope instellen

De optie Quick Scope is eenvoudig te installeren door de volgende stappen te volgen:

- Stap 1:** Zorg ervoor dat de **Mute-knop** geen kleur toont; de Rapid Fire moet dus uitgeschakeld zijn.
- Stap 2:** Om Quick Scope te activeren, houd je de **Mod-knop** ingedrukt en druk je eenmaal op het **Driehoekje**.
- Stap 3:** Quick Scope is geactiveerd wanneer het lampje groen knippert. Wanneer het lampje rood knippert, is Quick Scope gedeactiveerd.
- Stap 4:** Je kunt Quick Scope deactiveren door dezelfde stappen als hierboven te volgen.

Zodra je inzoomt, zal er automatisch geschoten worden.

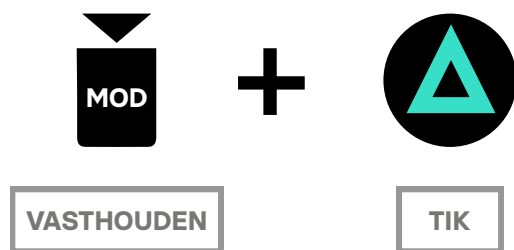


Drop Shot instellen

De optie Drop Shot is eenvoudig te installeren door de volgende stappen te volgen:

- Stap 1:** Zorg ervoor dat de **Mute-knop** geen kleur toont; Rapid Fire moet dus uitgeschakeld zijn.
- Stap 2:** Om Drop Shot te activeren, houd je de **Mod-knop** ingedrukt en druk je eenmaal op het **Rondje**.
- Stap 3:** Drop Shot is geactiveerd als het lampje groen knippert. Wanneer het lampje rood knippert, is Drop Shot gedeactiveerd.
- Stap 4:** Je kunt Drop Shot deactiveren door dezelfde stappen als hierboven te volgen.

Wanneer je nu schiet, zal je personage automatisch gaan liggen.

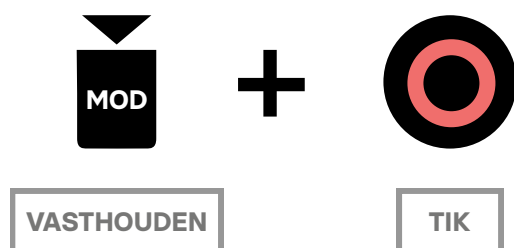


Jump Shot instellen

De optie Jump Shot is eenvoudig te installeren door de volgende stappen te volgen:

- Stap 1:** Zorg ervoor dat de **Mute-knop** geen kleur toont, wat betekent dat de Rapid Fire uitgeschakeld is.
- Stap 2:** Om Jump Shot te activeren, houd je de **Mod-knop** ingedrukt en druk je eenmaal op het **Kruisje**.
- Stap 3:** Jump Shot is geactiveerd als het lampje groen knippert. Je kunt deze functie deactiveren door dezelfde stappen te herhalen.
- Stap 4:** Wanneer het lampje rood knippert, is Jump Shot gedeactiveerd.

Als je nu schiet, zal je personage automatisch springen.

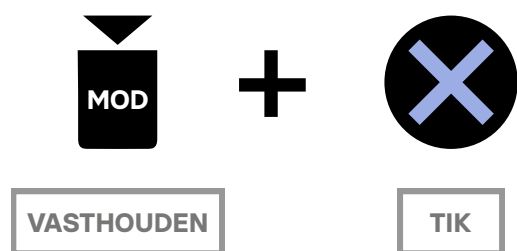


Wisselen van Trigger Modus

Als je wilt schieten en richten met R1 en L1 in plaats van R2 en L2, volg dan de volgende stappen. Zorg ervoor dat Rapid Fire is uitgeschakeld voordat je deze instellingen aanpast.

- Stap 1:** Houd de volgende knoppen 8 seconden lang ingedrukt: **Rondje, Driehoekje, Vierkantje en Kruisje**. Doe dit totdat er een paars lampje gaat knipperen bij de **Mute-knop**.
- Stap 2:** Druk vervolgens eenmaal op **R1**; de **Mute-knop** zal nu 2 keer knipperen.
- Stap 3:** Druk op **L3** om de programmeermodus te verlaten.
- Stap 4:** Verander ook je controls in het spel zelf, anders zullen de aanpassingen niet werken. Dit kan je doen door naar de instellingen van de game te gaan.

Als je nu schiet, zal je personage automatisch springen.

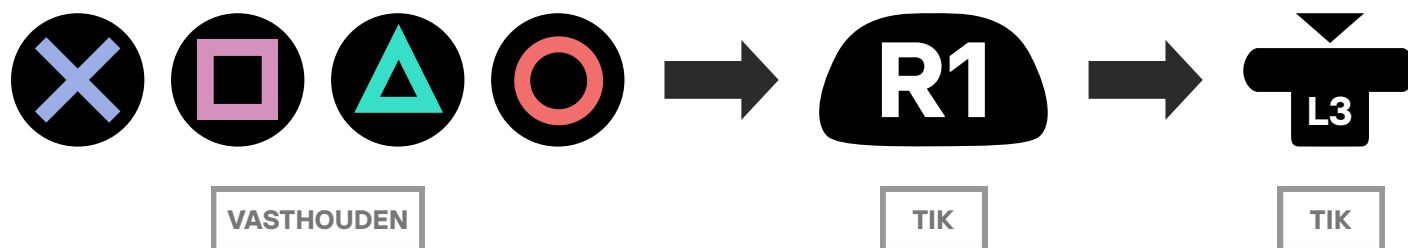


Master Reset

Als je controller vreemd gedrag vertoont of glitches veroorzaakt in de Rapid Fire-modus, is een Master Reset de beste oplossing. Dit herstelt de standaardinstellingen en minimaliseert de kans op storingen. Volg de onderstaande stappen voor het uitvoeren van een Master Reset.

- Stap 1:** Schakel de controller volledig uit. Ga in het hoofdmenu naar het controller-icoontje en kies 'uitschakelen'.
- Stap 2:** Druk vervolgens op de volgende vier knoppen en houd deze ingedrukt: **Kruisje, Rondje, Driehoekje en Vierkantje**.
- Stap 3:** Terwijl je de vier knoppen ingedrukt houdt, druk je op de **PlayStation-knop** om de controller aan te zetten.
- Stap 4:** Houd de knoppen ongeveer 10 seconden vast.

Daarna zul je de vier verschillende kleuren zien knipperen, waarna de controller is gereset naar de fabrieksinstellingen. Na deze reset moet je de **Mod-knop** opnieuw instellen.

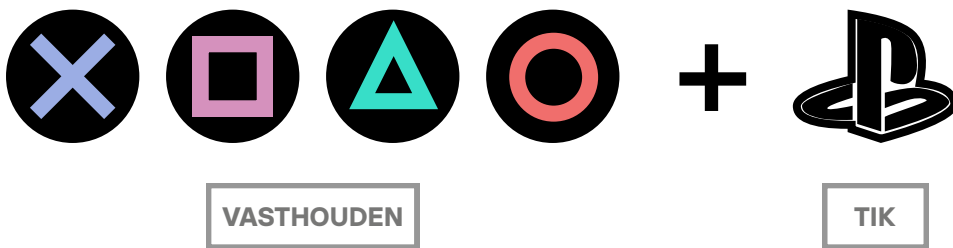


Resetten van overige functies

Als je alle extra functies (zoals Quick Scope, Drop Shot, etc.) van de controller wilt resetten, behalve de Rapid Fire, volg dan de onderstaande stappen:

- Stap 1:** Zorg ervoor dat je niet in de Rapid Fire-modus bent. Je kunt dit doen door op de **Mod-knop** te drukken; de Mute-knop mag geen kleur tonen.
- Stap 2:** Houd de **L3- en R3-knoppen** ingedrukt en druk tegelijkertijd eenmaal op de **Mod-knop**.
- Stap 3:** De **Mute-knop** zal nu een aantal keer rood knipperen, wat aangeeft dat de overige functies zijn gereset.

De instellingen van de Rapid Fire zijn niet aangepast en blijven ongewijzigd.

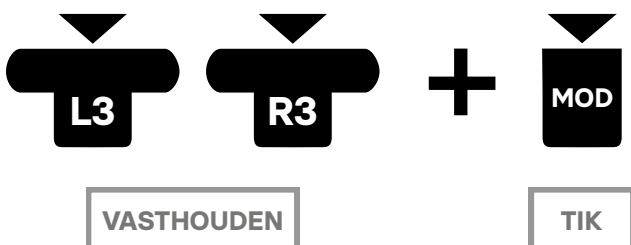

Instellen van de Mod-knop

Wanneer de Rapid Fire Controller wordt geleverd, is de **Mod-knop** standaard ingesteld. Als dit niet correct is ingesteld, kan de controller vreemd gedrag vertonen en ongewenste commando's uitvoeren. Daarom is het belangrijk om dit direct te controleren. Volg de onderstaande stappen:

Stap 1: Zet de controller aan en verbind hem met je PlayStation.

Stap 2: Druk twee keer op het **pijltje naar links**. Als de **Mute-knop** groen knippert, moet je de **Mod-knop** instellen (indien dit niet het geval is, ga verder naar stap 3). Je kunt de **Mod-knop** instellen door de volgende stappen te volgen:

- Zorg ervoor dat de **Mute-knop** geen groene kleur toont en dus uitgeschakeld is. Dit kan je doen door nogmaals twee keer op het **pijltje naar links** te drukken.
- Houd vervolgens de volgende knoppen 8 seconden ingedrukt totdat de **Mute-knop** paars knippert: **Kruisje, Rondje, Driehoekje en Vierkantje**.
- Druk daarna eenmaal op het **pijltje naar links** totdat de **Mute-knop** drie keer groen knippert.
- Druk dan op **L3-knop** om de programmeermodus te verlaten.

Stap 3: Als je twee keer op het **pijltje naar links** drukt en er geen groen lampje brandt, is de controller correct ingesteld. Je hoeft dan niets te doen.

Let op! Druk de **Mod-knop** nooit tegelijk in met een andere knop om de modus aan of uit te schakelen! Dit kan leiden tot vreemde reacties van de controller. Als dit toch gebeurt, raadpleeg dan de sectie 'Master Reset' om het probleem op te lossen.