



Anleitung **Handleiding**

HANDLEIDING

FOOCCA ELEKTRISCHE NAGELFREES

BEDANKT!

Bedankt voor het kiezen van FOOCCA! Leest u alstublieft deze handleiding zorgvuldig door en bewaar ze op een bereikbare plek voor latere raadpleging.

INHOUD VERPAKKING

1 x Elektrische Nagelfrees
1 x USB-kabel
11 x Verschillende opzetstukjes

58x schuurrollen
1x Handleiding

AAN DE SLAG

Stap 1: Bevestig het gewenste opzetstukje stevig op de nagelfrees.

Stap 2: Sluit de USB-kabel aan op de nagelfrees en op een USB-poort.

Stap 3: Met de schakelaar op de USB-kabel kun je de nagelfrees aan- en uitzetten. Schuif de schakelaar naar links voor draairichting met de klok mee en naar rechts voor draairichting tegen de klok in.

Stap 4: Met de draaiwiel op de USB-kabel kun je het gewenste rotatiesnelheid bepalen.

Stap 5.: Na gebruik dien je het artikel uit te zetten door de aan- en uit schakelaar weer terug naar het midden te schuiven.

TIPS

1. Laat het apparaat niet gedurende langere tijd aanstaan. Geef het tussendoor wat rust (rond 25 minuten). Dit om overhitting te voorkomen.
2. Gebruik de schuurrolletjes om harde oppervlaktes zoals acryl nagels te verwijderen.
3. Draai de behuizing van de nagelfrees niet open.
4. Verwijder de opzetstukjes na gebruik en bewaar ze op een droge locatie.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Zorg ervoor dat uw stopcontact de juiste voltage levert om schade aan het apparaat te voorkomen.
2. Koppel het apparaat niet los voordat u de aan- en uit schakelaar weer naar het midden heeft geschakeld.
3. Na gebruik altijd ontkoppelen van de netstroom.
4. Voor optimaal onderhoud van je nagelfrees dien je de opzetstukjes na gebruik weer te verwijderen.
5. Demonteer het apparaat niet. Dit kan namelijk gevaarlijk zijn en je garantie laten vervallen.
6. Indien het apparaat defect is, zal het gerepareerd of vervangen dienen te worden door FOOCCA of een andere geautoriseerde professional.
7. Raadpleeg altijd een medicus bij het beginnen van een nieuwe schoonheids- of huidverzorgingsroutine.
8. Jongeren onder de 18 jaar mogen dit apparaat niet gebruiken zonder ouderlijke toestemming en toezicht.

SPECIFICATIES

Input voltage range: 100-240V ~50/60Hz

Output Voltage: DC 12V 1A

FABRIKANT EN CONTACTINFORMATIE

FOOCCA

Blauwe Oven 2


5951 DR Belfeld

Nederland

info@foocca.com

+31 20 893 2931

 Voor harde materialen,
zoals acrylnagels

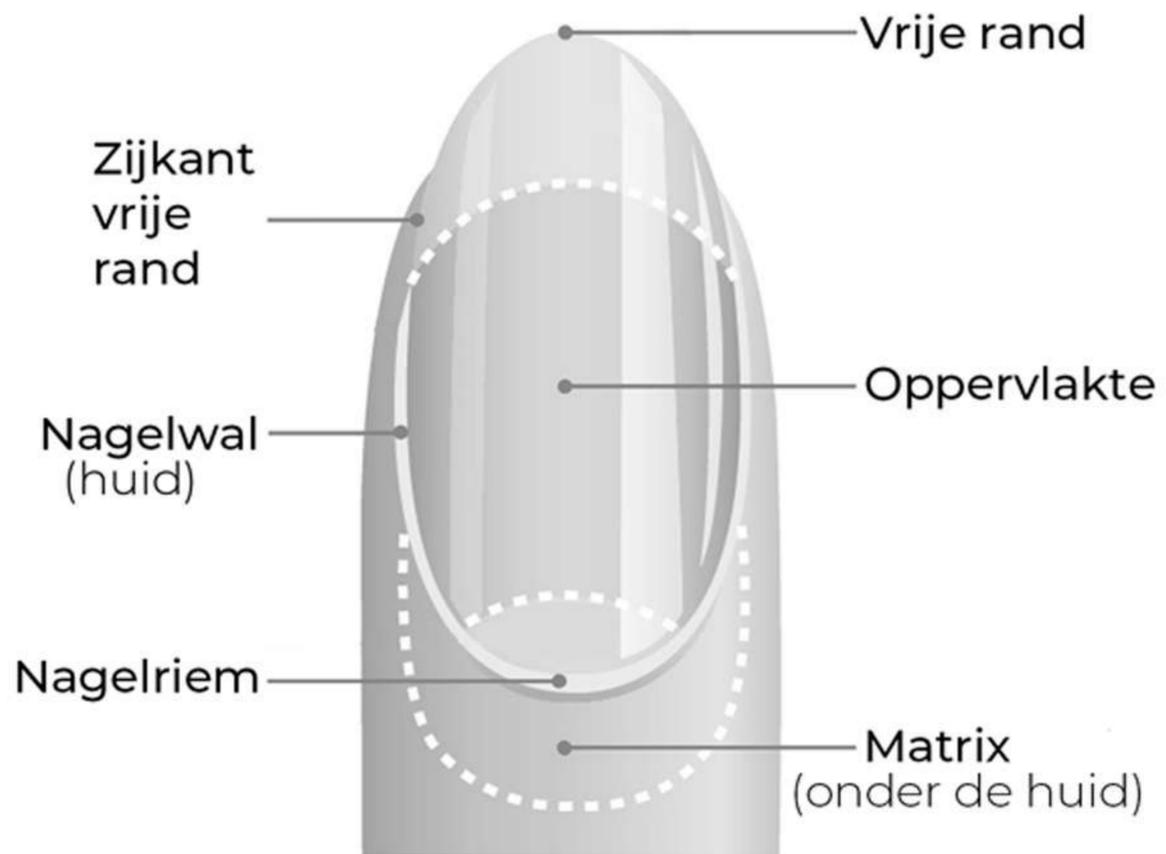


UPGRADE JE NAGELFREES

Zoek op bol.com naar...



FOOCCA Tungsten bits

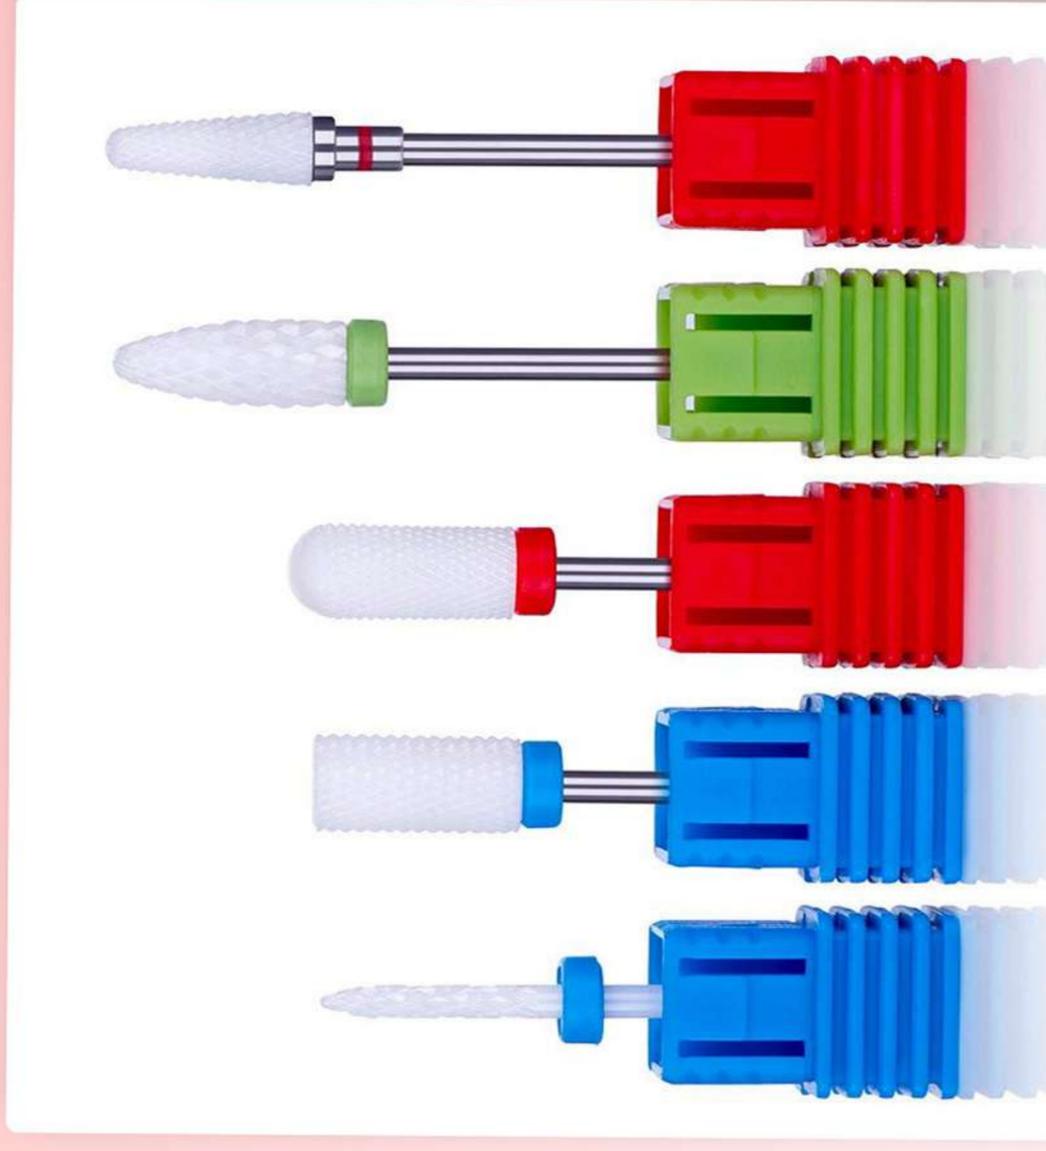

FOOCCA Keramisch bits

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR FOCCA ELEKTRISCHE NAGELFRÄSE

VIELEN DANK!

Danke, dass Sie sich für FOCCA entschieden haben! Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es an einem zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen auf.

IM PAKET ENTHALTEN

1 x Elektrische Nagelfräse

58x Schleifwalzen

1 x USB-Kabel

1x Handbuch

11 x Verschiedene Zubehörteile

ANLEITUNG

Schritt 1: Befestigen Sie den gewünschten Aufsatz sicher an der Nagelfräse.

Schritt 2: Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an einen Ladeadapter oder einen USB-Anschluss und dann an den Nagelschneider selbst an. Beispiele für solche Adapter und USB-Anschlüsse sind: **Ladeadapter für Mobiltelefone, USB-Anschluss für Laptops, Netzteil usw.** Ladeadapter neuerer Telefone sind aufgrund der Leistung, die sie liefern können, am besten geeignet.

Schritt 3: Mit dem Schalter am USB-Kabel können Sie den Nagelfräser ein- und ausschalten. Schieben Sie den Schalter nach links für eine Drehung im Uhrzeigersinn und nach rechts für eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn.

Schritt 4: Nach dem Gebrauch müssen Sie das Gerät ausschalten, indem Sie den Ein- und Ausschaltknopf wieder in die Mitte schieben.

TIPPS

1. Lassen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum eingeschaltet. Lassen Sie es zwischendurch ausgeschaltet und etwas ruhen (20 Minuten). Dies soll eine Überhitzung verhindern.
2. Verwenden Sie die Schleifwalzen, um harte Oberflächen wie z.B. Acrylnägel zu entfernen.
3. Das Gehäuse der Nagelfräse nicht öffnen.
4. Entfernen Sie die Aufsätze nach Gebrauch und lagern Sie sie an einem trockenen Ort.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Steckdose die richtige Spannung liefert, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
2. Trennen Sie das Gerät erst dann vom Netz, wenn Sie den Ein-/Ausschalter wieder in die Mitte gestellt haben.
3. Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch immer vom Netz.
4. Um Ihren Nagelfräser optimal zu warten, entfernen Sie den Aufsatz nach Gebrauch.
5. Das Gerät darf nicht zerlegt werden. Dies kann gefährlich sein und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
6. Wenn das Gerät defekt ist, muss es von FOOCCA oder einem anderen autorisierten Fachmann repariert oder ersetzt werden.
7. Wenden Sie sich immer an einen Arzt, wenn Sie eine neue Schönheits- oder Hautpflegeroutine beginnen.
8. Kinder unter 18 Jahren sollten dieses Gerät nicht ohne elterliche Erlaubnis und Aufsicht benutzen.

GARANTIE

Diese beschränkte Garantie deckt alle Material- und/oder Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch während der einjährigen Garantiezeit ab

Kaufdatum ab. Während der Garantiezeit repariert oder ersetzt FOOCCA Produkte oder Teile eines Produkts kostenlos, wenn bei normalem Gebrauch und normaler Wartung der Defekt offensichtlich durch unsachgemäße Verwendung von Materialien oder Verarbeitung durch den Hersteller verursacht wurde.

SPEZIFIKATIONEN

Input voltage range: 100-240V ~50/60Hz

Output Voltage: DC 12V 1A

HERSTELLER UND KONTAKTINFORMATIONEN

FOOCCA | Blauwe Oven 2 | 5951 DR Belfeld

Die Niederlande | info@foocca.com +31 20 893 2931



Für harte Materialien,
wie Acrylnägel




Kürzen und entfernen



Polieren und Glätten des Oberflächen-nagels



Nagel schleifen und schrubben



Nagelhaut entfernen



Polieren und Glätten der Oberfläche



Polieren der Nagelhaut



Polieren der Seite des Nagelrandes



Wirkt an der Oberfläche und macht sie kürzer




Polieren des Nagelrandes



Schwer zugängliche Stellen wie Nagelwand und Nagelhaut



Wirkt an der Oberfläche

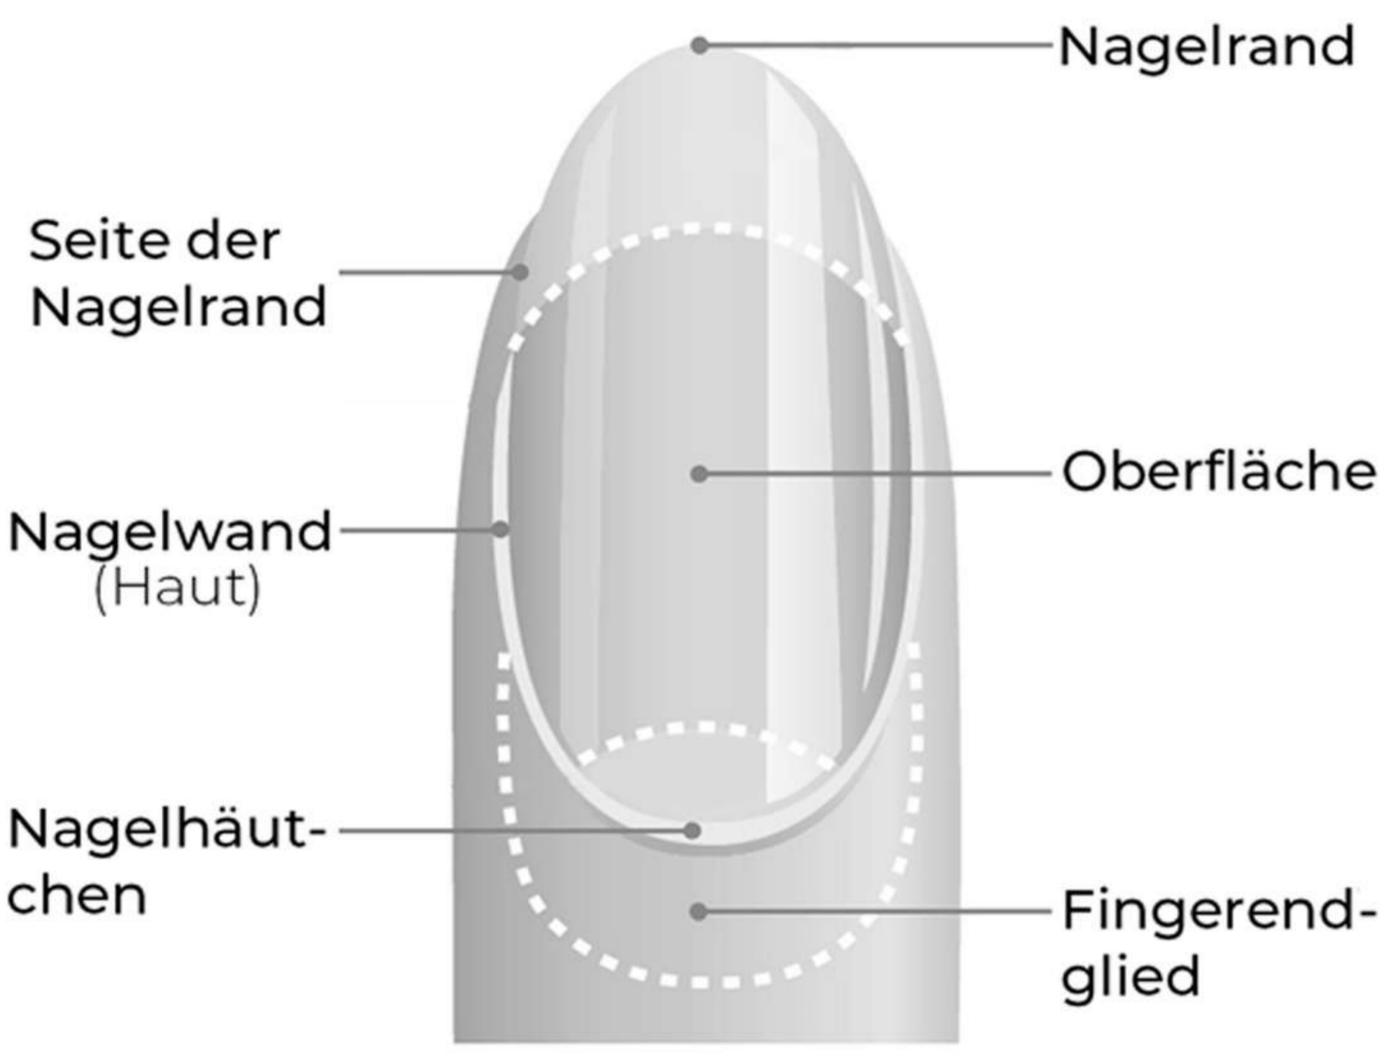


Rüsten Sie Ihren Nagelfräser auf

Suchen Sie bei [Amazon.de](https://www.amazon.de) nach...



FOOCCA Tungsten bits

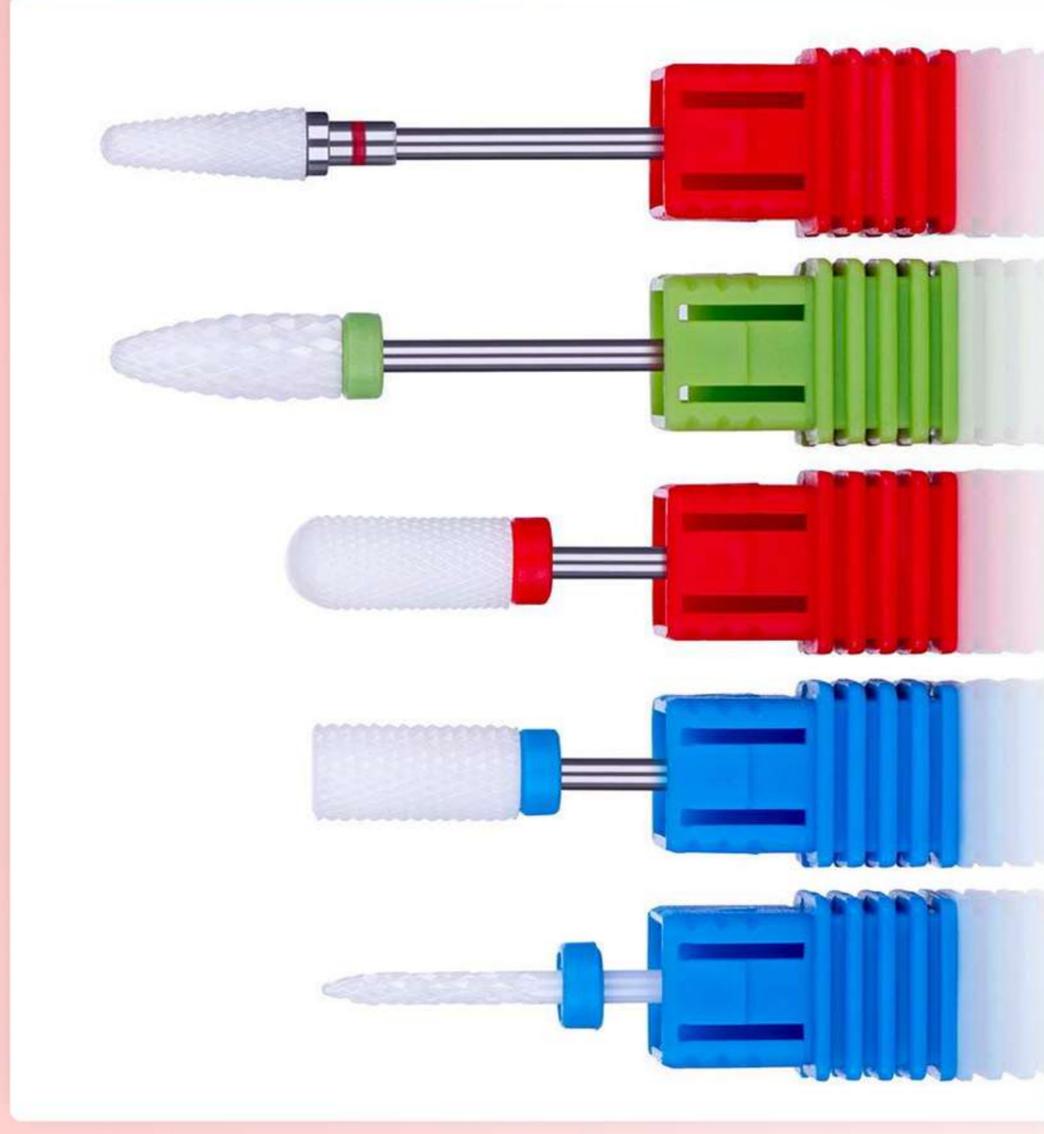

FOOCCA Keramik bits