

Veiligheid

Zorg ervoor dat de spanning van uw elektriciteitsnet overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje aan de achterzijde van uw TV-toestel. Als de netstekker, de AC-ingang of een apparaatkoppelaar wordt gebruikt om dit product van de voeding los te koppelen, moet deze altijd bereikbaar en gereed worden gehouden.

Op bepaalde modellen bevindt het indicatielampje zich aan de zijkant van het TV-toestel. Wanneer het indicatielampje aan de voorzijde uit is, dan betekent dat niet dat het TV-toestel volledig van het elektriciteitsnet ontkoppeld is. Om het TV-toestel helemaal te ontkoppelen, moet de stekker eruit getrokken worden.

De onderdelen van het TV-toestel zijn hittegevoelig. De **maximale omgevingstemperatuur** mag niet hoger dan **35°** Celsius zijn. Dek de ventilatieopeningen aan de achterzijde of zijkanten van het TV-toestel niet af. Laat voldoende ruimte rondom de TV vrij voor een goede ventilatie. Plaats het apparaat uit de buurt van hittebronnen (open haarden enz.) of apparaten die sterke magnetische of elektronische velden produceren.

De **vochtigheidsgraad** in kamers waar het TV-toestel geïnstalleerd wordt, mag niet hoger zijn dan **75%**. Het verplaatsen van het TV-toestel vanuit een koude naar een warme ruimte kan condensvorming op het scherm (en op sommige onderdelen in het TV-toestel) veroorzaken. Laat de condens verdampen voordat u het TV-toestel weer inschakelt.

De "⏻"- of "POWER/⏻"-knop op het TV-toestel of de "⏻"-toets op de afstandsbediening kan gebruikt worden om het TV-toestel aan te zetten en in de stand-by-modus te schakelen. Als u voor **langere tijd niet naar de TV gaat kijken**, schakel het dan helemaal uit door de stekker uit het stopcontact te halen.

Wij raden u aan om tijdens **onweersbuien** de stekker uit het stopcontact te halen (ook van de antenne) zodat het TV-toestel niet beïnvloed wordt door elektrische of elektromagnetische pieken die schade kunnen aanrichten. Dit is de reden om **stopcontacten en antenneaansluitingen** toegankelijk te houden zodat ze **ontkoppeld kunnen worden**, indien noodzakelijk.

Ontkoppel het TV-toestel onmiddellijk als u een **brandgeur** of **rook** bespeurt. U mag nooit, in welke omstandigheden dan ook het TV-toestel zelf openen, omdat u het risico op een **elektrische schok** loopt wanneer u dat doet.

WAARSCHUWINGEN

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en mag voor geen andere toepassing worden gebruikt, zoals voor niet-huishoudelijk gebruik of in een commerciële omgeving.

Als de externe flexibele kabel of het snoer van dit product beschadigd is, moet het door de fabrikant, een onderhoudsvertegenwoordiger van de fabrikant of door een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen om een gevaar te voorkomen.

Laat meer dan 10 cm ruimte rond de televisie vrij om

volgende ventilatie mogelijk te maken. De ventilatie mag niet worden belemmerd door het bedekken van de ventilatieopeningen met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.

Het toestel mag niet aan druip- of spatwater worden blootgesteld en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het product geplaatst worden.

Batterijen (geïnstalleerd batterijblok of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan teveel hitte, zoals zonlicht, vuur, e.d.

Stel dit apparaat nooit bloot aan regen of vocht, om het risico op brand of elektrische schokken te voorkomen.

Het televisietoestel zou kunnen vallen en leiden tot ernstig persoonlijk letsel of overlijden. Veel ongevallen, vooral bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen zoals:

- Gebruik **ALTIJD** de door de fabrikant of het televisietoestel aangeloven kasten, stands of montagemethodes.
- Gebruik **ALTIJD** meubelen die het televisietoestel veilig kunnen dragen.
- Zorg er **ALTIJD** voor dat het televisietoestel niet uitsteekt buiten de rand van het meubel waarop het is geplaatst.
- Vertel kinderen **ALTIJD** over de gevaren van klimmen op de meubelen om bij het televisietoestel of zijn bediening te komen.
- Snoeren en kabels moeten **ALTIJD** op de televisie zijn aangesloten dat niemand erover kan struikelen, dat er niet aan getrokken kunnen worden en dat ze niet losgetrokken kunnen worden.
- Plaats het televisietoestel **NOOIT** op een instabiele plaats.
- Plaats het televisietoestel **NOOIT** op een hoog meubelstuk (b.v. kasten of boekenkasten) zonder zowel de meubel als het televisietoestel goed aan een geschikte ondersteuning te bevestigen.
- Plaats het televisietoestel **NOOIT** op de kleding of andere materialen tussen het televisietoestel en het meubel waarop het televisietoestel is geplaatst.
- Plaats **NOOIT** voorwerpen die kinderen verleiden erop te klimmen, bijvoorbeeld speelgoed en afstandsbedieningen aan de bovenkant van het televisietoestel of het meubel waarop het televisietoestel is geplaatst.

Als het bestaande televisietoestel wordt behouden en overgebracht, moeten dezelfde overwegingen als hierboven van toepassing zijn.

Apparatuur met dit symbool is een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is zodanig ontworpen dat het geen beveiligende aansluiting op elektrische massa vereist. Apparatuur zonder dit symbool is een Klasse I elektrisch apparaat. Dit type apparaat moet worden aangesloten op een stopcontact met een beveiligende massaverbinding.





Om brand te voorkomen, houd kaarsen of andere open vlammen te allen tijde uit de buurt van dit product.



Dit symbool geeft aan dat er binnen hoogspanning aanwezig is. Het is gevaarlijk om contact te maken met interne onderdelen van dit product.



Dit symbool geeft aan dat de zekering mogelijk in de nul staat en dat de netvoeding moet worden losgekoppeld om de fasegeleiders spanningsloos te maken.

Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat veilig tegen de vloer/muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatie-instructies.

Om het risico op RF-straling te voorkomen, dient de gebruiksafstand van dit apparaat minstens 100cm te zijn.

Als er een buitenantenne of kabelsysteem is aangesloten op het product, zorg er dan voor dat het antenne- of kabelsysteem door een ervaren persoon is geaard, om zo een bepaalde mate van bescherming te bieden tegen spanningspieken en opbouw van statische elektriciteit.

TV-scherm

Het TV-scherm gebruikt in dit product is van glas gemaakt. Het kan daarom breken wanneer u het product laat vallen of klappen van andere voorwerpen laat opvangen.

Het TV-scherm is een product met een zeer geavanceerde technologie en levert een uiterst gedetailleerde weergave. Soms kunnen enkele inactieve pixels op het scherm verschijnen als een vast blauw, groen of rood puntje. Dit zal de prestatie van uw product echter niet aantasten.

Zorg

Gebruik een glasreiniger om het scherm en een zachte doek en mild schoonmaakmiddel om de rest van het TV-toestel schoon te maken.

Belangrijk: Het gebruik van sterke schoonmaakmiddelen, op alcohol gebaseerde en schurende producten kunnen het scherm beschadigen.

Stof de ventilatieopeningen aan de achterkant en zijkanten regelmatig af. Oplosmiddelen, schurende of op alcohol gebaseerde producten kunnen uw TV-toestel beschadigen. Als een voorwerp of vloeistof in het apparaat binnendringt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat het nakijken door een geautoriseerde reparateur. Open het apparaat nooit zelf aangezien u gevaar kunt lopen of het apparaat kunt beschadigen.

ESD-voorschriften

Dit apparaat voldoet aan de ESD-prestatiecriteria. In het geval dat het apparaat naar de Ethernet-verbindingsmodus of USB-afspeelmodus gaat door een elektrostatische ontlading, is gebruikersinterventie vereist.

Opmerking Bluetooth-werking

Bluetooth®-technologie (indien beschikbaar in uw TV) gebruikt de 2,4GHz frequentie waardoor in de nabijheid van Wi-Fi-toegangspunten, routers of magnetrons de Bluetooth-audiostreaming verstoord kan worden. Indien u te maken hebt met onderbrekingen in de audio-ontvangst, start dan uw Bluetooth-apparaat opnieuw op om een frequentie te vinden met minder storing. Verklein uw afstand tot de tv of vergroot de afstand tussen de tv en de bron van de storing indien dit het probleem niet verhelpt.

ID Bluetooth-verklaring: D056959

Het TV-toestel ophangen aan de muur

Waarschuwing: Voor deze bewerking zijn minimaal twee personen nodig, afhankelijk van de grootte van uw tv.

Om voor een veilige installatie te zorgen, neem de volgende veiligheidsaanwijzingen in acht:

- Controleer of de muur het gewicht van het TV-toestel en de muursteun kan dragen.
- Volg de bevestigingsaanwijzingen op die meegeleverd zijn bij de muursteun. U dient voor sommige modellen de zeskantige VESA-muurmontage schroefnaven (en schroeven), meegeleverd met de set, in de moeren voor de muursteun achterop uw set te schroeven voordat u de steun op de muur bevestigt.
- Het TV-toestel moet tegen een verticale muur gehangen worden.
- Gebruik alleen schroeven die geschikt zijn voor het materiaal van de muur.
- Zorg ervoor dat de TV-kabels zodanig gelegd zijn dat er geen struikelgevaar is.

Alle overige veiligheidsaanwijzingen m.b.t. onze TV-toestellen zijn ook hier van toepassing.

Gebruikershandleiding voor meerdere producten

De functies die in deze handleiding worden beschreven zijn voor de meeste modellen gebruikelijk. Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar op uw TV en/of uw TV kan functies bevatten die niet in deze gebruikershandleiding zijn beschreven. De illustraties in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van het echte product. Raadpleeg het echte product.

Apparaat actualiseren

Meestal vindt er per kwartaal een update van het apparaat plaats, maar niet in alle gevallen zo specifiek. Sommige apparaten die meer dan drie jaar geleden werden verkocht kunnen alleen worden geactualiseerd als er een ernstig lek is gevonden en gerepareerd.

Informatie voor gebruikers over de verwijdering van oude apparatuur en batterijen [Europese Unie]



Producten

Deze symbolen geven aan dat de elektrische en elektronische apparatuur en de batterij met dit symbool aan het einde van de levensduur niet als gewoon huishoudelijk afval weggegooid mogen worden. De producten dienen daarentegen te worden ingeleverd bij specifieke inzamelpunten voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur en tevens batterijen, voor de juiste behandeling, terugwinning en recycling in overeenstemming met uw landelijke wetgeving en de Richtlijn 2012/19/EU, 2006/66/EC en 2008/12/EC.



Pb
Batterij

Notificatie:

Het teken "Pb" onder het symbool voor batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat.

Door deze producten correct te verwijderen, zult u bijdragen aan de instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen en helpen om potentiële negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door onjuiste afvalverwerking van deze producten zouden kunnen worden veroorzaakt.

Voor meer informatie over inzamelpunten en recycling van deze producten, neem contact op met het gemeentekantoor, de dienst belast met de verwijdering van uw huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Sancties kunnen gelden voor onjuiste verwijdering van deze afvalstoffen, in overeenstemming met de nationale wetgeving.

[Zakelijke gebruikers]

Als u dit product wenst te verwijderen, neem dan contact op met uw leverancier en controleer de bepalingen en voorwaarden van de koopovereenkomst.

[Andere landen buiten de Europese Unie]

Deze symbolen gelden alleen in de Europese Unie. Als u deze artikelen wenst te verwijderen, doe dat in overeenstemming met de toepasselijke nationale wetgeving of andere regels in uw land voor de behandeling van oude elektrische apparatuur en batterijen.

Verklaring van overeenstemming



TCL verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type TV voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: www.tcl.com. Selecteer de modelnaam en ga naar DOWNLOADEN.

De afbeeldingen en illustraties in deze handleiding dienen louter ter referentie en kunnen in uiterlijk van het werkelijk product afwijken. Productontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Belangrijke informatie	1	De Elektronische programmagids (EPG, Electronic Programme Guide) gebruiken.	13
Hoofdstuk 1 - Aansluitingen		Bluetooth-functie	13
Het netsnoer en antenne aansluiten	5	Snelstartfunctie.....	14
Een Blu-ray diskspeler, HD gameconsole, HD camcorder, hoofdtelefoon of CI-module aansluiten	5	Wakker worden via het netwerk.....	14
Verbinding met het internet.....	6	Resetten naar standaardinstellingen.....	14
Hoofdstuk 2 - Aan de slag		Hoofdstuk 5 - Andere informatie	
Exclusieve afstandsbediening	7	Wachtwoord in Ouderlijk toezicht	15
Batterijen installeren	8	Probleemoplossing	15
De TV in/uitschakelen	9		
Eerste instelling	9		
Hoofdstuk 3 - Algemene tv-bediening			
Zenders openen	10		
Aangesloten apparaten bekijken	10		
Het volume regelen	10		
De homepagina van Smart TV openen	10		
Het instellingenmenu gebruiken.	10		
Hoofdstuk 4 - Meer van uw TV gebruiken			
Zenders installeren	11		
Gewone interface	11		
De gewone interfacemodule gebruiken.	11		
De gewone interfaceservices gebruiken.	11		
Ondertiteling gebruiken	11		
Ondertiteling in- of uitschakelen.	11		
Taal van de ondertiteling inschakelen op digitale televisiekanalen.	12		
Het selecteren van een ondertitelingstype op digitale televisiezenders.	12		
Teletekst gebruiken	12		
Taal decodeerpagina selecteren.....	12		
Taal Digitale Teletekst	12		
Bediening externe apparaten (CEC).....	12		
De CEC in- of uitschakelen	12		
Automatisch inschakelen gebruiken	12		
De Auto stand-by gebruiken	12		
HbbTV	13		
De HbbTV gebruiken	13		
De HbbTV uitschakelen.	13		


Hoofdstuk 1 - Aansluitingen

Het netsnoer en antenne aansluiten


Om na het aansluiten van het netsnoer de TV in te schakelen, druk op \odot of **POWER**/ \odot .

Opmerkingen:

- De plaats van het netsnoer hangt af van het TV model.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u apparaten aansluit.

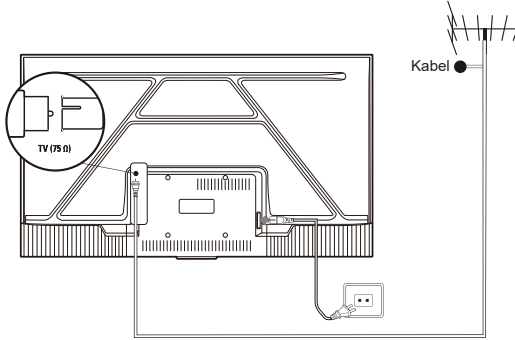


Een Blu-ray diskspeler, HD gameconsole, HD camcorder, hoofdtelefoon of CI-module aansluiten

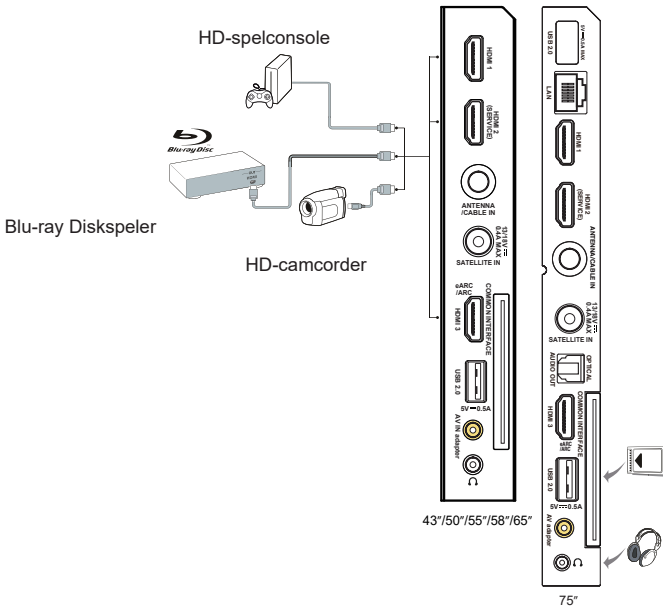


Verbinding met het internet

Opmerking: De volgende instructies gelden slechts voor de gebruikelijke manieren waarop uw tv met het kabelnetwerk of draadloze netwerk wordt verbonden. De verbindingmethode kan verschillen afhankelijk van uw daadwerkelijke netwerkconfiguratie. Als u nog vragen hebt over uw thuisnetwerk, neem dan a.u.b. contact op met uw internetserviceprovider.

Kabelaansluiting

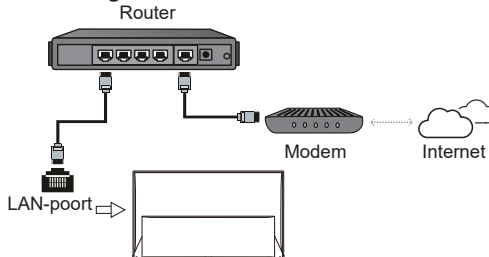

Draadloze verbinding

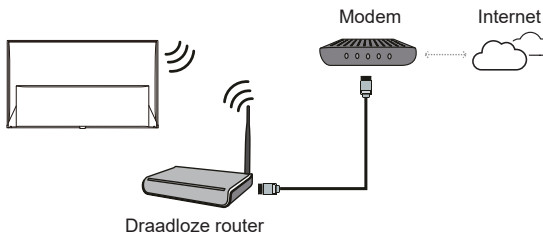

Netwerkinstellingen:

1. Druk op  op de afstandsbediening om het dashboardmenu weer te geven.
2. Selecteer **Settings** (Instellingen) en druk op **OK** om het instellingenmenu te openen.
3. Druk op  om **Network and Internet** (Netwerk en Internet) te selecteren, druk op **OK** om het submenu te openen en volg de aanwijzingen op het scherm om uw netwerk in te stellen.


Opmerkingen:











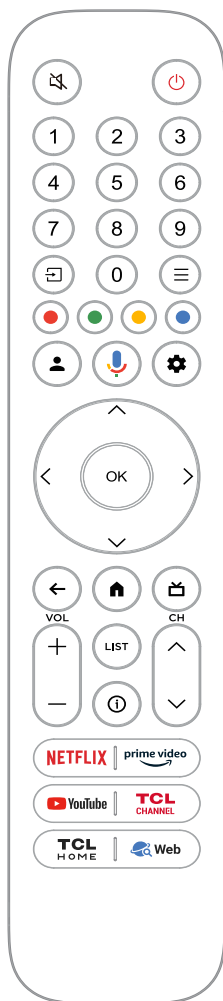


- Uw tv is mogelijk niet voorzien van alle aansluitingen te zien in het diagram hierboven. Het aantal USB- en HDMI-poorten kan per tv-model verschillen.
- De locaties van toetsen en aansluitingen kan per tv-model verschillen.
- De USB-connectors zijn voor gegevensinvoer vanaf USB-schijven en voor het aansluiten van andere relevante USB-apparaten waar van toepassing.
- Alle USB-apparaten moeten rechtstreeks aangesloten worden op de tv-set zonder gebruik van verlengkabels. In het geval dat een verlengkabel moet worden gebruikt, raden wij aan een maximale kabellengte van 50cm aanbevelen. Langere verlengkabels dienen ferritbeads te hebben.
- De eARC/ARC (Audio Return Channel)-functie wordt alleen ondersteund op de HDMI-poort die is geïdentificeerd met eARC/ARC. Om de eARC/ARC-functie te gebruiken, schakel a.u.b. eerst de functie CEC in zoals beschreven in de sectie **CEC**.
- Wij raden u aan goed afgeschermd HDMI-kabels van hoge kwaliteit te gebruiken om mogelijke interferentie te voorkomen.
- Gebruik a.u.b. een hoofdtelefoon met een 3,5 mm TRS-stekker. Een te hoge geluidsdruk uit een hoofdtelefoon kan gehoorverlies veroorzaken.

Hoofdstuk 2 - Aan de slag

Exclusieve afstandsbediening

De meeste functies van uw televisie zijn beschikbaar via de menu's die op het scherm verschijnen. De afstandsbediening die bij uw televisie werd geleverd, kan worden gebruikt om door de menu's te navigeren en alle algemene instellingen in te stellen.




-  Voor het dempen en weer inschakelen van het geluid.
-  Stand-by / Stand-by opheffen.
- Numeric buttons**
 - Voor het invoeren van zendernummer of een cijfer.
 -  Voor het kiezen van de invoerbron.
 -  Voor het laten verschijnen van het paneel met de snelle instellingen.
- Colour buttons**
 - Voor het selecteren van taken of Teletekstpagina's; voor de HbbTV-functie
 -  Voor het openen van het Gebruikerscentrum.
 -  Druk op de knop Google Assistant om uw afstandsbediening om een gesprek aan te gaan met de Google Assistant. (Alleen beschikbaar in de Google TV-modus en als de netwerkverbinding normaal functioneert.)
 -  Voor het weergeven van het dashboard-menu.
-  Navigatieknoppen.
- OK** Voor het bevestigen van invoer of een keuze. (Beschikbaar om de lijst met zenders in de TV-modus weer te geven.)
-  Voor het terugkeren naar het vorige menu of om een app af te sluiten.
-  Voor het openen van de homepage van Smart TV.
-  Voor het openen van de Elektronische programmagids (EPG) (alleen beschikbaar voor digitale zenders). Of voor het openen van DTV EPG (Alleen beschikbaar in de Google TV-modus.)
- VOL+ / -** Voor het instellen van het volume.
- LIST** Voor het openen van de lijst met DTV-zenders.
-  * Voor het openen van freeviewPlay.
-  Voor het weergegeven van programma-informatie, indien beschikbaar.
- CH ^ / v** Voor het wisselen van zender.
- NETFLIX** Voor het openen van Netflix indien beschikbaar.
- prime video** Voor het openen van Prime Video indien beschikbaar.
- Youtube** Voor het openen van YouTube indien beschikbaar.
- TCL CHANNEL** Voor het openen van TCL Channel.
- TCL HOME** Voor het openen van TCL Home.
- Web** Voor het openen van TCL BrowseHere.

Opmerkingen:

- Deze afstandsbediening is alleen beschikbaar voor bepaalde modellen. Het type afstandsbediening kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
- De app-knoppen kunnen afwijken, afhankelijk van het model. De app-knop wordt gebruikt voor het openen van de bijbehorende app.
- Volg de instructies op het scherm om de afstandsbediening te koppelen aan de televisie als u voor het eerst op de knop Google Assistant drukt.
- Google TV is de naam van de software van dit apparaat en een handelsmerk van Google LLC.
- Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.

Batterijen installeren

1. Indrukken om het klepje op de achterzijde te openen zoals afgebeeld.
2. Installeer twee type AAA batterijen volgens de polariteitmarkeringen op de batterijhouder.
3. Plaats het klepje op de achterzijde terug zoals afgebeeld.

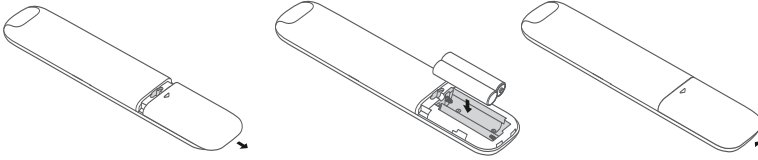

OPGELET: Er is kans op brand of een ontploffing als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.

Belangrijk:


Batterijen dienen nooit aan overmatige hitte, zoals zonlicht, open vlammen e.d. blootgesteld te worden. Haal de batterijen uit de afstandsbediening als deze voor een lange tijd niet wordt gebruikt. In de apparatuur achtergebleven batterijen kunnen door verslechtering en corrosieve lekkage schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.


Breng uitgeputte batterijen naar plaatselijke recyclebedrijven voor het verwijderen van batterijen om het milieu te beschermen. Verwijder de batterijen op de voorgeschreven wijze.




VOORZICHTIG: Ontploffingsgevaar als de batterijen door een onjuist type worden vervangen. Vervang alleen door het hetzelfde of gelijkwaardig type dat door de fabrikant van de apparatuur aanbevolen wordt.

Als de batterijen in uw afstandsbediening leeg zijn, dan kunt u de toets op uw tv gebruiken.





U kunt de tv vanuit de stand-bymodus aanzetten door op de toets  op uw tv-toestel te drukken.

Terwijl de tv is ingeschakeld, verschijnt het multifunctionele menu door op de toets  op uw tv-toestel te drukken. Raadpleeg de onderstaande afbeelding voor meer informatie over het gebruik van het multifunctionele menu.



- Druk op de toets  om de markering naar de volgende functieselectie te verplaatsen.
 - Houd de toets  langer dan 2 seconden ingedrukt om uw selectie te bevestigen
- Opmerking: Raadpleeg de snelstartgids om de toets  op uw tv-toestel te vinden.*

De TV in/uitschakelen

1. Wanneer het netsnoer wordt aangesloten, zal de TV direct worden ingeschakeld of in de stand-by-modus worden geschakeld. Druk in de stand-by-modus op de - of **POWER**/-knop op het TV-toestel of de -toets op de afstandsbediening om de TV in te schakelen.
2. Druk op de toets  op de afstandsbediening om de tv op stand-by te schakelen. Het TV-toestel blijft vervolgens ingeschakeld, echter met een zeer laag energieverbruik.
3. U kunt de TV uitschakelen door de stekker uit het stopcontact te halen.

Opmerking: Om energie en milieubescherming te besparen, zijn sommige modellen ontworpen met relaischakelaars. Wanneer de tv wordt in- of uitgeschakeld, is het normaal om het geluid van het relais te horen.

Eerste instelling

Wanneer u de tv voor het eerst inschakelt, zal het scherm **Welcome** (welkom) verschijnen en wordt u begeleid door de aanvankelijke instellingprocedure. Volg de instructies op het scherm om de aanvankelijke instellingprocedure af te ronden, waaronder de taalselectie, netwerkverbinding, kanaalscan en meer. Maak een keuze voor elke stap of sla een stap over. Als u een stap overslaat, kunt u de instelling later via het instellingsmenu alsnog instellen.

Opmerking: Als de gevonden kanalen na de kanaalscan alleen analoog zijn, kan dit liggen aan een zwakke uitzending, dit wordt dus niet door de garantie van de fabrikant gedekt. Fabrikanten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een zwakke of geen uitzending in bepaalde gebieden.

Hoofdstuk 3 - Algemene tv-bediening

Zenders openen

De Navigation Direction (navigatie) toetsen gebruiken: Druk op \wedge / \vee op de afstandsbediening om door de zenders te scrollen.

De OK-toets gebruiken: druk op **OK** om naar de lijst met zenders te gaan en druk op $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ en **OK** om zenders te kiezen.

De CH \wedge / \vee knoppen gebruiken: druk op de **CH \wedge / \vee knoppen** op de afstandsbediening om door de zenders te scrollen.

De LIST (LIST)-knop gebruiken: Druk op de **LIST (LIST)-knop** op de afstandsbediening om naar de lijst met zenders te gaan en druk op $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ en **OK** om zenders te kiezen.

Aangesloten apparaten bekijken

Druk op \square op de afstandsbediening om de bronlijst weer te geven. Druk op \langle / \rangle om TV of een andere invoerbron te selecteren en druk op **OK** om te bevestigen.

Het volume regelen

Volumebeheer: druk op de **VOL+/-** knoppen op de afstandsbediening om het volume harder of zachter te zetten.

Geluid dempen: druk op de \times knop om het geluid tijdelijk te dempen. Druk nogmaals op deze knop of de **VOL+** knop om het geluid weer in te schakelen.

De homepagina van Smart TV openen

Stelt u in staat om gebruik te kunnen maken van internettoepassingen (apps) en speciaal aangepaste websites op het Internet, en systeeminstellingen op uw televisie te beheren. U kunt uw televisie bedienen met de afstandsbediening.

WAARSCHUWING:

- Configureer de netwerkinstellingen voordat dat u de toepassingen van Smart TV gaat gebruiken.
- U kunt last hebben van traag reageren en/of onderbrekingen al naargelang de conditie op uw netwerk.
- Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik van een toepassing, neem dan contact op met de contentprovider.
- Het updaten van een toepassing of de toepassing zelf kan door de contentprovider zijn stopgezet.
- Sommige toepassingen zijn misschien beperkt te gebruiken of worden niet ondersteunt afhankelijk van de wetgeving in uw land.
- De content van een toepassing kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd door de contentprovider.

1. Druk op \blacktriangle op de afstandsbediening om naar de homepagina van de Smart TV te gaan.
2. Druk op $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ en **OK** om naar de gewenste apps, functies of instellingen te gaan.
3. Druk op \leftarrow om terug te keren naar de homepagina.
Opmerking: Aangezien het maken van de verbinding met het Internet tijd in beslag neemt, wordt het aanbevolen dat u enkele minuten wacht voordat u de functie van de Smart TV gaat gebruiken nadat u de televisie vanuit de stand-by hebt geactiveerd.

Het instellingenmenu gebruiken.

Stelt u in staat om de instellingen van de televisie aan te passen, zoals beeld en geluid.

1. Druk op \star op de afstandsbediening om het menu van het dashboard weer te geven.
2. Selecteer **Settings** (Instellingen) en druk op **OK** om naar het instellingenmenu te gaan.
3. Druk in op \wedge / \vee in de submenu's om menu-opties te selecteren, en druk op **OK** $/ \rangle$ om naar de lijst met opties te gaan, of het bijbehorende submenu, of druk op **OK** om in of uit te schakelen, of druk op \langle / \rangle om de instelling aan te passen.
4. Druk op \leftarrow om terug te keren naar het vorige menu.

Zenders installeren

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u zenders automatisch kunt zoeken en opslaan. Dit kan in een van de volgende situaties worden gedaan:

- u hebt de stap voor het installeren van de zender in de eerste set-up overgeslagen;
- u krijgt de melding dat er geen zenders in de televisiemodus zitten;
- u wilt uw zenders updaten.

1. Druk in de televisiemodus op **⚙** op de afstandsbediening en kies **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel scan** (Instellingen > Zenders en invoer > Zender > Zenders scannen). Druk op **OK />** om te openen.
2. De televisie installeer en arrangeert zenders volgens uw **Country/Region** (Land/Regio). Druk op **^ / √** om Land/Regio te selecteren en druk op **OK />** om te openen. Voer het wachtwoord in dat u hebt ingesteld in **Settings > System > Lock** (Instellingen > Systeem > Vergrendelmenu). Druk op **^ / √** om uw land of regio te selecteren en druk op **OK /** om te openen.
3. Druk op **^ / √** om **Automatic search** (Automatisch zoeken) te selecteren en druk op **OK /** om te openen.
4. Druk op **^ / √** om naar **Tuner mode** (Afstemmen) te gaan en druk op **< / >** om **Cable** (Kabel), **Antenna** (Antenne) of **Satellite** (Satelliet) te selecteren. *(Opmerking: de optie voor de **Satellite** (Satelliet) is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.)*
5. Druk op **^ / √** om andere opties voor het configureren te kiezen.
6. Druk op **∨** om **Search** (Zoeken) te selecteren en druk op **OK** om te beginnen met het scannen van zenders nadat het configureren werd voltooid.
7. Het zoeken naar zenders duurt enkele minuten. De zenders worden gearrangeerd in een van tevoren ingestelde volgorde nadat het automatisch zoeken werd afgerond. Als u de lijst met zenders wilt bewerken, druk dan op **⚙** op de afstandsbediening en kies **Settings > Channels and inputs > Channel > Edit Channels** (Instellingen > Zenders en invoer > Zender > Zenders bewerken) en druk op **OK** om te openen.

*Opmerking: De optie voor het **Channel organizer** (organiseren van zenders) is niet beschikbaar als de **Tuner mode** (Afstemmodus) is ingesteld op **Antenna** (Antenne), en **Country/Region** (Land/Regio) is ingesteld op het Verenigd Koninkrijk.*

Gewone interface

Gecodeerde digitale tv-zenders kunnen worden gedecodeerd met een gewone interfacemodule en een kaart geleverd door een digitale TV-zender.

De module van de gewone interface kan enkele digitale services mogelijk maken, afhankelijk van de provider en services die u kiest (bijvoorbeeld betaaltelevisie). Neem contact op met uw digitale tv-provider voor meer informatie over de services en voorwaarden.

De gewone interfacemodule gebruiken.

WAARSCHUWING: Schakel uw televisie uit voordat u de gewone interfacemodule erin steekt. Voer de onderstaande procedure uit. Het verkeerd erin steken van een gewone interface module kan tot schade leiden bij zowel de televisie als de module.

1. Volg de instructies afgedrukt op de gewone interfacemodule, en steek de module zachtjes in de interfacegleuf voor gewone modules op de televisie.
2. Duw de module er zover mogelijk in.
3. Schakel de televisie in en wacht totdat de functie van de gewone interfacemodule wordt geactiveerd. Dit kan enkele minuten duren.

Opmerking: Haal de gewone interfacemodule niet uit de gleuf. Het verwijderen van de module zal de digitale services uitschakelen.

De gewone interfaceservices gebruiken.

Als u de lijst met zenders wilt bewerken, druk dan op **⚙** op de afstandsbediening en kies **Settings > Channels and inputs > Channel > Common interface** (Instellingen > Zenders en invoer > Zender > Zenders bewerken) en druk op **OK** om te openen. Deze menu-optie is alleen beschikbaar als de gewone interfacemodule er op de juiste wijze is ingestoken en geactiveerd. Applicaties en content op het scherm worden geleverd door uw digitale TV-provider.

Ondertiteling gebruiken

U kunt voor elk televisiekanaal ondertiteling inschakelen. De ondertiteling wordt uitgezonden via Teletext of DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2 digitale uitzendingen. In geval van digitale uitzendingen hebt u de aanvullende optie van het selecteren van een ondertiteling in de taal die uw voorkeur heeft.

Ondertiteling in- of uitschakelen.

1. Druk op **⚙** op de afstandsbediening, kies **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle** (Instellingen > Zenders en invoer > Zender

>Ondertiteling), en druk op **OK** /> om dit in te schakelen.

2. Kies de optie **Subtitle** (Ondertiteling) en druk op **OK** om te switchen tussen aan of uit.
3. Druk op **←** om terug te keren naar het vorige menu.

Taal van de ondertiteling inschakelen op digitale televisiekanalen.

1. Druk op **⚙** op de afstandsbediening, kies **Settings** > **Channels and inputs** > **Channel** > **Subtitle** > **Digital subtitle language 1st** (Instellingen > Zenders en invoer > Zender > Ondertiteling > Primaire taal digitale ondertiteling), en druk op **OK** /> om dit te openen.
2. Druk op **^** / **∨** om een taal van de ondertiteling te in te stellen als uw voorkeurstaal en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Druk op **^** / **∨** om **Digital subtitle language 2nd** (Secundaire taal digitale ondertiteling) in te stellen en druk op **OK** /> om te openen.
4. Druk op **^** / **∨** om een secundaire taal te selecteren en druk op **OK** om te bevestigen.
5. Druk op **←** om terug te keren naar het vorige menu.

Het selecteren van een ondertitelingstype op digitale televisiezenders.

1. Druk op **⚙** op de afstandsbediening, kies **Settings** > **Channels and inputs** > **Channel** > **Subtitle** > **Subtitle type** (Instellingen > Zenders en invoer > Zender > Ondertiteling > Ondertitelingstype), en druk op **OK** /> om dit te openen.
2. Druk op **^** / **∨** om een ondertitelingstype te selecteren en druk op **OK** om te bevestigen. U kunt Ondertiteling voor doven en **Hearing impaired** (slechthorenden) instellen om ondertiteling voor hen in te stellen in de door u gekozen taal.
3. Druk op **←** om terug te keren naar het vorige menu.

Teletekst gebruiken

Taal decodeerpagina selecteren

1. Druk op **⚙** op de afstandsbediening, kies **Settings** > **Channels and inputs** > **Channel** > **Teletext** > **Decoding page language** (Instellingen > Zenders en invoer > Zender > Teletekst > Taal decodeerpagina), en druk op **OK** /> om dit te openen.
2. Druk op **^** / **∨** om het juiste type taal te selecteren waarin de Teletekst wordt weergegeven en druk op **OK** om dit te bevestigen.
3. Druk op **←** om terug te keren naar het vorige menu.

Taal Digitale Teletekst

Op digitale televisiezenders kunt u, afhankelijk van de omroep, misschien gebruik maken van een service met meerdere initiële Teletekst-pagina's in verschillende talen. Deze functie stelt u in staat om een beschikbaar taal als primaire taal in te stellen, en dit wordt gerelateerd aan verschillende initiële Teletekst-pagina's.

1. Druk op **⚙** op de afstandsbediening, kies **Settings** > **Channels and inputs** > **Channel** > **Teletext** > **Digital teletext language** (Instellingen > Zenders en invoer > Zender > Teletekst > Taal Digitale Teletekst), en druk op **OK** /> om dit te openen.
2. Druk op **^** / **∨** om een taal te selecteren, en druk op **OK** / om te bevestigen.
3. Druk op **←** om terug te keren naar het vorige menu.

Bediening externe apparaten (CEC)

Gebruik deze functie om te zoeken naar CEC-apparaten die zijn aangesloten op de HDMI-aansluitingen op uw televisie en schakel on-touch afspelen en one-touch stand-by in tussen CEC-apparaten.

De CEC in- of uitschakelen

1. Druk op **⚙** op de afstandsbediening, kies **Settings** > **Channels and inputs** > **Inputs** > **External devices control (CEC)** (Instellingen > Zenders en invoer > Invoer > Bediening externe apparaten (CEC)), en druk op **OK** /> om dit te openen.
2. Kies de optie **HDMI Control** (Bediening via HDMI) en druk op **OK** om te switchen tussen aan of uit.
3. Druk op **←** om terug te keren naar het vorige menu.

Automatisch inschakelen gebruiken

Stelt de televisie in staat om automatisch aan te gaan als u een CEC-apparaat (bijvoorbeeld een DVD-speler) inschakelt met de afstandsbediening van dat apparaat. Druk op **OK** om deze functie in te schakelen.

De Auto stand-by gebruiken

Stelt alle CEC-apparaten in staat om automatisch in de stand-by te gaan als u de televisie uitschakelt met de afstandsbediening van de televisie. Druk op **OK** om deze functie in te schakelen.

Opmerking: De CEC-functies zijn afhankelijk van de aangesloten apparaten en het is mogelijk dat apparaten misschien niet goed kunnen worden bediend als ze op deze televisie zijn aangesloten. De gebruiksaanwijzing of fabrikant van het apparaat van de problematische

apparaten dienen te worden
geraadpleegd voor meer informatie.

HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is een service aangeboden door bepaalde omroepen en alleen beschikbaar op sommige digitale tv-zenders. HbbTV levert interactieve televisie via breedbandinternet. Deze interactieve functies worden toegevoegd aan de normale digitale programma's en verkrijgen deze, en bevatten services zoals digitale Teletekst, elektronische programmagidsen, spelletjes, stemmen, specifieke informatie gerelateerd aan het huidige programma, interactieve advertenties, tijdschriften, 'catch-up TV', et cetera.

Zorg ervoor dat uw televisie is aangesloten op het Internet en dat HbbTV is ingeschakeld als u deze functie wilt gebruiken.

Opmerkingen:

- *HbbTV-services zijn afhankelijk van de omroep of het land, en zijn misschien niet beschikbaar in uw gebied.*
- *U kunt geen bestanden downloaden op uw televisie met de HbbTV-functie.*
- *De provider van de toepassing of condities gerelateerd aan het uitzenden kunnen ervoor zorgen dat een HbbTV-toepassing tijdelijk niet beschikbaar is.*
- *U moet uw televisie verbinding laten maken met het Internet via een breedbandverbinding om de HbbTV-toepassingen te kunnen gebruiken. Als er problemen met het netwerk zijn, dan kunnen HbbTV-toepassingen niet goed functioneren.*

De HbbTV gebruiken

1. Druk op **⚙** op de afstandsbediening, kies **Settings > System > HbbTV settings** (Instellingen > Systeem > HbbTV-instellingen) en druk op **OK />**. Kies de optie HbbTV, en druk op **OK** om deze in te schakelen.
2. Als u afstemt op een digitaal tv-kanaal dat HbbTV aanbiedt, dan wordt dit aan u duidelijk gemaakt via een indicatie op het scherm (meestal een rode knop, maar andere kleuren kunnen ook worden gebruikt). Druk op de aangegeven gekleurde knop om naar de interactieve pagina's te gaan.
3. Gebruik **^ / v / < / >** en de gekleurde knoppen om te bladeren door de HbbTV-pagina's en druk op **OK** om te bevestigen.

De HbbTV uitschakelen.

U kunt de HbbTV-functie uitschakelen om storingen die kunnen worden veroorzaakt door uitzendtesten van HbbTV te voorkomen.

1. Druk op **⚙** op de afstandsbediening, kies **Settings > System > HbbTV settings** (Instellingen >

Systeem > HbbTV-instellingen), en druk op **OK />** om dit te openen.

2. Kies de optie HbbTV en druk op **OK** om deze uit te schakelen.

De Elektronische programmagids (EPG, Electronic Programme Guide) gebruiken.

De EPG is een gids op het scherm waarin ingeplande digitale televisieprogramma's worden weergegeven. U kunt programma's doorbladeren, selecteren en bekijken.

1. Druk op **⚙** op de afstandsbediening, kies **Settings > Channels and inputs > Channel > EPG** (Instellingen > Zenders en invoer > Zender > EPG), en druk op **OK** om dit te openen, of druk op **⏏** op de afstandsbediening (indien beschikbaar). Het menu van de Programmagids verschijnt waardoor u informatie kunt raadplegen over het huidige of volgende programma dat wordt afgespeeld op elk kanaal. Gebruik de **^ / v / < / >** knoppen op de afstandsbediening om door de verschillende programma's te bladeren.
2. Gebruik de gerelateerde knoppen links op het scherm om de EPG te bekijken.
 - **Filter:** Filter voor programmagids voor digitale televisieprogramma's.
 - Gebruik de **^ / v** knoppen op de afstandsbediening om door de verschillende typen te bladeren.
 - Kies één of meerdere typen uit de typelijst die u wilt markeren, en druk op **OK** om te selecteren of deselecteren. Er verschijnt een vinkje links van het geselecteerde type.
 - Programmalijst: Druk op **OK** om te openen, en selecteer daarna **Schedule reminder** (Schemaherinnering) om de **Channel** (Zender), **Date** (Datum), **Reminder time** (Tijd voor herinnering) en **Repeat** (Herhalen) in te stellen.
3. Druk op **←** om terug te keren naar het vorige menu.

Bluetooth-functie

(* op sommige modellen niet beschikbaar.)

Bluetooth® is een draadloze technologiestandaard voor het uitwisselen van data over korte afstanden tussen Bluetooth-apparaten. U kunt een Bluetooth audio-apparaat, muis of toetsenbord aansluiten via de televisie.

1. Druk op **⚙** op de afstandsbediening, kies **Settings > Remotes and accessories** (Instellingen > Externe apparaten en accessoires), en druk op **OK />** om dit te openen.

2. Kies **Pair accessory** (Paar accessoire) en druk op **OK** om te bevestigen. De televisie zal automatisch gaan zoeken naar Bluetooth-apparaten in de nabijheid. Kies een beschikbaar apparaat, en druk op **OK**, en volg de instructies op het scherm om het aan te sluiten.

Opmerking: Bluetooth-technologie (indien beschikbaar op uw televisie) gebruikt een frequentie van 2,4GHz en dus kunnen Wi-Fi-toegangspunten, routers of magnetrons in de nabijheid storingen veroorzaken bij de audiostreaming van Bluetooth. Als u storingen ervaart bij het geluid, dan dient u uw Bluetooth-apparaat opnieuw op te starten om een frequentie te vinden met minder storing, en als u last blijft houden van storingen, dan moet u uw televisie dichterbij zetten of de ruimte tussen televisie en de bron van de storing vergroten.

Het Bluetooth®-woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken en zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc en ieder gebruik van deze merken door TTE Corporation is onder licentie. Andere handelsmerken en -namen zijn in eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Snelstartfunctie

Dit stelt u in staat u televisie sneller in te schakelen vanuit de stand-by dan als deze geheel is uitgeschakeld, maar het verhoogt tevens het energieverbruik.

1. Druk op **⚙** op de afstandsbediening, kies **Settings > System > Power and energy > Quick start** (Instellingen > Systeem > Voeding en energie > Snelstarten), en druk op **OK** /> om dit te openen.
2. Kies de optie **Quick start** (Snelstarten) en druk op **OK** om te switchen tussen aan of uit.
3. Druk op **←** om terug te keren naar het vorige menu.

Wakker worden via het netwerk

Deze functie stelt u in staat uw televisie vanuit de stand-by in te schakelen via een netwerk. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de volgende zaken controleren:

1. Dat uw televisie heeft verbinding met een functionerend draadloos thuisnetwerk.
2. Dat de gewenste controller, zoals een smartphone verbinding heeft met hetzelfde draadloze netwerk als uw televisie.

3. Dat er een app is dat kan werken met het wakker worden via het netwerk, zoals YouTube, op de controller is geïnstalleerd.
4. Druk in de modus Google TV op **⚙** op de afstandsbediening, kies **Settings > Network and Internet > Network Standby** (Instellingen > Netwerk en Internet > Netwerk Stand-by), en druk op **OK** om dit in te schakelen.

Als de televisie in de netwerk standby-modus staat, dan kunt u de App gebruiken om de televisie op afstand in te schakelen.

Opmerkingen:

- Deze functie wordt uitgeschakeld als u de **⏻** knop op afstandsbediening ingedrukt houdt en het uitschakelen van de televisie bevestigd.
- Controleer of de functie voor het **Quick start** (Snelstarten) is ingeschakeld voordat het inschakelen via het netwerk wordt gebruikt.
- *Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.*
- *Deze functie is alleen beschikbaar in de Google TV-modus.*

Resetten naar standaardinstellingen

Stelt u in staat om de instellingen van de televisie terug in te stellen op de standaardinstellingen.

1. Druk op **⚙** op de afstandsbediening, kies **Settings > System > About > Reset > Factory reset** (Instellingen > Systeem > Over > Resetten > Fabrieksinstellingen), en druk op **OK** om dit te openen.
2. Kies de optie **Factory reset** (Fabrieksinstellingen), en druk op **OK** om dit te openen. Selecteer daarna **Delete everything** (Alles verwijderen) en druk op **OK** om dit te bevestigen.
3. Voer het wachtwoord in dat u hebt ingesteld of de PIN volgens de prompt op het scherm.
4. Kies **OK** en druk op **OK** om te bevestigen.
5. Het **Welcome** (Welkom)tscherm verschijnt. Volg de aanwijzingen in het deel **Initial setup** (Eerste instellingen).

Wachtwoord in Ouderlijk toezicht.

- Stel het wachtwoord in **Settings > System > Lock** (Instellingen > Systeem > Vergrendel) menu in.
- Het superwachtwoord is 0423. Voer het superwachtwoord in om bestaande codes te overschrijven als u uw code bent vergeten.

Probleemoplossing

Controleer de volgende lijst voordat u om service vraagt.

Er is geen beeld of geluid.

- Zorg ervoor dat het netsnoer correct op het stopcontact is aangesloten.
- Zorg ervoor dat het brontype correct is ingesteld.
- Controleer of de antenne goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat het volume niet op minimaal is ingesteld of het geluid niet op dempen is ingesteld.
- Controleer of de hoofdtelefoons niet zijn aangesloten.
- De TV kan een signaal ontvangen anders dan van de TV-omroep.

Het beeld is niet duidelijk.

- Controleer of de antennekabel goed is aangesloten.
- Overweeg of uw TV-signaal goed wordt ontvangen.
- Slechte beeldkwaliteit kan optreden als gevolg van een VHS-camera, camcorder of ander randapparaat dat op hetzelfde moment is aangesloten. Schakel één van de andere randapparaten uit.
- Het "spookbeeld" of dubbel beeld kan door een obstructie van de antenne als gevolg van hoge gebouwen of heuvels worden veroorzaakt. Met behulp van een zeer directionele antenne kan de beeldkwaliteit verbeteren.
- De horizontale stippellijnen weergegeven op de beelden kunnen door elektrische storingen worden veroorzaakt, bijvoorbeeld, een haardroger, nabije neonlichten, enz. Schakel deze uit of verwijder ze.

Het beeld is te donker, te licht of getint.

- Controleer de kleureninstelling.
- Controleer de instelling van de helderheid.
- Controleer de scherptefunctie.

De afstandsbediening werkt niet.

- Controleer de batterijen van de afstandsbediening.
- Controleer of het venster met de afstandsbedieningssensor op de voorkant van de tv niet blootgesteld is aan sterk fluorescerend licht.
- Probeer het venster van de afstandsbedieningssensor schoon te maken aan de voorkant van de tv met een zachte doek.

Als de bovenstaande suggesties het technische probleem niet oplossen, raadpleeg de garantiekaart voor service-informatie.

Werkcondities

Temperatuur 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Vochtigheid 20-75% (niet-condenserend)

Opslagcondities

Temperatuur -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
Vochtigheid 10-90% (niet-condenserend)

Radio-informatie

- Frequentiebereik van Bluetooth®-zender: 2402 - 2480MHz
 - Vermogen van Bluetooth®-zender: 6dBm (+/-4dB)
 - Frequentiebereik van 2,4G WiFi-zender: 2412 - 2472MHz
 - Vermogen van 2,4G WiFi-zender: 14dBm (+/-2dB)
 - Frequentiebereik van 5G WiFi-zender:
 - Band 1: 5150 - 5250MHz
 - Band 2: 5250 - 5350MHz
 - Band 3: 5470 - 5725MHz
 - Band 4: 5725 - 5850MHz
 - Vermogen van 5G WiFi-zender: 14dBm (+/-2dB)
 - Frequentiebereik van DVB-T/T2/C-tuner: 50,5 - 858MHz
 - Frequentiebereik van DVB-S/S2 tuner: 950 - 2150MHz
- * 5150-5350MHz uitsluitend beperkt tot binnenshuis gebruik.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

OSS aankondiging

Dit product maakt gebruik van de GPL (versie 2 en 3) en LGPL (versie 2.1) en MPL (versie 1.1).

Neem contact op met het dichtstbijzijnde TCL-kantoor voor aanvragen en informatie over open bron.

Dit product maakt gebruik van een aantal softwareprogramma's die worden verspreid onder de Independent JPEG Group.

Dit product maakt gebruik van een aantal softwareprogramma's die worden verspreid onder het libpng Project.

Dit product maakt gebruik van een aantal softwareprogramma's die worden verspreid onder het Freetype Project.

Dit product maakt gebruik van een aantal softwareprogramma's die worden verspreid onder het zlib Project.

Dit product maakt gebruik van een aantal softwareprogramma's (libxml2, curl, expat, c-areas) die worden verspreid onder de MIT.

Dit product maakt gebruik van CyberLink voor C wat wordt verspreid onder het Open Source Project.

Dit product maakt gebruik van openssl, xerces wat wordt verspreid onder het Apache License Project.

GPL-software: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL-software: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

BSD-software: wepb, mng, uriparser

GNU-software: dosfstools

[Wettelijke verklaring] van TCL - fabrikant van dit TV-toestel

Vanwege de diverse mogelijkheden van producten met Smart TV-diensten, evenals beperkingen in de beschikbare inhoud, kunnen bepaalde functies, applicaties en diensten niet beschikbaar zijn op alle apparaten of in alle territoria. Sommige functies op Smart TV vereisen eventueel afzonderlijk aan te schaffen extra randapparatuur of een lidmaatschap. Bezoek onze website voor meer informatie over specifieke informatie over het apparaat en de beschikbaarheid van de inhoud. De diensten en de beschikbaarheid van de inhoud via Smart TV zijn van tijd tot tijd onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle inhoud en diensten toegankelijk via dit apparaat zijn eigendom van derden en worden beschermd door auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Dergelijke inhoud en diensten worden uitsluitend aangeboden voor uw persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan enige inhoud of diensten op een manier te gebruiken die niet is geautoriseerd door de eigenaar van de inhoud of dienstverlener. Zonder het voorgaande te beperken, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de van toepassing zijnde eigenaar van de inhoud of dienstverlener, mag u de inhoud of diensten met betrekking tot dit apparaat op geen enkele manier of met geen enkel middel wijzigen, kopiëren, publiceren, uploaden, posten, verzenden, vertalen, verkopen, ander werk uit afleiden, exploiteren of distribueren.

U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT GEHEEL OP UW EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO VOOR GOEDE KWALITEIT, PRESTATIES EN NAUWKEURIGHEID OOK OP UW RISICO IS. HET APPARAAT EN ALLE INHOUD EN DIENSTEN VAN DERDEN WORDEN GELEVERD

“ZOALS ZE ZIJN” ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET. TCL WIJST ALLE GARANTIES VAN DE HAND MET BETREKKING TOT HET APPARAAT EN ALLE INHOUD EN DIENSTEN, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GOEDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, ONGESTOORD GENIETEN EN GEEN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. TCL BIJDT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE GELDIGHEID, TIJDIGHEID, WETTIGHEID, VOLLEDIGHEID VAN INFORMATIE OF DIENSTEN DIE VIA DIT APPARAAT TER BESCHIKKING GESTELD ZIJN EN GARANDEERT NIET DAT HET APPARAAT MET INHOUD OF DIENSTEN AAN UW EISEN VOLDOET, OF DAT DE WERKING VAN HET APPARAAT OF DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN VERLOPEN. IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF NALATIGHEID, ZAL TCL AANSPRAKELIJK ZIJN, HETZIJ IN CONTRACT OF ONRECHTMATIG, VOOR DIRECT, INDIRECT, INCIDENTEEL, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCAAJKOSTEN, OF ENIGE ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET ENIGE INFORMATIE IN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT, OF ENIGE INHOUD OF DIENSTEN TOEGANKELIJK DOOR U OF DERDEN, ZELFS ALS U OP DE HOOGTE BENT VAN DERGELIJKE MOGELIJKE SCHADE.

Diensten van derden kunnen worden gewijzigd, geschorst, verwijderd, beëindigd of onderbroken worden, of toegang kan op ieder moment worden uitgeschakeld zonder voorafgaande kennisgeving, en TCL geeft geen garantie dat de inhoud of diensten beschikbaar blijven voor een bepaalde periode. Inhoud en diensten door derden worden overgebracht door middel van netwerken transmissiefaciliteiten waarover TCL geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze voorwaarden te beperken, wijst TCL uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor elke wijziging, onderbreking, uitschakeling, verwijdering van of opschorting van enige inhoud of dienst die via dit apparaat ter beschikking is gesteld. TCL kan beperkingen opleggen met betrekking tot het gebruik of toegang tot bepaalde diensten of inhoud, op elk moment en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. TCL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de klantenservice met betrekking tot de inhoud en de diensten. Mocht u een vraag of verzoek hebben met betrekking tot de dienstverlening van de inhoud of diensten dan moet u rechtstreeks contact opnemen met de desbetreffende eigenaar van de inhoud en/of dienstverleners.