

HANDLEIDING OLVY ELEKTRISCHE MESSELSIJPER




Olvy

Belangrijke informatie voor veiligheid

Bij het gebruik van elektrische apparaten, vooral wanneer kinderen aanwezig zijn, moeten altijd basisveiligheidsvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten het volgende:

1. Lees alle instructies voordat u de elektrische messenslijper gebruikt.
2. Waarschuwing: deze elektrische messenslijper werkt op elektrische stroom en kan een risico op elektrische schokken opleveren als deze tegen deze instructies in wordt gebruikt.
3. Waarschuwing: Messen kunnen ernstig letsel veroorzaken als ze niet op de juiste en zorgvuldige manier worden gehanteerd.
4. Waarschuwing: STEEK NOOIT de punt van het mes in de slijper, omdat dit schade aan het mes en/of de slijper kan veroorzaken en ernstig letsel kan veroorzaken.
5. Alleen voor thuisgebruik. Gebruik buitenshuis is NIET toegestaan.
6. Om u te beschermen tegen elektrische schokken, Dompel de slijper NIET onder in water of enige andere vloeistof.
7. Nabij kinderen is altijd nauw toezicht vereist wanneer u de elektrische messenslijper gebruikt.
8. Controleer ALTIJD of de messenslijper is UITGESCHAKELD voordat u de stekker in het stopcontact steekt en schakel vervolgens de messenslijper IN. Om los te koppelen, schakel de messenslijper UIT voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
9. Koppel ALTIJD de messenslijper na gebruik en voor het reinigen los van het stopcontact. Gebruik het apparaat NIET als de kabel of stekker beschadigd is.
10. Laat de kabel NIET over de rand van het aanrecht of de tafel hangen.
11. Laat de kabel NIET in contact komen met een hete oppervlakte.
12. Leid de kabel zorgvuldig om schade door messen tijdens het slijpen te voorkomen.
13. Deze elektrische messenslijper heeft een gepolariseerde stekker. Om het risico op elektrische schokken te verminderen, past deze stekker slechts op één manier in een gepolariseerd stopcontact. Als de stekker niet volledig in het stopcontact past, draai deze dan om. Als het nog steeds niet past, raadpleeg dan een gekwalificeerde elektricien. Wijzig de stekker op geen enkele manier.
15. Plaats de messenslijper NIET in de buurt van of op een hete oppervlakte.
16. Raak GEEN bewegende onderdelen in de elektrische messenslijper aan.
17. Als de elektrische messenslijper tijdens gebruik heet wordt, haal deze dan uit het stopcontact.
18. Als de elektrische messenslijper defect raakt of op enigerlei wijze beschadigd raakt, breng deze dan terug naar het servicecentrum.
19. Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld.
20. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG REFERENTIE.

Elektrische messenslijper met twee fasen

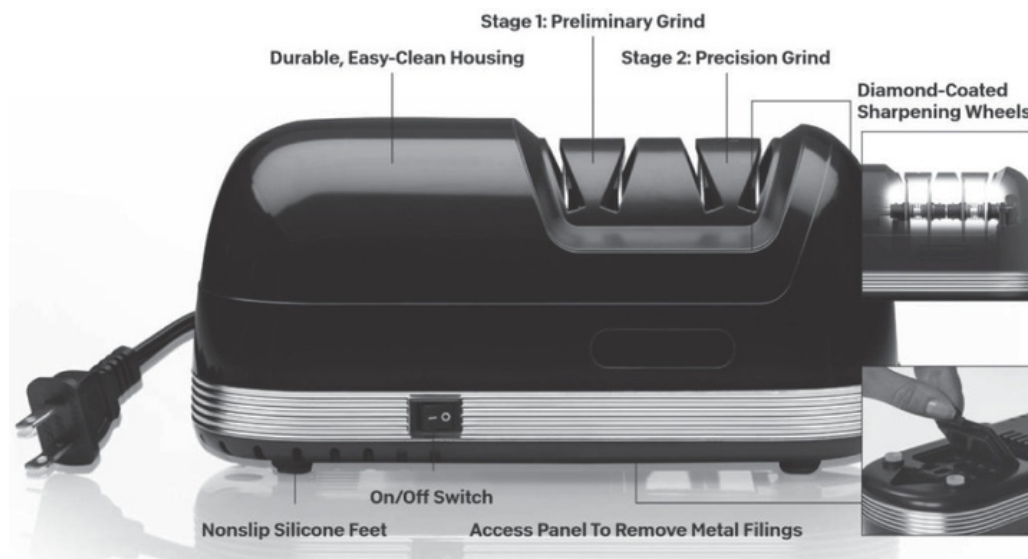

- Alleen voor het slijpen van messen met een fijne snede.
- Ideaal voor de meeste koolstofstalen of roestvrijstalen 20-graden Amerikaanse/Europese keukenmessen.
- PROBEER NIET om sportmessen, gekartelde messen, keramische messen, elektrische messen, scharen of enig mes te slijpen dat niet goed in de slijpsleuf past.
- 40 Watt, 220-240V, 50

Gebruik en onderhoud

Lees deze instructies zorgvuldig door. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

◆ VOOR GEBRUIK:

Elk stadium heeft twee sleuven, één voor elk zijde van het mes.

Stadium 1 is ontworpen om eventueel dof of scheef metaal van de mesrand te verwijderen.

Stadium 2 voltooit het messenslijpproces door een scherpe, precieze snede te creëren.

- Het mes moet schoon en droog zijn voordat u begint met slijpen.

- REINIG ALTIJD het mes en verwijder eventueel metaalslijpsel voor en na gebruik. Veeg het mes af met een schone, droge doek.

- Plaats het toestel op een droog, schoon en stabiel tafelblad of aanrecht.

- Voor het eerste gebruik, haal het mes langzaam door elke slijpsleuf om het contactpunt van het mes en het slijpwiel te leren kennen.

- Steek de stekker in het stopcontact en schakel vervolgens de aan/uit-schakelaar in.

- Zet ALTIJD de slijper aan voordat u met het slijpproces begint. Het niet opvolgen van deze instructie kan schade veroorzaken aan het mes, de slijper of aan uzelf.

- WAARSCHUWING: STEEK NOOIT de punt van het mes in de slijper, omdat dit schade aan het mes en/of de slijper kan veroorzaken en ernstig letsel kan veroorzaken.


◆ HOE TE GEBRUIKEN:

1. Trek het mes langzaam naar u toe, vanaf de hiel naar de punt van het lemmet, met lichte druk om ervoor te zorgen dat het mes contact maakt met het slijpwielt.

2. Haal het mes meerdere keren door elk stadium, afwisselend de zijden (het slijpen van elke zijde van het mes moet 5-10 seconden duren, afhankelijk van de lengte van het mes).

3. Voor een finishing touch, maak een tweede doorgang door stadium 2.

*Als u vindt dat het mes scherper kan zijn, keer dan terug naar Stadium 1 en herhaal het proces. Na het voltooiën van beide stadia moet uw mes vlijmscherp zijn.

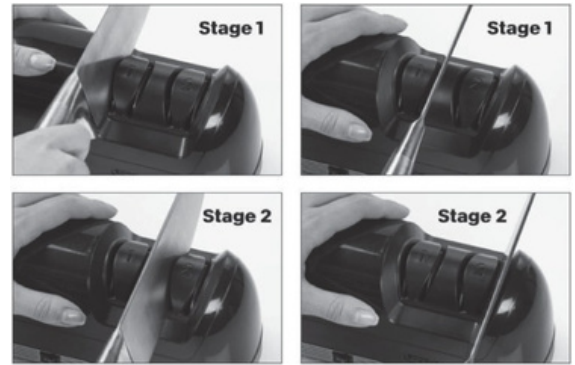

◆ Voorzichtigheid:

- Om verwondingen te voorkomen, mag u uw vinger niet langs het mes laten lopen om te controleren of het mes scherp is. Om te controleren of het mes scherp is, begint u met het snijden of schillen van voedsel. Als het mes scherp is, snijdt het voedsel gemakkelijk met minimale druk.

- Als het snijden of schillen van voedsel niet als een gemakkelijke taak aanvoelt, moet u het slijpproces mogelijk herhalen.

- Koolstofstalen messen kunnen vonken afgeven wanneer ze in contact komen met slijpschijven; dit is normaal. Als er een grote hoeveelheid vonken optreedt, trek dan de stekker van de slijper uit het stopcontact.

- Stalling kan optreden als er te veel neerwaartse druk wordt uitgeoefend tijdens het trekken van het mes. Als dit gebeurt, stop dan met slijpen, gebruik minder druk en begin opnieuw.

◆ Onderhoud:

- ZORG ERVOOR DAT DE SLIJPER NIET AANGESLOTEN IS VOORDAT U GAAT REINIGEN.

- De buitenkant van de elektrische messenslijper kan worden afgeveegd met een vochtige doek.

- Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen op enig onderdeel van de elektrische messenslijper.

- Dompel de slijper NOOIT onder in water of enige andere vloeistof.

- Om overtollig metaalslijpsel dat is verzameld door de magneet te verwijderen, opent u periodiek het toegangspaneel aan de onderkant van de slijper en veegt u het af met een vochtige doek.

