



**HANDLEIDING DOUCHETIMER**


**Bedankt voor uw aankoop. Aan het ontwerp en de vervaardiging van uw klok is de grootste zorg besteed. Lees deze instructies en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.**

**KENMERKEN:**

- LCD display met AM of PM indicator
- Weergave van binnentemperatuur en luchtvochtigheid
  - Aftelfunctie
  - Vocht-, mist- en spatwaterdicht
- Kan worden opgehangen, staan, vastgeplakt aan gladde muur (glas of gladde tegels, enz.)

- Vereist 2 x AAA batterijen (niet meegeleverd)

*Gebruiksscenario: badkamer, keuken, onderzoekskamer, schoonheidssalon, enz., thuis en dagelijkse gebruiksplaatsen.*

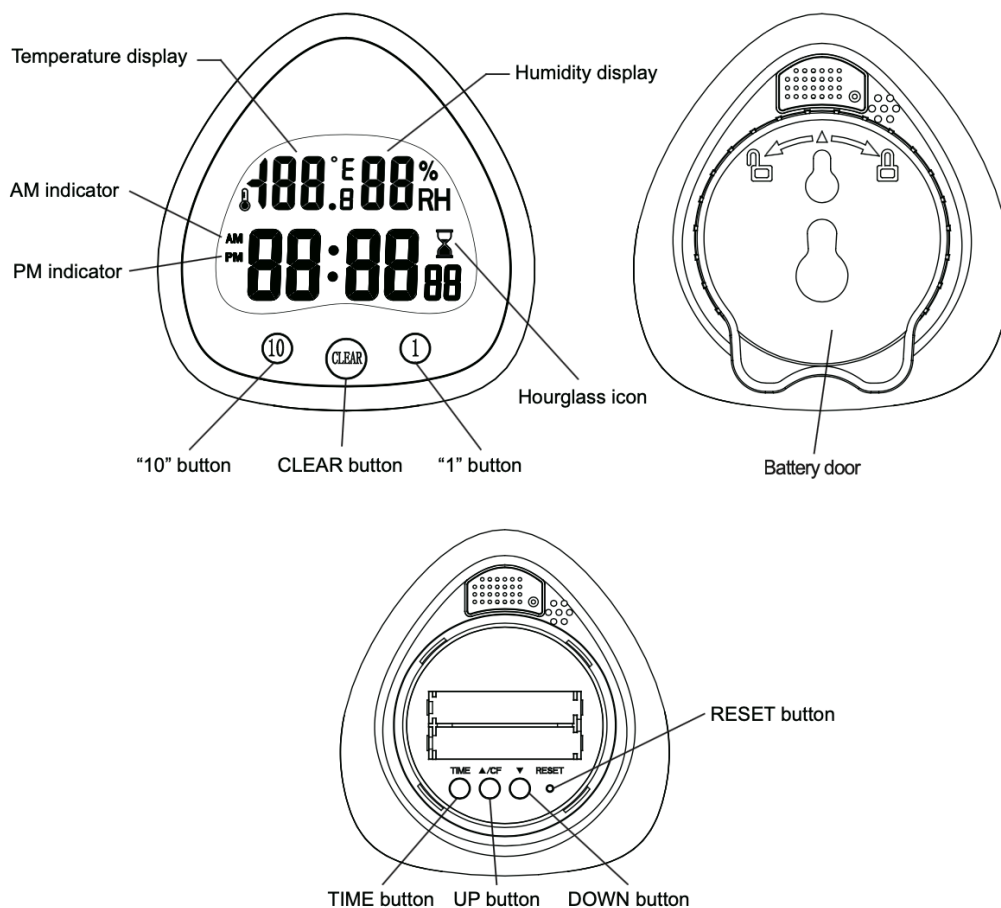

### **VOEDING**

- Deze klok werkt op 2 "AAA" batterijen (niet meegeleverd). Verwijder het BATTERIJ klepje en plaats 2 nieuwe "AAA" batterijen in de richting van de polariteitssymbolen. Zorg ervoor dat de batterijen nieuw zijn en correct geplaatst. - Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (ni-cad, ni-mh, enz.) batterijen door elkaar.

### **INSTELLEN VAN DE TIJD**

- Houd de TIME knop ongeveer 2 seconden ingedrukt om de tijdinstelling te activeren, het LCD scherm knippert om de tijd in te stellen.
  - Druk op de UP en DOWN knop om het juiste uur in te stellen. De PM indicator licht op wanneer het uur is opgeschoven naar de PM tijd.  
Druk op de TIME knop om te bevestigen en naar de volgende instelling te gaan.
  - Druk op de OP en NEER toetsen om naar de juiste minuut te gaan. Druk op de TIME knop om te bevestigen en de vorige instellingen op te slaan.  
Het scherm stopt nu met knipperen.
  - Let er bij het instellen van de tijd op dat u zich in de juiste AM of PM tijd bevindt, zoals aangegeven door de AM of PM indicator op het display.
- OPMERKING: In de tijdmodus, druk op de TIME knop om de 12 of 24-uurs indeling te selecteren. De standaardinstelling is het 12-uurs formaat. Als alle instellingen niet gewijzigd hoeven te worden wacht dan 20 seconden nadat de gewenste instelling is gewijzigd en de klok zal automatisch opslaan en de instelling verlaten.*

### **GEBRUIK VAN DE FAHRENHEIT OF CELSIUS TEMPERATUUR WEERGAVE OPTIE**

- Druk op de UP knop om te schakelen tussen de Celsius en Fahrenheit temperatuurweergave.
- OPMERKING: De standaardinstelling is de Celsius instelling. In de tijdinstelling moet het schakelen tussen tijd en temperatuur gebeuren voordat de aftelfunctie start.*

### **GEBRUIK VAN DE AFTELTIJD**

- *Druk op de "10" knop om de afteltijd in te stellen, telkens 10 minuten toevoegen binnen 2 seconden, tot 99 minuten. Druk lang op de "10" knop, neem 10 minuten als eenheid, tel snel de afteltijd op, tot 99 minuten.*
  
- *Druk op de "1" knop om de afteltijd in te stellen, Tel telkens 1 minuut op binnen 2 seconden, tot 99 minuten. Druk lang op de "1" knop, neem 1 minuut als eenheid, tel snel de afteltijd op, tot 99 minuten.*
  
- *Tijdens het instellen van de afteltijd, druk op de CLEAR knop om de instelling van de aftelling te resetten en te verlaten.*
  
- *Stel het aftellen in, zonder enige toetsbediening binnen 2 seconden begint het aftellen automatisch.*
  
- *Wanneer de aftelfunctie is ingeschakeld, knippert het zandlopersymbool.*
  
- *Wanneer de aftelfunctie is ingeschakeld, Druk op de CLEAR toets om de aftelfunctie op elk moment uit te schakelen en terug te keren naar de tijdweergave.*
  
- *Aan het einde van het aftellen verschijnt het Bi Bi , , geluidsalarm, De duur van het geluid is 1 minuut.  
CLEAR knop om het alarm te annuleren.*

### **ONDERHOUD VAN UW DOUCHETIMER**

- *Vervang de back-up batterij jaarlijks, of bewaar de klok zonder batterij wanneer u deze niet gebruikt. Een zachte doek of een papieren handdoek kan worden gebruikt om uw klok schoon te maken. Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen of chemische oplossingen op de klok. Houd de timer schoon en droog om problemen te voorkomen.*