

THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.

In order to receive a more complete assistance, please register your product on www.whirlpool.eu/register






Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

BEDIENINGSPANEEL

- 1 On/Off (Resetten indien lang ingedrukt)
- 2 Programmaknop
- 3 Start / Pausa

Optietoetsen*

- 4 Droogniveau instellen
- 5 Uitgestelde start
- 6 Droging met tijdsfunctie
- 7 Einde programma
- 8 Snel drogen (Toetsenvergrendeling blokk indien lang ingedrukt)
- 9 Fresh care+ (Stil indien lang ingedrukt)

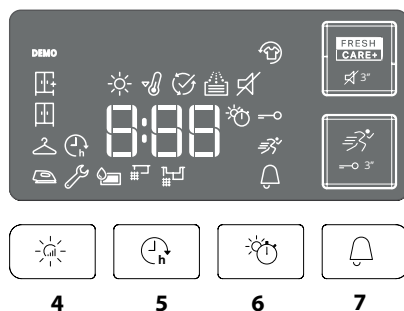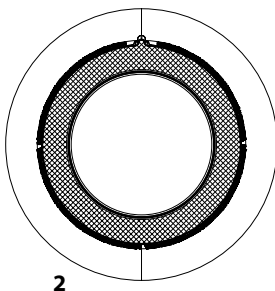

*Opmerking: op sommige modellen staat de volledige beschrijving in de plaats van de pictogrammen.

INDICATOREN

Droogniveau instellen: Strijkdroog - Hangerdroog - Kastdroog - Extra droog

Cyclusfase: Drogen - Afkoelen - END Einde programma

Watertank leegmaken - Deurfilter reinigen: primair, secundair - Autoclean

Lees het gedeelte problemen en oplossingen: Defect: Service opbellen DEMO Demo-modus

EERSTE GEBRUIK

Zorg ervoor dat het waterreservoir correct is geplaatst.

De droger moet worden geïnstalleerd in een ruimte met een temperatuur tussen de 5°C en 35°C om een goede werking te garanderen.

De droger mag pas gebruikt worden als deze minimaal 6 uur in verticale stand gestaan heeft.

DAGELIJKS GEBRUIK

Met de hier beschreven maatregelen kunt u het apparaat in OPTIMALE condities houden. Vergeet niet het waterreservoir leeg te maken na elke droogcyclus. Vergeet niet de filters te reinigen na elke droogcyclus. (Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud).

1. Het deurtje openen en het apparaat vullen met wasgoed; lees de aanwijzingen op de etiketten in de kledingstukken na en de maximum belading die in het gedeelte Programma's is voorgeschreven. Maak zakken leeg. Controleer dat er niets in de deur en/of het deurfilter blijft haperen.
2. Sluit de deur.
3. Druk op de toets On/Off.
4. Selecteer het programma voor uw wasgoed.
5. Selecteer de opties indien nodig.
6. Druk op Start/Pauze om de cyclus te starten.
7. U hoort een signaal aan het einde van de droogcyclus. Op het bedieningspaneel verschijnt een indicator om het einde van de cyclus te signaleren. Haal onmiddellijk alles uit het apparaat om vouwen en kreuken te voorkomen.
8. Zet het apparaat uit met de toets On/Off, open de deur en haal het wasgoed eruit. Als het apparaat niet met de hand wordt uit gezet, zal het ongeveer een kwartier na het cycluseinde automatisch uitschakelen om energie te besparen.

Als u dit niet meteen doet, is voor sommige apparaten en/of sommige programma's/opties een kreukvrij systeem voorzien. Na de droogcyclus draait de trommel regelmatig om kreuken te voorkomen. Als de stroom uit valt, moet u de toets Start/Pauze indrukken om de cyclus weer op te starten.

DE DEUR OPENEN TIJDENS DE CYCLUS

U kunt de deur openen terwijl het apparaat werkt. Om de droogautomaat weer op te starten, moet u de deur sluiten en opnieuw op de toets Start/Pauze drukken.

PROGRAMMA'S

Eco katoen **kg Max***
Standaard katoenprogramma, geschikt voor drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed. Meest efficiënte programma met betrekking tot energieverbruik voor het drogen van katoenen wasgoed. De waarden op het energielabel zijn gebaseerd op dit programma.

OPMERKING: Voor optimale energie-efficiëntie selecteert u "Kastdroog" met de optie 'droogniveau'. Om het droogniveau te verhogen, kiest u "Extra droog".

Gemengde was **kg 4**
Dit programma is ideaal katoenen en synthetische weefsels samen te drogen.

Bedlinnen **Kg Max***
Om katoenen lakens te drogen.

Overhemden **kg 3**
Dit programma is voorbehouden voor shirts van katoen of katoen en synthetisch

Sport **kg 4**
Voor het drogen van sportkleding van synthetische stoffen of katoen.

Dekbedden
Om groot wasgoed te drogen, zoals een donsdeken.

Jeans **kg 3**
Voor het drogen van wasgoed van spijkerstof of kledingstukken van zwaar, op spijkerstof lijkend, materiaal zoals broeken en jacks.


Makkelijk strijken
Deze cyclus ontspant de textielvezels zodat ze gemakkelijker kunnen worden gestreken en opgeplooid; niet voor wasgoed dat nog nat is. Geschikt voor kleine hoeveelheden van katoen of katoen gemengd met synthetisch.

***MAX. BELADING 9 Kg (Droge inhoud)**

WASETIKETTEN

Controleer de wasetiketten, vooral als de kledingstukken voor het eerst in de wasdroger worden gedaan. Hieronder worden de meest voorkomende symbolen gegeven:

- Mag in de wasdroger.
- Kan niet in de wasdroger worden gedroogd.
- Drogen bij hoge temperatuur.
- Drogen bij lage temperatuur.



Hoe lang de programma's duren, hangt af van de hoeveelheid wasgoed, van het textieltype, het centrifuge-toerental van uw wasmachine en van de andere opties die u heeft geselecteerd. **Op de modellen met display ziet u op het bedieningspaneel hoe lang de cyclussen duren.** De resterende tijd wordt constant gecontroleerd en gewijzigd tijdens de droogcyclus om u een zo goed mogelijke schatting te geven. Te gebruiken optie - Als al uw wasgoed op Automatische cycli steeds minder droog of droger is dan u zou willen, kunt u het droogniveau verhogen of verlagen met behulp van de daarvoor bedoelde optie.

Opfrissen

Kort programma om vezels en kledingstukken met verse lucht op te frissen. Niet voor wasgoed dat nog nat is. Kan voor elke hoeveelheid wasgoed worden gebruikt, maar werkt het best voor weinig wasgoed. De cyclus duurt ongeveer 20 minuten.

Snel 30' **kg 0,5**

Ideaal om katoen te drogen dat op een hoog toerental is gecentrifugeerd in de wasmachine.

Kleuren **kg Max***

Programma dat gekleurd wasgoed licht droogt.

Zijde **kg 0,5**

Behoedzaam drogen van zijden kleding.

Wol **kg 1**

Om wol te drogen. Draai de kledingstukken binnenstebuiten voordat u ze laat drogen. Laat zware randen die nog vochtig zijn aan de lucht drogen.

Fijne was **kg 2**


Voor het drogen van fijn wasgoed dat een zachte behandeling nodig heeft.

Synthetisch **kg 4**


Voor het drogen van wasgoed van synthetische stoffen.


OPTIES


Nadat u het programma heeft geselecteerd, kunt u indien nodig de diverse opties instellen.

 **Droogniveau**
Druk meerdere malen de bijbehorende toets in om een ander restvochtniveau voor het wasgoed in te stellen. Een indicator signaleert het niveau dat u selecteert.

 **Strijkdroog:** heel zachte droogcyclus. Nuttig om de kleding onmiddellijk na de cyclus te strijken.

 **Hangerdroog:** een speciaal voor delicate kleding bestudeerd niveau; klaar om opgehangen te worden.

 **Kastdroog:** het wasgoed is klaar om te worden opgevouwen en in de kast te worden gelegd.

 **Extra droog:** gebruikt om kleding meteen aan te trekken na de cyclus.


 **Droging met tijdsfunctie**
Met deze optie kiest u hoe lang het drogen duurt. Druk meerdere malen op de bijbehorende toets om de gewenste droogtijd in te stellen. Een indicator op het bedieningspaneel signaleert de tijd die u aan het instellen bent.


 **Uitgestelde start**
Met deze optie stelt u een tijdspanne in waarna de cyclus start. Druk meerdere keren op de toets voor de gewenste tijdspanne. Als u de maximum selecteerbare tijdspanne heeft bereikt, reset u de optie door nog een keer op de toets te drukken. Een indicator op het bedieningspaneel signaleert de tijd die u aan het instellen bent. Nadat u de toets start/pauze heeft ingedrukt:

OPTIETOETSEN

Deze toetsen dienen om het geselecteerde programma aan uw eigen behoeften aan te passen. Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle programma's. Sommige opties zijn incompatibel met andere, reeds ingestelde opties. Een akoestisch signaal en/of knipperende indicatoren signaleren deze incompatibiliteit. Als de optie beschikbaar is, blijft de indicator van de geselecteerde optie branden. Sommige opties kunnen in het geheugen van het programma blijven als u ze voor een vorige droogcyclus heeft geselecteerd.

signaleert het apparaat de tijd die zal verstrijken voordat de cyclus zal starten. Als u de deur opent nadat die gesloten werd, moet u opnieuw de toets start/pauze indrukken.

 **Snel drogen**
Maakt sneller drogen mogelijk.

 **Fresh care+**
Als u het wasgoed in de trommel laat zitten aan het einde van de cyclus, kunnen er bacteriën worden gevormd. Met deze optie gaat u de bacterievorming tegen door de temperatuur en het draaien van de trommel te regelen. Deze behandeling duurt maximaal 6 uur na afloop van het ingestelde programma. Als deze optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft deze in het geheugen. Als deze optie samen met een uitgestelde start wordt gebruikt, wordt de antireukbehandeling (toe door de trommel met regelmatige tussenpozen te laten draaien) ook aan de uitgestelde startfase toegevoegd.

Toetsenvergrendeling blokk

Met deze toets sluit u alle bedieningen van het apparaat uit, behalve de toets On/Off.

Met ingeschakeld apparaat:

om de optie in te schakelen, moet u de toets ingedrukt houden totdat de bijbehorende indicator brandt.

om de optie uit te schakelen, moet u de toets ingedrukt houden totdat de bijbehorende indicator uit gaat.

Als deze optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft deze in het geheugen.

Einde programma

Deze optie schakelt een langdurig akoestisch signaal in aan het einde van de cyclus. Schakel deze optie in als u denkt dat u het normale eindsignaal niet hoort. Als deze optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft deze in het geheugen.

Stil

Met deze optie schakelt u de akoestische signalen van het bedieningspaneel uit. De alarmmeldingen in geval van storingen blijven werken.

- Om deze optie in te schakelen, houdt u de toets ingedrukt totdat de bijbehorende indicator begint te branden.

- Om de optie uit te schakelen, houdt u de toets ingedrukt houden totdat de bijbehorende indicator uit gaat.



Het wol programma van deze droger is door The Woolmark Company goedgekeurd voor het drogen van handwasbare producten uit wol, mits de producten gewassen en gedroogd worden volgens de onderhoudsinstructies op het etiket en de gebruiksaanwijzing van deze droger. M1768. Het symbool

Woolmark is in vele landen een kwaliteitsmerk.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.

☑ Het waterreservoir leegmaken na elke cyclus (zie afbeelding A).

Haal het reservoir uit de droogautomaat en maak het leeg in een wasbak of een andere geschikte afvoerplaats en zet het reservoir weer goed in de automaat. Neem de droogautomaat niet in gebruik zonder eerst het reservoir in zijn zitting te hebben geplaatst.

Het primaire deurfilter reinigen na elke cyclus (zie afbeelding B).

Haal na elke cyclus het primaire filter eruit en reinig het. Verwijder eventuele pluïsjes onder stromend water of met een stofzuiger.

☑ Het secundaire deurfilter reinigen zodra de bijbehorende indicator brandt (zie afbeeldingen C).

Het secundaire deurfilter uit de deur halen en volledig reinigen onder stromend water of met een stofzuiger.

☑ Verstopte filters - reinig beide deurfilters (zie afb. B, afb. C).

Voor optimale prestaties dient u alle filters te laten drogen voordat u ze weer op hun plaats aanbrengt.

De droogautomaat niet gebruiken zonder eerst alle filters goed op hun plaats te hebben gemonteerd.

De filters zijn fundamentele componenten van het droogproces. Ze vangen het pluïjs op dat zich tijdens het drogen vormt. Als de filters verstopt raken, komt de luchtstroom in de droogautomaat ernstig in gevaar: het droogproces duurt langer en verbruikt meer energie en de droogautomaat kan beschadigd raken. Als u deze handelingen niet goed uitvoert, kan het zijn dat de droogautomaat niet inschakelt.

☑ Autoclean

Op dit model is het onderhoud van het bodemfilter automatisch. De droogautomaat reinigt het filter zodra de sensoren signaleren dat dit nodig is. In dit geval blijft het apparaat werken ook als de droogcyclus al is afgelopen. Een indicator op het bedieningspaneel signaleert het onderhoud. Zet het apparaat niet uit tijdens deze fase.

TRANSPORT EN BEHANDELING

De wasdroger nooit optillen door het aan het werkblad vast te houden.

1. Haal de stekker van de wasdroger uit het stopcontact.
2. Controleer of de deur en het waterreservoir goed dicht zitten.
3. Als de afvoerslang is aangesloten op uw afvalwatersysteem de afvoerslang opnieuw aan de achterzijde van de wasdroger bevestigen (zie Installatiegids).

| Stroomverbruik | | | |
|------------------------|-----|------|---------|
| Off modus (Po) - Watts | | | 0.50 |
| modus aan (PI)- Watts | | | 1.00 |
| Programmas | Kg | kWh | Minuten |
| Eco Katoen* ☐ | 9 | 2.12 | 250 |
| Eco Katoen ☐ | 4.5 | 1.20 | 160 |
| Synthetisch | 4 | 0.63 | 90 |


* Referentieprogramma voor het energielabe, dat dit geschikt is voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en dat dit qua energieverbruik het meest efficiënte programma is voor het drogen van vochtig katoenen wasgoed. (Standaard configuratie/ vastgesteld aan het begin).

Systeem met Warmtepomp

De warmtepomp bevat broeikasgassen in een hermetisch gesloten ruimte. Deze ruimte bevat 0.18 kg R134a F-gas. GWP = 1430 (1 t CO2).

PRODUCTBESCHRIJVING

1. Waterreservoir (A)
2. Luchtrooster
3. Deurfilter: primair (B), secundair (C)

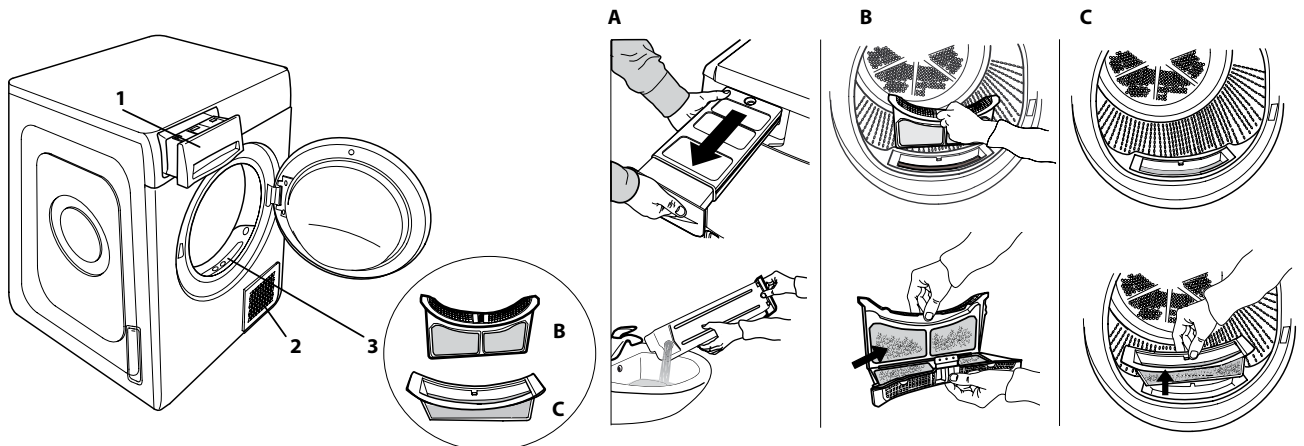

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Controleer onderstaande tabel voor problemen, voordat u de Technische Service opbelt. Storingen zijn meestal van onbelangrijke aard en kunnen in enkele minuten worden opgelost.

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---|--|---|
| De droogautomaat gaat niet aan. | De stekker zit niet in het stopcontact. | Steek de stekker in het stopcontact. |
| | Het stopcontact is defect. | Probeer of de stekker in een ander stopcontact wel werkt. Steek geen elektrische adapters of verlengsnoeren in de stekker. |
| | Er is een stroomonderbreking geweest. | Wacht totdat de netstroom weer wordt ingeschakeld. |
| De droogautomaat vertrekt niet. | De deur is open. | Sluit de deur. |
| | Er is een tijdsperiode ingesteld voor de start van de cyclus. | Voor apparaten met deze functie wacht u totdat de ingestelde tijd is verstreken of zet u het apparaat uit om het te resetten. Raadpleeg het gedeelte Opties. |
| | De toets Start/Pauze om het programma te starten is niet ingedrukt. | Druk op de toets Start/Pauze. |
| De kledingstukken zijn nat aan het einde van de cyclus. | Kleine lading. | Het automatische programma heeft niet het uiteindelijke vochtgehalte waargenomen; de droger voltooit het programma en stopt. Als dit gebeurt, kiest u nog een korte droogperiode of kiest u de optie 'extra droog', indien beschikbaar. |
| | Grote ladingen of zware stoffen. | Het droogniveau kan worden aangepast zodat het gewenste niveau wordt bereikt. Extra droog wordt aanbevolen voor kledingstukken die klaar zijn om te dragen. |
| Heel lange droogtijden. | Onvoldoende onderhoud uitgevoerd. | Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud en voer de beschreven handelingen uit. |
| | Ingesteld programma, tijd en/of droogniveau niet geschikt voor het type of de hoeveelheid wasgoed in de droogautomaat. | Lees het gedeelte Programma's en Opties om programma en opties te kiezen die geschikt zijn voor het wasgoed. |
| | Wasgoed is te nat. | Laat de wasmachine centrifugereren op een hoger toerental om zoveel mogelijk water te elimineren. |
| | Er kan te veel wasgoed in de droogautomaat zitten. | Lees het gedeelte Programma's om de maximum belading voor elk programma te controleren. |
| | Kamertemperatuur. | De droogtijd kan langer zijn als de kamertemperatuur buiten het bereik van 14–30°C ligt. |
| Het programma is niet beëindigd. | Er kan een stroomonderbreking geweest zijn. | In geval van een stroomonderbreking moet u op de toets Start/Pauze drukken om de cyclus opnieuw te starten. |

Indicatoren branden of knipperen

| | | |
|--|---|---|
| Watertank | Het watertank is vol. | Watertank leegmaken. Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud. |
| Deurfilter en/of bodemfilter* | De luchtstroom om het toestel te laten werken, volstaat niet. | Reinig het deurfilter, het bodemfilter en controleer of het luchtrooster vrij is. Als u dit niet naar behoren doet, kan de droogautomaat beschadigd raken. |
| Bodemfilter* | Het bodemfilter moet worden gereinigd. | Reinig het bodemfilter. Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud. |
| DEMO De cyclus duurt maar enkele minuten. | De droogautomaat staat in de Demo-modus. De indicator de DEMO brandt. | Schakel de Demo-modus uit. Voer de volgende acties op volgorde en zonder onderbrekingen uit. Zet het apparaat aan en dan weer uit. Druk op de toets Start/Pauze totdat u een akoestisch signaal hoort. Zet het apparaat weer aan. De indicator "DEMO" knippert en gaat dan uit. |
| Het symbool van de moersleutel signaleert een storing. | De sensoren van het apparaat hebben een storing gevonden. | Schakel de droogautomaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Open onmiddellijk de deur en haal het wasgoed eruit om het apparaat af te laten koelen. Wacht ongeveer 15 minuten. Steek de stekker weer in het stopcontact, vul de trommel en start de droogcyclus opnieuw. Als het probleem niet verdwijnt, neemt u contact op met de Technische Service en vermeldt u de letters en cijfers die op het display verschijnen. Bijvoorbeeld F3 en E2. |

*Opmerking: sommige modellen reinigen zichzelf en hebben geen bodemfilter: raadpleeg het gedeelte Verzorging en Onderhoud.



U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens downloaden:

- Bezoek onze website docs.whirlpool.eu
- Gebruik makend van de QR-code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

