

Elektrische deken



Hartelijk dank voor het vertrouwen in de elektrische deken van Vonia. Wij wensen je heel veel plezier met jouw aankoop. Neem voor veilig en correct gebruik de basisregels in acht die in deze gebruiksaanwijzing worden benoemd.

Lees voor gebruik de handleiding aandacht door en bewaar deze voor toekomstige vragen.


Waarschuwingen en veiligheid

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzingen aandachtig door en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging.

Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!

- De elektrische deken is uitsluitend ontworpen voor prive gebruik en voor het beoogde doel. De deken is niet geschikt voor commercieel gebruik
- **Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan incorrect gebruik van de elektrische deken. Incorrect gebruik kan leiden tot persoonlijke letsel en schade aan de elektrische deken of producten die erop zijn aangesloten.**
- Deze elektrische deken mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor hitte of die bescherming nodig hebben, omdat zij niet op overhitting kunnen reageren.
- **Deze elektrische deken is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.**
- De elektrische deken mag alleen worden gebruikt door kinderen tussen de 3 - 8 jaar als er een toezichthouder bij is die het bedieningspaneel beheert en verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- **Bewaar en gebruik de elektrische deken buiten bereik van kinderen onder de 3 jaar. Zorg ervoor dat kinderen niet met de deken spelen.**
- De elektrische deken kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysiek, zintuigelijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij de deken onder toezicht gebruiken of hen is uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- **Gebruik de elektrische deken niet nat**
- Gebruik de elektrische deken niet opgevouwen of gekreukt.
- **De elektrische deken kan alleen worden gebruikt door middel van het bedieningspaneel**
- Gebruik de deken niet in de buurt van je ogen of andere gevoelige gebieden en plaats de deken nooit op of over het hoofd.
- **Gebruik de elektrische deken niet of raadpleeg een arts voor gebruik als:**
 - je zwanger bent
 - je een peacemaker of andere elektronische implantaten hebt
 - je circulatieproblemen, spataderen, open wonden, blauwe plekken, kapotte huid of een andere huidaandoening hebt
- Deze elektrische deken is niet bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen.
- **Geen naalden of andere scherpen voorwerpen in de elektrische deken steken.**
- De elektrische componenten in de schakelaar worden heet wanneer je de deken gebruikt
- **Trek, draai of buig de kabels niet te sterk.**
- Voor gebruik op een verstelbare bed moet worden gecontroleerd of de elektrische deken en de snoeren niet bijvoorbeeld in de scharnieren beklemd kunnen raken.
- **Controleer de deken regelmatig op tekenen van slijtage of beschadigingen.**
- Dek het bedieningspaneel niet af als de deken aanstaat. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijke letsel of schade aan het apparaat leiden.
- **Berg de deken op in de originele verpakking, op een droge plek. Zorg ervoor dat je het stroomsnoer niet beschadigd als je deze opvouwt.**
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact en ontkoppel het bedieningspaneel van de deken voordat je de deken wast.

Productoverzicht

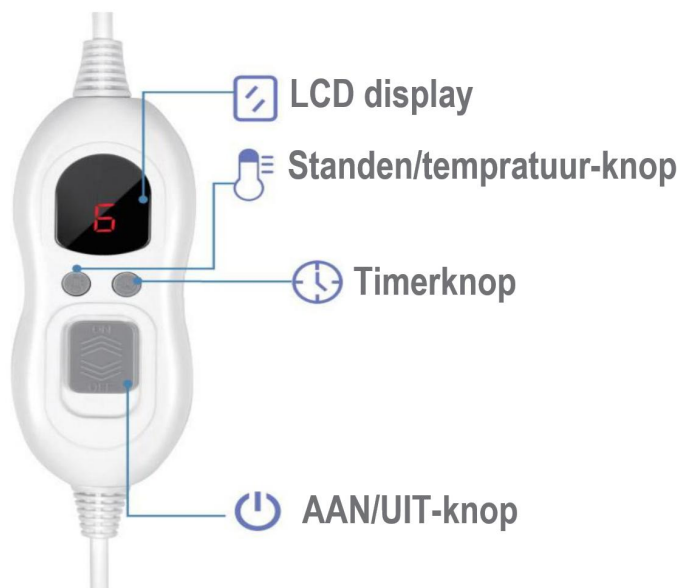

Gebruik

1. Zorg ervoor dat de elektrische deken vlak is uitgespreid en tijdens het gebruik niet gevouwen of gekreukeld raakt.

2. Verbind eerst de schakelaar met het aansluitpunt aan de elektrische deken door de stekker aan te sluiten. Stop daarna de stekker in het stopcontact

3. Schuif vervolgens de AAN/UIT-knop van de schakelaar naar de positie AAN om de elektrische deken in te schakelen. Het display zal worden verlicht.

4. Kies doormiddel van de standenknop de gewenste tempratuur.

Let op

De elektrische deken is voorzien van een automatische beveiligingsfunctie. De deken schakelt na een bepaalde periode automatisch terug naar een lagere warmtestand

5. Met de timerknop kun je eventueel de tijd instellen voor automatische uitschakeling. Je kunt de tijd voor automatische uitschakeling instellen op 1 tot en met 8 uur.

Waarschuwing

Als de elektrische deken meerdere uren wordt gebruikt, raden wij je aan de laagste warmtestand (stand 1) in te stellen om overhitting van de gebruiker te voorkomen

6. Schuif de AAN/UIT-knop naar UIT om de elektrische deken uit te schakelen

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat je de elektrische deken reinigt. Je loopt het risico op een elektrische schok. Ontkoppel vervolgens de schakelaar van de elektrische deken door de stekker los te halen.

Laat de elektrische deken altijd volledig afkoelen voordat je deze reinigt

Kleine vlekken kunnen worden verwijderd met een doek of vochtige spons, met een beetje vloeibaar wasmiddel voor delicate stoffen.

Gebruik voor reinigen geen chemische reinigings- of schuurmiddelen.

De deken kan eventueel in de wasmachine als deze sterk vervuild is. Stel de wasmachine in op een programma van 30 graden (wolprogramma), met een lage centrifugering.

Let op

Laat de deken aan de lucht drogen, doe de deken niet in de droger, gebruik geen haardroger of andere droger en strijk de deken niet. De elektrische deken kan hierdoor beschadigd raken

Sluit de schakelaar pas weer aan op de elektrische deken als de deken, de stekerverbinding en de onderdelen helemaal droog zijn.

Waarschuwing

Schakel de elektrische deken in geen geval in om hem op deze wijze te laten drogen. Je loopt hierdoor het risico op een elektrische schok.

Opslag

Laat de deken altijd eerst volledig afkoelen voordat je deze opbergt. Vouw de deken niet te strak en leg tijdens het opbergen geen voorwerpen op de elektrische deken. Zorg ervoor dat je het netsnoer niet beschadigd als je deze opvouwt. De deken kan het beste in de originele verpakking op een schone en droge plaats worden bewaard.



Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schoner leefomgeving!
Gooi het apparaat aan het eind van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te recyclen.