


Gebruikershandleiding

URBAN AIR
DRAADLOZE OORDOPJES

1. Inhoud


- 1 Urban Air oordopjes (L oordopje + R oordopje)
- 2 Oplaad Case
- 3 Oordopjes siliconengel tips – Twee extra sets
- 4 USB-oplaadkabel

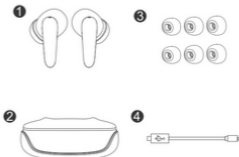

2. Specificaties

Productmodel	Urban Air
Bluetooth-versie	Bluetooth V5.2 + EDR
Maat oplaad case	64 mm * 50 mm * 27 mm
Batterijcapaciteit oplaad case	3.7V/500MAh Polymeer
Batterijcapaciteit van de oordopjes	3.7V/40mAh Li-polymeer
Ondersteuningsovereenkomst	HFP HSP/A2DP/AVRCP/SPP/PBAP
Werk frequentie	2.4G ISM-golffband (2.402-2.480GHZ)
Ohm	16±15%Ω
Gevoeligheid	104+/-3DB
Frequentiebereik	20-20KHZ
Uitgangsvermogen	3-5mw
Volledige oplaadtijd voor oplaad case	5V/1A Ongeveer 2,5 uur
Volledige oplaadtijd oordopjes	<1,5 uur

3. Touch Bediening



Linker oordopje

Rechter oordopje

Oproep opnemen
Volume-

● — ● — ●
Klik 1 keer

Oproep opnemen/
Volume+

Afspelen/Pauze /
Beëindig oproep

● — ●● — ●●
Klik 2 keer

Afspelen/Pauze/
Beëindig oproep

Vorig nummer

● — ●●● — ●●●
Klik 3 keer

Volgend nummer

Weiger oproep

● — ●●●● — ●●●●
Druk 1,5 seconden

Weiger oproep

ANC mode

aan/uit doen

● — ●●●● — ●●●●
Druk 2 seconden

Awareness modus

aan/uit doen

Uitschakelen


● — ●●●●● — ●●●●●
Druk 5 seconden

Activeer/Sluit Siri

Wanneer de muziek-app op de telefoon wordt geopend, spelen de oordopjes automatisch muziek af.

Wanneer de oordopjes worden verwijderd, wordt de muziek automatisch gepauzeerd. U kunt de oordopjes ook in de oplaad case plaatsen om deze uit te schakelen.

4. Details/Onderdelen

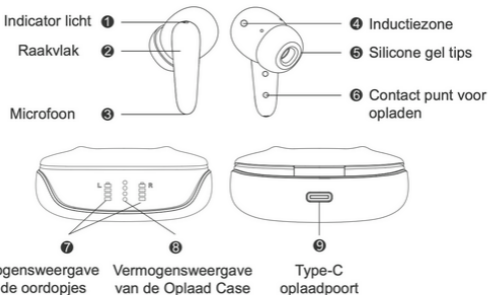

5. Sensors voor automatisch Afspelen/Pauzeren

1. TWS Urban Air gebruikt het principe van capaciteitsinductie om te detecteren of de oordopjes worden gedragen (de telefoon moet de muzikspeler inschakelen en één keer muziek afspelen). Wanneer de oordopjes worden gedragen, spelen ze automatisch muziek af en zullen de oordopjes de muziek automatisch pauzeren wanneer deze worden verwijderd.


2. Houd er rekening mee dat de detectiepositie zich aan de onderkant van de oordopjes bevindt. Zorg ervoor dat u de meest geschikte oortip selecteert om ervoor te zorgen dat de oordopjes correct worden gedragen.

6. Uitleg indicatielampjes Oplaad case

1. Steek de USB-oplaadkabel in de USB-C input van de oplaad case en sluit de energie aan;
2. Als het oplaadpictogram op het scherm van de oplaad case knippert, is het opladen bezig;
3. De vier indicatielampjes in het midden geven de batterij van de oplaad case weer. Een enkel indicatielampje vertegenwoordigd 25% van de capaciteit van de oplaad case. Twee heldere indicatielampjes vertegenwoordigen 50% van de hoeveelheid capaciteit van de oplaadcapsule.

Als alle vier indicatielampjes helder blijven, betekent dit dat de oplaad case volledig is opgeladen;


4. De indicatielampjes aan beide zijden vertegenwoordigen de kracht van de overeenkomstige oordopjes. Het eerste heldere lampje van het raster vertegenwoordigt 25% stroom, indien volledig opgeladen, worden alle 4 indicatielampjes volledig weergegeven.



- Opladtid: ongeveer 2,5 uur

7. De Oordopjes Verbinden

1. Haal uw oordopjes uit de oplaad case, de L&R oordopjes worden automatisch gekoppeld.

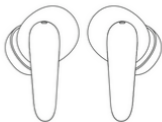

2. Schakel de bluetooth-functie in op uw mobiele telefoon en zoek "Urban Air". Klik er vervolgens op om verbinding te maken.
3. Uw oordopjes zijn verbonden.


8. De oordopjes opladen

1. Open de deksel van de oplaad case
2. Plaats de oordopjes in de linker- en rechterpositie van de oplaad case, sluit de klep en het batterijpictogram begint te schijnen, wat betekent dat de batterij wordt opgeladen. Het batterijpictogram stopt met knippen als het vol is, wat betekent dat het opladen is voltooid. Het displaypictogram dooft automatisch als het vol is.
3. Volledig opladen heeft ongeveer 1,5 uur nodig (dit aantal blijft toenemen afhankelijk van de levensduur van de batterij)



9. De oplaad case opladen

1. Steek de USB-oplaadkabel in de USB-C input van de oplaad case.
2. Het knipperende witte lampje van de oplaad case geeft aan dat het opladen bezig is. Zodra het knipperende witte lampje uit is, betekent dit dat het opladen is voltooid.
3. De oplaad case kan de oordopjes tot 3,5 keer opladen.
(Dit blijft toenemen afhankelijk van de levensduur van de batterij)



10. FAQ voor Probleem oplossen

1. Ik kan de oordopjes niet opladen

Zorg ervoor dat de oplaad case voldoende vermogen heeft, controleer de hygiëne van het contactpunt van de oordopjes en het contactpunt van de oplaad case. Veeg het af met alcohol als het vuil of verstopt is.

2. Slechts één oordopje geeft geluid

Wanneer er enkel één oordopjes geluid geeft, dienen de oordopjes te worden hersteld naar fabrieksinstellingen. Volg hiervoor de volgende stappen:

1). Verwijder Urban Air van de Bluetooth applicatie op het Bluetooth apparaat.

2). Houd beide oordopjes lang ingedrukt om handmatig uit te schakelen

3). Houd beide oordopjes voor 8 seconden ingedrukt. Vervolgens zullen de rode en blauwe lampjes snel knipperen aan de linker- en rechterkant. Deze zullen automatisch samenwerken en een knipperend licht worden op een enkel oordopje en vervolgens opnieuw verbinding maken met het Bluetooth apparaat.

3. De volume is minder geworden

Controleer of de oortips van de oordopjes en het luidsprekergaas vervuild zijn, zo ja, moeten ze worden gereinigd.

11. Waarschuwing, garantiebeschrijving & opmerkingen

1. Dit product heeft een speciaal gepatenteerd ontwerp, het kan voldoen aan de behoeften van het bedrijfsleven, sport en vrijetijdsmensen. Als u tijdens het sporten per ongeluk zweet of regen op het oordopje laat vallen, verwijder dan de oordop op tijd en veeg deze af met een reinigingsdoekje.

Het is afgeraden om dit product te dragen terwijl u deel neemt aan wateractiviteiten.

2. Als u dit product gedurende lange tijd op een hoog volume gebruikt, kan dit uw gehoor beïnvloeden. Wanneer de apparatuur lange tijd niet wordt gebruikt, moet de oplaad case eens in de 3 maanden worden opgeladen.

3. Houd er rekening mee dat als oordopjes of oor katoenen onjuist worden gebruikt, misbruikt of met geweld worden ingebracht, dit veel schade aan uw gehoorgang en peristilum kan veroorzaken of zelfs andere fysieke schade kan veroorzaken. Kies de juiste siliconengeltips volgens uw oorschelp.

4. Let op veilig rijden bij het gebruik van de oordopjes.

5. Onderhoudskosten of andere vergoedingen worden in de volgende gevallen naar behoren in rekening gebracht:

1) Het product onjuist is gebruikt, niet van toepassing is op de huidige, onjuiste installatie of is aangesloten op apparatuur die niet compatibel is met onze producten en andere soortgelijke redenen.

2) De aankoop van de productdatums overschrijdt de garantie van één jaar.

6. Ons bedrijf kan geen onderhoudsdiensten verlenen in de volgende omstandigheden die niet onder de garantie vallen.

1) Storing of schade als gevolg van natuurrampen, aardbevingen, blikseminslagen, abnormale spanningen en het milieu.

2) Repost, vervalste barcode van het serienummer van het product, de barcode is beschadigd en de garantieperiode kan niet worden geïdentificeerd.

3) Demonteer of monteer de onderdelen zelf of door een fabrikant die niet door de oorspronkelijke fabrikant is geautoriseerd.

4) De verbruiksartikelen behalve het product zelf, zoals: de batterij van de Bluetooth-oortelefoon, oplaad case, oordopjes, oortips, oplaadkabel enz.

5) De instructies in de handleiding niet hebben gevolgd of schade veroorzaakt door onjuist gebruik, inclusief onjuiste plaatsing, waardoor het product is ondergedompeld in water, gecorrodeerd, gevallen, geperst of blootgesteld aan abnormale temperatuur of vochtigheid