



1. Inhalt der Box

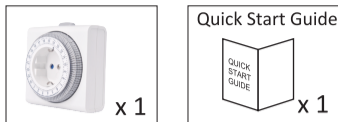

2. Product Layout

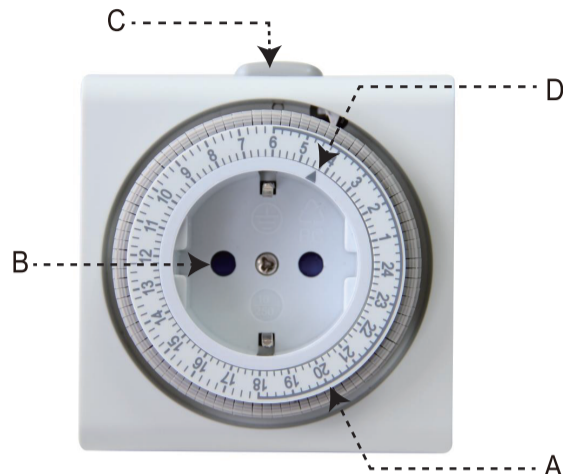


3. Operating Instruction

3.1 Switch to "TIMER"




3.2 Set the periods of time you want the timer to be ON.

Example
6h15-7h30

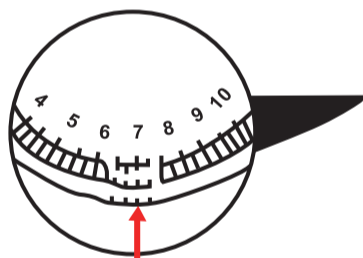

3.3 Actual time setting (Example: 04:30)

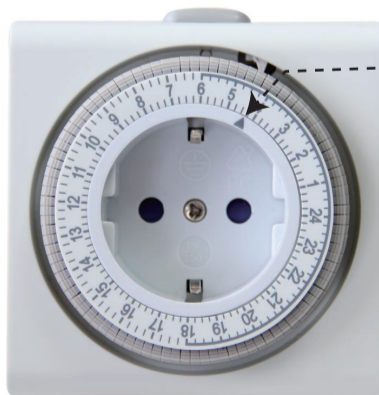

3.4 plug the Timer into the wall socket, and then the appliance's plug into the Timer.



1. Box Content

EN

- 1x Daily Mechanical Timer Switch
- 1x Quick Start Guide

2. Product Layout

A. Timer Wheel:

- *Each segment represents 15 minutes : 4 pins = 1 hour
- *Pin/segments in down position means "power ON"
- *Pin/segments in up position means "power OFF"

B. Socket of the timer:

Plug the appliance devices into the timer socket, Use Timer to switch connected device on/off automatically.

C. ON/TIMER Switch:

Switch to "ON", The timer socket will always give power.
Switch to "TIMER", The timer socket will only give power, based on the time settings of the Timer Wheel.

D. Arrow to set the time.

The grey arrow indicates the current actual time.
Turn the wheel to set the current time while installing.

3. Operating Instruction

- ▲ 3.1 Make sure the switch on top of the Timer is setted to "TIMER"

- ▲ 3.2 Begin with all gray pins pulled up (Default when item is new). Push the pins down for the periods of time you want the timer to be ON.

***On the side of the wheel are small gray press buttons. When the gray press button is up, there is no power to the socket of the timer;
When you press buttons down, then at that time, power is on the socket of the timer.

- ▲ 3.3 Set the wheel to the correct time: Turning the wheel clockwise until the triangular arrow points to your current actual time.

- ▲ 3.4 Plug the Timer into the wall socket, and then the appliance's plug into the Timer socket. Ensure the wall socket and the appliance are ON. The setted time of the timer only works when it gets 230V power source.

- ▲ 3.5 In the event of a power interruption or power failure, the timer time will not be correct. In that case you have to do step 3.3 again.

4. Manual On/ Timer Switch

The pre-set from the Timer On/Off commands can be interrupted by using the manual override switch located on the side of the unit. When switched to the position "ON", the connected appliance is switched on permanently.

5. Specifications

- Input Voltage: 230VAC 50Hz
- Max. Current: 16A resistive load 3680W
- Temperature: 0°C - 55°C
- Accuracy: ±10 Min

6. Downloads available on our website www.secufirst.eu

- * Manual
- * How to install movie

1. Doos inhoud

NL

- 1x Mechanische Timer voor dagelijks gebruik in huis
- 1x Handleiding (QSG)

2. Product beschrijving

A. Draaiknop met tijdsaanduiding:

- * Elk segment/pin staat voor 15 minuten. (4 segmenten/ pinnen = 1 uur)
- * Als de grijze pinnen naar beneden gedrukt worden betekent: Stroom op het stopcontact van de Timer.
- * Als de grijze pinnen omhoog staan betekent dat: Geen stroom op het stopcontact van de Timer

B. Stopcontact op de Timer:

Plug uw apparaat in het stopcontact van de Timer. Gebruik de timer om uw product automatisch aan en uit te laten gaan.

C. Schakelaar : altijd AAN of TIMER functie

Schakel de schakelaar op "ON". Het stopcontact van de timer is altijd aan. Schakel de schakelaar op "TIMER". Het stopcontact van de timer werkt alleen op de aangegeven tijd op de draaiknop.

D. Pijl om de huidige tijdsaanduiding aan te geven.

De grijze pijl is om aan te geven wat de huidige tijd is. Draai de draaiknop om de huidige tijd aan te geven tijdens het installeren.

3. De Timer installeren

- ▲ 3.1 Zorg ervoor de de schakelaar bovenop de timer staat op "Timer"

- ▲ 3.2 Zorg ervoor dat alle grijze pinnen omhoog staan (Standaard al bij levering). Druk daarna de grijze pinnen naar beneden van de tijd welke u wilt dat de Timer aan gaat.

*** Aan de zijkant van de ronde draaiknop bevinden zich kleine grijze pinnen. Pinnen omhoog: Geen stroom op het stopcontact van de Timer. Pinnen omlaag: Stroom op het stopcontact van de Timer.

- ▲ 3.3 Stel uw huidige tijd in door de draaiknop met de klok mee te draaien. De tijd welke staat bij het grijze pijltje, is de huidige tijd.

- ▲ 3.4 Plug de Timer in een stopcontact. Plaats daarna een elektronisch apparaat in het stopcontact van de timer. Zorg ervoor als uw apparaat een schakelaar heeft, dat deze aan staat. De timer zal nu werken op de door u ingestelde tijd.

- ▲ 3.5 In het geval van een stroom onderbreking of stroom storing, zal de tijd van de timer niet juist zijn. In dat geval dient u stap 3.3 opnieuw te doen.

4. Handmatig Aan / Timer schakelaar

Als u de Timer functie heeft ingesteld is het ook mogelijk om handmatig het stopcontact aan te zetten. Bovenop de Timer zit een schakelaar. Zet deze schakelaar op aan, en uw ingeplugde apparaat zal permanent aan gaan.

5. Product specificaties


- Input Voltage: 230V AC 50Hz
- Maximale belasting: 16A / 3680W
- Temperatuursomgeving: 0°C - 55°C
- Accuraatheid tijdsaanduiding: +/- 10 minuten

6. Downloads zijn beschikbaar op onze website www.secufirst.eu


- * Handleiding
- * How to install video



1. Inhalt der Box

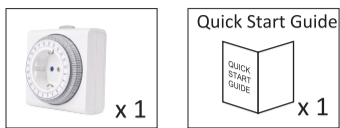

2. Produktlayout

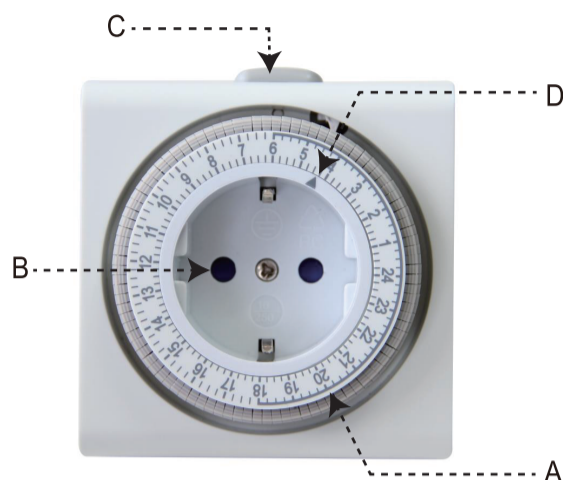


3. Betriebs Anweisung

3.1 Wechseln zu "TIMER"



3.2 Stellen Sie die gewünschten Ein-/Aus-Perioden ein.

Example
6h15-7h30

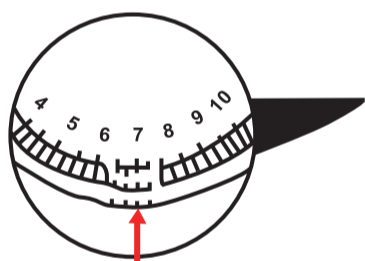

Press down, Power on

3.3 Aktuelle Zeiteinstellung (Beispiel: 04:30)



Actual time:4:30

3.4 Stecken Sie den Zeitschaltuhr in die Steckdose und dann den Stecker des Geräts in den Zeitschaltuhr.



1. Inhalt der Box

DE

- 1x Tägliche mechanische Zeitschaltuhr
- 1x Bedienungsanleitung

2. Produktlayout

A. Timer-Rad:

- *Jedes Segment repräsentiert 15 Minuten: 4 Stifte = 1 Stunde
- *Stift/Segmente in unterer Position bedeutet "Power ON"
- *Stift/Segmente in oberer Position bedeutet "Power OFF"

B. Steckdose der Zeitschaltuhr:

Stecken Sie die Haushaltsgeräte in die Steckdose der Zeitschaltuhr, Verwenden Sie den Timer, um das angeschlossene Gerät automatisch ein-/auszuschalten.

C. "ON/TIMER" Schalten

Schalten Sie auf "ON". Die Zeitschaltuhr Steckdose gibt immer Strom. Schalten Sie auf "TIMER". Die Zeitschaltuhr Steckdose gibt nur Strom, basierend auf den Zeiteinstellungen des Timer-Rads.

D. Pfeil zum Einstellen der Uhrzeit.

Der graue Pfeil zeigt die aktuelle Ist-Zeit an. Drehen Sie das Rad, um während der Installation die aktuelle Uhrzeit einzustellen.

3. Betriebs Anweisung

- ▲ 3.1 Stellen Sie sicher, dass der Schalter oben am Timer auf "TIMER" steht.
- ▲ 3.2 Beginnen Sie mit allen Stiften hochgezogen. Drücken Sie die Stifte für die Zeiträume nach unten, für die der Zeitschaltuhr eingeschaltet sein soll.

*** An der Seite des Rades befinden sich kleine graue Druckknöpfe. Wenn der Druckknopf oben ist, wird die Steckdose des Zeitschaltuhr nicht mit Strom versorgt; Wenn Sie die Tasten nach unten drücken, liegt zu diesem Zeitpunkt Strom an der Steckdose des Zeitschaltuhr an.

- ▲ 3.3 Stellen Sie das Rad auf die richtige Zeit ein: Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, bis der dreieckige Pfeil auf Ihre aktuelle Uhrzeit zeigt.
- ▲ 3.4 Stecken Sie den Zeitschaltuhr in die 230V Steckdose und dann den Stecker des Geräts in die Steckdose des Zeitschaltuhr. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose und das Gerät eingeschaltet sind. Die eingestellte Zeit des Zeitschaltuhr funktioniert nur, wenn er eine 230-V-Stromquelle erhält.
- ▲ 3.5 Im Falle einer Stromunterbrechung oder eines Stromausfalls ist die Timerzeit nicht korrekt. In diesem Fall müssen Sie Schritt 3.3 erneut ausführen.

4. Manuell ein/aus

Die voreingestellten Ein-/Aus-Befehle können mit dem manuellen Überbrückungsschalter an der Seite des Geräts unterbrochen werden. Beim Umschalten auf die Position "ON" das angeschlossene Gerät ist dauerhaft eingeschaltet.

5. Spezifikationen

- Eingangsspannung: 230VAC 50Hz
- max. Strom: 16A resistive load 3680W
- Temperatur: 0°C-55°C
- Genauigkeit: ±10 Min

6. Downloads verfügbar auf unserer Website www.secufirst.eu

- * **Handbuch**
- * **So installieren Sie den Film**

7. Sicherheit & Garantie (DE)

◆ **Warnung:** Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, befolgen Sie bitte strikt die Anweisungen.

- (1) Nicht mit Geräten verwenden, die die Kapazität des Zeitschaltuhr überschreiten.
- (2) Schließen Sie diesen Timer nicht an Geräte an, die Heizelemente enthalten (Kochgeräte, Heizungen, Bügeleisen usw.). Wenn der Timer solche Geräte nicht abschaltet, kann dies zu Überhitzung und potenziellem Brand führen.
- (3) Stellen Sie immer sicher, dass der Stecker jedes Geräts vollständig in den Zeitschaltuhr eingesteckt ist.
- (4) Kinder dürfen den Zeitschaltuhr nicht ohne Aufsicht benutzen.
- (5) Demontieren oder reparieren Sie das Produkt nicht, sondern nur von autorisiertem Servicepersonal.
- (6) Wenn Sie den Zeitschaltuhr reinigen müssen, nehmen Sie ihn vom Stromnetz und wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- (7) Nur für den Innengebrauch.

◆ Einjährige eingeschränkte Garantie

Einjährige eingeschränkte Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie erlischt, wenn Schäden durch Missbrauch oder unsachgemäße Installation verursacht werden. Bei Fragen senden Sie uns bitte eine E-Mail: sales@secufirst.eu

7. Safety & Warranty (EN)

◆ **Warning:** To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, please strictly follow the instructions.

- (1) Do not use with any appliance, which exceeds the capacity of the Timer.
- (2) Do not connect this timer to appliances that contain heating elements (cooking appliances, heaters, irons, etc.). Failure of the timer to shut off such devices may lead to overheating and potential fire.
- (3) Always ensure that the plug of any appliance is fully inserted into the Timer.
- (4) Children are not allowed to use the timer without supervision.
- (5) Do not disassemble or repair the product, but only by authorized service personnel.
- (6) If you need to clean the Timer, remove from the mains and wipe with a dry cloth. Do not immerse in water or any liquid.
- (7) For indoor use only.

◆ One-year Limited Warranty

One-year Limited Warranty from the date of purchase. Warranty is void if damage is caused by misuse or improper installation. Any question, please email us : sales@secufirst.eu

7. Veiligheid & Garantie (NL)

◆ **Waarschuwing:** Volg de instructies strikt op om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te verminderen.

- (1) Niet gebruiken met een apparaat dat de capaciteit van de timer overschrijdt.
- (2) Sluit deze timer niet aan op apparaten die verwarmingselementen bevatten (kooktoestellen, kachels, strijkijzers, enz.).
- (3) Zorg er altijd voor dat de stekker van een apparaat volledig in de timer is gestoken.
- (4) Kinderen mogen de timer niet gebruiken zonder toezicht.
- (5) Demonteer of repareer het product niet zelf, maar alleen door bevoegd onderhoudspersoneel.
- (6) Als u de timer moet reinigen, haalt u hem uit het stopcontact en veegt u hem af met een droge doek. Niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.
- (7) Alleen voor gebruik binnenshuis.

◆ Één jaar beperkte garantie

De garantie van één jaar gaat in vanaf de aankoopdatum. Garantie is ongeldig als schade is veroorzaakt door verkeerd gebruik of onjuiste installatie. Heeft u een vraag, stuur ons dan een e-mail: sales@secufirst.eu