



KRUPS

# MOVENZA

## HANDLEIDING



## INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSMAAATREGELEN.....	3
2. APPARAAT OVERZICHT.....	5
3. VOORBEELDEN VAN DRANKEN.....	7
4. AANBEVELINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK.....	8
5. EERSTE GEBRUIK.....	9
6. DRANK BEREIDEN.....	10
6.1 EEN CAPSULE (BIJV. LUNGO) .....	10
6.2 TWEE CAPSULES (BIJV. CAPPUCCINO) .....	11
7. REINIGEN.....	13
8. TEN MINSTE IEDERE 3-4 MAANDEN ONTKALKEN.....	14
9. PROBLEEMOPLOSSING.....	16
9.1 ER KOMT GEEN DRANK UIT - GEEN WATER? .....	16
9.2 ER KOMT GEEN DRANK UIT - CAPSULE / INJECTOR GEBLOKKEERD? .....	16
9.3 OVERIG .....	18



# 1. VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Lees alle aanwijzingen door en bewaar deze veiligheidsaanwijzingen. Misbruik van het apparaat kan mogelijk leiden tot verwondingen.
2. Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. De stroomvoorziening moet identiek zijn aan de gegevens op het typeplaatje. Het gebruik van een verkeerde aansluiting heeft het vervallen van de garantie tot gevolg en kan gevaarlijk zijn.
3. Dit apparaat is alleen bedoeld om in het huishouden gebruikt te worden. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in de volgende omgevingen, waarbij de garantie tevens niet van toepassing is:
  - in personeelskantines van winkels, kantoren en andere werk-omgevingen;
  - in boerderijen;
  - door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
  - bed and breakfast-omgevingen;
4. Uw apparaat is bedoeld voor privé-gebruik binnenshuis op een hoogte lager dan 3400 m.
5. In geval van verkeerd gebruik of niet-inachtneming van de aanwijzingen is de fabrikant niet aansprakelijk en kan de garantie komen te vervallen.
6. Wij adviseren om NESCAFÉ® Dolce Gusto® capsules te gebruiken die ontworpen en getest zijn voor het NESCAFÉ® Dolce Gusto® apparaat. Ze zijn ontworpen voor onderlinge interactie - de interactie zorgt voor de bekende kwaliteit van NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Elke capsule is ontworpen voor de bereiding van een perfect kopje en kan niet opnieuw gebruikt worden.
7. Verwijder hete capsules niet met de hand. Gebruik altijd de hendel van de capsulehouder om gebruikte capsules te verwijderen.
8. Gebruik het apparaat altijd op een effen, stabiel, hitteresistent oppervlak, buiten bereik van waterbronnen of waterspeters.
9. Om brand, elektrische schokken en verwondingen te voorkomen, dompel het stroomsnoer, de stekkers of het apparaat niet in water of andere vloeistoffen. Mors geen vloeistof op de stekker. Raak het stroomsnoer nooit met natte handen aan. Zorg ervoor dat de watertank niet te vol raakt.
10. In geval van nood, verwijder de stekker direct uit het stopcontact.
11. Als het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt is strikt toezicht noodzakelijk. Houd het apparaat / stroomsnoer / capsulehouder buiten bereik van kinderen. Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Laat het apparaat nooit zonder toezicht als een drank wordt bereid.
12. Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, sensorische of mentale vaardigheden, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er toezicht op hen gehouden wordt of ze aanwijzingen hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Personen met geen of weinig kennis van de werking of het gebruik van dit apparaat moeten de handleiding eerst doorlezen en volledig begrijpen en waar nodig aanvullend advies inwinnen over de werking en het gebruik bij de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
13. Gebruik het apparaat niet zonder de lekbak en het lekrooster, tenzij een zeer grote kop wordt gebruikt. Gebruik het apparaat niet voor de bereiding van heet water.
14. Vul om gezondheidsredenen de watertank altijd met vers drinkwater.
15. Verwijder na gebruik van het apparaat altijd de capsule en reinig de capsulehouder. Leeg en reinig dagelijks de lekbak en het capsulereservoir. Gebruikers die allergisch zijn voor zuivelproducten: Spoel het apparaat in overeenstemming met de reinigingsprocedure.
16. Het oppervlak van het verwarmingselement is nog warm na gebruik en verschillende plastic behuizingen kunnen nog enkele minuten warm aanvoelen na gebruik.
17. Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet gebruikt wordt.
18. Trek de stekker uit het stopcontact voordat het apparaat gereinigd wordt. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen aanbrengt of wegneemt en voordat u het apparaat reinigt. Reinig het apparaat nooit nat en dompel het niet onder in vloeistof. Reinig het apparaat nooit met stromend water. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen. Reinig het apparaat alleen met een zachte spons/borstel. De watertank moet gereinigd worden met een schone voedselveilige borstel.
19. Zet het apparaat nooit ondersteboven.
20. Bij niet-gebruik gedurende langere periodes, als u op vakantie bent etc., moet het apparaat geleegd en gereinigd en moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden. Spoel het apparaat voordat u dit opnieuw gebruikt. Activeer het spoelproces voordat u uw apparaat opnieuw gebruikt.
21. Schakel het apparaat niet uit tijdens het ontkalkingsproces. Spoel de watertank en reinig het apparaat om resten ontkalkingsmiddel te voorkomen.
22. Elke van het normale gebruik afwijkende bediening, reiniging en onderhoud moet uitgevoerd worden door een after-sales servicecentrum dat aangewezen wordt door de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. Demonteer het apparaat niet en plaats niets in de openingen.
23. Bij intensief gebruik zonder een toereikende afkoelperiode zal de werking van het apparaat tijdelijk stoppen met een rood knipperend indicatorlampje. Dit is om uw apparaat te beschermen tegen oververhitting. Schakel het apparaat gedurende 20 minuten uit om het te laten afkoelen.
24. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het stroomsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, de service agent van de fabrikant of soortgelijk gekwalificeerde personen om gevaren te voorkomen. Bedien geen apparaat dat storingen heeft of beschadigd is. Trek direct de stekker uit het stopcontact. Retourneer het beschadigde apparaat naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum

- dat aangewezen wordt door de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.
25. Het gebruik van toebehoren wordt niet aanbevolen door de fabrikant van het apparaat en kan leiden tot brand, elektrische schok of verwondingen.
  26. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en vermijd contact met hete oppervlakken en scherpe randen. Laat het snoer niet bungelen (struikelgevaar). Raak het stroomsnoer nooit met natte handen aan.
  27. Niet op of in de buurt van een heet gasfornuis of elektrisch fornuis plaatsen, of in een verwarmde oven.
  28. Om het apparaat los te koppelen, zet u de aan/uit-knop op UIT en trekt u vervolgens de stekker uit het stopcontact. Trek niet aan het snoer om het apparaat los te koppelen.
  29. Plaats altijd de capsulehouder in het apparaat voor de bereiding van een drank. Haal de capsulehouder er pas uit als de indicator gestopt is met knipperen. Het apparaat werkt niet als de capsulehouder niet geplaatst is.
  30. Apparaten die voorzien zijn van een vergrendelingshendel: wanneer de vergrendelingshendel tijdens de koffiezetcyclus wordt geopend, kan dit leiden tot brandwonden. Open de vergrendelingshendel pas wanneer alle lampjes op het apparaat niet meer knipperen.
  31. Houd de vingers niet onder de uitloop tijdens de bereiding van een drank.
  32. Raak de naald van de machinekop niet aan.
  33. Houd het apparaat nooit vast bij de machinekop.
  34. De capsulehouder is uitgerust met een permanente magneet. Plaats de capsulehouder niet in de buurt van apparaten en voorwerpen die beschadigd kunnen worden door magneetkracht, zoals creditcards, USB-sticks en andere informatiedragers, videobanden, TV- en computermonitors met beeldbuizen, mechanische klokken, hoortoestellen en luide speakers.
  35. Patiënten met pacemakers of defibrillatoren: Houd de capsulehouder niet direct boven de pacemaker of defibrillator.
  36. Als de stekker van het apparaat niet past op het stopcontact, moet de stekker vervangen worden door een geschikte stekker door een after-sales servicecentrum dat aangewezen wordt door de NESCAFÉ® Dolce Gusto® -hotline.
  37. De verpakking is gemaakt van recyclebare materialen. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over recyclingsprogramma's. Uw apparaat bevat waardevolle materialen die opnieuw gebruikt of gerecycled kunnen worden.
  38. Voor meer informatie over hoe het apparaat gebruikt moet worden, zie de handleiding op [www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com) of bel de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.
  39. Let op dat het apparaat nog steeds elektriciteit verbruikt als het in de eco-modus is (0,4w/uur).
  40. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
  41. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis als er toezicht op hen gehouden wordt of als ze aanwijzingen hebben gekregen hoe het apparaat veilig gebruikt moet worden en ze de betreffende gevaren begrijpen.
  42. Reiniging en onderhoud mag niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij

ze ouder dan 8 jaar zijn en er toezicht op hen gehouden wordt door een volwassene.



Verwijder de afdekking niet, om het risico van brand of elektrische schok te verlagen. Binnenin zitten geen onderdelen die de gebruiker kan repareren. Reparatie mag alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd servicepersoneel!

### ALLEEN EUROPESE MARKT:

#### Denk aan het milieu!



Uw apparaat bevat waardevolle materialen die opnieuw gebruikt of gerecycled kunnen worden.

■ Breng het naar een plaatselijk afvalinzamelingspunt of naar een erkend servicecentrum, waar het verwijderd wordt. Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU m.b.t. gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), mogen gebruikte huishoudelijke apparaten niet verwijderd worden met het normale, ongesorteerde huishoudafval. Gebruikte apparaten moeten afzonderlijk ingezameld worden om het sorteren en recycelen van de onderdelen ervan te optimaliseren en om de gevolgen voor volksgezondheid en het milieu te verlagen.

**De garantie komt te vervallen voor apparaten die niet werken of niet correct werken omdat ze niet onderhouden en/of ontkalkt zijn.**

## 2. APPARAAT OVERZICHT



1. Watertank
2. Hendel watertank
3. Waterpeilinspectieglass
4. Koud water-pictogram
5. XL volume functie
6. AAN/UIT-pictogram / Ontkalkingssignaal / Foutsignaal
7. Gebruikte capsule-pictogram
8. Heet water-pictogram
9. Aanraakvolumeregelaar / balkdisplay
10. Spoelhulpmiddel
11. Capsulehouder
12. Reinigingsnaald
13. Injectorinstrument
14. Capsulereservoir
15. Injector
16. Lekbak
17. Lekrooster

### ECONOMY-MODUS:

Na 5 minuten geen gebruik.




### TECHNISCHE GEGEVENS

- NL  
220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
- max. 15 bar
- 1 L
- ~3.2 kg
- 5-45 °C  
41-113 °F
- A = 17.8 cm  
B = 18.8 cm  
C = 38.8 cm


## 2. APPARAAT OVERZICHT

### OPENEN / SLUITEN

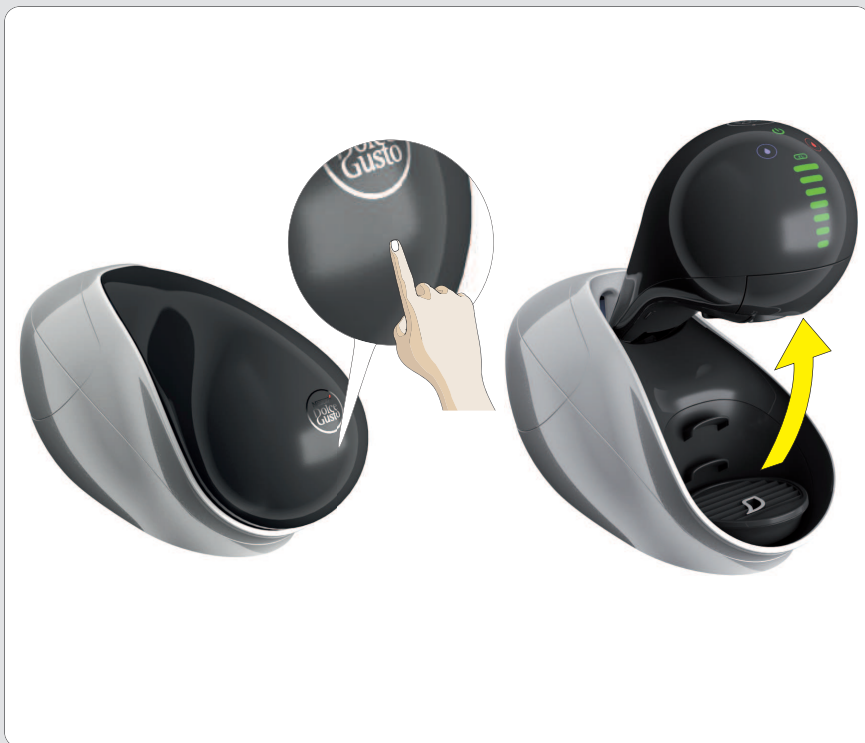

#### AUTOMATISCH OPENEN

Druk op het AAN / UIT-pictogram. Apparaat gaat automatisch naar stand om een drank te bereiden.

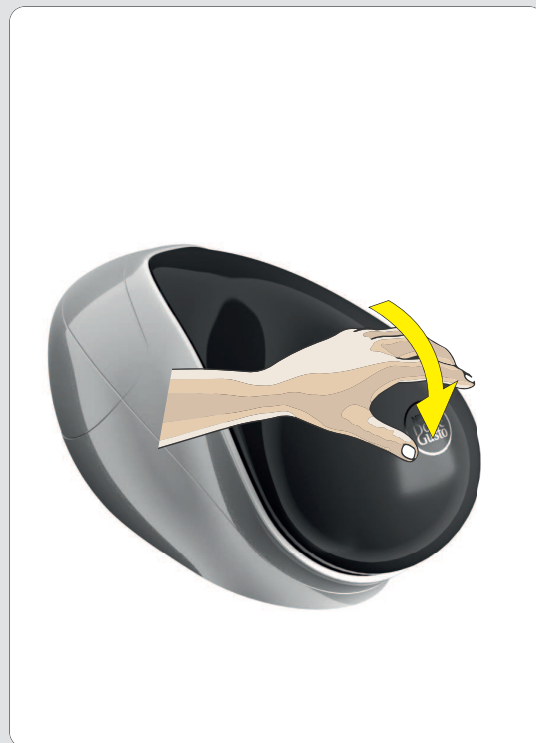


#### HANDMATIG SLUITEN

Sluit apparaat handmatig. Zorg ervoor dat de capsulehouder leeg is en dat de lekbak in de laagste stand is ingebracht.


### 3. VOORBEEDEN VAN DRANKEN




Pas de positie van de lekbak aan

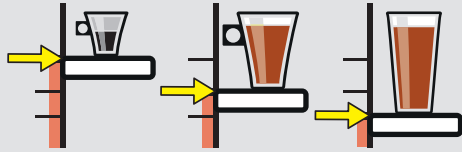



Selecteer volume

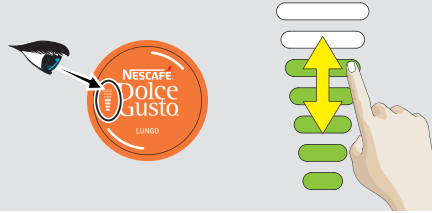

Kies heet of koud

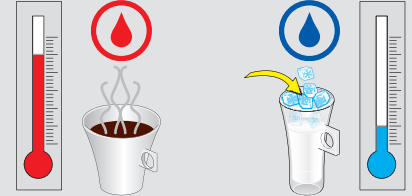

ESPRESSO

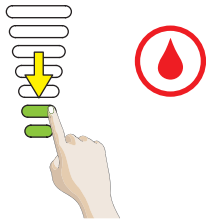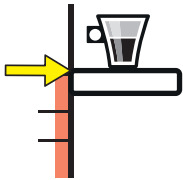

35 ml  
Ristretto





50 ml  
Espresso Intenso

CAPPUCCINO



① + ②

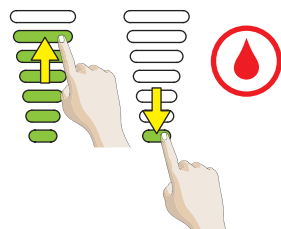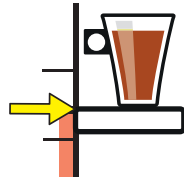

200 ml



40 ml





240 ml

CHOCOCINO



① + ②

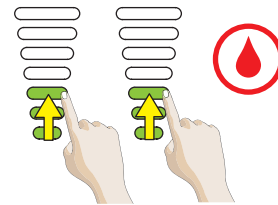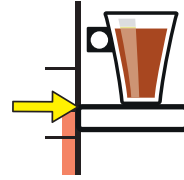

100 ml



110 ml





210 ml

CAPPUCCINO ICE



① + ②

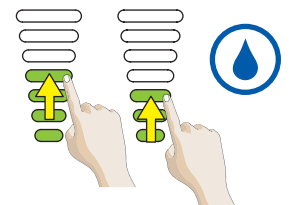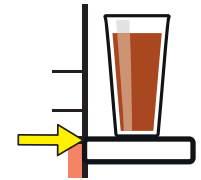


30g 125ml




85ml 240ml


## 4. AANBEVELINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK

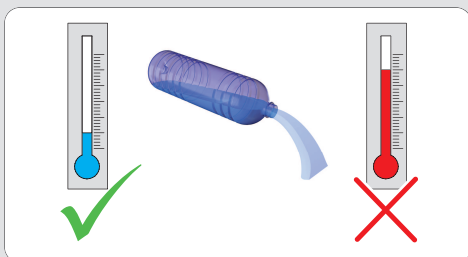

- Vul nooit heet water in de watertank!
- Gebruik voor het spoelen en de drankbereiding alleen drinkwater.

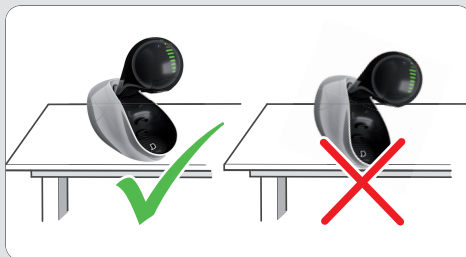

- Het apparaat altijd rechtop houden!

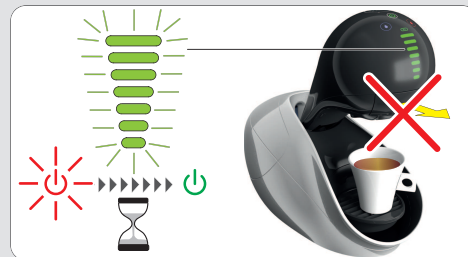


- Na de bereiding knippert de balkdisplay en het AAN / UIT-pictogram knippert gedurende ca. 5 seconden rood. Gedurende deze periode niet proberen om de capsulehouder eruit te halen!



- Raak de stekker niet aan met natte handen. Raak het apparaat niet aan met natte handen!




- Gebruik nooit een natte spons. Gebruik alleen een zachte vochtige doek om de bovenkant van het apparaat te reinigen.

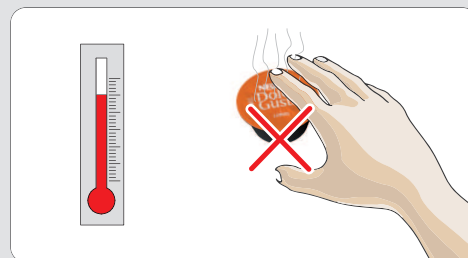

- Raak de gebruikte capsule niet aan na drankbereiding! Heet oppervlak, gevaar voor brandwonden!



- Raak de injector nooit aan met uw vingers!
- Gebruik apparaat niet zonder injector!

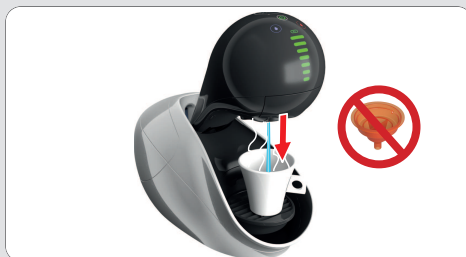

- Gebruik het spoelhulpmiddel niet voor de bereiding van thee of heet water.




- Bij niet-gebruik langer dan 2 dagen (als u op vakantie bent etc.), moet het apparaat geleegd en gereinigd en moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden. Spoel apparaat voordat u het opnieuw gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen in 7. "Reinigen" op pagina 13, te beginnen met stap 4 tot stap 8.




## 5. EERSTE GEBRUIK



Zorg ervoor dat de correcte spanning gebruikt wordt die in 2. "APPARAAT OVERZICHT" op pagina 5 vermeld wordt. Steek de stekker in het stopcontact. Druk op het AAN / UIT-pictogram. Apparaat gaat automatisch naar stand om een drank te bereiden.

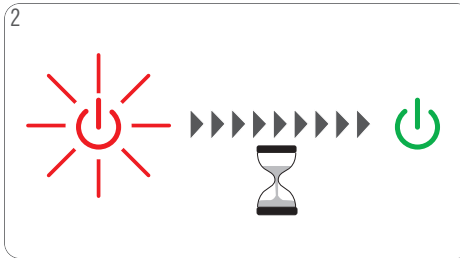


Tijdens het opwarmen van het apparaat knippert het AAN / UIT-pictogram rood. Na ca. 30 seconden, brandt het AAN / UIT-pictogram groen. Apparaat is klaar voor gebruik.

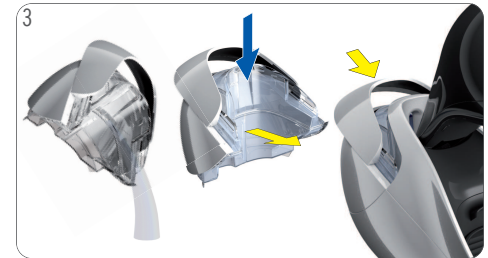


Spoel watertank handmatig met vers drinkwater. Vul watertank met vers drinkwater. Plaats watertank in het apparaat. Sluit hendel watertank.




Zorg ervoor dat het spoelhulpmiddel in de capsulehouder geplaatst is en dat de capsulehouder in het apparaat zit. Plaats een lege grote bak onder de koffie-uitloop.

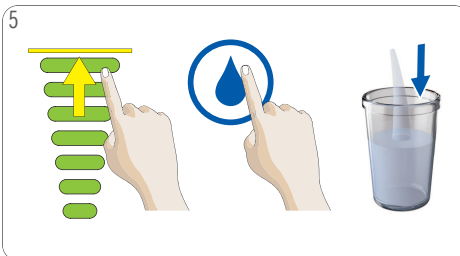


Start spoelen met koud water: Stel balkdisplay op maximaal niveau met aanraakvolumeregelaar. Druk op koud water-pictogram. Apparaat start met spoelen. Verlichting op balkdisplay wordt geleidelijk uitgeschakeld.

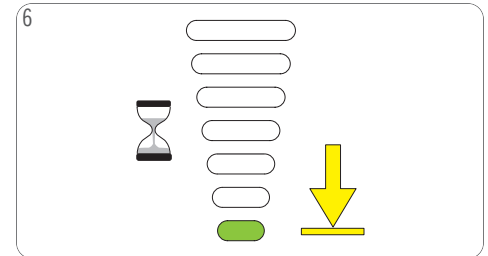

Wacht tot het aftellen voorbij is en het apparaat stopt.

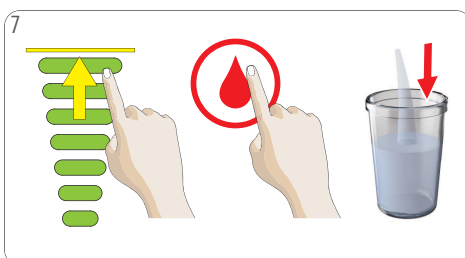

Ga door met spoelen met heet water: Stel balkdisplay op maximaal niveau met aanraakvolumeregelaar. Druk op heet water-pictogram. Apparaat start met spoelen. Verlichting op balkdisplay wordt geleidelijk uitgeschakeld.

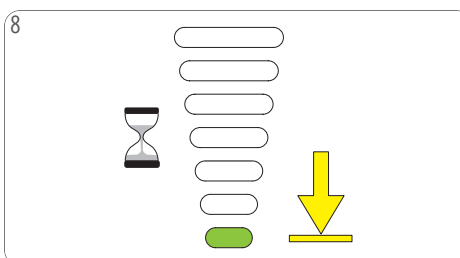


Wacht tot het aftellen voorbij is en het apparaat stopt.




Verwijder het spoelhulpmiddel. **Waarschuwing: Heet water! Handel voorzichtig!** Leeg bak. Vul watertank met vers drinkwater. Plaats watertank in het apparaat. Plaats lekrooster op lekbak

## 6. DRANK BEREIDEN

### 6.1 EEN CAPSULE (BIJV. LUNGO)

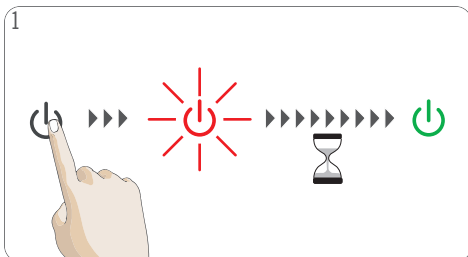

1 Controleer of de watertank voldoende vers drinkwater bevat. Schakel apparaat aan. Tijdens het opwarmen van het apparaat knippert het AAN / UIT-pictogram rood. Na ca. 30 seconden, brandt het AAN / UIT-pictogram groen. Apparaat is klaar voor gebruik.

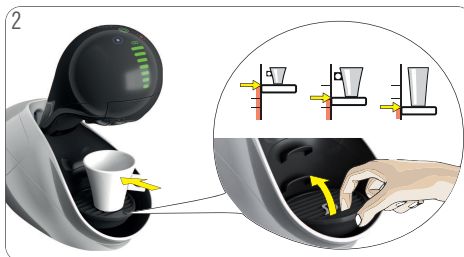


2 Pas de positie van de lekbak aan. Plaats kopje met correcte grootte op lekbak. Zie 3. "VOORBEELDEN VAN DRANKEN" of de verpakking.




3 Haal de capsulehouder eruit. Zorg ervoor dat het spoel-hulpmiddel er niet in zit. Plaats capsule in capsulehouder. Plaats de capsulehouder in het apparaat.



4 Gebruik de aanraakvolumeregelaar om aantal balken te verlichten in overeenstemming met het aantal balken op de capsule, of selecteer zelf aantal balken. Selecteer XL drank voor een extra groot kopje. Wacht ca. 1,5 min. als u een tweede extra groot kopje wilt bereiden.

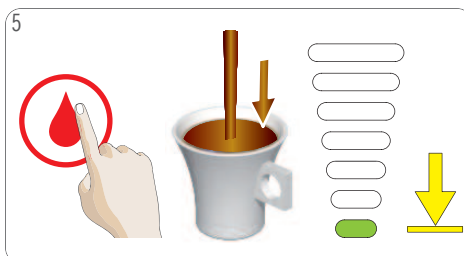

5 Druk op heet water-pictogram (of koud water-pictogram, afhankelijk van drank). Drinkbereiding start. Blijf bij apparaat tijdens de bereiding! Balkdisplayverlichting wordt geleidelijk uitgeschakeld. Apparaat stopt bereiding.

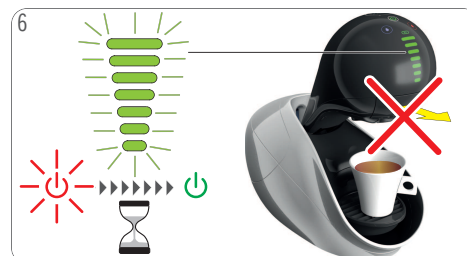

6 Na de bereiding knippert de balkdisplay en het AAN / UIT-pictogram gedurende ca. 5 seconden rood. **Gedurende deze periode niet proberen om de capsulehouder eruit te halen!**



7 Als het extractieproces voltooid is kopje van lekbak wegnemen.



8 Gebruikte capsule-pictogram knippert oranje tot capsule is verwijderd. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder gebruikte capsule. Plaats gebruikte capsule in capsulereservoir.




9 Spoel capsulehouder met vers drinkwater van beide kanten. Droog de capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Geniet van uw drank!




## 6. DRANK BEREIDEN

### 6.2 TWEE CAPSULES (BIJV. CAPPUCCINO)

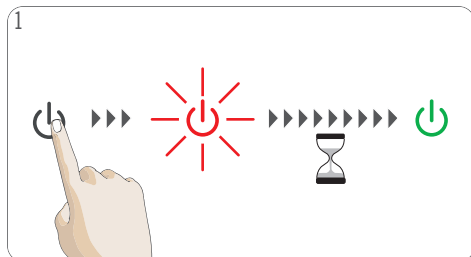


Controleer of de watertank voldoende vers drinkwater bevat. Schakel apparaat aan. Tijdens het opwarmen van het apparaat knippert het AAN / UIT-pictogram rood. Na ca. 30 seconden, brandt het AAN / UIT-pictogram groen. Apparaat is klaar voor gebruik.

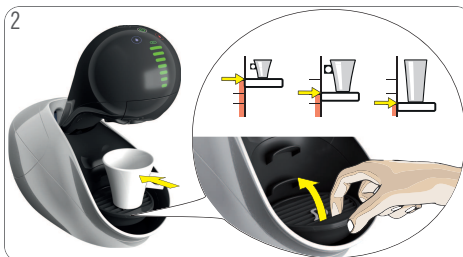


Pas de positie van de lekbak aan. Plaats kopje met correcte grootte op lekbak. Zie 3. "VOORBEELDEN VAN DRANKEN" of de verpakking.




Haal de capsulehouder eruit. Zorg ervoor dat het spoel-hulpmiddel er niet in zit. Plaats eerste capsule in capsulehouder. Plaats de capsulehouder in het apparaat.

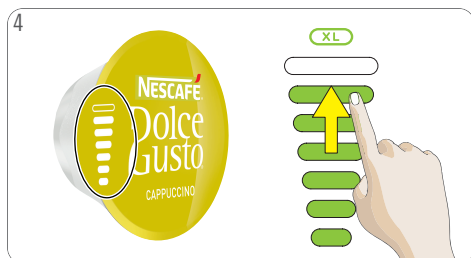

Gebruik de aanraakvolumeregelaar om aantal balken te verlichten in overeenstemming met het aantal balken op de capsule, of selecteer zelf aantal balken. Selecteer XL drank voor een extra groot kopje. Wacht ca. 1,5 min. als u een tweede extra groot kopje wilt bereiden.

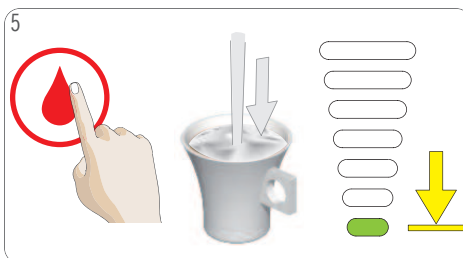

Druk op heet water-pictogram (of koud water-pictogram, afhankelijk van drank). Drinkbereiding start. Blijf bij apparaat tijdens de bereiding! Balkdisplayverlichting wordt geleidelijk uitgeschakeld. Apparaat stopt bereiding.

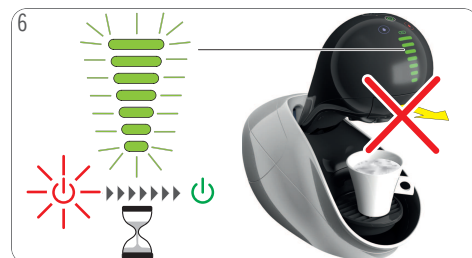


Na de bereiding knippert de balkdisplay en het AAN / UIT-pictogram gedurende ca. 5 seconden rood. **Gedurende deze tijd vergrendelingshendel niet openen!**



Gebruikte capsule-pictogram knippert oranje tot capsule is verwijderd. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder gebruikte capsule. Plaats gebruikte capsule in capsulereservoir.




Plaats tweede capsule in capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat.

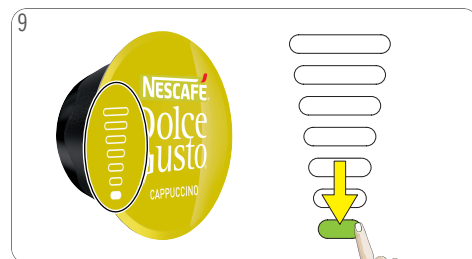


Gebruik de aanraakvolumeregelaar om aantal balken te verlichten in overeenstemming met het aantal balken op de capsule, of selecteer zelf aantal balken.

## 6. DRANK BEREIDEN

### 6.2 TWEE CAPSULES (BIJV. CAPPUCCINO)

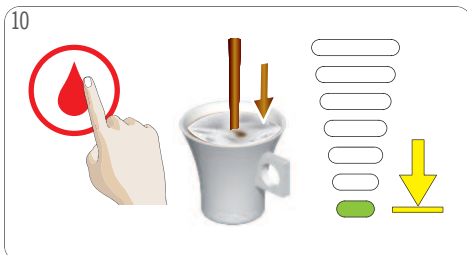

Druk op heet water-pictogram (of koud water-pictogram, afhankelijk van drank). Drankbereiding start. Blijf bij apparaat tijdens de bereiding! Balkdisplayverlichting wordt geleidelijk uitgeschakeld. Apparaat stopt bereiding.

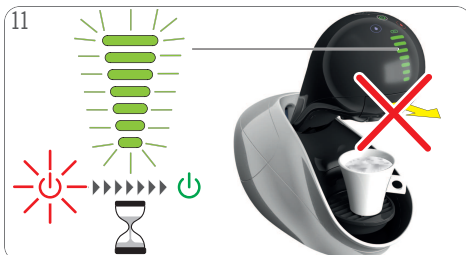

Na de bereiding knippert de balkdisplay en het AAN / UIT-pictogram knippert gedurende ca. 5 seconden rood. **Gedurende deze periode niet proberen om de capsulehouder eruit te halen!**



Als het extractieproces voltooid is kopje van lekbak weg-nemen.



Gebruikte capsule-pictogram knippert oranje tot capsule is verwijderd. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder gebruikte capsule. Plaats gebruikte capsule in capsulereservoir.




Spoel capsulehouder met vers drinkwater van beide kanten. Droog de capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Geniet van uw drank!

## 7. REINIGEN



Spel en reinig waterreservoir. Gebruik een schone voedselveilige borstel en afwasmiddel indien nodig. Vul watertank daarna met vers drinkwater en plaats deze in het apparaat. De watertank is niet geschikt voor de vaatwasser!

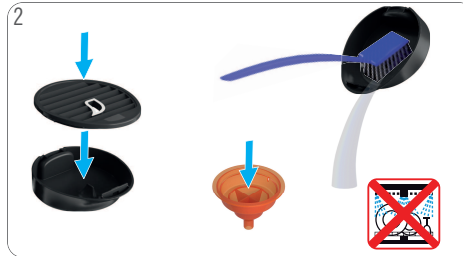


Reinig het lekrooster en spoelhulpmiddel met vers drinkwater en reinig de lekbak met een schone borstel en afwasmiddel. Deze onderdelen zijn niet geschikt voor de vaatwasser!




Reinig beide kanten van capsulehouder met afwasmiddel en vers drinkwater. Of reinig capsulehouder in vaatwasser. Vervolgens drogen.




Plaats het spoelhulpmiddel in de capsulehouder. Plaats de capsulehouder in het apparaat. Plaats een lege grote bak onder de koffie-uitloop.

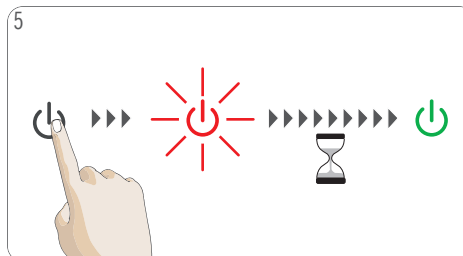

Schakel apparaat aan. Tijdens het opwarmen van het apparaat knippert het AAN / UIT-pictogram rood. Na ca. 30 seconden, brandt het AAN / UIT-pictogram groen. Apparaat is klaar voor gebruik.

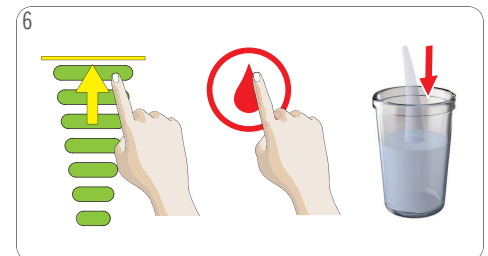


Apparaat spoelen: Verlicht alle balken tot max. niveau met aanraakvolumeregelaar. Druk op heet water-pictogram. Apparaat start met spoelen. Verlichting op balkdisplay wordt geleidelijk uitgeschakeld.

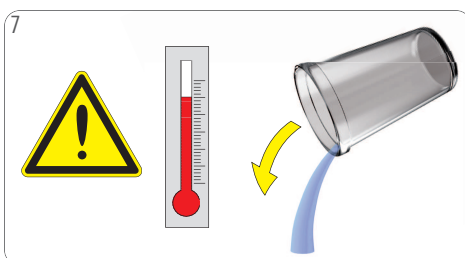

Verwijder en leeg bak. **Waarschuwing: Heet water! Handel voorzichtig!**



Haal de capsulehouder eruit. Verwijder het spoelhulpmiddel. Plaats de capsulehouder terug. Plaats lekrooster op lekbak. Plaats lekbak vervolgens in de gewenste positie. Verwijder, indien aanwezig, water uit de watertank.

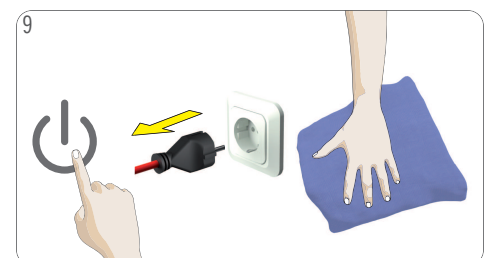

Schakel apparaat uit. Trek stekker uit het stopcontact! Reinig apparaat met een zachte vochtige doek. Droog apparaat vervolgens met een zachte droge doek.



## 8. TEN MINSTE IEDERE 3-4 MAANDEN ONTKALKEN



[www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com)


Gebruik NESCAFÉ® Dolce Gusto® vloeibaar ont kalkingsmiddel. Om te bestellen, bel naar de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline of ga naar de NESCAFÉ® Dolce Gusto® website. Voor hotline telefoonnummers zie laatste pagina.



Gebruik geen azijn voor ont kalking!




Vermijd contact van ont kalkingsvloeistof met onderdelen van het apparaat.

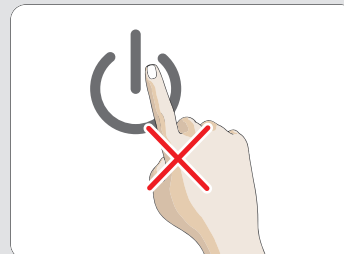

Druk niet op het AAN/UIT-pictogram tijdens het ont kalkingsproces.



Als de drank langzamer dan normaal eruit komt (zelfs in druppels), of kouder is dan normaal of als de aan/uit-knop oranje brandt (ontkalkingssignaal), moet het apparaat ont kalkt worden.

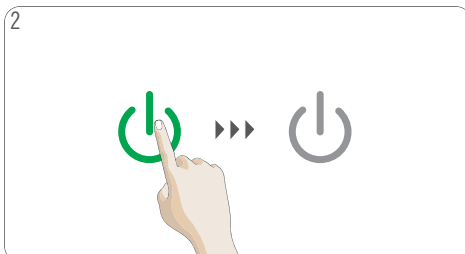


Schakel apparaat uit. Verwijder, indien aanwezig, water uit de watertank.




Meng 0.5 liter vers drinkwater met ont kalkingszacht en plaats watertank in het apparaat.



Verwijder lekrooster en lekbak. Plaats het spoelhulpmiddel in de capsulehouder. Plaats de capsulehouder in het apparaat. Plaats een lege grote bak onder de koffie-uitloop.

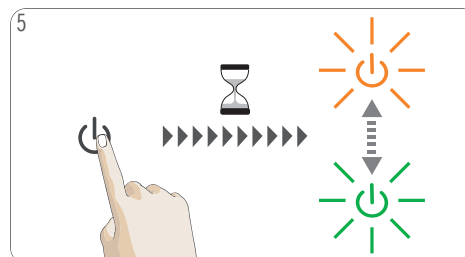


Houd het AAN / UIT-pictogram minimaal 5 seconden ingedrukt. AAN / UIT-pictogram gaat afwisselend groen / oranje knipperen en apparaat gaat in ont kalkingsmodus.

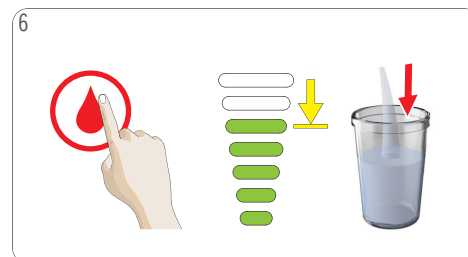


Druk op heet water-pictogram. Balkdisplayverlichting wordt geleidelijk uitgeschakeld. Apparaat wordt in start-stop-proces gedurende ca. 2 minuten ont kalkt. Wacht tot extractie stopt.

## 8. TEN MINSTE IEDERE 3-4 MAANDEN ONTKALKEN

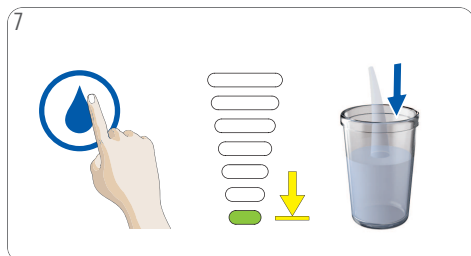


Druk op koud water-pictogram. Balkdisplayverlichting wordt geleidelijk uitgeschakeld. Apparaat wordt in start-stop-proces gedurende ca. 2 minuten ontkalkt tot de watertank leeg is. Wacht tot extractie stopt.

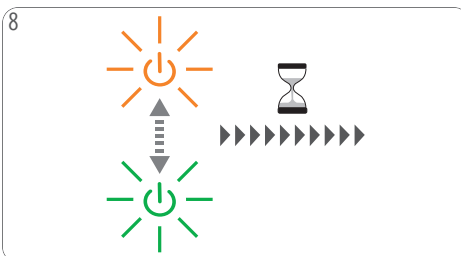


Voor een betere werking van het ontkalkingszacht, wacht het apparaat 2 minuten. Het AAN / UIT-pictogram knippert afwisselend groen / oranje tijdens de wachttijd.




Leeg en reinig bak. Spoel en reinig waterreservoir. Gebruik een schone voedselveilige borstel en afwasmiddel indien nodig. Vul watertank daarna met vers drinkwater en plaats deze in het apparaat.

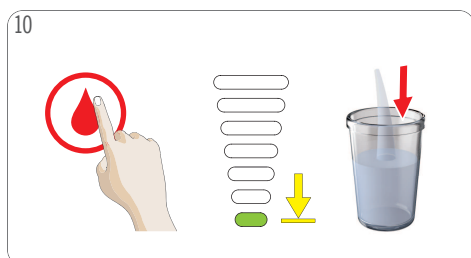

Druk op heet water-pictogram. Balkdisplayverlichting wordt geleidelijk uitgeschakeld. Wacht tot extractie stopt.

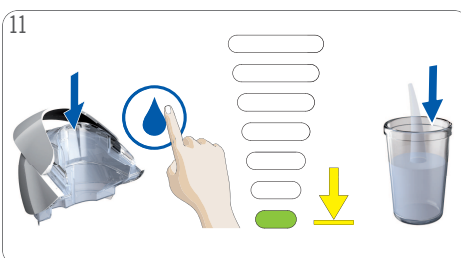

Vul watertank met vers drinkwater. Druk op koud water-pictogram. Balkdisplayverlichting wordt geleidelijk uitgeschakeld. Wacht tot extractie stopt.

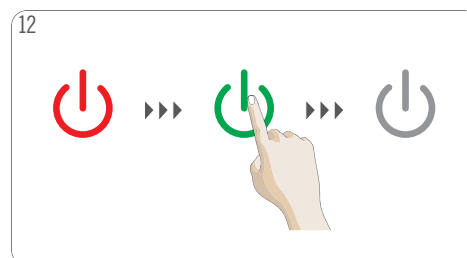

Aan het einde van het spoelproces licht het AAN / UIT-pictogram rood op. Wacht tot de aan/uit-knop groen brandt. Verwijder de bak. Schakel apparaat uit.




Haal de capsulehouder eruit. Verwijder het spoelhulpmiddel. Plaats de capsulehouder terug. Leeg en reinig bak. Spoel en reinig waterreservoir. Vul watertank daarna met vers drinkwater en plaats deze in het apparaat.



Reinig apparaat met een zachte vochtige doek. Droog apparaat vervolgens met een zachte droge doek. Plaats leekrooster op lekbak. Plaats lekbak vervolgens in de gewenste positie.

## 9. PROBLEEMOPLOSSING

### 9.1 ER KOMT GEEN DRANK UIT - GEEN WATER?

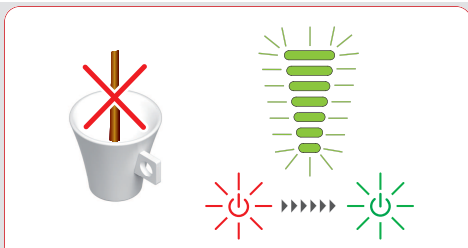


Er komt geen drank uit: Drinkbereiding stopt halverwege of start helemaal niet. Balkdisplay knippert en AAN / UIT-pictogram knippert snel rood en groen.




1 Controleer of de watertank voldoende vers drinkwater bevat. Als dit niet het geval is, vul met vers drinkwater en druk nogmaals op heet/koud water-pictogram om door te gaan met bereiding. Als de watertank vol is, ga door zoals beschreven.

### 9.2 ER KOMT GEEN DRANK UIT - CAPSULE / INJECTOR GEBLOKKEERD?

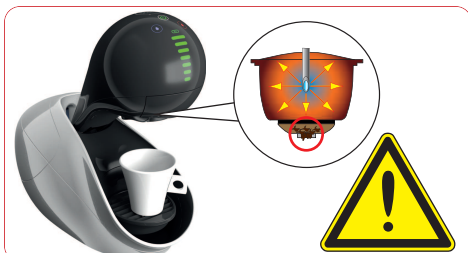

Er komt geen drank uit: De capsule kan geblokkeerd zijn en onder druk staan.

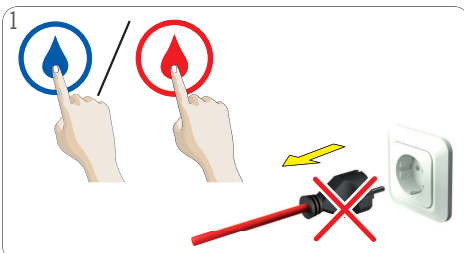

1 Het apparaat altijd rechtop houden! Om bereiding te stoppen, nogmaals op heet/koud water-pictogram drukken. Stekker niet uit het stopcontact halen! Apparaat leidt druk af.




2 Koffiemengsel wordt uit de bovenkant van capsulehouder gedrukt. Wacht tot uitdrukproces voltooid is. Dit is het geval als er geen geluid meer uit het apparaat komt.



3 Drink de koffie niet! Als de capsulehouder eruit gehaald kan worden: Plaats gebruikte capsule in capsulereservoir. Als capsulehouder er niet uitgehaald kan worden, wacht 20 minuten en probeer het nog eens. Als capsulehouder nog steeds geblokkeerd is, trek stekker uit het stopcontact. Bel de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. Voor hotline telefoonnummers zie laatste pagina.



4 Apparaat spoelen: Volg de aanwijzingen in 5. "EERSTE GEBRUIK" op pagina 9. Reinig beide kanten van capsulehouder met afwasmiddel en vers drinkwater. Spoel lekbak met vers drinkwater en reinig deze met schone voedselveilige borstel.

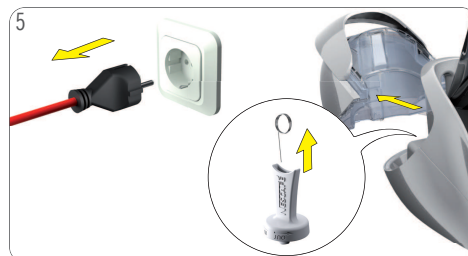


5 Trek stekker uit het stopcontact! Verwijder de watertank. Verwijder injectorinstrument. Trek reinigungsnaald uit injectorinstrument. Naald buiten bereik van kinderen houden!

## 9. PROBLEEMOPLOSSING


### 9.2 ER KOMT GEEN DRANK UIT - CAPSULE / INJECTOR GEBLOKKEERD?




6 Verwijder capsulehouder. Druk injectorinstrument over injector.

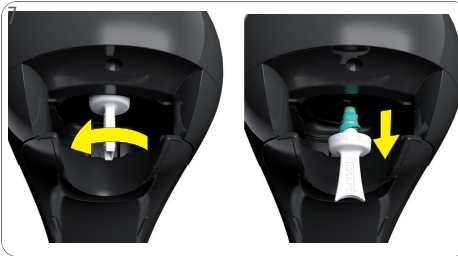


7 Verwijder injector alleen op koud apparaat! Draai injectorinstrument linksom. Verwijder injector. **Laat injector niet zonder toezicht!** Injector buiten bereik van kinderen houden!

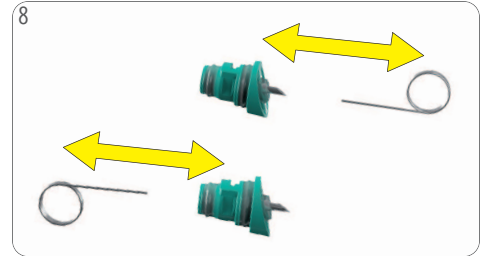

8 Plaats reinigingsnaald in injector om deze vrij te maken. Als dit niet mogelijk is, maak een ontkalkingsoplossing met een ontkalkingszakket en 0.5 l drinkwater. Plaats injector in ontkalkingsoplossing.

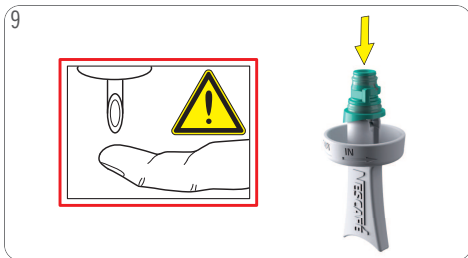

9 Plaats injector op injectorinstrument.

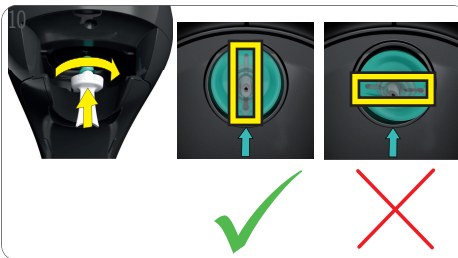


10 Plaats injector van onder in opening van apparaat. Ondersteun injector met uw hand. Draai injector rechtsom totdat deze past. Volg de aanwijzingen in 8. "Ten minste iedere 3-4 maanden ontkalken" op pagina 14.



## 9. PROBLEEMOPLOSSING

### 9.3 OVERIG

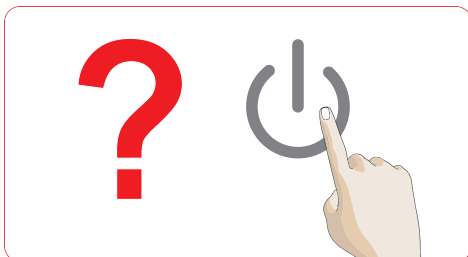

Apparaat kan niet ingeschakeld worden. Apparaat opent / sluit niet.



Zorg ervoor dat het openen/sluiten niet gehinderd wordt door een kabel of omringende objecten.




Controleer of de stekker correct in het stopcontact is gestoken. Zo ja, controleer uw stroomvoorziening. Als het apparaat nog steeds niet ingeschakeld kan worden, bel de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. Voor hotline telefoonnummers zie laatste pagina.



Apparaat blijft niet gesloten.



Indien gebruikte capsule-pictogram oranje knippert: Haal de capsulehouder eruit. Gooi capsule weg. Plaats lege capsulehouder.

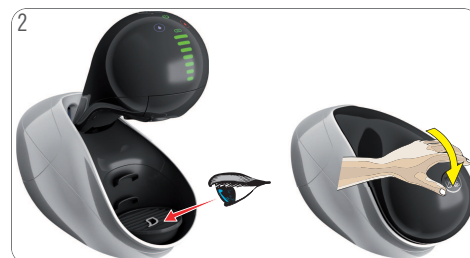

Controleer of lekkage in de laagste stand is ingebracht. Sluit apparaat handmatig.



Drank spettert uit koffie-uitloop.



Om bereiding te stoppen druk op actief heet- of koud waterpictogram. Haal de capsulehouder eruit. Controleer capsule. Gooi capsule weg.



Plaats een nieuwe capsule in capsulehouder en plaats deze weer in het apparaat.



## 9. PROBLEEMOPLOSSING


### 9.3 OVERIG




Als de drank langzamer dan normaal eruit komt (zelfs in druppels), of kouder is dan normaal of als de aan/uit-knop oranje brandt (ontkalkingssignaal), moet het apparaat ontkalkt worden.




1 Gebruik NESCAFÉ® Dolce Gusto® vloeibaar ontkalkingsmiddel. Om te bestellen, bel naar de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline of ga naar de NESCAFÉ® Dolce Gusto® website. Voor hotline telefoonnummers zie laatste pagina. Zie 8. "Ten minste iedere 3-4 maanden ontkalken" op pagina 14.

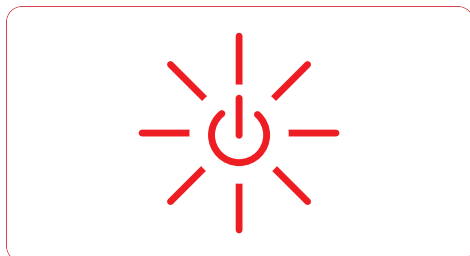

AAN / UIT-pictogram knippert snel rood.

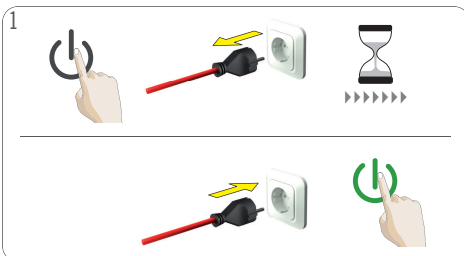


1 Schakel apparaat uit. Controleer of de capsule geblokkeerd is, zie 9.2 "ER KOMT GEEN DRANK UIT - CAPSULE / INJECTOR GEBLOKKEERD?" op pagina 16. Trek stekker uit het stopcontact en wacht 20 minuten. Steek daarna stekker weer in het stopcontact en schakel het apparaat in.

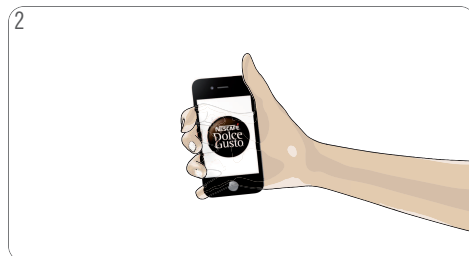


2 Neem contact op met de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline, als het AAN / UIT-pictogram nog altijd rood knippert. Voor telefoonnummers zie "HOTLINES" op de laatste pagina.



Water hoop zich onder of rond het apparaat op. Helder water lekt rond capsulehouder tijdens drankbereiding.

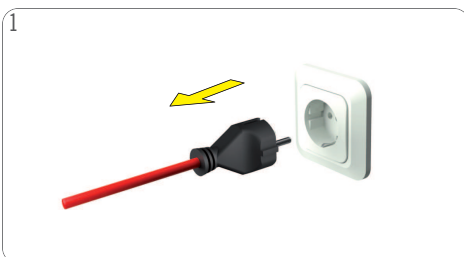

1 Trek stekker uit het stopcontact!

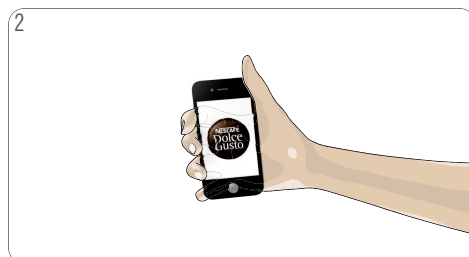

2 Bel de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. Voor telefoonnummers zie "HOTLINES" op de laatste pagina.



**KRUPS**



**HOTLINES**

<b>AE</b> 800348786	<b>GB</b> 0800 707 6066	Middle East: +971 4- 8100081	<b>SI</b> 080 45 05
<b>AL</b> 0842 640 10	<b>GR</b> 800 11 68068	<b>MX</b> 01800 365 2348	<b>SK</b> 0800 135 135
<b>AR</b> 0800 999 81 00	<b>GT</b> 1-800-299-0019	<b>MK</b> 0800 00 200	<b>SR</b> 0800 000 100
<b>AT</b> 0800 365 23 48	<b>HK</b> 2179 8888	<b>MT</b> 80074114	<b>SV</b> 800-6179
<b>AU</b> 1800 466 975	<b>HN</b> 800-2220-6666	<b>MY</b> 1800 88 3633	<b>TH</b> 1-800-295588
<b>BA</b> 0800 202 42	<b>HR</b> 0800 600 604	<b>NI</b> 1-800-4000	0-2657-8601
<b>BE</b> 0800 93217	<b>HU</b> 06 40 214 200	<b>NL</b> 0800-3652348	<b>TR</b> 0800 211 02 18
<b>BG</b> 0 800 1 6666	<b>ID</b> 001803657121	<b>NO</b> 800 80 730	4 44 31 60
<b>BR</b> 0800 7762233	<b>IE</b> 00800 6378 5385	<b>NZ</b> 0800 365 234	<b>TT</b> (868) 663-7853
<b>CA</b> 1 888 809 9267	<b>IL</b> 1-700-50-20-54	<b>PA</b> 800-0000	<b>TW</b> 0800-000-338
<b>CH</b> 0800 86 00 85	<b>IT</b> 800365234	<b>PE</b> 80010210	<b>UA</b> 044-300-13-04
<b>CL</b> 800 800 711	<b>JO</b> +962-65902998	<b>PH</b> 898-0061	<b>US</b> 1-800-745-3391
<b>CO</b> 01800-05-15566	<b>JP</b> 0120-879-816	<b>PK</b> 0800-62282	<b>UY</b> 0800-2122
<b>CN</b> 400 630 4868	<b>KR</b> 080-234-0070	<b>PL</b> 0800 174 902	<b>VN</b> 1800 6699
<b>CR</b> 0800-507-4000	<b>KW</b> +965 22286847	<b>PT</b> 800 200 153	<b>ZA</b> +27 11 514 6116
<b>CZ</b> 800 135 135	<b>KZ</b> 8-800-080-2880	<b>PY</b> 0800-112121	
<b>DE</b> 0800 365 23 48	<b>LB</b> +961-4548595	<b>QA</b> +974-44587688	
<b>DK</b> 35460100	<b>LU</b> 8002 3183	<b>RO</b> 0 800 8 637 853	
<b>EE</b> 6 177 441	<b>LT</b> 8 700 55 200	<b>RU</b> 8-800-700-79-79	
<b>ES</b> 900 10 21 21	<b>LV</b> 67508056	<b>SA</b> 8008971971	
<b>FI</b> 0800 0 6161	<b>MA</b> 080 100 52 54	<b>SE</b> 020-29 93 00	
<b>FR</b> 0 800 97 07 80	<b>ME</b> 020 269 902	<b>SG</b> 1 800 836 7009	