




**TI** / **TIKKENS**  
V o o r l i c h t

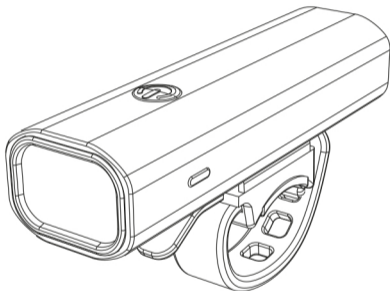

**INSTRUCTIES**  
**INSTRUCTIONS**  
**DES INSTRUCTIONS**


# Installatie

1. Trek hendel (1) naar onder om het voorlicht te verwijderen.
2. Maak het rubberen bandje (2) los.
3. Plaats de houder van het voorlicht op het fietsstuur.
4. Trek het rubberen bandje stevig aan en koppel het weer vast.
5. Bevestig het voorlicht door het in de houder te schuiven.

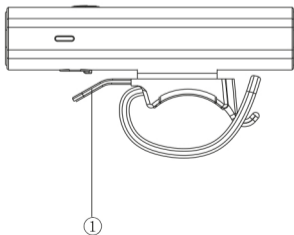

# Instructies

- Switch 1 x drukken: 500 lm
  - Switch 2 x drukken: 200 lm
  - Switch 3 x drukken: Licht Uit
  - Switch 2sec. indrukken: SOS Signaal
  - Switch 2sec. indrukken + 1 x drukken: Flash mode
  - Switch 2sec. indrukken + 2 x drukken: Licht Uit
- 
- Batterij indicator wordt groen wanneer de batterij volledig geladen is.
  - Bij gebruik van het fietslicht kleurt deze **ALTIJD** rood.
  - Wanneer de batterij tot 20% capaciteit zakt gaat de indicator flikkeren.

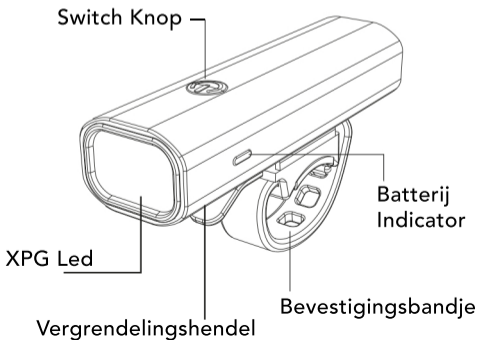

# Technische data

Merk: Tikkens

Model: EOS200

Batterij Capaciteit: 2000mAh

Spanning: 3.7V

Gewicht: 106 g

Oplaadtijd: 5 uur

Werktijd Mode 1 (500LM): 3h40m tot 4h40m

Werktijd Mode 2 (200LM): 9h20m tot 10h

Werktijd Mode 3 (SOS): 20h tot 21h

Werktijd Mode 4 (Flash): 17h tot 18h

# Garantie

Wanneer er zich binnen een jaar na aankoop een productiefout of een defect aan het materiaal van de Tikkens fietsverlichting set voordoet, dan zal Tikkens het apparaat gratis herstellen of vervangen. Contacteer ons bij defect aub via mail: [info@northwallproducts.com](mailto:info@northwallproducts.com)

# Contact

Email: [info@northwallproducts.com](mailto:info@northwallproducts.com)

Wallcorp BV

Kloosterstraat 14 bus 1



3910 Pelt

België




# Installation

1. Pull the lever (1) down to remove the front light.
2. Detatch the rubber band (2).
3. Place the holder of the front light on the bicycle handlebar.
4. Tighten the rubber band firmly and reattach it.
5. Attach the front light by sliding it into the holder.

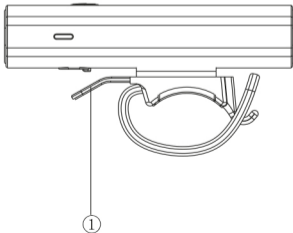

# Instructions

- Switch 1 x press: 500 lm
  - Switch 2 x press: 200 lm
  - Switch 3 x press: Light off
  - Switch 2sec. press: SOS Signaal
  - Switch 2sec. press+ 1 x press: Flash mode
  - Switch 2sec. press+ 2 x press: Light off
- 
- Battery indicator turns green when the battery is fully loaded.
  - When using the bicycle light, it ALWAYS turns red.
  - When the battery drops to 20% capacity, the indicator flicker.

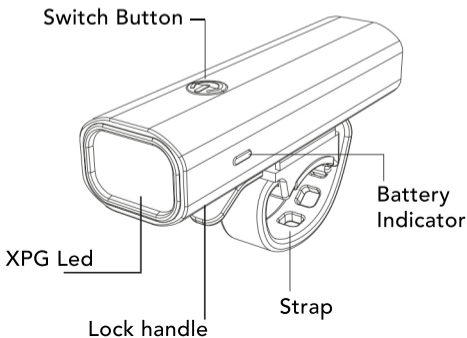

# Technical data

Brand: Tikkens

Model: EOS200

Battery Capacity: 2000mAh

Voltage: 3.7V

Weight: 106 g

Charging time: 5 uur

Working time Mode 1 (500LM): 3h40m to 4h40m

Working time Mode 2 (200LM): 9h20m to 10h

Working time Mode 3 (SOS): 20h to 21h

Working time Mode 4 (Flash): 17h to 18h

# Guarantee

If a manufacturing defect or defect occurs within one year of purchase, a defect in the material of the Tikkens bicycle lighting set occurs, Tikkens will repair the device for free or to replace.

In the event of a defect, please contact us by e-mail:

[info@northwallproducts.com](mailto:info@northwallproducts.com)

# Contact

Email: [info@northwallproducts.com](mailto:info@northwallproducts.com)

Wallcorp BV

Kloosterstraat 14 bus 1



3910 Pelt

België



# Installation

1. Tirez le levier (1) vers le bas pour retirer le feu avant.
2. Desserrez l'élastique (2).
3. Placez le support du feu avant sur le guidon du vélo.
4. Serrez et rattachez l'élastique
5. Fixez le feu avant en le faisant glisser dans le support

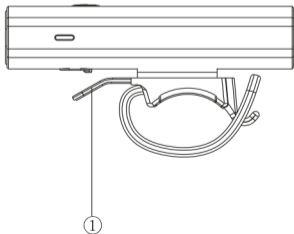




# Instructions

- l'interrupteur 1 x presse: 500 lm
- l'interrupteur 2 x presse: 200 lm
- l'interrupteur 3 x presse: Light off
- l'interrupteur 2sec. presse: SOS Signaal
- l'interrupteur 2sec. presse+ 1 x presse: Flash mode
- l'interrupteur 2sec. presse+ 2 x presse: lumière éteinte
- L'indicateur de batterie devient vert lorsque la batterie est complètement chargée.
- Lorsque vous utilisez l'éclairage du vélo, il s'allume TOUJOURS en rouge.
- Lorsque la batterie tombe à 20 % de sa capacité, l'indicateur vaciller.

## le bouton de l'interrupteur

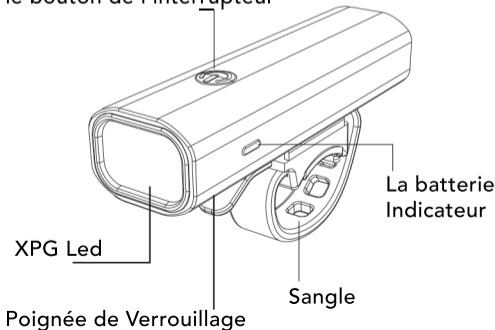

# Données techniques

Marque: Tikkens

Model: EOS200

Capacité de la batterie: 2000mAh

Tension: 3.7V

Lester: 106 g

Temps de charge: 5 uur

Temps de travail Mode 1 (500LM): 3h40m - 4h40m

Temps de travail Mode 2 (200LM): 9h20m - 10h

Temps de travail Mode 3 (SOS): 20h - 21h

Temps de travail Mode 4 (Flash): 17h - 18h

## Garantie

Si un défaut de fabrication ou un défaut survient dans l'année suivant achat, un défaut dans le matériau de l'éclairage du vélo Tikkens se produit, Tikkens réparera l'appareil gratuitement ou le remplacera. En cas de défaut, merci de nous contacter par e-mail : [info@northwallproducts.com](mailto:info@northwallproducts.com)

## Contact

Email: [info@northwallproducts.com](mailto:info@northwallproducts.com)

Wallcorp BV

Kloosterstraat 14 bus 3

3910 Pelt

België

