


Customate

Handleiding Stoomreiniger

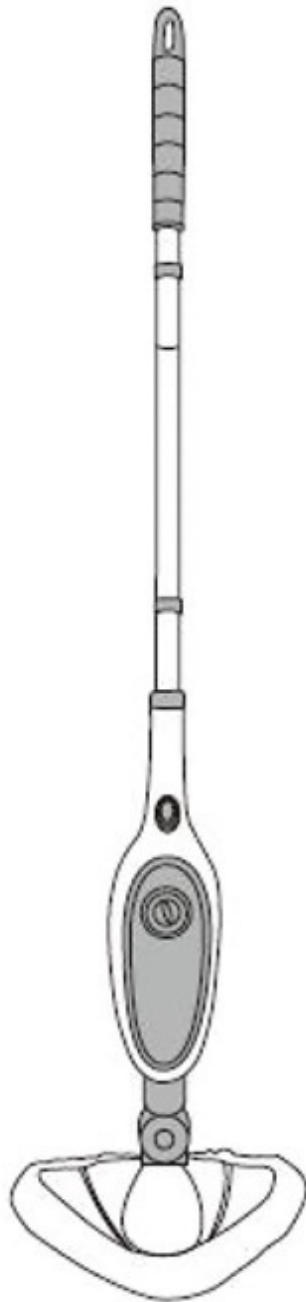

Model: ALE-006

GELIEVE ALLE INSTRUCTIES LEZEN VOORAFGAAND AAN EERSTE GEBRUIK

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Bedankt voor het vertrouwen en het kiezen voor de Customate Stoomreiniger. De Customate Stoomreiniger biedt een nieuwe manier van reinigen die effectiever en hygiënischer is dan de conventionele methoden. Door water om te zetten in stoom bereikt de stoomreiniger met behulp van de microvezel dweil een toenemende reinigingskracht met behoud van een hoge hygiëne standaard. Wanneer contact wordt gemaakt met vloeroppervlakken verdwijnen vuil en aanslag binnen enkele seconden. Omdat de Customate Stoomreiniger de actieve kracht van stoom gebruikt zonder het gebruik van schoonmaakmiddelen of zeep, is de mop milieuvriendelijk.

Bij correct gebruik kan de Customate Stoomreiniger huisstofmijt en andere soorten bacteriën doden. Om een specifiek gebied te desinfecteren, dient u de stomer voor minimaal acht seconden boven het desbetreffende gebied te plaatsen. De stoomtemperatuur zal oplopen tot ongeveer 90-100°C (194-212°F). Gebruik deze procedure voor het desinfecteren van vloeren in badkamers, douches, rondom keukenbladen, slaapvertrekken voor huisdieren, enz.

De Customate Stoomreiniger is ontworpen om vloeroppervlakken, zoals marmer, keramiek, steen, linoleum en parket, grondig te reinigen. **WAARSCHUWING:** Op oppervlakken die zijn behandeld met was, kan de was worden verwijderd door de hitte en stoomwerking. Gebruik het apparaat niet op niet-verzegelde houten vloeren en laat het apparaat niet voor langere tijd op een houten vloer staan. Hierdoor kan de houtnerf omhoogkomen. Wees extra voorzichtig bij gebruik op vinyl, linoleum of andere warmtegevoelige vloeren. Te veel warmte kan lijm in de vloer laten smelten. Het wordt daarom aanbevolen om een monsterreiniging uit te voeren op een geïsoleerd deel van de vloer. Het wordt ook aanbevolen om de gebruiks- en onderhoudsinstructies van het oppervlak van de vloerfabrikant te controleren om er zeker van te zijn dat het geschikt is voor stoomreiniging. De stoomreiniger maakt gebruik van kraanwater.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DEZE STOOMREINIGER GEBRUIKT. WAARSCHUWING – BRANDWOND GEVAAR

LET OP – Om risico op brand, elektrische schokken of letsel te verminderen:

1. Om blijvende bescherming te bieden tegen het risico van elektrische schokken, mag u het alleen aansluiten op goed gearde stopcontacten.
2. Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje, zie specificaties: 220-240V, 50/60Hz, 1300W of 110-120V, 60Hz, 1300W
3. Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
4. Niet buitenshuis gebruiken.
5. Om het apparaat los te koppelen, zet u de aan/uit-knop (O/I) in de "UIT"-stand en haalt u de stekker uit het stopcontact.
6. Niet gebruiken als speelgoed. Jonge kinderen onder toezicht houden om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Bij gebruik in de buurt van kinderen, huisdieren of planten is extra aandacht vereist.
7. Richt de stoom nooit op mensen, dieren of planten.
8. De vloeistof of stoom mag niet worden gericht op apparatuur die elektrische componenten bevat, zoals de binnenkant van ovens.
9. Niet blootstellen aan regen.
10. Dompel de stoomreiniger niet onder in water of andere vloeistoffen.
11. Het gebruik van hulpstukken die niet zijn geleverd of verkocht door de fabrikant of die niet zijn goedgekeurd door verkopers, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
12. Gebruik de stoomreiniger niet in gesloten ruimtes die gevuld zijn met ontvlambare, explosieve of giftige dampen zoals verfverdunder of verf op oliebasis.
13. Niet gebruiken op leer, met was gepolijste meubels of vloeren, niet-verzegelde hardhouten of parketvloeren, synthetische stoffen, fluweel of andere delicate stoom gevoelige materialen.
14. Gebruik geen ruimte verwarmingsdoeleinden.
15. Raak hete oppervlakken niet aan.
16. Niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander of in een verwarmde oven plaatsen.
17. Niet gebruiken met beschadigd snoer of stekker. Als de stoomreiniger niet naar behoren werkt, is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan of in water is ondergedompeld, neem dan contact op met de leverancier voordat u hem weer gebruikt.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN




LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DEZE STOOMREINIGER GEBRUIKT. WAARSCHUWING – BRANDWOND GEVAAR

18. Forceer de stekker nooit in een stopcontact.
19. Gebruik geen verlengsnoeren of stopcontacten met onvoldoende stroomcapaciteit.
20. Hanteer de stekker of stoomdweil niet met natte handen en werk niet zonder schoenen.
21. Niet gebruiken zonder dweil op zijn plaats. Niet gebruiken zonder water in het waterreservoir.
22. Gebruik het apparaat niet voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is.
23. Wees voorzichtig bij het gebruik van het apparaat vanwege de uitstoot van stoom.
24. Om overbelasting van het circuit te voorkomen, mag u geen ander apparaat op hetzelfde stopcontact (circuit) als de stoomreiniger gebruiken.
25. Haal de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u gebruikersonderhoud aan het apparaat uitvoert.
26. Wees extra voorzichtig bij gebruik op trappen.
27. Bewaar uw Stoomreiniger binnenshuis op een koele, droge plaats.
28. Houd uw werkgebied goed verlicht.
29. Blokkeer nooit de stoomopeningen van het product en plaats het nooit op een zachte ondergrond, waar de stoomopeningen verstopt kunnen raken. Houd de stoomopeningen vrij van pluisjes, haar en andere mogelijke obstakels.
30. Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen accessoires.
31. Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen.
32. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
33. Laat de stoom mop niet onbeheerd achter als de stekker nog in het stopcontact zit. Haal de stekker na elk gebruik uit het stopcontact, haal de stekker uit het stopcontact en trek er voorzichtig aan, trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
34. Het apparaat mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als er zichtbare tekenen van schade zijn of als het lekt.
35. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het onder stroom staat of afkoelt.
36. De vulopening mag tijdens gebruik niet worden geopend.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES GOED


BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE STOOMREINIGER

- A) Handvat
- B) Aan/Uit-schakelaar met AAN/UIT licht
- C) Hoofddeelte
- D) Water Tank
- E) Water Tank Hoes
- F) Stroomkabel
- G) Bovenste Koordomslag
- H) Onderste Koordomslag
- I) Mop Hoofd
- J) Vergrendelknop (Op draaikoppeling)
- K) Handvatvergrendelingsknop
- L) Microvezeldoek
- M) Tapijt Glijder
- N) Maatbeker

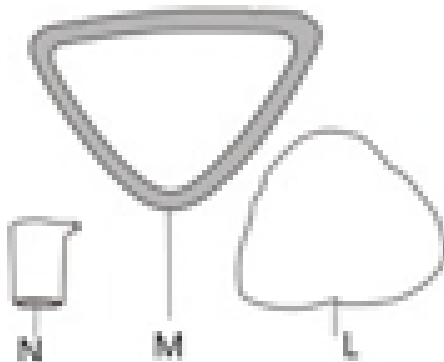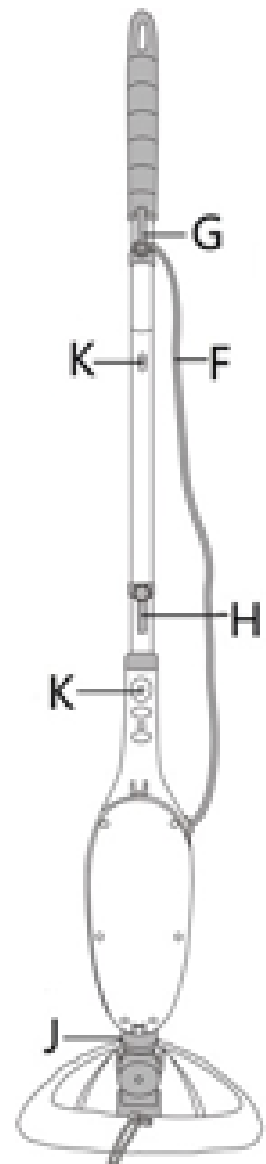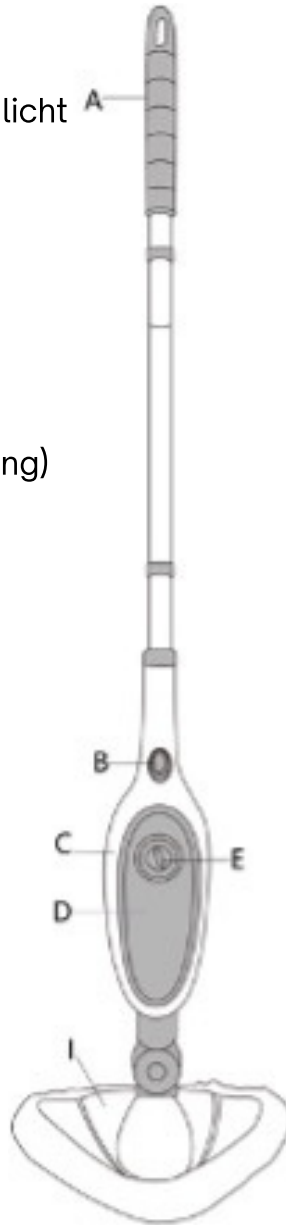


HOE IN ELKAAR TE ZETTEN EN TE GEBRUIKEN

1) Bevestig de dweilkop als volgt aan het hoofdgedeelte: Druk op de vergrendelknop (op de draaikoppeling) en steek de draaikoppeling in het daarvoor bestemde gat in het hoofdgedeelte totdat deze op zijn plaats klikt met de vergrendelknop op de draaikoppeling.

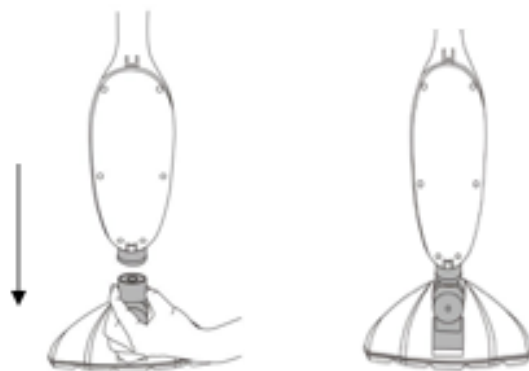


2) Monteer de handgreep en steek deze in de behuizing totdat deze op zijn plaats klikt met de vergrendelknop op de hoofdbehuizing (u hoort een klikgeluid).

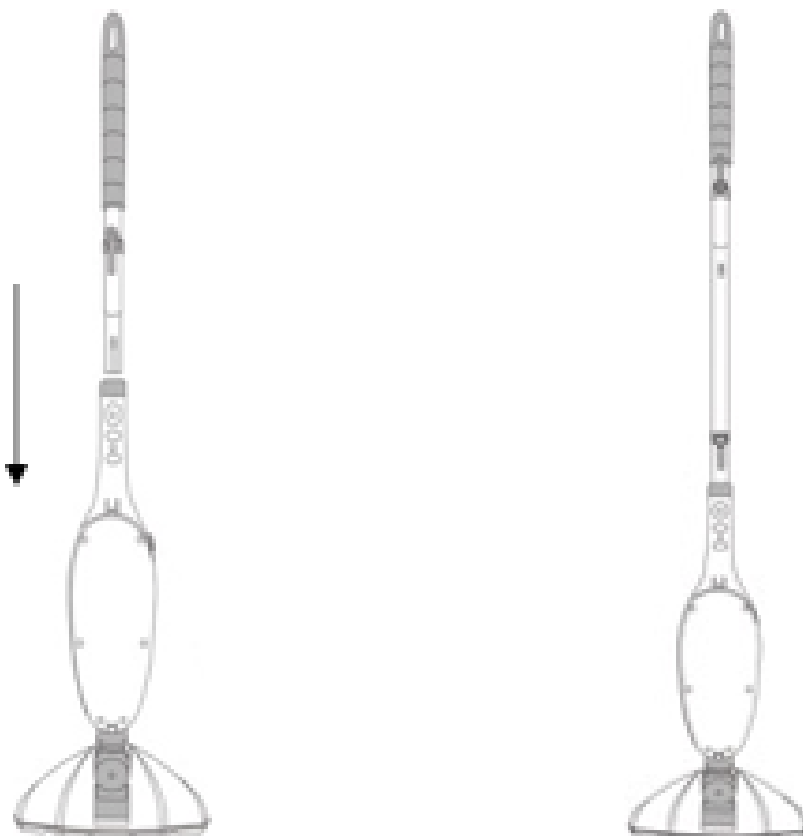


HOE IN ELKAAR TE ZETTEN EN TE GEBRUIKEN

3) Plaats de microvezeldoek op de mop kop.

4) Maak het microvezeldoek vast door aan het koord te trekken terwijl u op Toggle drukt.

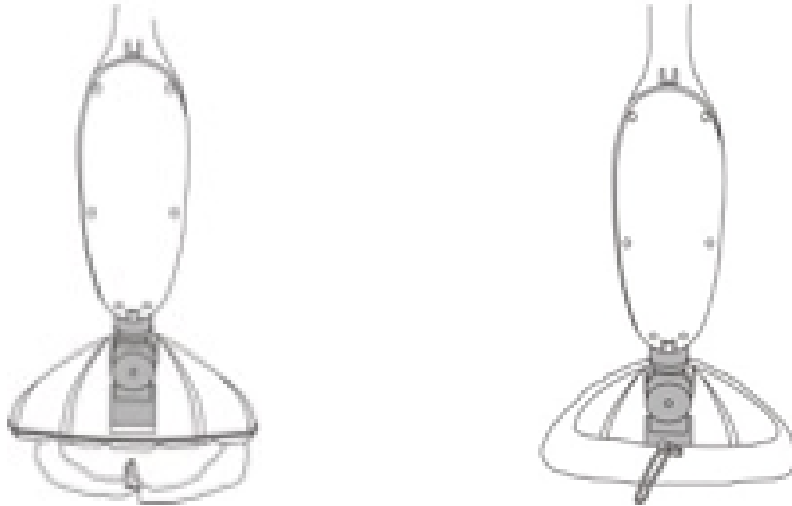


5) Bij gebruik van de Customate Stoomreiniger op tapijt, plaatst u de mop kop (met microvezeldoek) over de Carpet Glider.

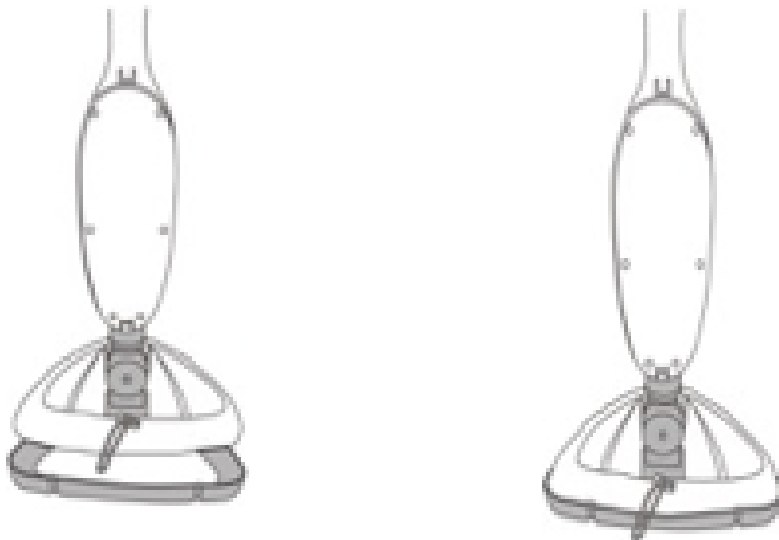

OPMERKING: Gebruik de machine niet zonder dat een van beide microvezeldoeken op zijn plaats zit.

6) Houd de dweil in een hoek van 45°, open de deksel van het water reservoir en voeg het water toe in het reservoir

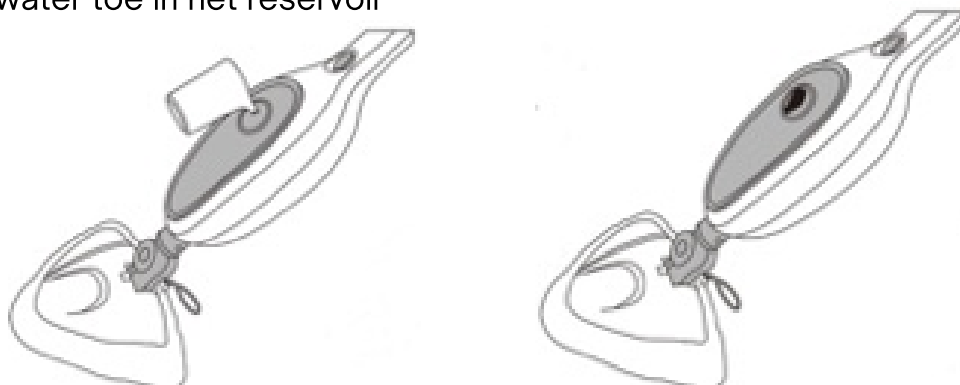

HOE IN ELKAAR TE ZETTEN EN TE GEBRUIKEN

7) Zodra het apparaat volledig is gemonteerd en met water is gevuld, sluit u het netsnoer aan op een geaard stopcontact. Aan/uit-schakelaar (O/I) staat in de stand UIT (O), zet de aan/uit-schakelaar (O/I) in de stand AAN (I). Na ongeveer 20 seconden zal de dweil beginnen met het uitstoten van stoom. Om te stoppen met het uitstoten van stoom, zet u de aan/uit-schakelaar (O/I) in de UIT-stand (O).

Het is normaal dat er vóór de stoom een beetje water uit het mondstuk komt

8) Ga langzaam over het te reinigen oppervlak. Het wordt aanbevolen om de vloer te vegen of te stofzuigen voordat u de Customate Stoomreiniger gebruikt.

OPMERKING: Het wordt aanbevolen om geen ander apparaat met een hoog wattage op hetzelfde circuit te gebruiken om overbelasting van het circuit te voorkomen. **LET OP:** Om een deel van uw vloer te ontsmetten, laat u de Stoomreiniger minimaal 8 seconden, maar niet langer dan 15 seconden boven het gebied staan. Als u de Stoomreiniger voor een langere periode dan aanbevolen in een stationaire positie laat staan, kan dit de vorming van een bleek residu veroorzaken. Dit residu kan worden verwijderd met een ontkalkingsproduct of met enkele druppels azijn. (Zie de gids voor probleemoplossing)

WAARSCHUWING: Gebruik de Customate Stoomreiniger NOOIT zonder water. Richt de stoom NOOIT op een persoon of dier.

Gebruik de Steam Mop alleen op een verzegelde harde vloer.

9) Wanneer u klaar bent met schoonmaken, haalt u de stekker uit het stopcontact, maakt u het waterreservoir leeg, verwijdert u voorzichtig de stoffen pad van de kop, windt u het netsnoer om de snoerwikkel en bergt u het rechtop op in een droge ruimte of hangt u het aan de opberghaak.

LET OP: De stoffen pad kan heel heet zijn. NIET bedoeld voor ruimteverwarming.

WAARSCHUWING:

1) Gebruik de Customate Stoomreiniger niet zonder microvezeldoek op de dweilkop

2) Bevestig de Carpet Glider alleen aan de dweil kop als u het tapijt schoonmaakt. Carpet Glider wordt niet gebruikt voor andere de vloeren behalve tapijt.

3) Wanneer u verzegelde houten vloeren, met name verzegelde gelakte vloeren, schoonmaakt, wees dan extra voorzichtig, test met het reinigen van kleine gebieden als een experiment om krassen en schade aan vloeren te voorkomen.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

ZORG ERVOOR DAT HET APPARAAT LOSGEKOPPELD IS VAN HET STOPCONTACT BIJ HET UITVOEREN VAN REINIGING

Tap het resterende water in de tank af en reinig de tank na elk gebruik. Hoe de binnenkant van de watertank te ontkalken: Om kalkaanslag die zich in de watertank ophoopt te verwijderen, voegt u een of twee eetlepels witte azijn toe aan een volle watertank, sluit u de dop van de watertank en schudt u de inhoud. Zet de Stoomreiniger niet aan tijdens dit proces. Laat het apparaat een paar uur staan. Leeg vervolgens het waterreservoir en vul het opnieuw met schoon water en leeg het totdat het helder is.

DOMPEL DE CUSTOMATE STOOMREINIGER NIET IN WATER Reinigingsprocedure om kalkaanslag te verwijderen

Als uw Customate Stoomreiniger langzamer dan normaal stoom begint te produceren of stopt met het produceren van stoom, moet u mogelijk kalkaanslag verwijderen. Kalkaanslag kan zich na verloop van tijd ontwikkelen op de metalen onderdelen en de prestaties van de dweil sterk beïnvloeden. Het is noodzakelijk om de kalkaanslag regelmatig rond het 25-50e gebruik te verwijderen. U gebruikt een volle tank water minstens één keer per maand, vooral in gebieden met hard water. Hoe vaak u kalkaanslag verwijdert, hangt af van de hardheid van uw kraanwater en hoe vaak u de stoomreiniger gebruikt.

De Customate Stoomreiniger maakt gebruik van kraanwater.

Volg deze procedure om kalkaanslag van de Customate Stoomreiniger te verwijderen:

- 1) Door reinigungsoplossing te gebruiken
- 2) Maak een oplossing van 1/3 witte azijn en 2/3 kraanwater en voeg toe aan het waterreservoir.
- 3) Zet het apparaat vast en plaats het op een manier die er voor zorgt dat de stoom die vrijkomt niet op de vloer of de omliggende objecten en oppervlakken gericht is. Sluit het apparaat aan, zet het apparaat AAN door op de aan/uitschakelaar (O/I) te drukken en laat het apparaat stoom produceren totdat de azijn/wateroplossing is opgebruikt.
- 4) Herhaal de bovenstaande procedures zo vaak als nodig is totdat een normale stoomstroomsnelheid is bereikt.
- 5) Vul het waterreservoir met vers water en spoel het uit.
- 6) Vul de watertank met vers water, laat stoom door het systeem ontsnappen totdat de watertank leeg is.

PROBLEEMOPLOSSINGSGIDS

OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LETSEL TE VERMINDEREN, HAALT U DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOOR ONDERHOUD.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De eenheid gaat niet aan	Het apparaat is niet aangesloten of aangezet	Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op het juiste stopcontact en de schakelaar AAN (I) staat
Verminderende stoom of geen stoom	1) Lege Water Tank 2) Geblokeerde stoompijp	1) Vul de watertank 2) Volg de schoonmaak procedure in deze handleiding
De reinigingsdoek word nat	De doek komt in aanraking met water	Natte doek verwijderen en vervangen door een nieuwe reinigingsdoek of laat de doek afkoelen, om vervolgens uit te wringen en daarna weer vast te maken.

USER'S INSTRUCTIONS

Thank you and congratulations for choosing the Customate Steam Mop. The Customate Customate Steam Mop is a new way of cleaning that is effective and far more hygienic than conventional methods. The Customate Steam Mop achieves a high degree of hygienic and increasing cleansing power by converting water into steam using a microfiber floor cloth enhancing absorbency. When contact is made with floor surfaces, dirt and grime can be eliminated in a matter of seconds. Since the Customate Steam Mop uses the active power of steam without the use of detergents or soap, it is environmentally friendly.

When used correctly the Customate Steam Mop can kill dust mites and some types of bacteria. To disinfect a specific area, position the steamer over the area for a minimum of eight seconds. The steam temperature will reach to approximately 90-100°C (194-212°F). Use this procedure to disinfect floors in bathrooms, showers, around kitchen counters, pet sleeping quarters, etc.

The Customate Steam Mop is designed to thoroughly clean floor surfaces, such as marble, ceramic, stone, linoleum and parquet.

WARNING: On surfaces that have been treated with wax, the wax may be removed by the heat and steam action. Do not use on unsealed wood floors or let unit stand on any wood floor for an extended period of time. This could cause the wood grain to rise. When using on vinyl, linoleum or any other heat sensitive floors, use extra caution. Too much heat can melt down glue in the flooring. It is therefore recommended that a sample cleansing be carried out on an isolated area of the floor. It is also recommended that you check the use and care instructions of the surface from the floor manufacturer to ensure suitability to steam cleaning.

Customate Steam Mop uses tap water. Residents in areas with hard water, should use distilled water for better performance.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS STEAM CLEANER WARNING – DANGER OF SCALDING CAUTION

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. To provide continued protection against risk of electric shock, connect to properly grounded outlets only.
2. Check that the main voltage corresponds to the voltage indicated on the rating label, see specifications is : 220-240V, 50/60Hz, 1300W or 110-120V, 60Hz, 1300W
3. This product is designed for domestic use only.
4. Do not use outdoors.
5. To disconnect the unit, turn the power switch(O/I) to the “OFF” position, then remove plug from wall outlet.
6. Do not allow to be used as a toy. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Close attention is necessary when used near children, pets or plants.
7. Never direct steam towards people, animals or plants. 8. The liquid or steam should not be directed towards equipment containing electrical components, such as the interior of ovens.
9. Do not expose to rain.
10. Do not immerse the Steam Mop into water or other liquids.
11. Use of attachments not provide or sold by the manufacturer or authorized by sellers may cause fire, electric shock or injury.
12. Stop using the steam mop if you observe water leakage, and contact a qualified technician.
13. Do not use the steam mop in enclosed spaces that are filled with flammable, explosive or toxic vapor such as paint thinner or oil-based paint.
14. Do not use on leather, wax polished furniture or floors, unsealed hardwood or parquet floors, synthetic fabrics, velvet or other delicate steam-sensitive materials.
15. Do not use space heating purposes.
16. Do not touch hot surfaces.
17. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
18. Do not use with damaged cord or plug. If the steam mop is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or immersed into water, return it to the distributor before continuing use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a similarly qualified person to avoid a hazard.



IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS STEAM CLEANER WARNING – DANGER OF SCALDING CAUTION

19. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on the cord, or pull cord around sharp edges or corners. Keep cord away from heated surfaces.
20. Never force the plug into an outlet.
21. Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
22. Do not handle plug or steam Mop with wet hands or operate without shoes.
23. Do not insert any objects into openings. Do not use with any opening blocked.
24. Do not use without floor cloth in place. Do not use without water in the water tank.
25. Do not use appliance for other than its intended use.
26. Care should be taken when using appliance due to emission of steam.
27. To avoid circuit overload, do not operate another appliance on the same socket(circuit) as the steam cleaner.
28. Unplug the appliance after use and before carrying out user maintenance on the appliance.
29. When using on stairs use extra caution.
30. Store your Steam Mop indoors in a cool, dry area.
31. Keep your work area well lighted.
32. Never block the steam openings of the product or place it on a soft surface, where the steam openings may be blocked. Keep the steam openings free of lint, hair, and other potential obstructions.
33. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended accessories.
34. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
35. Children shall not play with this appliance.
36. Do not leave the steam mop unattended while plugged in. Unplug after each use, to safety unplug, grasp the plug and gently pull, do not unplug by pulling on the cord.
37. The appliance is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
38. Keep the appliance out of reach of children when it is energized or cooling down.
39. The filling aperture shall not be opened during use.


KEY FEATURES OF THE STEAM MOP

- A) Handle
- B) Power Switch (O/I) with ON/OFF Light
- C) Main Body
- D) Water Tank
- E) Water Tank Cover
- F) Powercord
- G) Upper Cord Wrap
- H) Lower Cord Wrap
- I) Mop Head
- J) Lock Button (Op Swivel Joint)
- K) Handle Lock Button
- L) Microfiber Cloth Pad
- M) Carpet Glider
- N) Measuring Cup

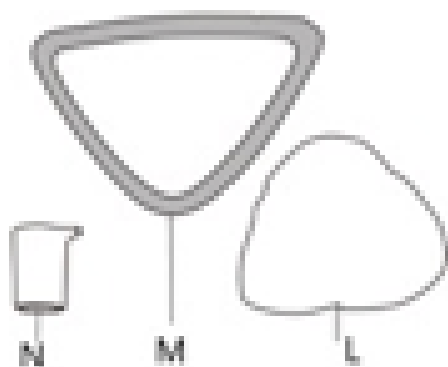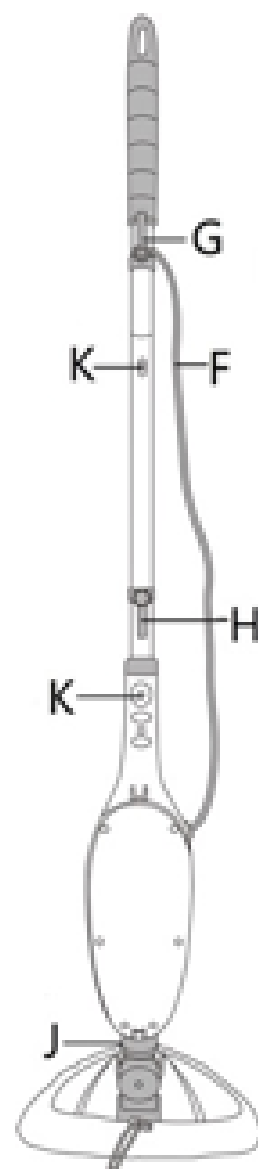


HOW TO ASSEMBLE AND USE

1) Attach the Mop head to the Main Body as follows: press the lock button (on the swivel joint) and insert the Swivel Joint into designated hole in the Main Body until it locks in place with the Lock Button on the swivel joint.

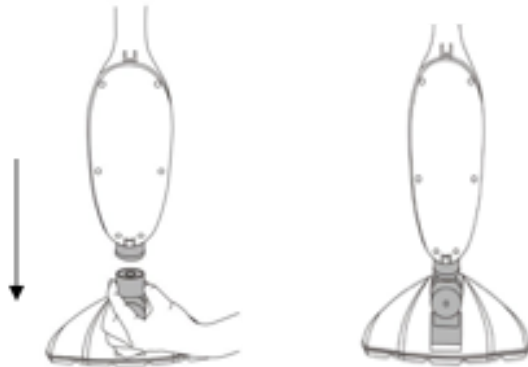


2) Assemble the handle and insert it down into the body until it locks in place with the Lock Button on the Main Body (you will hear a clicking sound).

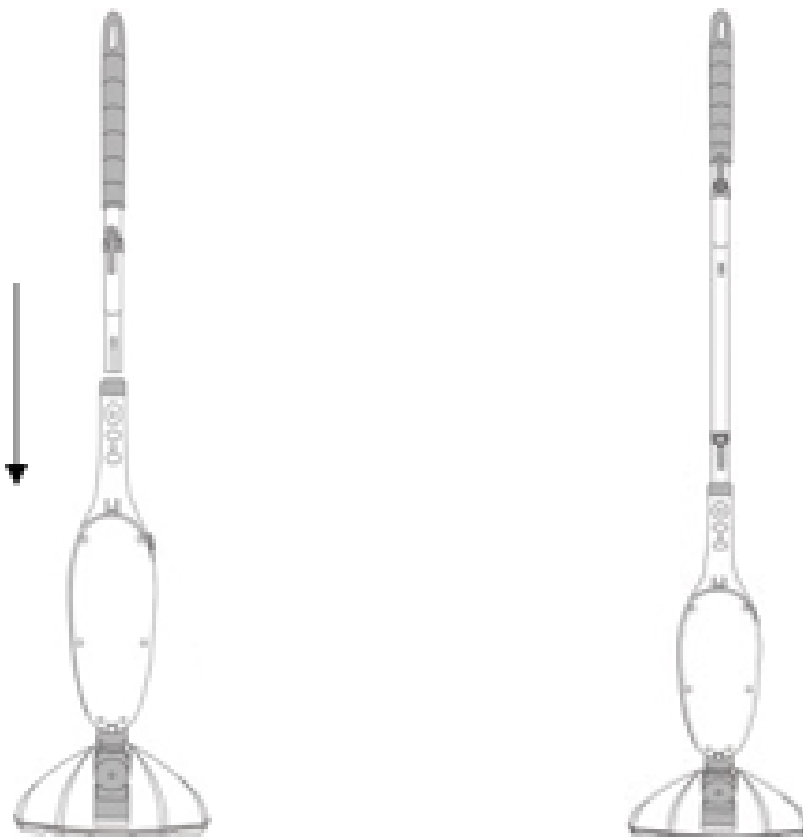


HOW TO ASSEMBLE AND USE

3) Place the Microfiber Cloth Pad onto the mop head.

4) Fasten the Microfiber Cloth Pad by pulling the cord while pressing on Toggle.

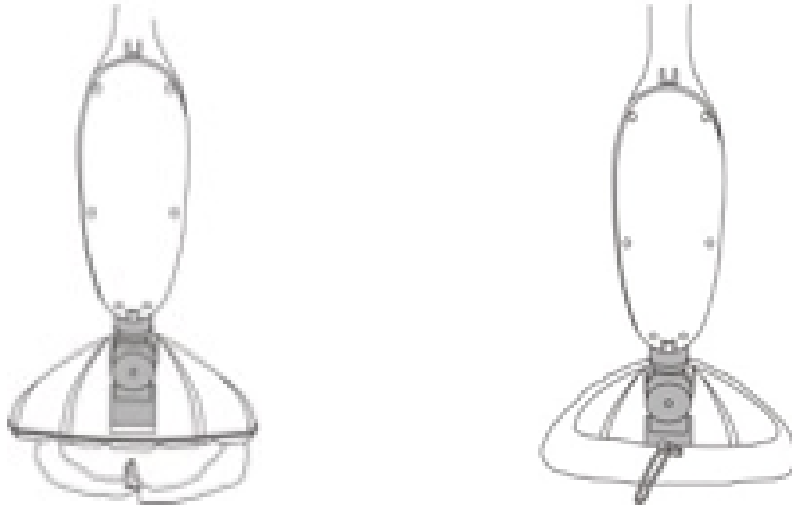


5) When using Steam Mop on carpets, place the mop head (with microfiber cloth) over the Carpet Glider.

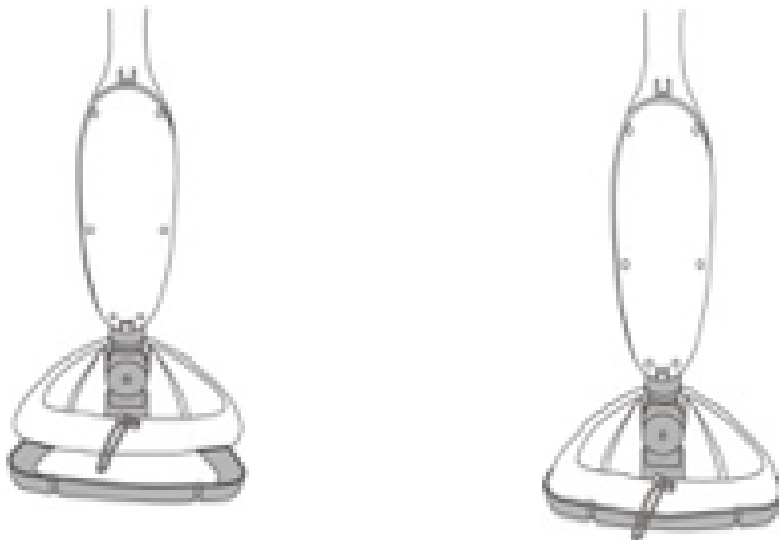

NOTE: Do not operate without either Microfiber Cloth in place.

6) Hold the Mop at a 45° angle, open the water tank cover and add the water in the tank

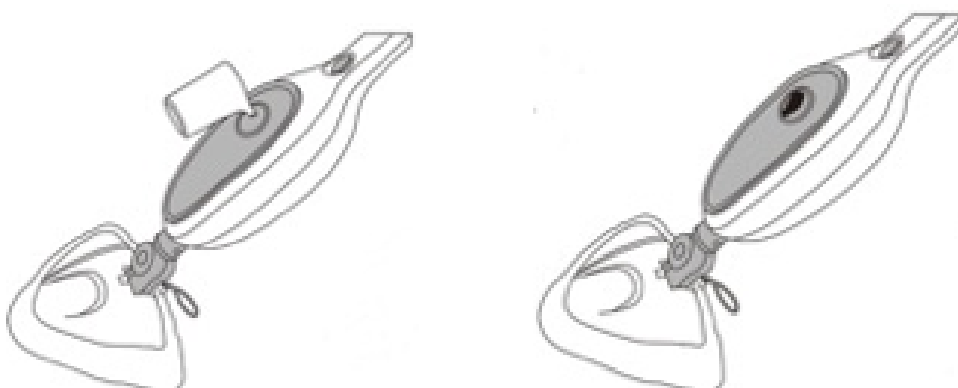

HOW TO ASSEMBLE AND USE

7) Once the unit have been fully assembly and filled with the water, plug in the Power cord to a grounded electrical outlet. Power Switch(O/I) is in the OFF(O) position, turns The Power Switch(O/I) to the ON(I) position. Approximately 20 seconds, the Mop will Start emitting steam . To stop emitting steam, turns the Power Switch(O/I) to the OFF(O) Position.

It is normal that a little water maybe ejected from nozzle before steam starts

8) Slowly pass over surface to be cleaned. It is recommended to sweep or vacuum floor prior to using the Steam Mop.

NOTE: It is recommended that another high wattage appliance is not operated on the same circuit to avoid a circuit overload.

CAUTION: To sanitize an area of your floor, leave the Steam Mop over area for a minimum of 8 seconds, but no longer than 15 seconds. Leaving the Steam Mop in a stationary position for a longer period than recommended may cause the build up of a pale residue. This residue can be removed by using a decalcifying product or with a few drops of vinegar. (See troubleshooting guide)

WARNING: NEVER run the Steam Mop without water. NEVER direct steam at any person or animal. Use the Steam Mop on sealed hard floor only.

9) When you finish your cleaning, unplug Power cord from outlet, empty the Water tank,

carefully remove the cloth Pad from the head, wind Power Cord around the Cord Wrap

and store it upright in a dry area or hang by the storage hook. CAUTION: The Cloth Pad may be very hot.

Not for space heating purpose.

WARNING:

1) Don't use the steam mop without Microfiber Cloth Pad on the mop head

2) Only attach the Carpet Glider to the Mop head when you clean the Carpet. Carpet Glider is not used for the floors except Carpet.

3) When clean any sealed wooden floors,especially sealed lacquered floor, use extra

caution, pls clean small areas as an experiment in order to avoid scratching and damage of floors.

CLEANING AND MAINTENANCE

BE SURE THAT THE UNIT DISCONNECTED FROM THE POWER OUTLET WHEN PERFORMING CLEANING

Drain the remaining water in the tank and clean the tank after every use.

How to decalcify the Water Tank interior:

To clean calcium deposits that build up inside the Water Tank, add one or two tablespoons of white vinegar to a full Water Tank, close the Water Tank cap and shake the contents. **DO NOT TURN THE STEAMER ON.**

Let the unit sit for a few hours. Then, empty the Water Tank and refill with clean water and empty until it rinses clear.

DO NOT IMMERSE THE STEAM MOP IN WATER.

Cleaning procedure to remove lime scale

If your Steam mop begin to produce steam more slowly than usual or stops producing steam you may need to remove lime scale. Lime scale can develop over time on the metal parts and greatly affect mop performance.

It is necessary to remove lime scale on a regular basis every 25-50 times you use a full tank of water or at least once a month, especially in areas with hard water.

The frequency of lime scale removal depends upon the hardness of your tap water and how often you use the steam mop.

The Steam mop uses tap water. however, in areas with hard water, Distilled water should be used for better performance.

To remove lime scale from the Steam mop, please follow these procedure:

By using cleaning solution

- 1) Prepare a solution of 1/3 white vinegar and 2/3 tap water and add to the water tank. 2) Secure and position the unit to ensure steam released is aimed away from the floor or surrounding objects and surfaces. Plug the unit in, turn the unit ON by pressing the Power Switch (O/I) and allow the unit to produce steam until the vinegar/water solution is used up.
- 3) Repeat the above procedures as many times as necessary until a normal steam flow rate is achieved.
- 4) Fill the Water Tank with fresh water and rinse out.
- 5) Fill the Water Tank with fresh water, release steam through the system until the water Tank is empty.

Do not leave the steamer unattended during the lime scale removal process and/or while in use.

Perform a test cleaning on a suitable isolated area after each lime scale removal to ensure that there is no debris in the system.

DANGER OF SCALDING

Microfiber cloth care:

- Machine wash at 60°C(140°F)
- Do not bleach
- Do not use fabric softener

PROBLEEMOPLOSSINGSGIDS

OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LETSEL TE VERMINDEREN, HAALT U DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOOR ONDERHOUD.

Problem	Possible Cause	Solution
the Unit Does Not Turn on	The unit is not plugged in or turned ON	Make sure the unit is plugged into a proper outlet and the switch is ON(I)
Reduced steam or no steam	1) Water Tank empty 2) Blocked Steam Nozzle	1) Fill the Water Tank 2) Remove Mop Head and Clean the Nozzle.
The Cleaning Cloth Becomes Wet	The cloth gets saturated with water	Remove wet cloth and replace with a new cleaning cloth or allow cloth to cool, then wring out and reattach.