



Hoofdconfiguratie

Voorraanzicht

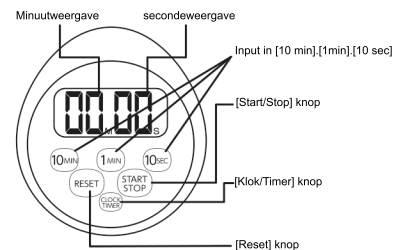

Achter aanzicht

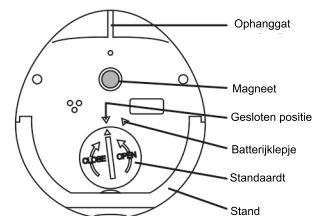

Gebruiksaanwijzing

De klok- en timerfunctie omwisselen: druk op de [Klok/Timer] toets

Klok instellen

- 1) Druk de [Klok/Timer] knop in om klokmode weer te geven.
- 2) Houd de [Klok/Timer] toets meer dan 3 seconden ingedrukt tot het alarm [PIP] afgaat, tegelijkertijd zal het cijfer in de uurstand gaan knipperen.
- 3) Druk op de [10 sec] toets om AM, PM, of 24-uurs weergave te kiezen.
- 4) Druk op de [10 min] toets en [1 min] toets om de tijd in te stellen in de uur weergave.
 - * Druk op de [10 min] toets voor een aanpassing van tien minuten, druk op de [1 min] toets voor een aanpassing van een enkele minuut.
- 5) Druk op de [Start/Stop] toets om over te schakelen naar het instellen van het minuutcijfer, tegelijkertijd zal het cijfer in de minuutpositie gaan knipperen.
- 6) Druk op de [10 min] toets en [1 min] toets om de tijd in te stellen op het minuutcijfer.
 - * Druk op de [10 min] toets voor het aanpassen met tien minuten, druk op de [1 min] toets voor het aanpassen met één enkele minuut.
- 7) Druk nogmaals op de [Klok/Timer] toets om het instellen van de tijd te voltooien.

Aftellen

- 1) Druk op de [Klok/Timer] toets om naar de telmodus te gaan,
- 2) Druk op de [Reset] toets om weer te geven met [00M00S]



- 3) Druk op [10 min] [1 min] [10 Sec] om de timer in te stellen.
Voorbeeld) De timer instellen op 21min30sec : druk 2 keer op de [10min] knop => druk 1 keer op de [1min] knop => druk 3 keer op de [10sec] knop.



- 4) Druk op de [Start/Stop] toets om te beginnen met aftellen. Als de tijd voorbij is, blijft de zoemer gedurende 15 seconden alarm slaan.
- 5) Druk op een willekeurige toets om het alarm te stoppen. (Herhaalfunctie): Druk tijdens het alarm op een willekeurige toets, behalve de [Reset] toets, om terug te keren naar de vorige ingestelde afteltijd.
- 6) Druk tijdens de aftelperiode op de [start/stop] toets om het aftellen te stoppen, druk er nogmaals op om het aftellen voort te zetten. Nadat het aftellen is gestopt, drukt u op de [Reset] toets om terug te keren naar de (00M00S) weergave.
- 7) Druk tijdens de aftelperiode op de [Klok/Timer] toets om naar de klokweergave te gaan, de timer gaat door met aftellen en het alarm zal afgaan op de ingestelde alarmtijd.

Stopwatch

- 1) Druk op de [Klok/Timer] toets om naar de stopwatchmodus te gaan.
 - 2) Druk op de [Reset] toets om weer te geven met [00M00S]
 - 3) Druk op de [Start/Stop] toets om de stopwatch te starten.
 - 4) Druk op de [Start/Stop] toets om de stopwatch te stoppen. Als u door wilt gaan, drukt u nogmaals op de [Start/Stop] toets.
 - 5) Als de stopwatch is gestopt, drukt u op de [Reset] toets om het tellen te stoppen en 00M00S op het display te laten verschijnen.
- X Als de stopwatch op [99M59S] zit, zal de timer terugkeren naar het [00M00S] display en verder gaan met tellen.


De batterij vervangen

(Batterijtype: Lithiumbatterij CR2032 x 1 pc)

De batterij moet worden vervangen wanneer het LCD-scherm zwak wordt of niet meer werkt.

Hoe vervangt u de batterij:

- 1) Verwijder de batterij uit het product met een muntstuk of iets dergelijks.
X Draai het batterijdeksel in de richting van de pijl naar de open positie om het batterijdeksel te ontgrendelen. Zorg ervoor dat u de sleuf op de batterijdeksel niet beschadigt, anders is het mogelijk dat de batterijdeksel niet kan worden ontgrendeld.
- 2) Verwijder de gebruikte batterij en plaats de nieuwe batterij er correct in, met beide polen aan de goede kant (+.-) (de pool moet altijd naar boven gericht zijn).
X Wees voorzichtig als de batterij verkeerd om is geplaatst, dit kan leiden tot batterijlekkage. Als de batterij niet op de juiste manier wordt geplaatst, kan dit ertoe leiden dat het product niet meer normaal kan worden gebruikt.
- 3) Plaats het batterijklepje met het pijltjeke zodat het overeenkomt met het pijltjeke op de achterkant, wat voor open positie staat. Draai dan het batterijklepje naar de dichte positie totdat de pijlen gelijk staan aan elkaar.
X Vergeet niet dat de pakking op zijn plaats moet zijn voordat u het batterijdeksel sluit.
X De batterij die binnen van het product wordt geplaatst is voor het controleren van de werking, hierdoor kan de levensduur van de batterij korter zijn.

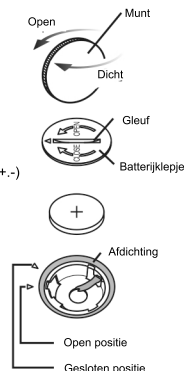

Productspecificatie

Weergave: 4-cijferige LCD weergave

Alarmtijd: Ongeveer 15 Seconden

Maximale tijdsinstelling: 99min 50sec

Maximale teltijd: 99min 59 sec

Temperatuurbereik: 0-40°C

Waterdichtheid: IPX7 *

Nauwkeurigheid in omgevingstemperatuur (20°C): minder dan +/- 0.013%

Levensduur batterij: Ongeveer 1 jaar (15 sec x 5 keer alarmering/dag)

Stroomtoevoer: Lithiumbatterij CR2032 x 1 pc

* IPX7 betekent dat het product gedurende maximaal 30 minuten bestand is tegen onderdempeling in een meter diep water bij een normale temperatuur

Opgelet

- 1) Houd het product uit de buurt van omgevingen met een hoge temperatuur of magnetisch veld.
 - 2) Probeer nooit om het product te verwarmen, te demonteren, op te laden of aan te passen en steek het niet in brand.
 - 3) Het laten vallen van het product kan ervoor zorgen dat het niet meer werkt.
 - 4) Gelieve altijd het product schoon te maken met een natte handdoek, of zelfs met een handdoek met een neutraal schoonmaakmiddel in het geval het product ernstig vuil is.
- Maak nooit het product schoon door lakken, vluchtige olie, benzine of alcohol te gebruiken die het product kunnen doen verbleken, misvormen of beschadigen.

Batterijvoorzichtigheid

Batterijvoorzichtigheid

- Nooit kortsluiting veroorzaken, de batterij ontladen of verhitten en gooi het nooit in het vuur. Dit kan in oververhitting, batterijlekkage of een explosie resulteren.
- Houd de batterij buiten bereik van kinderen. In het geval een kind de batterij inslikt, gelieve dan de arts te raadplegen.
- Gelieve de batterij te omhullen met tape bij het weggooiden of bewaren, aangezien de batterij brandgevaar kan veroorzaken wanneer het contact met metaal maakt.
- Verwijder de batterij die uitgeput is.
- Gelieve de batterij uit te nemen en het op een veilige plek te bewaren wanneer het op lange termijn niet gebruikt wordt.

Dit apparaat voldoet aan sectie 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig met deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving.

Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitzenden. Als het apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de interferentie te corrigeren door middel van één of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.