



Instructions for 2.4G amphibious track vehicle

1. Know your remote controller and watch controller

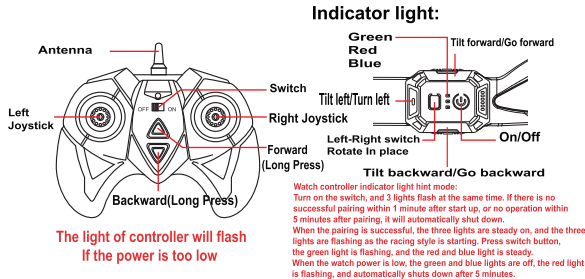


2. Controller and RC car battery Installer instructions

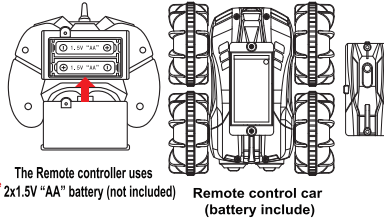


Instructies voor 2.4G amfibisch rupsvoertuig


1. Ken uw afstandsbediening en horlogecontroller

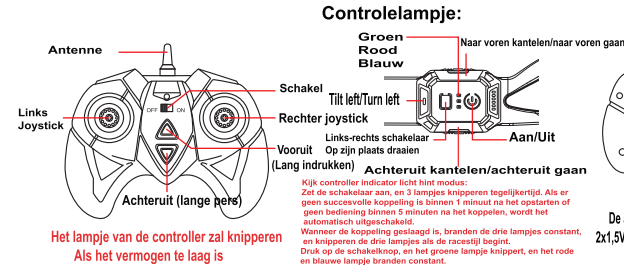



2. Controller en RC auto batterij Installateur instructies

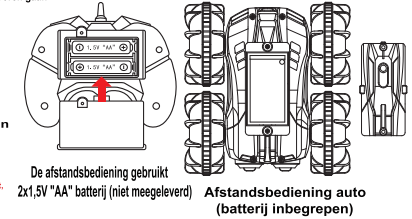

The car without track

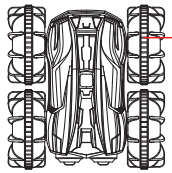

The car with tracks

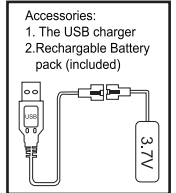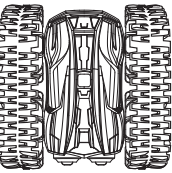

Note: when fitting tracks, remove the four small belts on the tire before installing tracks


Equipped with waterproof rubber ring to protect inner accessory of the car. Close it at all times while driving in the water

Please take out the battery if it's not used for a long time.



USB charging instruction

- The Battery pack must be fully charged for the first time to ensure sufficient power. If not used for a long time, it will automatically discharge. If overcharged, it will shorten the battery life.
- The user should check the wire, plug, shell and related parts regularly. In case of damage, must stop using it until it is repaired.
- Toys can not be connected to power sources that are not recommended. Charging conditions: Connect USB smart charger to original battery.
- It is recommended to use an appropriate adapter for charging, not a quick charger.
- Please use the correct adapter for charging:
Input: 100-24V ~ 50/60Hz 0.2A;
Output: 5.0V ~ 500mA 0.5-1.5A
- Charging instructions: Connect the charging battery to the intelligent USB charging cable. Intelligent USB charging cable can be connected to the power medium with USB socket to charge the battery, such as: desktop computer, notebook computer, mobile power supply, USB power socket or through the USB adapter plug.

De auto zonder spoor

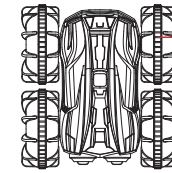

De auto met sporen

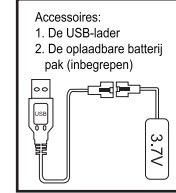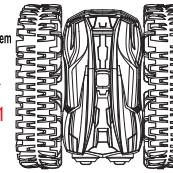

Opmerking: verwijder bij het monteren van rupsbanden de vier kleine riemen op de band voorzijde u de rupsbanden monteert







Uitgerust met waterdichte rubberen ring om de binnenste accessoires van de auto te beschermen. Sluit hem te allen tijde tijdens het rijden in het water

Verwijder de batterij als hij lange tijd niet gebruikt wordt voor een lange tijd.

USB opladen instructie






- De accu moet de eerste keer volledig worden opgeladen om voldoende vermogen te garanderen. Als hij lange tijd niet wordt gebruikt, wordt hij automatisch ontladen. Bij overladen wordt de levensduur van de batterij verkort.
- De gebruiker moet de draad, stekker, behuizing en verwante onderdelen regelmatig. In geval van schade, moet stoppen met het gebruik ervan totdat het is gerepareerd.
- Speelgoed kan niet worden aangesloten op stroombronnen die niet worden aanbevolen. Opladvoorwaarden: Sluit USB smart charger aan op de originele batterij.
- Het wordt aanbevolen een geschikte adapter te gebruiken voor het opladen, niet een snellader.
- Gebruik de juiste adapter voor het opladen:
Input: 100-24V ~ 50/60Hz 0.2A;
Output: 5.0V ~ 500mA 0.5-1.5A
- Opladingsinstructies: Sluit de ladebatterij aan de intelligente USB-ladecable. De intelligente USB-het laden kabel kan worden aangesloten op een voedingsmedium met een USB-aansluiting om de batterij op te laden, zoals een desktopcomputer, notebookcomputer, mobiele voeding, USB-stopcontact of via de USB-adapterstekker.

3. Use the controller to control the car

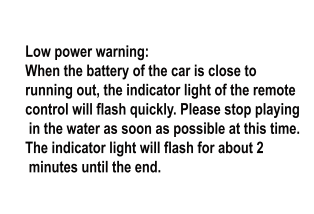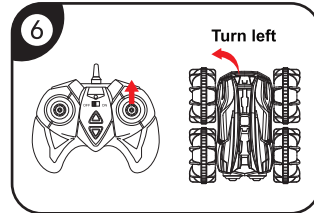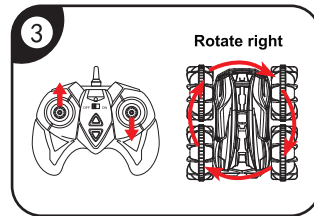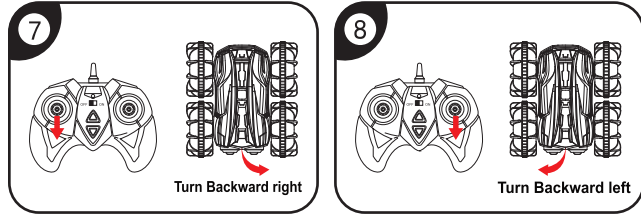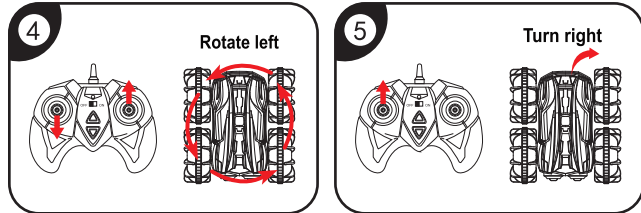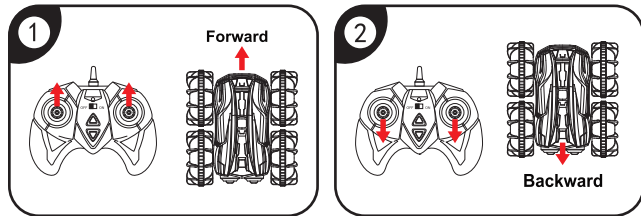

Low power warning:
When the battery of the car is close to running out, the indicator light of the remote control will flash quickly. Please stop playing in the water as soon as possible at this time. The indicator light will flash for about 2 minutes until the end.

3. Gebruik de controller om de auto te besturen

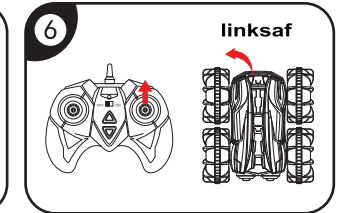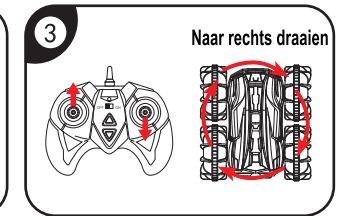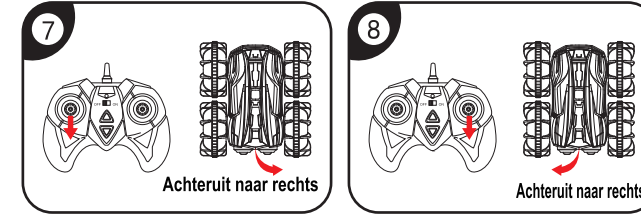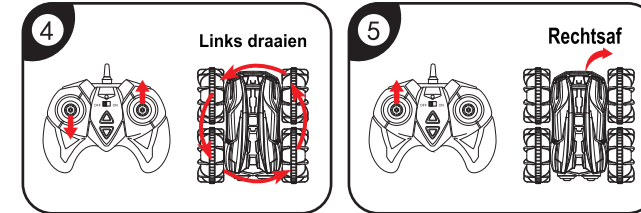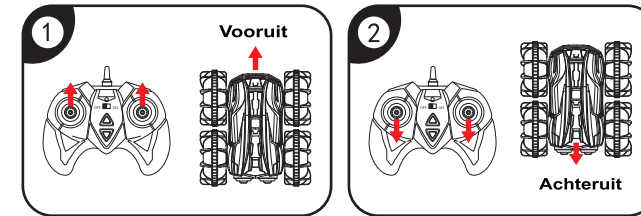


Waarschuwing voor laag vermogen:
Wanneer de batterij van de auto bijna leeg raakt, zal het indicatielampje van de afstandsbediening snel knipperen. Stop alstublieft met spelen in het water zo snel mogelijk op dit moment. Het indicatielampje zal ongeveer 2 minuten tot het einde.

*Please read the instructions carefully before operation and keep them for future reference

*Lees de instructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Instructions pour le véhicule amphibie à chenilles 2.4G


1. Connaître votre télécommande et votre contrôleur de montre

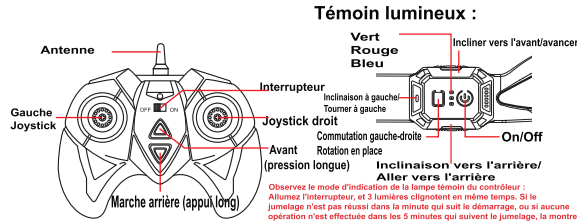


Le voyant du contrôleur clignote
Si la puissance est trop faible

2. Contrôleur et batterie de voiture RC



Instructions pour l'installateur

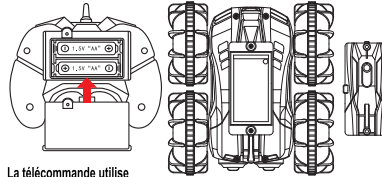

La voiture sans piste

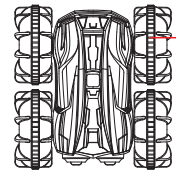

La voiture à chenilles

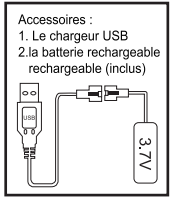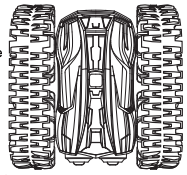

Instructions de chargement USB









1. Le bloc-piles doit être entièrement chargé pour la première fois afin de garantir une puissance suffisante. Si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, elle se décharge automatiquement. S'il est surchargé, il réduira la durée de vie de la batterie.
2. L'utilisateur doit vérifier régulièrement le fil, la fiche, la coque et les pièces connectées, régulièrement. En cas de dommage, il doit cesser de l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit réparé.
3. Les jouets ne peuvent pas être connectés à des sources d'alimentation qui ne sont pas recommandées. Conditions de charge : Connecter le chargeur intelligent USB à la batterie d'origine.
4. Il est recommandé d'utiliser un adaptateur approprié pour la charge, et non un chargeur rapide.
5. Veuillez utiliser l'adaptateur approprié pour la charge :
Entrée : 100-24 V ~ 50/60Hz 0.2A ;
Sortie : 5.0V — 500mA 0.5-1.5A
6. Instructions de chargement : Connectez la batterie de charge au câble de charge USB intelligent. Le câble de charge USB intelligent peut être connecté à un support d'alimentation doté d'une prise USB pour charger la batterie, comme un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, une alimentation mobile, une prise USB ou un adaptateur USB mobile, prise d'alimentation USB ou par l'intermédiaire d'un adaptateur USB.

Remarque : lors du montage des chenilles, retirez les quatre petites courroies sur le pneu avant d'installer les chenilles

Équipé d'un anneau en caoutchouc étanche pour protéger l'accessoire intérieur de la voiture. Fermez-le à tout moment lorsque vous conduisez dans l'eau

Veuillez retirer la batterie si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

3. Utilisez la manette pour contrôler la voiture

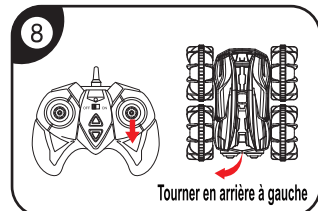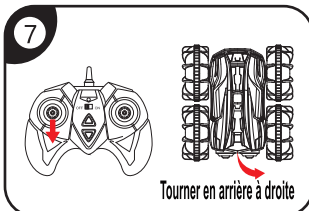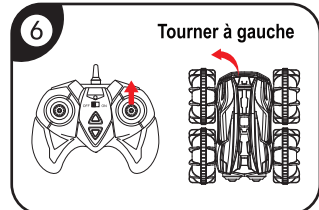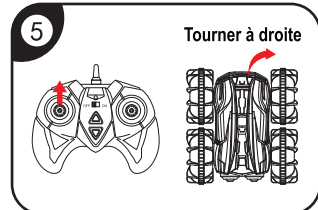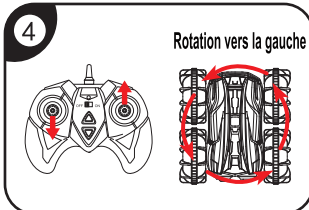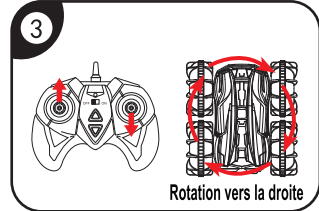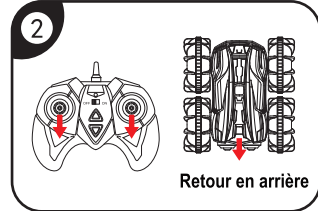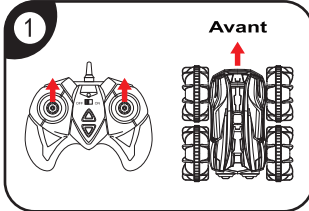

Avertissement de faible puissance :
Lorsque la batterie de la voiture est sur le point de la voiture, le témoin lumineux de la télécommande télécommande clignote rapidement. Veuillez arrêter de jouer dans l'eau dès que possible à ce moment-là. Le témoin lumineux clignote pendant environ 2 minutes jusqu'à la fin.

*Veuillez lire attentivement les instructions avant l'utilisation et les conserver pour référence ultérieure.