



FINEZA



Airwrap  
handleiding

# Inhoudsopgave/ Table of content

Nederlands	
Veiligheid .....	1
Waarschuwing .....	1
Productoverzicht .....	3
Gebruik .....	4
English	
Safety .....	8
Warning .....	8
Product Overview .....	10
Operation .....	11

## Veiligheid:




1. Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de op het typeplaatje aangegeven spanning overeenkomt met de spanning bij u thuis.
2. Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij door de fabrikant, een servicemedewerker of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.
3. Wanneer de föhn in een badkamer wordt gebruikt, haalt u na gebruik de stekker uit het stopcontact omdat de nabijheid van water gevaar oplevert, zelfs wanneer de haardroger is uitgeschakeld.
4. Vraag uw installateur om advies.

## Waarschuwing:

1. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere water bevattende vaten.
2. Gebruik de föhn niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
3. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een verstandige manier en de gevaren ervan begrijpen.
4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

5. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
6. Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
7. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u de föhn niet gebruikt en voordat u hem schoonmaakt.
8. Ter bescherming tegen het risico van elektrische schokken mag het apparaat niet in water of andere vloeistoffen worden ondergedompeld.
9. Spuit geen haarproducten wanneer de haardroger in werking is.
10. Laat de föhn niet aanstaan als u hem niet gebruikt.
11. Gebruik geen andere hulpstukken dan de meegeleverde.
12. De luchtinlaat- en luchtuitlatopeningen mogen nooit worden geblokkeerd om te voorkomen dat het apparaat te heet wordt.
13. Als de luchtstroom tijdens het gebruik per ongeluk wordt geblokkeerd, schakelt de ingebouwde thermische beveiliging het apparaat automatisch uit.
14. De föhn gaat automatisch weer aan na een paar minuten afkoelen.
15. Houd uw haar uit de buurt van de inlaatopening om te voorkomen dat het naar binnen getrokken wordt.
16. Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats.
17. Gebruik het product niet als uw handen nat zijn.

## Productoverzicht:

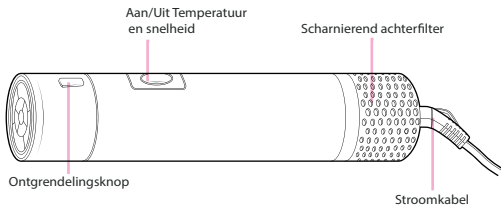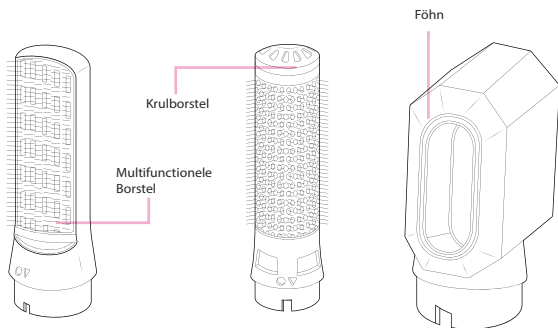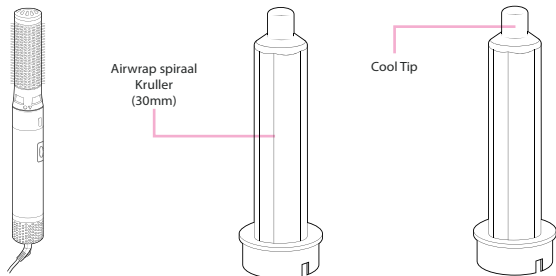

## Gebruik:

Droogniveau:

0: Uit

1: Gematigde temperatuur voor zacht drogen en stylen

2: Hoge temperatuur voor snel drogen en stylen

3: Hoogste temperatuur voor snel drogen en stylen

Het stylingopzetstuk wisselen:

1. Plaats het opzetstuk op de behuizing van het apparaat door de hulplijnen op de twee delen uit te lijnen en druk de twee samen terwijl u het hulpstuk voorzichtig met de klok mee draait tot u een klik hoort.
2. Om het hulpstuk te verwijderen, drukt u op de ontgrendelingsknop aan de zijkanten van het apparaat en trekt u het opzetstuk voorzichtig los.
3. Het stylingopzetstuk is een spiraalkam voor het krullen van het haar.

Hoe gebruikt u de opzetsukken?

1. Zorg ervoor dat het teken cirkelteken van het hulpstuk en de driehoek van het apparaat gelijk staan.
2. Draai het hulpstuk met de klok mee tot u een "klik" hoort.
3. Om te verwijderen drukt u op de ontgrendelingsknop van het apparaat, draai het hulpstuk tegen de klok in en trek het eruit.

Tip: gebruik de airwrap op handdoekdroog haar voor het beste en snelste resultaat. Haal daarna kam door het vochtige haar en haal de klitten eruit.

1. Doe de stekker in het stopcontact en zet de knop op de gewenste stand.
2. Verdeel het haar in vier vlakken met haarklemmen, Föhn ieder vlak van onder naar boven. Pak niet te dikke plukken. Door een combinatie van hitte en luchtstroom wordt uw haar gekruld. De airwrap is uitgerust met een motor, deze motor draait met een snelheid van 110.000 omwentelingen per minuut. Door dit verschijnsel volgt de luchtstroming het aangrenzende oppervlak en ontstaat er een draaikolk van lucht rondom het opzetstuk van de airwrap. Deze draaikolk trekt de haren aan en wikkelt ze om het opzetstuk waardoor ze hun gekrulde vorm krijgen. De hitte van de luchtstroom zorgt er tegelijkertijd voor dat het haar de nieuwe vorm kan aannemen.
3. Gebruik de verschillende opzetstukken om te krullen, te stijlen of te borstelen.
4. Herhaal dit tot je tevreden bent met het resultaat.
5. Zet de airwrap uit en haal de stekker uit het stopcontact als je klaar bent. Laat het apparaat afkoelen voordat je deze op een droge plek opbergt.

**Opmerking:** De instelling koude lucht onderbreekt de werking van hete lucht en zorgt voor een koele luchtstroom. Hierdoor kunt u uw kapsel beter en duurzamer fixeren.

#### Let op:

- Wind de netsnoer nooit om het apparaat heen, dit kan leiden tot schade.
- Controleer de netsnoer en het apparaat regelmatig op zichtbare schade.

#### Schoonmaak:

- Het apparaat kan met een droge doek worden schoongemaakt.
- Verwijder de hulpstukken van het apparaat voordat u ze schoonmaakt.
- De hulpstukken kunnen worden gereinigd met een vochtige doek of worden afgespoeld onder een lopende kraan.
- Zorg ervoor dat de hulpstukken droog zijn voordat u ze gebruikt of opbergt.
- Spoel het apparaat nooit af met water.

#### Opslag:

- Trek de stekker eruit als u het apparaat niet gebruikt.
- Laat het apparaat afkoelen en berg het op een droge plaats op.
- Wikkel de snoer nooit rond het apparaat, omdat het snoer dan sneller zal verslijten en breken.
- Als de netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het apparaat worden vervangen door het terug te brengen naar de winkelier waar het product is gekocht of naar een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.



### Informatie over de garantie:

De fabrikant verleent garantie overeenkomstig de wetgeving van het land waar de klant woont, met een minimum van 1 jaar (Duitsland: 2 jaar), vanaf de datum waarop het apparaat aan de eindgebruiker is verkocht.

De garantie dekt alleen materiaal- en fabricagefouten.

De reparaties onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.

Bij een garantieclaim moet de originele aankoopfactuur (met aankoopdatum) worden ingediend.

### De garantie is niet van toepassing in gevallen van:

- Normale slijtage
- Verkeerd gebruik, bijvoorbeeld overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires
- Gebruik van druk, schade veroorzaakt door externe invloeden
- Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing, bv. aansluiting op een ongeschikt elektriciteitsnet of het niet naleven van de installatievoorschriften.
- Gedeeltelijk of volledig gedemonteerd apparaat

### Technische data:

Stroomvoorziening:	AC220 -240V ~ 50/ 60 HZ
Vermogen:	800 W

## Safety:


1. Before first plugging the unit into your outlet, check if the voltage indicated on the rating label corresponds to the voltage of your home.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
3. When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.
- 4 Ask your installer for advice.

## Warning:

1. Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
2. Do not use the hair dryer for any other purposes than those described in this instruction manual.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
4. Children are not allowed to play with the appliance.
5. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervised
6. Do not use outdoors.
7. Always unplug the hair dryer from the power supply when not in use and before cleaning.

8. To protect against the risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or in any other liquids.
9. Do not spray aerosol products when the hair dryer is operation.
10. Do not leave the hair dryer switched on when you do not use it.
11. Do not use other attachments than which supplied.
12. The air inlet and outlet openings should never be obstructed to prevent from getting too hot.
13. If however, the airflow is inadvertently obstructed during use, the built-in thermal safety cut-off will automatically switch off the appliance.
14. The hair dryer will switch on again automatically after cooling down for a few minutes.
15. Keep your hair away from the inlet opening to avoid pulling it in.
16. Store the appliance in a cool, dry place.
17. Do not use it when your hands are wet.

## Product Overview:

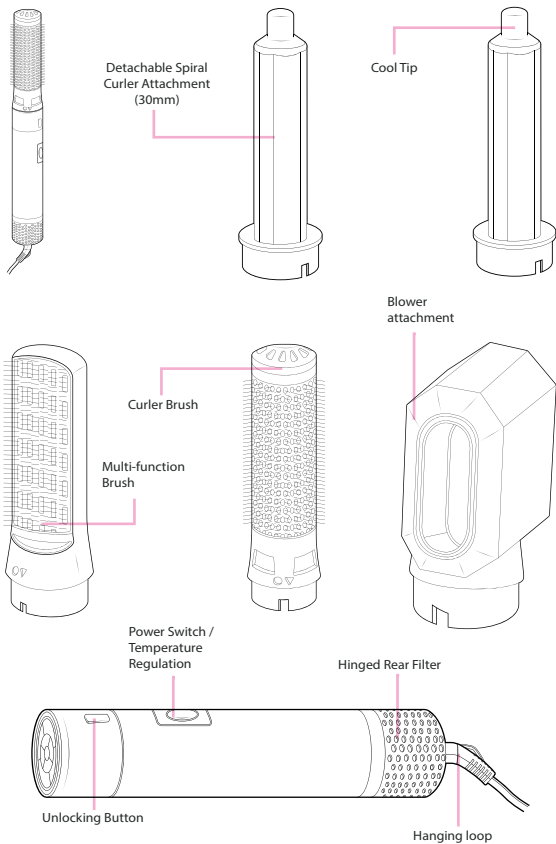

## Operation:

### Settings:

Your appliance has the following setting options:

### Temperature level:

0: Off.

1: Moderate temperature is for gentle drying and styling.

2: High temperature is for fast drying and styling.

3: Highest temperature is for fast drying and styling.

### Changing the styling attachment:

1. Fit the attachment onto the body of the unit by lining up the guides on the two parts and then press the two together while revolve the comb gently to clockwise direction until you hear a click.
2. To remove the comb, press on the unlocking button located on the sides of the unit and gently pull the attachment off.
3. The styling attachment is a spiral comb is for hair curling purpose.

### How to use the attachments:

1. Ensure that the circle sign of the attachment and the triangle sign of the unit are in line.
2. Rotate the attachment clockwise until a "click" sound is heard.
3. \*To remove, press the sign "PUSH" of the unit and turn the attachment counterclockwise and pull it.

Tip: use the airwrap on towel-dried hair for the best and fastest result. Then comb through the damp hair and remove the tangles.

1. Put the plug in the socket and turn the knob to the desired position.
2. Divide the hair into four sections with hair clips, blow-dry each section from bottom to top. Don't get too thick picks. A combination of heat and airflow curls your hair. The airwrap is equipped with a motor, this motor rotates at a speed of 110,000 revolutions per minute. This phenomenon causes the airflow to follow the adjacent surface and creates a vortex of air around the airwrap attachment. This vortex attracts the hairs and wraps them around the attachment, giving them their curled shape. At the same time, the heat of the airflow ensures that the hair can take on its new shape.
3. Use the different attachments to curl, straighten or brush.
4. Repeat until you are satisfied with the result.
5. Turn off the airwrap and unplug it when you're done. Let the device cool down before storing it in a dry place.

**Note:** The cold air setting interrupts the hot air operation and provides a cool air flow. This allows you to fix your hairstyle better and more lastingly.

#### Caution:

- Never wind the power cord around the appliance, as this can result in damage.
- Check the power cord and the appliance regularly for visible damage.

#### Cleaning:

- The device can be cleaned with a dry cloth.
- Remove the attachments from the appliance before cleaning them.
- The attachments can be cleaned with a damp cloth or rinsed under a running tap.
- Make sure the attachments are dry before using or storing them.
- Never rinse the device with water.

#### Storage:

- Unplug the device when not in use.
- Allow the appliance to cool and store it in a dry location.
- Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear early and break.
- If the supply cord of this appliance becomes damaged the appliance must be replaced by returning to the retailer from which the product was purchased or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

### Warranty Information:

The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the customer's own country of residence, with a minimum of 1 year (Germany: 2 years), starting from the date on which the appliance is sold to the end user.

The warranty only covers defects in material or workmanship.

The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service center.

When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.

### The warranty will not apply in cases of:

- Normal wear and tear.
- Incorrect use, e.g., overloading of the appliance, use of non-approved accessories.
- Use of force, damage caused by external influences.
- Damage caused by non-observance of the user manual, e.g., connection to unsuitable mains supply or non-compliance with the installation instructions.
- Partially or completely dismantled appliance.

### Technical Data:

Power supply:	AC110 V ~60 HZ AC220 -240V ~ 50/ 60 HZ
Power:	800 W



F-Group  
Made in PRC  
Designed in the Netherlands  
Bosbeemd 1, Beek en Donk

