


# ELEKTRONISCHE KEUKENWEEGSCHAAL

## GEBRUIKSAANWIJZING

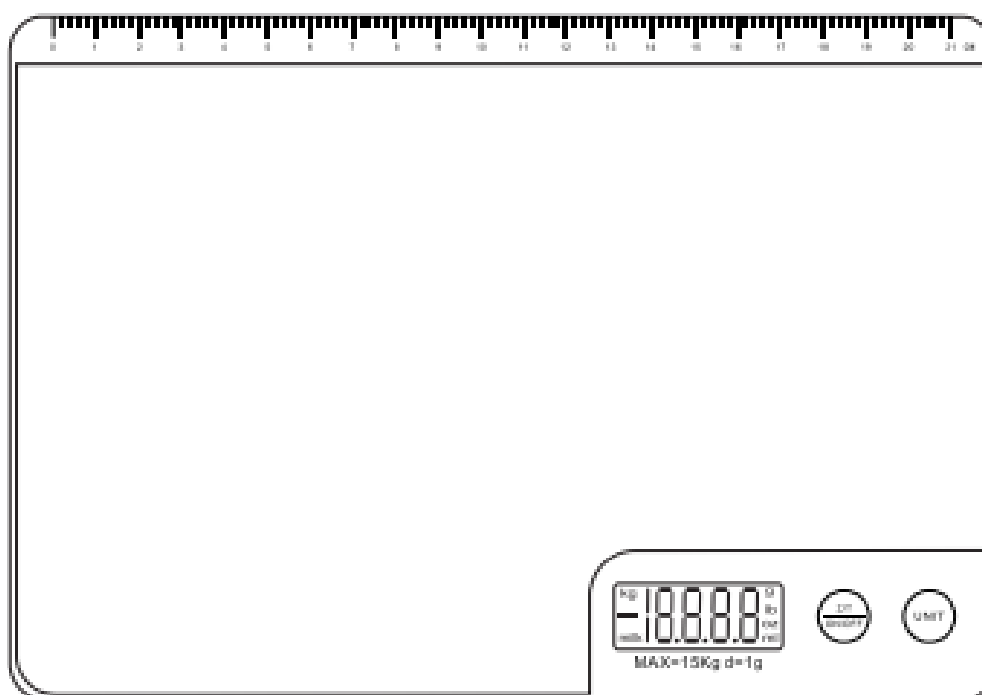

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik. (de foto's zijn alleen ter referentie en zijn afhankelijk van het eigenlijke product.)



## Kenmerken

1. Hoge precisie sensor
2. LCD high-definition display
3. Automatische uitschakeling
4. Overbelastingsprompts
5. Met unit switch
6. Met peelingfunctie en overbelastingsbeveiliging

## Basiskenmerken

Naam van het product: Digitale keukenweegschaal


Voeding: 2x AAA batterijen

Bereik: 15KG

Nauwkeurigheid: 1G

## Instructies

(1) Voeding met batterij: Na het plaatsen van 2 AAA-batterijen geeft de weegschaal prioriteit aan het gebruik van de AAA-batterij om de elektronische weegschaal van stroom te voorzien.

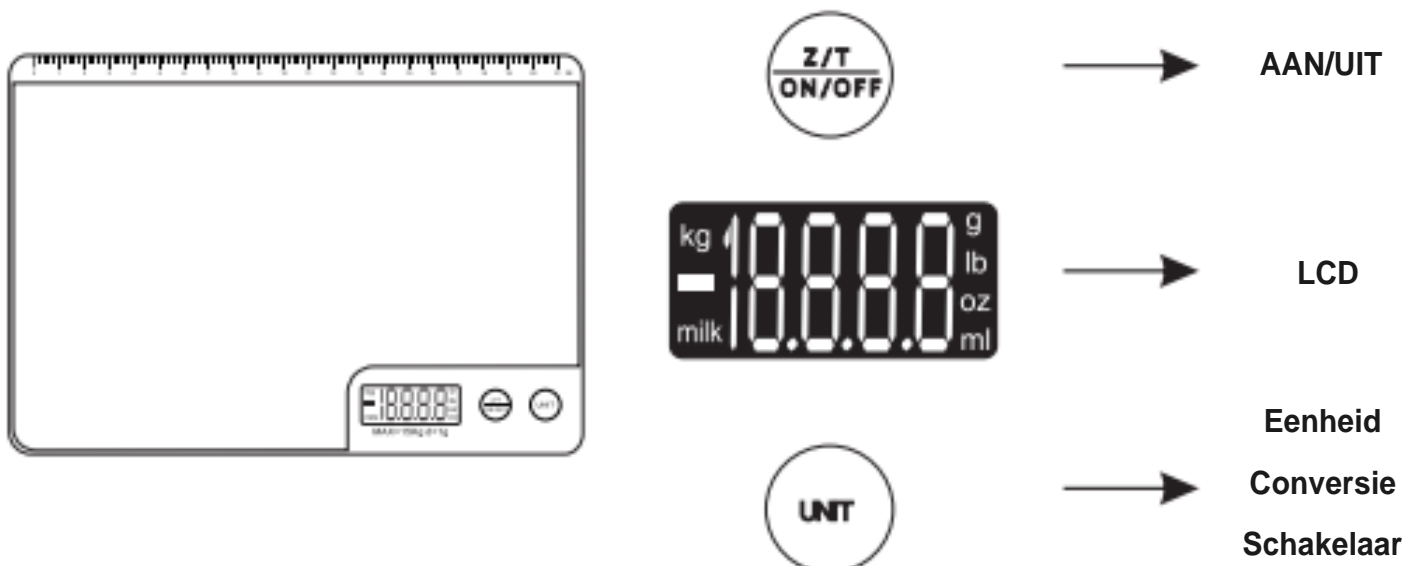

### 3. Knoppen beschrijving

Z/T Aan/Uit



Eenheid Schakelaar



#### AAN/UIT

1. De knop van de SWITCH kan worden gebruikt om de werking te starten en uit te schakelen. Het kan worden ingeschakeld door licht op de SWITCH-knop te drukken in de uitstand, en uit te schakelen door licht op de SWITCH-knop te drukken 2-3s in de aanstand.

#### Z/T

1. Plaats de kom op de weegschaal.
2. Druk op de knop Z/T om het gewicht van de kom te verwijderen.
3. Het gewicht kan nu worden gemeten nadat de weergave op nul is gezet.

#### UNIT

1.) Dit product heeft een verscheidenheid aan eenheden voor gebruikers om te kiezen, druk op de knop "Eenheid" om te wisselen tussen eenheden.



### 4. Omschrijving

- 1.) Plaats de elektronische weegschaal op een harde horizontale oppervlak en werk in een werkomgeving waar geen harde wind kan worden geblazen (zoals een ventilator).
- 2.) Plaats de draagbak op de schaalbehuizing.
- 3.) Druk op de SWITCH-knop om op te starten.
- 4.) Wacht tot 0 verschijnt voordat u kunt beginnen met wegen, druk op de UNIT-knop om eenheden om te zetten.
- 5.) Plaats het item op het weeglichaam (of op de dragerplaat) voor het wegen, lees het gewicht af van het LCD-display.

### 5. Automatische uitschakeling (energiebesparende modus)

Producten zijn vooraf ingesteld om na 3 minuten automatische uit te schakelen, dit kan worden aangepast. Er zijn 3 instellingen: 3 minuten, 10 minuten en niet automatisch uitschalen.

Installatiemethode: In de uitstand, met één hand op de UNIT-knop (laat deze niet los) en met de ander hand op de START-knop om op te starten. Nadat het opstartdisplay de huidige ingestelde uitschakeltijd weergeeft, kan er met de UNIT-knop de tijd worden aangepast. Om de aanpassing te bevestigen moet er worden gedrukt op de STRAT-knop.

## Vorzorgsmaatregel

1. Plaats het product voor gebruik op een platte tafel/aanrecht, zorg ervoor dat er geen sterke wind is die richting de weegschaal blaast (zoals ventilatoren), zorg ervoor dat de voeten stabiel op het bureaublad staan.
2. Plaats dit product niet op natte, warme en koude plaatsen om te gebruiken.
3. Dit product is een zeer nauwkeurig elektronisch product, sla niet krachtig op het instrument en voorkom valschade.
4. Wanneer het item vuil is, kunt u het eenvoudig schoonvegen met een natte doekje. Gebruik geen chemische middelen en voorkom dat het water vanaf de bodem in het schublichaam terechtkomt.
5. Als u het een lange tijd niet gebruikt, haal dan de batterijen eruit om de corrosie dat word veroorzaakt door het lekken van de batterijenvloeistof te voorkomen.
6. Als de monitor LO weergeeft dan betekend dat het vermogen te laag is, vervang de batterijen.
7. Wanneer de monitor ERR weergeeft, verwijder dan het gewicht om schade aan het item te voorkomen.

