

The logo for Ocina, featuring the word "Ocina" in a serif font with a stylized leaf icon above the letter 'i'. The logo is centered within a white square, which is itself centered within a larger orange square. The background of the entire page is a dark grey with a repeating geometric pattern of interlocking lines forming a 3D effect.

Ocina

Inductie kookplaat Handleiding

Inhoudsopgave/ Table of content

Nederlands

Productoverzicht	3
Het pakket omvat	4
Technische Parameter	4
Inleiding	4
Kenmerken	5
Aanbevolen kookgerei	5
Bedieningsinstructies	6
Voorzorgsmaatregelen	15
Verzorging en onderhoud	16
Veiligheidsinstructies	17
Garantie	20

English

Product Overview	22
Package Includes	23
Technical Parameter	23
Introduction	23
Features	24
Recommended Cookware	25
Operation instructions	34
Precautions	35
Care and Maintenance	36
Safety Instructions	36
Warranty	39

Beste klant,

Bedankt voor uw aankoop van de inductiekookplaat!


Wij streven er altijd naar om producten te leveren waarmee het leven wordt vergemakkelijkt. Geniet van het koken met onze inductiekookplaat. Door het gladde keramische glasoppervlak ontstaat er ultieme warmtegeleiding en is deze eenvoudig schoon te maken. Door het gebruik van hoogwaardige materialen is het een betrouwbare kookplaat die jarenlang meegaat.

Om altijd de optimale werking en prestaties van uw product te garanderen, adviseren wij het volgende:

1. Lees voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt de instructies in deze handleiding zorgvuldig door en houd u hier te allen tijde aan.
2. Als u dit product doorgeeft aan iemand anders, zorg er dan voor dat u de handleiding overhandigt.
3. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice via klantenservice@f-group.nl.

Nogmaals bedankt voor het kiezen voor onze producten!

Productoverzicht:

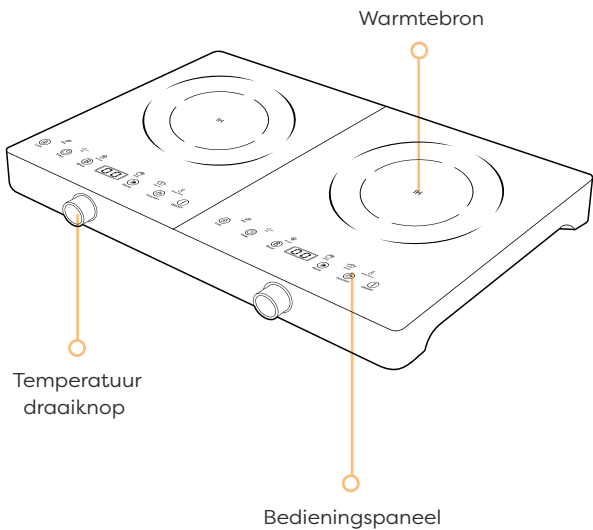

Het Pakket Bevat:

1. Inductiekookplaat x 1
2. Gebruikershandleiding x 1

Technische Specificaties:

Artikel	SK-2IHB05P-2
Nominale spanning	220-240V/127V
Nominaal vermogen	2000W+1500W
Nominale frequentie	50/60Hz
Grootte	565*375*70mm

Inleiding:

Onze inductiekookplaat is modern, multifunctioneel en heeft een fraai ontwerp. Het is ontworpen met geavanceerde inductietechnologie. Het heeft een keramische glasplaat met een slanke zwarte afwerking die krasbestendig is en mooi op uw aanrecht staat. Het heeft een aanraak- en knopoptie, die de bediening gemakkelijk en veilig maakt. Het bedieningspaneel van het apparaat heeft een veel tal aan verschillende standen zoals BBQ, Bakken, Hotpot, Soep en Stoom, etc. waarmee u kunt koken volgens uw wensen. Natuurlijk kunt u ook gemakkelijk zelf de temperatuur instellen. Het heeft een kinderslot dat ernstige verwondingen voorkomt. Het apparaat heeft een

oververhittingsbeveiliging die het apparaat snel afkoelt. De kookplaat schakelt automatisch uit wanneer er voor langer als een minuut geen pan op de plaat staat.

Kenmerken:

- Glas-keramisch
- Duurzaam
- Multifunctionele configuratie
- Koeling warmteafvoer
- Gelijkmatige warmte
- Krasbestendig
- Aanpasbare temperatuur
- Kinderslot.

Aanbevolen kookgerei:

Aangezien het apparaat gebruik maakt van inductie technologie, wordt ter voorkoming van schade aan het apparaat aanbevolen specifiek kookgerei te gebruiken dat aan de volgende eisen voldoet;

Materiaalvereiste kookgerei: Kookgerei van gietijzer, ijzer, staal en emmaline.


Vereiste maatvoering kookgerei: Platte bodem met een diameter van 12cm tot 26cm



Bedieningsinstructies:

Volg de onderstaande instructies om het apparaat in gebruik te nemen;

1. Steek de stekker in het stopcontact, het apparaat zal een "pieptoon" laten horen die aangeeft dat het apparaat met succes is aangesloten op de stroom bron.
2. Het apparaat komt in een modus die bekend staat als "Stand-by", tegelijkertijd worden de display- en controlelampjes kort geactiveerd.
3. Plaats geschikt kookgerei in het midden van de kookzone.
4. Druk op de optie "On/Off" op het bedieningspaneel en het apparaat komt in de keuzemodus.

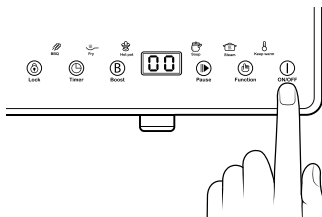

5. Kies het gewenste programma om de werking te starten.
6. Om de werking te stoppen en over te schakelen naar de stand-by modus, drukt u na het koken op de optie "Aan/Uit".

Opmerking: Als er binnen 30 seconden geen bediening plaatsvindt, wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld.


Functie Selectie:

Volg de onderstaande instructies om de optie van uw keuze te selecteren;


i. BBQ:

Voor het gebruik van de optie "BBQ";

1. Kies de "BBQ" optie en de indicator van de "BBQ" optie zal oplichten, en het display zal 160C tonen wat de standaard temperatuur is, namelijk 160C.

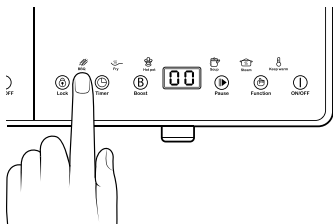


2. Om de gewenste temperatuur in te stellen, draait u aan de knop om de niveaus in te stellen. Er zijn in totaal 9 temperaturniveaus (60C, 90C, 120C, 140C, 160C, 180C, 200C, 220C, 240C).
3. Om deze modus te annuleren of over te schakelen naar een andere modus, drukt u op de "Function" toets of drukt u op de "On/Off" toets om de werking te stoppen.

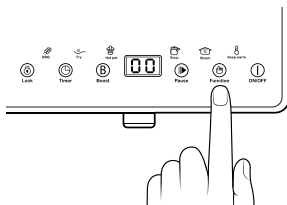


ii. Fry:

Voor het gebruik van de "Fry" optie;

1. Kies de "Fry" optie en de indicator van de "Fry" optie zal oplichten, en het display zal [1600] / [1200] tonen, wat aangeeft dat het standaard vermogen 1600W /1200W is.

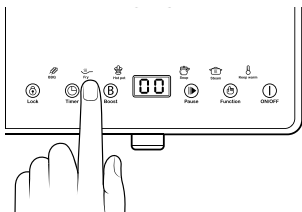


2. Om het gewenste vermogen in te stellen, draait u aan de knop om de niveaus in te stellen.
3. 9 vermogensniveaus van de linker brander zijn 300W, 500W, 800W, 1000W, 1200W, 1400W, 1600W, 1800W, 2000W, en 9 vermogensniveaus van de rechter brander zijn 200W, 400W, 600W, 800W, 1000W, 1100W, 1200W, 1300W, 1500W.
4. Om deze modus te annuleren of over te schakelen naar een andere modus, druk op de "Functie" toets of druk op de "Aan/Uit" toets om de werking te stoppen.

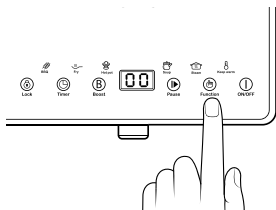

iii: Hot Pot:

Voor het gebruik van de "Hot pot" optie;


1. Kies de "Hot pot" optie en de indicator van de "Hot pot" optie zal oplichten, en het display zal [1200] / [1000] tonen, wat aangeeft dat het standaard vermogen 1200 /1000W is.
2. Om het gewenste vermogen in te stellen, draait u aan de knop om de niveaus in te stellen.
3. 9 vermogensniveaus van de linker brander zijn 300W, 500W, 800W, 1000W, 1200W, 1400W, 1600W, 1800W, 2000W, en 9 vermogensniveaus van de rechter brander zijn 200W, 400W, 600W, 800W, 1000W, 1100W, 1200W, 1300W, 1500W.
4. Om deze modus te annuleren of over te schakelen naar een andere modus, druk op de "Functie" toets of druk op de "Aan/Uit" toets om de werking te stoppen.

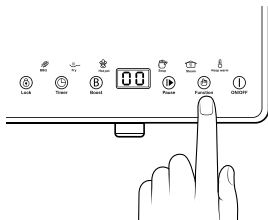


iv: Soep:

1. Voor het gebruik van de "Soep" optie;

Kies de "Soep" optie en de indicator van de "Soep" optie zal oplichten, en het display zal 2:00 tonen wat de standaard tijd is, welke 120 min is.

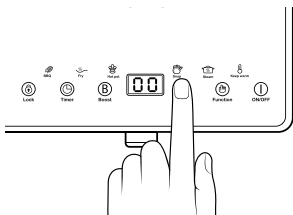


2. Om de gewenste tijd in te stellen, draait u aan de knop om de niveaus in te stellen. Het kan worden ingesteld tussen 1-180mins.
3. Om deze modus te annuleren of over te schakelen naar een andere modus, druk op de "Functie" toets of druk op de "Aan/Uit" toets om de werking te stoppen.

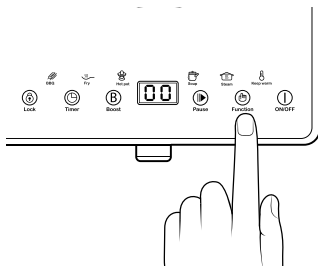

v: Steam:


Voor het gebruik van de "Steam" optie;

1. Kies de "Steam" optie en de indicator van de "Steam" optie zal oplichten, en het display zal 0:30 weergeven, wat de standaard tijd is, namelijk 30 minuten.

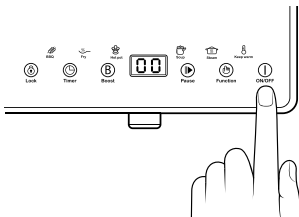

Opmerking: Hij kan niet worden ingesteld op de gewenste temperatuur of het gewenste vermogensniveau.


2. Om de gewenste tijd in te stellen, draait u aan de knop om de niveaus in te stellen. Het kan worden ingesteld tussen 1-180mins.
3. Om deze modus te annuleren of over te schakelen naar een andere modus, druk op de "Functie" toets of druk op de "Aan/Uit" toets om de werking te stoppen..

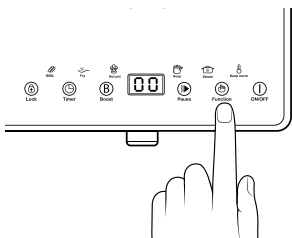

vi: Keep warm:


Voor het gebruik van de "keep warm" optie;

1. Kies de "keep warm" optie en de indicator van de "keep warm" optie zal oplichten, en het display zal 0:20 tonen, wat de standaard tijd is, welke 20 minuten is.

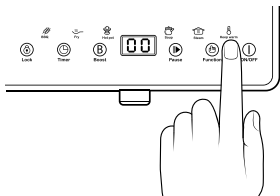

Opmerking: Hij kan niet worden ingesteld op de gewenste temperatuur of het gewenste vermogensniveau.


2. Om de gewenste tijd in te stellen, draait u aan de knop om de niveaus in te stellen. Het kan worden ingesteld tussen 1-180mins.
3. Om deze modus te annuleren of over te schakelen naar een andere modus, druk op de "Functie" toets of druk op de "Aan/Uit" toets om de werking te stoppen.

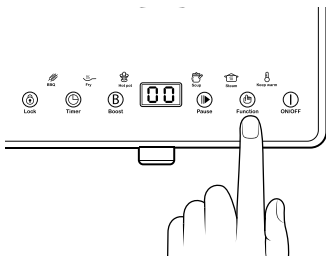

vii: Timer Instellen:

Volg de onderstaande instructies om een verwarmingstijd voor alle functies in te stellen;


1. Druk op de "Timer" toets, en het display toont [0:00] en blijft knipperen.
2. Het kan worden aangepast door de "knop" te draaien naar de gewenste timer van 0:00 tot 3:00 (0-180mins).
3. Om de timer weer te annuleren, druk op de "Timer" toets of wacht tot het display stopt met knipperen ter bevestiging.

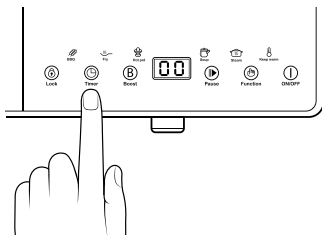

Vergrendeling Instellen:


Volg de onderstaande instructies om het kinderslot in te stellen;

1. Druk op de "Lock" toets, en de indicator van "Lock" zal oplichten, met "Lock" op het display.
2. In de "Lock" modus worden alle toetsen vergrendeld, behalve de "Aan/Uit" toets.
3. Om deze functie te annuleren houdt u de "Lock" toets 2 seconden ingedrukt om te ontgrendelen.

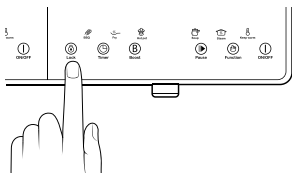


Boost-Functie:

Om het maximale vermogen, d.w.z. 2000 W, in een oogwenk te bereiken, drukt u op de "Boost"-toets, waarna de indicator van de "Boost"-optie gaat branden wordt 2000 W weergegeven.

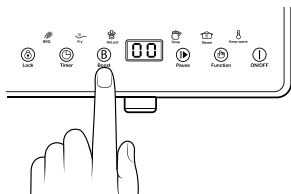

Pauzefunctie:

Om een functie te pauzeren of te stoppen, drukt u op de "Pauze"-toets. Het apparaat zal na 5 minuten automatisch uitschakelen als er geen ander programma wordt gestart

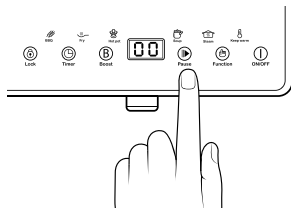

Voorzorgsmaatregelen:

Om verkeerd gebruik van het product of enig ander gevaar te voorkomen, dient u, voordat u het apparaat in gebruik neemt, de onderstaande voorzorgsmaatregelen strikt in acht te nemen;

- Raak de verwarmingszone van het apparaat niet aan tijdens of na het gebruik.
- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond en houd het apparaat op een afstand van meer dan 10 cm van andere voorwerpen.
- Stop met het gebruik van dit product als de netsnoer kapot is.
- Giet geen water op het apparaat of was het niet direct met water om elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik dit apparaat niet in een omgeving met hoge temperaturen, anders kan het apparaat stoppen met werken.
- Gebruik het apparaat niet op hete oppervlakken, ijzeren platen of fornuizen.
Verwarm het apparaat niet met een lege pan om storingen en schade aan de keramische plaat te voorkomen.
- Haal na elk gebruik de stekker uit het stopcontact.
Raak de hete plaat niet aan na het koken. Wacht 5 minuten tot het apparaat is afgekoeld voordat u het schoonmaakt.
- Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen.

Verzorging en Onderhoud:

1. Controleer de netsnoer en het stopcontact:

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.

2. Schoonmaken van de plaat en het bedieningspaneel:

- Om licht vuil te reinigen veegt u het apparaat af met een natte zachte doek.
- Gebruik geen benzeen, verdunner of vloeibare reinigingsmiddelen om vervorming of barsten te voorkomen.
- Chemische doekjes kunnen de kleur van het apparaat veranderen.
- Was dit apparaat niet met een vaatwasser of vaatwasmachine.

3. Reinigen van olievlekken:

- Reinig de olievlekken door een beetje allesreiniger op een doek aan te brengen en het apparaat hiermee af te vegen, gebruik na het poetsen een droge doek om de plaat af te doen.
- Was het apparaat niet direct met water om elektrische schokken en schade te voorkomen.

4. Schoonmaken van de behuizing van het apparaat:

- Gebruik een schone droge doek voor het schoonmaken van de behuizing.
- Verwijder het stof aan de onderkant van het apparaat bij de luchtin- en -uitlaat met een zachte borstel of stofzuiger.

Veiligheidsinstructies:

1. Gebruik geen agressieve chemicaliën of schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen.
2. Laat het apparaat niet door kinderen bedienen.
3. Gebruik het apparaat niet buiten.
4. Vermijd dat het apparaat in contact komt met vuur.
5. Gooi het apparaat niet op de grond.
6. Gebruik geen verboden kookgerei zoals glas, koper of aluminium kookgerei op het apparaat.
7. Dompel het apparaat niet onder in water.

Problemen Oplossen:

Probleem	Controlepunten	Oplossing
Steek de stekker in het stopcontact, druk op de "aan/uit"-toets, maar het apparaat blijft uit.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.• Controleer of de netsnoer in goede staat verkeert.• Controleer de voeding.	Naar een reparateur sturen.

<p>Geen warmte na het inschakelen van het apparaat en de zoemer piept.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of er een pan op de plaat staat • Controleer of de pan in het midden van de plaat geplaatst is. • Controleer of de pan geschikt is. 	<p>Naar een reparateur sturen</p>
<p>Het apparaat stopt plotseling met verwarmen terwijl hij daarvoor werkte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuur omgevingstemperatuur is te hoog. • De luchtinlaat of de ventilatieopening is geblokkeerd. • Is het apparaat onlangs gebruikt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verplaats het apparaat naar een plek waar een lagere temperatuur is • Maak zowel de luchtinlaat als de uitlaat schoon. • Laat het apparaat even afkoelen en probeer het over een paar minuten nogmaals. Let er op dat de ventilator goed vrij moet zijn om het afkoelen te bevorderen.

<p>Er verschijnen foutcodes.</p>	<p>E0. Geen pan op plaat of pan niet geschikt;</p> <p>E1. De spanning is lager dan 85V (+-5);</p> <p>E2. De spanning is hoger dan 280V (+-5);</p> <p>E3. De temperatuursensor van de plaat werkt niet</p> <p>E4. De IGBT sensor (binnenkant) werkt niet;</p> <p>E5. De plaattemperatuur is te hoog. ;</p> <p>E6. IGBT (binnen) temperatuur is te hoog.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik de juiste pan; • Controleer de spanning; • Ter verificatie naar een reparateur sturen; • Na afkoeling wordt de sensor reset; • Controleer of de binnenventilatie en de buitenventilatie niet geblokkeerd zijn. • Buitenluchtopening is niet geblokkeerd
----------------------------------	--	--

Garantie:

1 jaar beperkte garantie:

De oorspronkelijke koper krijgt 1 JAAR GARANTIE op het hele apparaat.

Gedekt door de garantie:

De garantie gaat in op de datum van aankoop. De dekking geldt voor zowel onderdelen als arbeid bij reparaties onder garantie gedurende het eerste jaar. Deze garantie dekt elk defect in materiaal of vakmanschap bij normaal gebruik tijdens de GARANTIE periode. De defecten zullen kosteloos worden gerepareerd of vervangen

Opmerking: Klanten moeten een aankoopbewijs voorleggen om de reparatiewerkzaamheden onder garantie te starten. Wij raden ten zeerste aan het originele aankoopbewijs te bewaren.

Niet gedekt door de garantie:

1. Wij bieden geen garantie voor producten die tweedehands of als doorverkochte producten zijn gekocht.
2. Wij dekken niet de kosten van reparaties en vervangingen als gevolg van verkeerd gebruik door de eigenaar van onjuist onderhoud, en/of verloren apparaten.
3. Waterschade aan het product wordt niet gedekt.
4. De garantie vervalt als het apparaat is gewijzigd of als een bevoegd persoon het apparaat heeft beschadigd tijdens een reparatiepoging.

Dear Customer:

Thank you for purchasing the induction cooker!


We always strive to provide products that make life easier. Enjoy cooking with our induction cooker. The smooth ceramic glass surface creates ultimate heat conduction and is easy to clean. The use of high-quality materials makes it a reliable induction cooker that will last for years.

To always guarantee the optimal operation and performance of your product, we recommend the following:

1. Before using this product for the first time, read the instructions in this manual carefully and adhere to them at all times.
2. If you pass this product on to someone else, make sure you hand over the manual.
3. If you have any questions, please contact our customer service at klantenservice@f-group.nl.

Thanks again for choosing our products!

Product Overview:

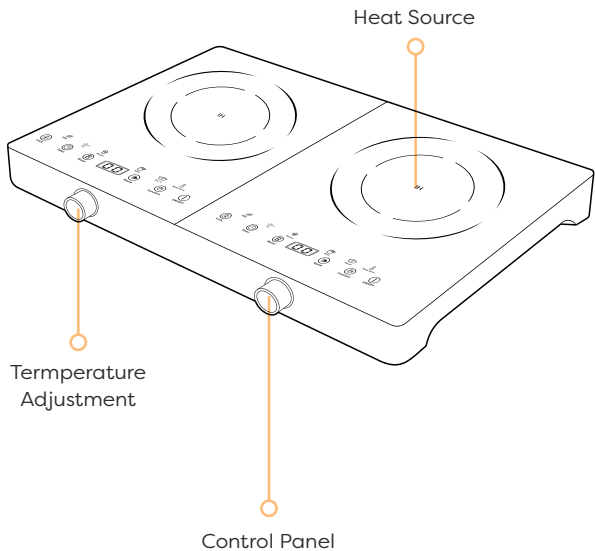

Package Includes:

1. Induction Cooker x 1
2. User Manual x 1

Technical Parameter:

Article	SK-2IHB05P-2
Rated Voltage	220-240V/127V
Rated Power	2000W+1500W
Rated Frequency	50/60Hz
Size	565*375*70mm

Introduction:

Our induction cooker is modern, multifunctional and has a beautiful design. It is designed with advanced induction technology. It has a ceramic glass top with a sleek black finish that is scratch resistant and looks great on your countertop. It has touch and button option, which makes operation easy and safe. The control panel of the appliance has many different modes such as BBQ, Bake, Hotpot, Soup and Steam, etc. that allow you to cook according to your wishes. Of course you can also easily set the temperature yourself. It has a child lock that prevents injuries. The device has an overheating protection that cools down the device quickly when activated. The induction cooker switches off automatically if there is no pan on the plate for longer than a minute.

Features:

- Glass-ceramic
- Durable
- Multifunctional configuration
- Cooling heat sink
- Even heat
- Scratch resistant
- Adjustable temperature
- Child lock.

Recommended Cookware:

Since the appliance uses induction technology, to prevent damage to the appliance it is recommended to use specific cookware that meets the following requirements;

Cookware material requirement: Cookware made of cast iron, iron, steel and emmaline.


Required cookware dimensions: Flat bottom with a diameter of 12cm to 26cm



Operation Instructions:

To start operating the device, follow the instructions below;

1. Insert the plug into the power socket, and the device will produce a “beep” sound that indicates the device is successfully connected to the power source.
2. The device will enter a mode known as “Standby” mode, at the same time, the display and control lights are activated shortly so they can be checked for proper functioning.
3. Place suitable cookware in the center of the cooking zone.
4. Press the “On/Off” option on the control panel and the device will enter into selection mode.

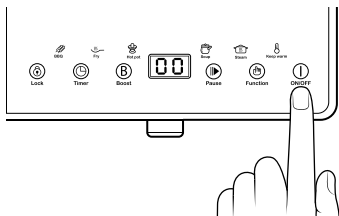

5. Choose the corresponding function to start the operation.
6. To Stop the operation and switch to standby mode, press the “On/Off” option after cooking.

Note: If there is no operation within 30 seconds, then the cooker will be switched off.


Function Selection:

To select the option of your choice, follow the instructions below;


i. BBQ:

For using the “BBQ” option;

1. Choose the “BBQ” option and the indicator of the “BBQ” option will light up, and the display will show 160C representing the default temperature which is 160C.

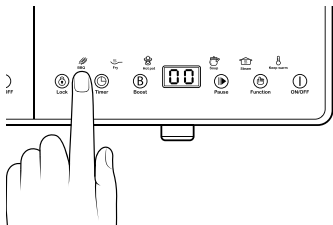


2. To adjust the desired temperature, rotate the knob to set its levels. There are 9 temperature levels in total (60 C, 90C, 120 C, 140C, 160C, 180C, 200C, 220C, 240C).
3. To cancel this mode or switch to other modes, press the “Function” key or press the “On/Off” key to stop the operation..

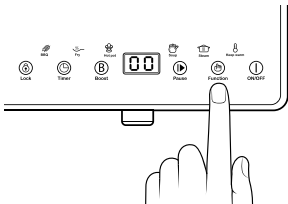


ii. Fry:

For using the “Fry” option;

1. Choose the “Fry” option and the indicator of the “Fry” option will light up, and the display will show [1600] / [1200] representing that the default power is 1600W /1200W.

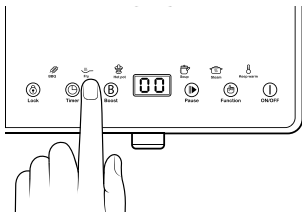


2. To adjust the desired power, rotate the knob to set its levels.
3. 9 power levels of the Left Burner are 300W, 500W, 800W, 1000W, 1200W, 1400W, 1600W, 1800W, 2000W, and 9 power levels of the Right Burner are 200W, 400W, 600W, 800W, 1000W, 1100W, 1200W, 1300W, 1500W.
4. To cancel this mode or switch to other modes, press the “Function” key or press the “On/Off” key to stop the operation.

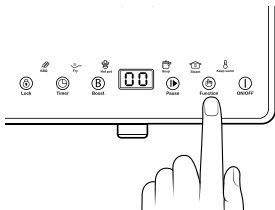

iii: Hot Pot:

For using the “Hot pot” option;


1. Choose the “Hot pot” option and the indicator of the “Hot pot” option will light up, and the display will show [1200] / [1000] representing that the default power is 1200 /1000W.
2. To adjust the desired power, rotate the knob to set its levels.
3. 9 power levels of the Left Burner are 300W, 500W, 800W, 1000W, 1200W, 1400W, 1600W, 1800W, 2000W, and 9 power levels of the Right Burner are 200W, 400W, 600W, 800W, 1000W, 1100W, 1200W, 1300W, 1500W.
4. To cancel this mode or switch to other modes, press the “Function” key or press the “On/Off” key to stop the operation.

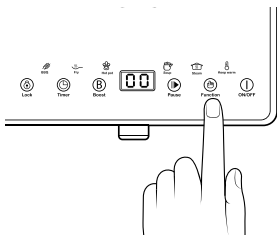

iv: Soup:


For using the “Soup” option;

1. Choose the “Soup” option and the indicator of the “Soup” option will light up, and the display will show 2:00 representing the default time which is 120 mins.

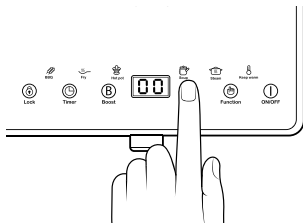

Note: It can't be adjusted to the desired temperature or power level.


2. To adjust the desired time, rotate the knob to set its levels. It can be adjusted between 1—180mins.
3. To cancel this mode or switch to other modes, press the “Function” key or press the “On/Off” key to stop the operation.

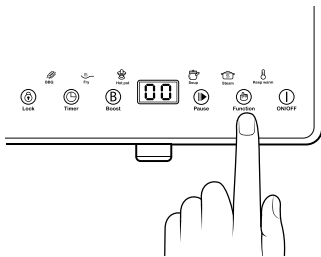

v: Steamer:


For using the “Steamer” option;

1. Choose the “Steamer” option and the indicator of the “Steamer” option will light up, and the display will show 0:30 representing the default time which is 30 mins.

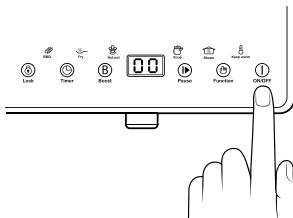

Note: It can't be adjusted to the desired temperature or power level.


2. To adjust the desired time, rotate the knob to set its levels. It can be adjusted between 1—180mins.
3. To cancel this mode or switch to other modes, press the “Function” key or press the “On/Off” key to stop the operation.

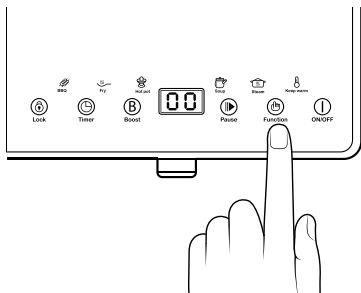

Keep Warm:


For using the “keep warm” option;

1. Choose the “Keep warm” option and the indicator of the “Keep warm” option will light up, and the display will show 0:20 representing the default time which is 20 mins.

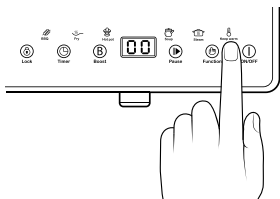

Note: It can't be adjusted to the desired temperature or power level.


2. To adjust the desired time, rotate the knob to set its levels. It can be adjusted between 1—180mins.
3. To cancel this mode or switch to other modes, press the “Function” key or press the “On/Off” key to stop the operation.

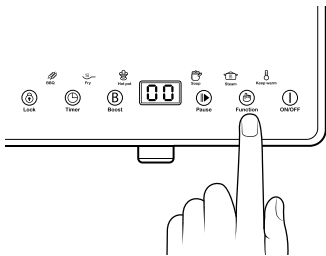

Timer Setting:

To set a heating time for all functions, follow the instructions below;


1. Press the "Timer" key, and the display will show [0:00] and will keep flashing.
2. It can be adjusted by rotating the "Knob" to the desired timer from 0:00 to 3:00 (0-180mins).
3. After setting, to cancel the timer, press the "Timer" key or wait until the display stop flashing for confirmation.

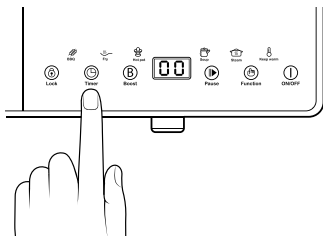

Lock Setting:


To set the child lock, follow the instructions below;

1. Press the "Lock" key, and the indicator of "Lock" will light up, showing "Lock" on the display.
2. In the "Child Lock" mode, all the buttons will be locked except the "On/Off" key.
3. To cancel this function, press and hold the "Lock" key for 2 seconds to unlock.

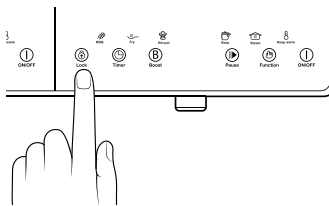


Boost Function:

To reach the maximum power i.e., 2000W in an instant, press the “Boost” key, and the indicator of the “Boost” option will light up, displaying will show 2000 W.

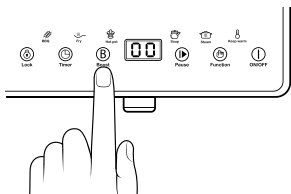

Pause Function:

To pause or stop any function, press the “Pause” key, and the indicator of the “Pause” option will light up, and the display will start flashing.

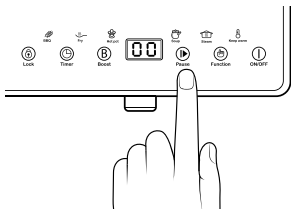

Precautions:

To avoid misuse of the product or any other danger, before starting to operate the device strictly follow the precautionary measures given below;

- Do not touch the heating zone of the device during or after the operation.
- Place the device on a flat surface, and keep the device at a distance of more than 10cm from other objects.
- Stop using this product if the power cord is broken.
- Do not pour water on the machine body or wash directly with water to avoid electric shock.
- Do not use this device in an environment with high temperature, otherwise, the device may stop working.
- Do not operate the device on hot surfaces, iron plates, or stoves.
- Do not heat the device with a empty pan to avoid malfunction and damage to the ceramic plate.
- Do not place a metal or flammable object between the pan and the plate.
- Unplug the device after every use.
- Don't touch the hot plate after cooking. Please wait for the device to cool down for 5 minutes before cleaning.
- Do not insert/put anything in the device body to avoid malfunction.
- Keep this device out of reach of children.

Care and Maintenance

1. Cleaning of The Plate and Control Panel:

- To clean slight dirt wipe the device with a wet soft cloth.
- To avoid deformation or cracking, do not use benzene, thinner or liquid cleaners.
- Chemical cloth may cause a change in color on the device.
- Do not wash this device with a dishwasher or dish drier.

2. Cleaning of Oil Stain:

- Clean the stains of oil by applying a little all-purpose cleaner on the cloth and then wipe the device with it, use a dry cloth and wipe it up again.
- Do not wash the device with water directly to avoid electric shock and damage.

3. Cleaning of the device body:

- Use a clean dry cloth for cleaning the body.
- Clear the dust in the air inlet and outlet with a soft brush or vacuum cleaner.

4. Check the power cord and socket:

- Unplug the unit before cleaning.
- Check the connection between the power cord and socket before use for safety.

Safety Instructions:

1. Do not use harsh chemicals or detergents for cleaning the device.
2. Do not allow the children to operate the device.
3. Do not keep the device outdoors.
4. Avoid the device from getting in touch with fire.
5. Do not throw the device on the floor.
6. Do not use prohibited cookware such as glass, copper, or aluminium cookware on the device.
7. Do not soak or submerge the device in the water.
8. Do not pull the cable from the wire or plug it with wet hands.

Troubleshooting:

Symptoms	Check-up Items	Solution
Put the plug in the socket, press the "on/off" button, but the device remains off.	<ul style="list-style-type: none">• Check if the plug is inserted tightly.• Check the power cord is not damaged.• Check the power supply.	Send to repairman for checking

<p>No heat after turning on the appliance, and the buzzer is beeping.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Check if there is a pan on the plate • Check if the pan is put on the center of the plate. • Check if the pan is suitable. 	<p>Send to repairman for checking</p>
<p>It suddenly stops to heat when it is working.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The ambient temperature is too high. • The air intake or vent is jammed. • Has the induction cooker been used in the last 2 hours. 	<ul style="list-style-type: none"> • Remove it to a place with a lower surrounding temperature. • Clean the air intake vent. • Let the device cool down and try again in a few minutes. Please note that the fan must be free to promote cooling.

<p>Error codes occur.</p>	<p>E0. no pot on the plate or the material of the pot is not correct;</p> <p>E1. the voltage is below 85V(+5);</p> <p>E2. the voltage is higher than 280V (+5);</p> <p>E3. The plate temperature sensor is not working;</p> <p>E4. IGBT (Inner) sensor not working;</p> <p>E5. The plate temperature is too high.;</p> <p>E6. IGBT (Inner) temperature is too high</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Use proper pot; • Check the voltage; • Send to a repairman for checking; • Send to a repairman for checking; • When it is cool down, it will recover or send to the repairman for checking; • Check that both the inward and the outward air vent is not blocked
---------------------------	--	---

Warranty:

1- Year Limited Lifetime Warranty:

The original purchaser is provided with a 1-YEAR WARRANTY for the whole device.

Covered Under Warranty:

The warranty begins from the date of purchase. Coverage is for both parts and labor on warranty repair services for the first year. This warranty covers any defect in material or workmanship under normal use during the WARRANTY period. The defects will repair or replace at no charge

Note: Customers have to provide proof of purchase to initiate the repair work under warranty. We strongly recommend keeping the original receipt.

Not Covered Under Warranty:

1. We do not offer a warranty for products that have been bought second-hand or as resold products.
2. We do not cover the cost of repairs and replacements due to misuse by the owner's improper maintenance, and/or lost devices.
3. Any water damage to the product will not be covered.
4. The warranty is avoided if the device has been altered or an authorized person has damaged the device while attempting repair work.

F-Group
Made in PRC
Designed in the Netherlands
Bosbeemd 1, Beek en Donk

