

Sfaturi:


- Piese necesită o oarecare forță pentru asamblare.
- Pentru a le demonta, urmați pașii de asamblare invers.
- Pentru a dezambla capul, prindeți urechile și trageți încet.
- Dacă urechile sunt prea greu de atașat, încercați să le atașați înainte de a asambla capul.
- Pentru a dezambla corpul, mai întâi scoateți picioarele din spate.
- Apăsăți degetele deasupra cozii pentru a le separa.
- Pentru a dezambla picioarele din spate, desprindeți-le răsucind piciorul în timp ce țineți partea de sus a piciorului.
- Dacă uitați să asamblați picioarele din spate, desprindeți zona folosind un stilou.
- Produsul se va opri după 20 de minute fără activitate. Oprțiți și porniți pentru a reactiva.

Probleme și soluții:

- Autocolantele nu stau lipite**
- Neteziți ferm marginile tuturor autocolantelor. Pentru zonele curbate/rotunjite, apăsați cu o forță suplimentară și pliați așa cum este necesar pentru a vă asigura că aerul nu poate pătrunde sub autocolant
- Animăluțul nu merge corect**
- Consultați canalul de YouTube ([youtube.com/colorificaustr](https://www.youtube.com/colorificaustr)) pentru a confirma că ați asamblat corect roțile și picioarele.
 - Asigurați-vă că utilizați baterii ALCALINE noi.
- Urechile și/sau picioarele se dezmembrează**
- Asigurați-vă că aceste piese sunt introduse cu forță în locul corespunzător - ar trebui să auziți un clic atunci când sunt asamblate corect. Consultați canalul de YouTube pentru mai multe informații legate de asamblarea corectă.
- Animăluțul este blocat în poziția de stat în picioare**
- Ridicați coada și apăsați din nou pentru a întrerupe funcția de mers.
 - Ridicați când picioarele sunt așezate pe suprafață pentru a opri și porni corect produsul din această poziție.

FOLOSIREA ÎN SIGURANȚĂ A BATERIILOR

Produsul funcționează cu 2 baterii tip AA (nu sunt incluse). Un adult trebuie să instaleze și să înlocuiască bateriile astfel: Desfaceți capacul compartimentului pentru baterii folosind o șurubelniță cu cap în cruce și scoateți bateriile consumate din compartiment, trăgând de capetele lor. Introduceți baterii noi în compartiment, în pozițiile indicate de simbolurile de polaritate + și - din compartiment și de pe baterii. Reașezați capacul și înșurubați. Bateriile trebuie să fie instalate, înlocuite și încărcate numai de către adulți. Nu lăsați baterii, acumulatori sau încărcătoare la îndemâna copiilor. Folosiți numai baterii de tipul recomandat sau de un tip echivalent. Nu folosiți în același timp baterii vechi și noi sau baterii de tipuri diferite (standard, alcaline sau reîncărcabile). Înainte de a instala bateriile, asigurați-vă că produsul este oprit. Respectați indicațiile de polaritate + și - când instalați bateriile. Îndepărtați imediat bateriile consumate din produs. Nu folosiți obiecte metalice sau cu vârfuri ascuțite pentru a scoate bateriile din compartiment. Scoateți acumulatorii din produs înainte de a-i încărca. Nu încercați să încărcați baterii nereîncărcabile. Îndepărtați bateriile din produs dacă acesta nu va fi folosit pentru o perioadă îndelungată. Nu scurtcircuitați, nu dezamblați, nu loviți bateriile și nu le expuneți la temperaturi înalte. Nu lăsați bateriile să ia contact cu apa. Nu aruncați bateriile în foc, deoarece pot exploda. Respectați cu strictețe toate indicațiile privind folosirea în siguranță a bateriilor pentru a evita deteriorarea acestora și scurgerile de lichid. Acidul din interiorul bateriilor poate provoca leziuni. Protejați mediul înconjurător! Duceți produsele electrice și electronice și bateriile de care nu mai aveți nevoie la un centru de colectare corespunzător. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere. Protejați mediul înconjurător! Duceți produsele electrice și electronice și bateriile de care nu mai aveți nevoie la un centru de colectare corespunzător. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere.

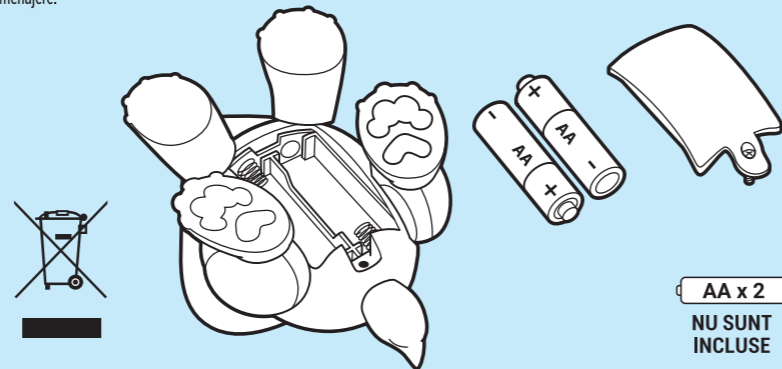

SFATURI PENTRU SUSTENABILITATE

- Dacă este posibil, vindeți sau donați jucăria în loc să o aruncați la gunoi.
- Aruncați ambalajul într-un mod corespunzător.
- Nu aruncați bateriile la gunoi. Adesea, acestea pot fi reciclate.
- Consultați autoritățile locale pentru informații suplimentare despre reciclarea responsabilă.

Avertisment! Nerecomandat copiilor cu vârsta sub 3 ani. Conține piese mici care pot fi înghițite. Pericol de sufocare! A se folosi numai sub supravegherea unui adult.

Îndepărtați toate elementele de ambalaj înainte de a oferi jucăria copilului. Păstrați toate informațiile în legătură cu acest produs pentru referințe ulterioare. Conținutul și culorile pot varia.

928554/928555/928556

Goliath © 2023 Goliath, Vijzelpad 80, 8051 KR Hattem, Olanda.
www.goliathgames.com



© 2022 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license, Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

928554/928555/928556-3-10-V01-2304

nickelodeon

Build a BOT

PAW PATROL

3-7

Am nevoie de puțin ajutor!

8-10

Mă descurc!

LEARNING GUIDE

Conține:

- 20+ piese de robot
- Foaie cu autocolante
- Certificat de constructor

MARSHALL



CHASE



SKYE



SUNETE

Sunetul este cauzat de obiecte care vibrează (se mișcă înainte și înapoi foarte repede). Vibrațiile creează unde sonore care călătoresc prin aer, apă și multe alte materiale. Animăluțul tău va vorbi cu tine când te va auzi că bați din palme!

FUN FACT! Senzorii de sunet (cunoscuți ca și microfoane) funcționează similar cu modul în care oamenii aud sunete, captând vibrațiile sonore și transformându-le în semnale electrice care îți aduc animăluțul-robot la viață!

MOTOARE

Motoarele sunt cele care fac să se miște o mulțime de lucruri - sunt în orice, de la mașini la avioane, lifuri și chiar în unele dintre jucăriile tale!

FUN FACT! Motoarele precum cel din interiorul animăluțului convertesc energia (în acest caz, din baterii) în putere mecanică. Fără baterii, animăluțul tău nu se va mișca!

PÂRGHII

Pârghiile precum cele pe care le utilizați sunt folosite pentru a muta lucrurile. Câteva exemple de pârghii includ: balansoarele, foarfecele și roabele!

FUN FACT! Pârghiile facilitează mutarea obiectelor! Împingerea unei părți în jos facilitează ridicarea celeilalte părți. O pârghie este una dintre cele șase „Mașinării simple”. Celelalte cinci sunt: roțile, scripetele, penele, șuruburile și planurile înclinate.

