

- Voor extra bescherming wordt het aanbevolen om een aardlekschakelaar (RCD) te installeren met een nominale reststroom die niet hoger is dan 30 mA in het elektrische circuit van de stroomvoorziening in de badkamer.
- Blokkeer de luchtinlaat niet. Dit product is voorzien van een uittrekbare warmtebeschermers. Als het apparaat oververhit raakt, wordt de stroom automatisch uitgeschakeld. Het apparaat kan weer worden gebruikt na enkele minuten afkoelen. Controleer tegelijkertijd of de luchtuitlaat niet verstopt is door zacht haar.
- Als de stroomkabel van de föhn beschadigd is of niet naar behoren werkt, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsafdeling of vergelijkbare professionals. Het is ten strengste verboden om deze zelf te demonteren.
- Gebruik geen föhn met natte handen.
- Plaats of bewaar föhns niet in de buurt van een gootsteen, in water of op een zeer vochtige plaats waar vloeistoffen aanwezig zijn.

Productnaam: Haardroger
Productcategorie: Klasse II



Waarschuwing: Gebruik dit product niet in de buurt van een bad, douche of wastafel
Waarschuwing: Gebruik dit product niet in de buurt van water.




Föhn turbo flex handleiding

Instruction Manual



Lees alstublieft de bijgevoegde instructies voordat u het product gebruikt.

Button Description

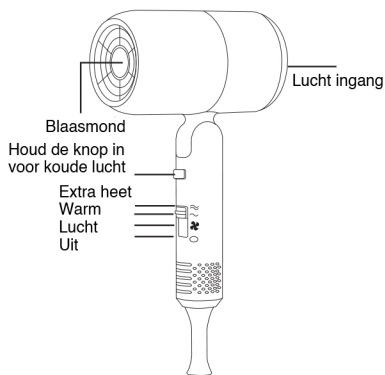

Quick Operation Guide

De schakelaar voor het aanpassen van de luchtstroom heeft verschillende standen. "0" staat voor uitgeschakeld, "☼" staat voor natuurlijke luchtstroom, "☼~" staat voor zachte warme lucht, "☼~" staat voor sterke warme lucht. "☐" staat voor de schakelaar voor warme en koude lucht.

Handige tips

- Lees en bewaar deze handleiding zorgvuldig voordat u de haardroger gebruikt.
- De haardroger maakt gebruik van de nominale spanning 110V/230V~50Hz voeding. Dit product heeft meerdere vermogensstanden waaruit u kunt kiezen op basis van uw persoonlijke voorkeur voor haarverzorging.
- Dit product is ontworpen en vervaardigd volgens de volgende huidige nationale normen: GB4706.1 GB4706.15 GB4343.1 GB17625.1

Belangrijke aandachtspunten

- De haardroger moet worden aangesloten op een standaard stopcontact en afzonderlijk van andere apparaten worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de op het product aangegeven nominale spanning.
- Laat de haardroger nooit onbeheerd achter tijdens gebruik. Zelfs als u het product maar even neerlegt, schakel dan de stroom uit.
- Na gebruik moet u de stekker uit het stopcontact halen. Bij het uittrekken van de stekker moet u de stekker stevig vasthouden en uit het stopcontact trekken.
- Aangezien het handgedeelte van de haardroger is voorzien van elektrische componenten, moet bij de installatie van de haardroger ervoor worden gezorgd dat het handgedeelte volledig rechtgetrokken is en buiten het bereik van het bad of de douche blijft.
- Blootstelling aan kinderen of personen met een verstandelijke beperking moet worden vermeden.
- Probeer het gebruik van dit product in de badkamer te vermijden. Als u het toch in de badkamer wilt gebruiken, trek dan na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact, omdat dit de stroom naar het product uitschakelt. Nabijheid van water blijft gevaarlijk.