

EN

# Boncy<sup>®</sup>


## 3-Channel Dashcam

### Manual



## Overview of buttons and connections

1. OK button
2. Menu button (M)
3. Power button
4. Flip-up button
5. Flip-down button
6. Front camera
7. Speaker
8. TF card slot
9. Reset button
10. USB Type-C power port
11. Rear camera connector
12. Mounting bracket
13. Display
14. Interior camera
15. Infrared lamp (night vision)

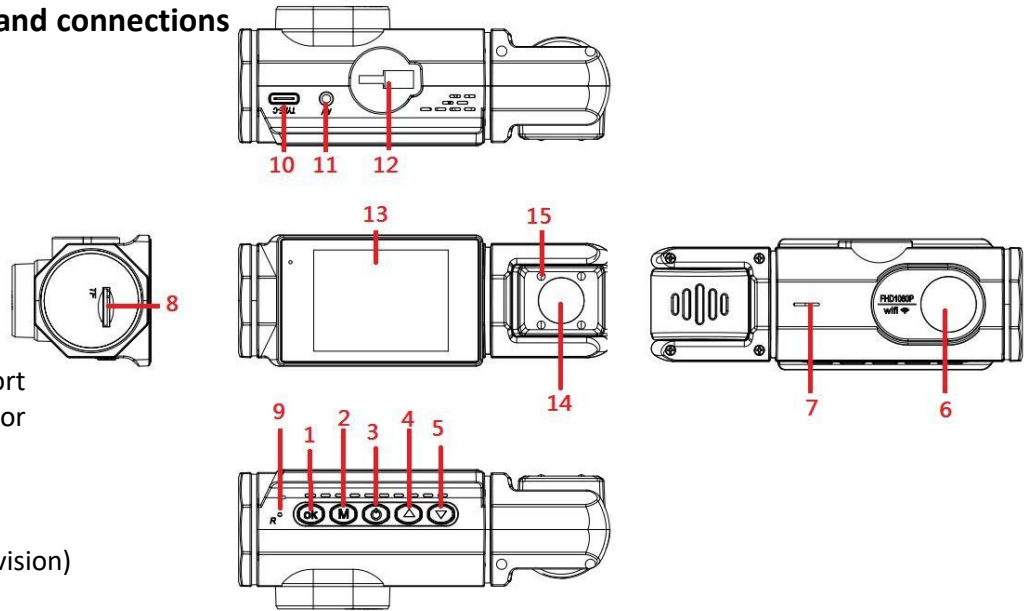

## Operation of the buttons

### OK button

- In menus: confirm
- During recording: start or stop recording
- In photo mode: take a photo
- In playback mode: play or pause file

### Menu button (M)

- Short press: switch between:
  - video mode
  - photo mode
  - playback mode
- Press and hold: open settings menu
- Short press during recording: lock important recording

### Power button

- Press and hold: turn dashcam on or off
- Short press (standby): night vision (IR lamp) on or off

### Flip-up button

- Short press (standby): enable WiFi
- Press and hold: disable WiFi
- In menus: navigate up

### Flip-down button

- Short press (standby): switch camera view
- In menus: navigate down

### Reset button

- Use in case of freezing or malfunction
- Briefly press with a paperclip to restart

## **Preparation before first use**

### Requirements

- TF / MicroSD card (Class 10, maximum 32 GB)
- Supplied car charger
- Working 12V socket in the car

### Insert memory card

- Make sure the dashcam is turned off
- Insert the memory card into the TF card slot
- Push the card in until it clicks into place

Important: always format the memory card via the menu before first use.

## **Installation in the car**

### Mount the dashcam

1. Attach the mount to the windshield (preferably behind the rear-view mirror)
2. Firmly click the dashcam into the mount
3. Adjust the lens so that the road is clearly visible

### Connect the power

1. Connect the car charger to the cigarette lighter
2. Connect the USB cable to the dashcam
3. Tuck the cable neatly along the window and dashboard

## **Installing the rear camera (optional)**

There are two installation methods:

### Method 1 – Recording only

- Place the camera on the inside of the rear window
- This method only records video

### Method 2 – With reversing function

- Mount the camera near the license plate
- Connect the red wire to the reverse light
- When reverse gear is engaged:
  - the screen automatically switches to rear view

### **Note:**

For this installation method it is recommended to have the installation carried out by a professional, because electrical connections are made in the vehicle.

## Basic operation

### Automatic recording

- Start the car → recording starts automatically
- Turn off the car → recording is saved and the camera turns off
- When the card is full, old files are automatically overwritten (except locked files)

### Manual video recording

Press OK to start or stop recording

### Photo capture

Briefly press M to go to photo mode.

Press OK to take a photo.

### Switch camera views

Briefly press the flip-down button to switch between:

- Front camera
- Interior camera
- Rear camera
- Split view

### Lock important recording

During recording:

- Press M once
- The lock icon appears
- This file cannot be overwritten automatically

### Motion detection

When enabled:

- Camera starts recording when motion is detected
- After about 30 seconds without movement, recording stops automatically

### G-sensor (collision detection)

In the event of a heavy shock or collision:

- The recording is automatically locked
- A lock icon appears on the screen
- Sensitivity can be set in the menu

### Parking monitor

When enabled:

- Camera is in standby
- Vibration or movement → automatic recording
- Recording is locked

### Night vision (interior)

- Briefly press the power button
- Improves visibility in the dark

### Viewing files

On the dashcam

1. Press M until playback mode
2. Use the arrows to select files
3. Press OK to play

On the computer

1. Remove the memory card
2. Insert it into a card reader
3. Files are separated per camera

## **WiFi & smartphone app**

### **Enable WiFi**

- Standby: briefly press the flip-up button
- Screen displays:
  - WiFi name
  - Password
  - QR code

### **Install app**

Scan the QR code with your smartphone and install the app



### **Connect**

- Connect the phone to the dashcam's WiFi network
- Default password: 12345678
- Open the app to view live images and files

## **Settings menu**

Menu includes:

- Video resolution
- Loop recording
- Motion detection
- G-sensor sensitivity
- Parking monitor
- Date & time
- Light frequency (use 50 Hz in Europe)
- Format memory card
- Restore factory settings

## **Troubleshooting**

No recording possible

- Check the memory card
- Format the card via the menu

Recording stops by itself

- Use Class 10 memory card with max 32GB

Image flickers

- Set light frequency to 50 Hz

Camera does not respond

- Use the reset button

### Safety information

- Do not use in humid environments
- Do not expose to heat or direct sunlight
- Use only according to these instructions

### Warranty

The Boncy Dashcam comes with a 12-month warranty. During this period, we will assess whether a defective product will be repaired or replaced.

The warranty is void in case of:

- Damage due to improper use (such as dropping, mishandling or immersion in liquids)
- Use that is not in accordance with this manual
- Opening, modifying or repairing on your own without permission
- Damage due to accident or negligence
- Lack of a valid proof of purchase or invoice

Keep the original packaging so that you can safely return the product in case of a warranty claim.

Do you have questions or do you want to make use of the warranty?

Then contact us via [info@cadeauplek.nl](mailto:info@cadeauplek.nl) – we are ready to help you.

### EU Importer:

Cadeauplek.nl B.V.  
Industrieweg 4Q  
2712LB Zoetermeer  
The Netherlands

### Product specifications

|                      |                                                        |                     |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Screen               | 2.0 inch IPS HD colour screen                          | Sensors & functions | G-sensor (collision detection, adjustable) |
| Camera               | Front camera: 170° wide angle                          |                     | Loop recording (no recording interruption) |
|                      | Interior camera: VGA 120°                              |                     | Motion detection                           |
| Rear camera          | Supported (wired)                                      |                     | Parking monitor                            |
| Video format         | AVI                                                    |                     | Night vision (infrared, manual)            |
| Recording resolution | Full HD 1080P (30 frames per second)                   | Audio               | Built-in microphone, Built-in speaker      |
| Photo format         | JPG                                                    | Power               | USB Type-C, Input: 5V / 1A                 |
| Storage              | TF / MicroSD memory card (Class 10 recommended)        | Battery             | Built-in 150 mAh lithium-polymer battery   |
|                      | Supports cards up to 32 GB                             | Language            | Supports multiple languages                |
| Wireless functions   | WiFi support, Control and live view via smartphone app |                     |                                            |

NL

# Boncy®


## 3-Kanalen Dashcam

### Handleiding



## Overzicht knoppen en aansluitingen

1. OK-knop
2. Menu-knop (M)
3. Powerknop
4. Flip-up knop
5. Flip-down knop
6. Voorcamera
7. Luidspreker
8. TF-kaartsleuf
9. Resetknop
10. USB Type-C voedingsaansluiting
11. Aansluiting achtercamera
12. Bevestigingshouder
13. Display
14. Interieurcamera
15. Infraroodlamp (nachtzicht)

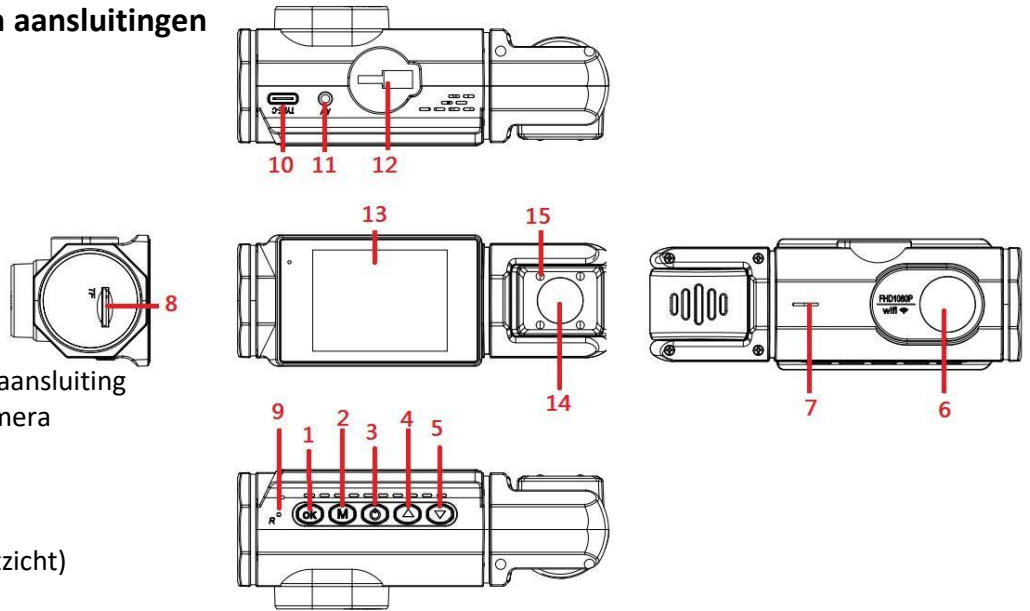

## Bediening van de knoppen

### OK-knop

- In menu's: bevestigen
- Tijdens opname: opname starten of stoppen
- In fotomodus: foto maken
- In afspeelmodus: bestand afspelen of pauzeren

### Menu-knop (M)

- Kort indrukken: wisselen tussen:
  - videomodus
  - fotomodus
  - afspeelmodus
- Lang indrukken: instellingenmenu openen
- Tijdens opname kort indrukken: belangrijke opname vergrendelen

### Powerknop

- Lang indrukken: dashcam in- of uitschakelen
- Kort indrukken (stand-by): nachtzicht (IR-lamp) aan of uit

### Flip-up knop

- Kort indrukken (stand-by): WiFi inschakelen
- Lang indrukken: WiFi uitschakelen
- In menu's: omhoog navigeren

### Flip-down knop

- Kort indrukken (stand-by): camerabeeld wisselen
- In menu's: omlaag navigeren

### Resetknop

- Gebruik bij vastlopen of storing
- Met een paperclip kort indrukken om opnieuw op te starten

## **Vorbereiding vóór eerste gebruik**

### **Benodigdheden**

- TF / MicroSD-kaart (Class 10, maximaal 32 GB)
- Meegeleverde autolader
- Werkende 12V-aansluiting in de auto

### **Geheugenkaart plaatsen**

- Zorg dat de dashcam is uitgeschakeld
- Plaats de geheugenkaart in de TF-kaartsleuf
- Duw de kaart door tot deze vastklikt

Belangrijk: formatteer de geheugenkaart altijd via het menu vóór het eerste gebruik.

## **Installatie in de auto**

### **Dashcam plaatsen**

1. Bevestig de houder aan de voorruit (bij voorkeur achter de binnenspiegel)
2. Klik de dashcam stevig in de houder
3. Stel de lens zo af dat de weg goed zichtbaar is

### **Voeding aansluiten**

1. Sluit de autolader aan op de sigarettenaansteker
2. Verbind de USB-kabel met de dashcam
3. Werk de kabel netjes weg langs raam en dashboard

## **Achtercamera installeren (optioneel)**

Er zijn twee installatiemethoden:

### **Methode 1 – Alleen opnemen**

- Plaats de camera aan de binnenzijde van de achterraut
- Deze methode registreert alleen videobeelden

### **Methode 2 – Met achteruitrijfunctie**

- Monteer de camera bij de kentekenplaat
- Sluit de rode draad aan op het achteruitrijlicht
- Bij inschakelen van de achteruitversnelling:
  - schakelt het scherm automatisch naar achterbeeld

### **Let op:**

Voor deze installatiemethode wordt geadviseerd de montage te laten uitvoeren door een professional, omdat hierbij elektrische aansluitingen in het voertuig worden gemaakt.

## Basisbediening

### Automatisch opnemen

- Start de auto → opname start automatisch
- Zet de auto uit → opname wordt opgeslagen en camera schakelt uit
- Bij volle kaart worden oude bestanden automatisch overschreven (behalve vergrendelde bestanden)

### Video-opname handmatig

Druk op OK om opname te starten of stoppen

### Foto's maken

Druk kort op M om naar fotomodus te gaan.

Druk op OK om een foto te maken.

### Camerabeelden wisselen

Druk kort op de flip-down knop om te schakelen tussen:

- Voorcamera
- Interieurcamera
- Achtercamera
- Gesplitst beeld

### Belangrijke opname vergrendelen

Tijdens het opnemen:

- Druk één keer op M
- Het slot-icoon verschijnt
- Dit bestand kan niet automatisch worden overschreven

### Bewegingsdetectie

Wanneer ingeschakeld:

- Camera start opname bij beweging
- Na ±30 seconden zonder beweging stopt de opname automatisch

### G-sensor (botsdetectie)

Bij een zware schok of botsing:

- Opname wordt automatisch vergrendeld
- Slot-icoon verschijnt op het scherm
- Gevoeligheid is instelbaar in het menu

### Parkeerbewaking

Wanneer ingeschakeld:

- Camera staat in stand-by
- Trilling of beweging → automatische opname
- Opname wordt vergrendeld

### Nachtzicht (interieur)

- Kort op de powerknop drukken
- Verbeterd zicht in het donker

## Bestanden bekijken

Op de dashcam

1. Druk op M tot afspeelmodus
2. Gebruik de pijltjes om bestanden te selecteren
3. Druk op OK om af te spelen

Op de computer

1. Verwijder de geheugenkaart
2. Plaats deze in een kaartlezer
3. Bestanden zijn gescheiden per camera

## WiFi & smartphone-app

### WiFi inschakelen

- Stand-by: kort op flip-up knop drukken
- Scherm toont:
  - WiFi-naam
  - Wachtwoord
  - QR-code

### App installeren

Scan de QR-code met uw smartphone en installeer de app



### Verbinden

- Verbind telefoon met WiFi-netwerk van de dashcam
- Standaard wachtwoord: 12345678
- Open de app om livebeeld en bestanden te bekijken

## Instellingenmenu

Menu bevat o.a.:

- Videoresolutie
- Loop recording
- Bewegingsdetectie
- G-sensor gevoeligheid
- Parkeerbewaking
- Datum & tijd
- Lichtfrequentie (gebruik 50 Hz in Europa)
- Geheugenkaart formatteren
- Fabrieksinstellingen herstellen

## Problemen oplossen

Geen opname mogelijk

- Controleer geheugenkaart
- Formateer de kaart via menu

Opname stopt vanzelf

- Gebruik Class 10 geheugenkaart met max 32GB

Beeld flakkert

- Zet lichtfrequentie op 50 Hz

Camera reageert niet

- Gebruik de resetknop

### Veiligheidsinformatie

- Niet gebruiken in vochtige omgevingen
- Niet blootstellen aan hitte of direct zonlicht
- Alleen gebruiken volgens deze instructies

### Garantie

Op de Boncy Dashcam geldt een garantie van 12 maanden. Tijdens deze periode beoordelen wij of een defect product wordt gerepareerd of vervangen.

De garantie vervalt bij:

- Schade door onjuist gebruik (zoals vallen, verkeerd hanteren of onderdompeling in vloeistoffen)
- Gebruik dat niet in overeenstemming is met deze handleiding
- Zelfstandig openen, aanpassen of repareren zonder toestemming
- Beschadiging door ongeluk of nalatigheid
- Het ontbreken van een geldig aankoopbewijs of factuur

Bewaar de originele verpakking, zodat u het product veilig kunt retourneren bij een garantieaanvraag.

Heeft u vragen of wilt u gebruikmaken van de garantie?

Neem dan contact met ons op via [info@cadeauplek.nl](mailto:info@cadeauplek.nl) – we staan klaar om u te helpen.


### EU Importeur:

Cadeauplek.nl B.V.  
Industrieweg 4Q  
2712LB Zoetermeer  
Nederland

### Productspecificatie

|                    |                                                               |                     |                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Scherm             | 2,0 inch IPS HD-kleurenscherm                                 | Sensoren & functies | G-sensor (botsdetectie, instelbaar)          |
| Camera             | Voorcamera: 170° groothoek                                    |                     | Loop recording (zonder opname-onderbreking)  |
|                    | Interieurcamera: VGA 120°                                     |                     | Bewegingsdetectie                            |
| Achtercamera       | Ondersteund (bedraad)                                         |                     | Parkeerbewaking                              |
| Videoformaat       | AVI                                                           |                     | Nachtzicht (infrarood, handmatig)            |
| Opnameresolutie    | Full HD 1080P (30 beelden per seconde)                        | Audio               | Ingebouwde microfoon, Ingebouwde luidspreker |
| Fotoformaat        | JPG                                                           | Voeding             | USB Type-C, Ingang: 5V / 1A                  |
| Opslag             | TF / MicroSD-geheugenkaart (Class 10 aanbevolen)              | Accu                | Ingebouwde lithium-polymeer accu van 150 mAh |
|                    | Ondersteunt kaarten tot 32 GB                                 | Taal                | Ondersteunt meerdere talen                   |
| Draadloze functies | WiFi-ondersteuning, Bediening en livebeeld via smartphone-app |                     |                                              |

DE

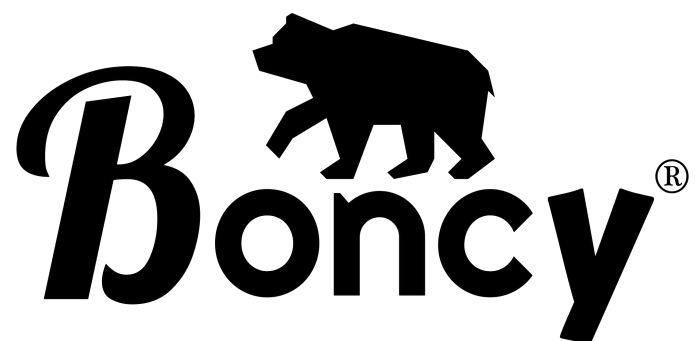


## 3-Kanal Dashcam

Bedienungsanleitung



## Übersicht Tasten und Anschlüsse

1. OK-Taste
2. Menütaste (M)
3. Power-Taste
4. Flip-up-Taste
5. Flip-down-Taste
6. Frontkamera
7. Lautsprecher
8. TF-Kartenslot
9. Reset-Taste
10. USB-Typ-C-Stromanschluss
11. Anschluss für Rückfahrkamera
12. Befestigungshalterung
13. Display
14. Innenkamera
15. Infrarotlampe (Nachtsicht)

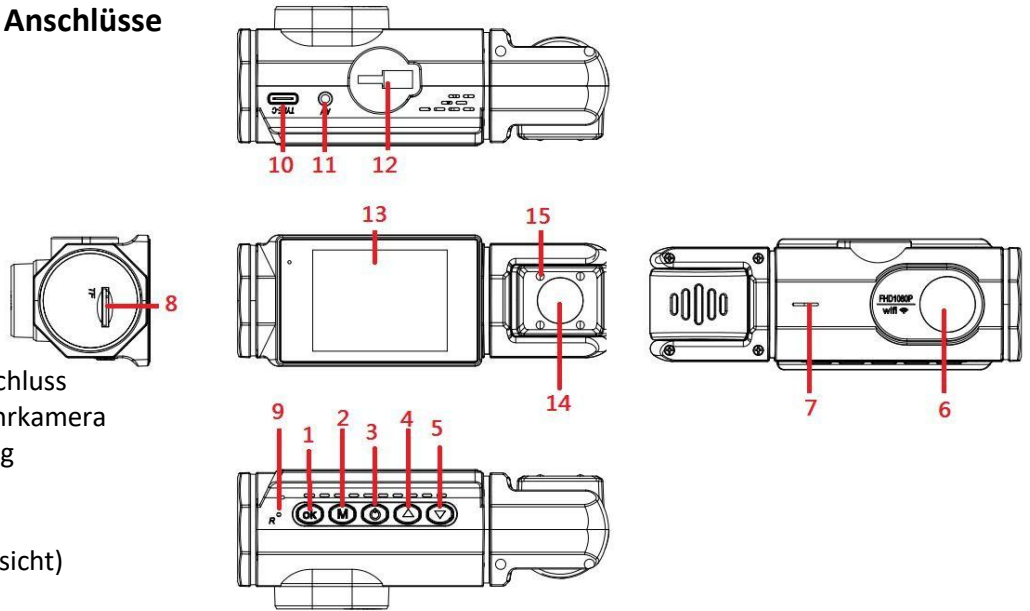

## Bedienung der Tasten

### OK-Taste

- In Menüs: bestätigen
- Während der Aufnahme: Aufnahme starten oder stoppen
- Im Fotomodus: Foto aufnehmen
- Im Wiedergabemodus: Datei abspielen oder pausieren

### Menütaste (M)

- Kurz drücken: wechseln zwischen:
  - Videomodus
  - Fotomodus
  - Wiedergabemodus
- Langes Drücken: Einstellungsmenü öffnen
- Während der Aufnahme kurz drücken: wichtige Aufnahme sperren

### Power-Taste

- Langes Drücken: Dashcam ein- oder ausschalten
- Kurz drücken (Standby): Nachtsicht (IR-Lampe) ein oder aus

### Flip-up-Taste

- Kurz drücken (Standby): WiFi einschalten
- Langes Drücken: WiFi ausschalten
- In Menüs: nach oben navigieren

### Flip-down-Taste

- Kurz drücken (Standby): Kamerabild wechseln
- In Menüs: nach unten navigieren

### Reset-Taste

- Bei Einfrieren oder Störung verwenden
- Mit einer Büroklammer kurz drücken, um neu zu starten

## **Vorbereitung vor der ersten Nutzung**

Benötigtes Zubehör

- TF-/MicroSD-Karte (Class 10, maximal 32 GB)
- Mitgeliefertes Autoladegerät
- Funktionierender 12-V-Anschluss im Auto

Speicherkarte einsetzen

- Stellen Sie sicher, dass die Dashcam ausgeschaltet ist
- Setzen Sie die Speicherkarte in den TF-Kartenslot ein
- Drücken Sie die Karte hinein, bis sie einrastet

Wichtig: Formatieren Sie die Speicherkarte immer über das Menü vor der ersten Nutzung.

## **Installation im Auto**

Dashcam montieren

1. Befestigen Sie die Halterung an der Windschutzscheibe (vorzugsweise hinter dem Rückspiegel)
2. Klicken Sie die Dashcam fest in die Halterung
3. Stellen Sie die Linse so ein, dass die Straße gut sichtbar ist

Strom anschließen

1. Schließen Sie das Autoladegerät an den Zigarettenanzünder an
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit der Dashcam
3. Führen Sie das Kabel ordentlich entlang des Fensters und Armaturenbretts

## **Rückfahrkamera installieren (optional)**

Es gibt zwei Installationsmethoden:

Methode 1 – Nur Aufzeichnen

- Platzieren Sie die Kamera an der Innenseite der Heckscheibe
- Diese Methode nimmt nur Video auf

Methode 2 – Mit Rückfahrfunktion

- Montieren Sie die Kamera am Nummernschild
- Schließen Sie das rote Kabel an das Rückfahrlicht an
- Beim Einlegen des Rückwärtsgangs:
  - schaltet der Bildschirm automatisch auf die Rückansicht um

### **Achtung:**

Für diese Installationsmethode wird empfohlen, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen, da elektrische Anschlüsse am Fahrzeug vorgenommen werden.

## Grundbedienung

### Automatisch aufzeichnen

- Starten Sie das Auto → die Aufnahme startet automatisch
- Schalten Sie das Auto aus → die Aufnahme wird gespeichert und die Kamera schaltet sich aus
- Bei voller Karte werden alte Dateien automatisch überschrieben (außer gesperrten Dateien)

### Videoaufnahme manuell

Drücken Sie OK, um die Aufnahme zu starten oder zu stoppen

### Fotos aufnehmen

Drücken Sie kurz M, um in den Fotomodus zu wechseln.

Drücken Sie OK, um ein Foto zu machen.

### Kamerabilder wechseln

Drücken Sie kurz die Flip-down-Taste, um zu wechseln zwischen:

- Frontkamera
- Innenkamera
- Rückfahrkamera
- Geteiltes Bild

### Wichtige Aufnahme sperren

Während der Aufnahme:

- Drücken Sie einmal M
- Das Schlosssymbol erscheint
- Diese Datei kann nicht automatisch überschrieben werden

### Bewegungserkennung

Wenn aktiviert:

- Die Kamera startet die Aufnahme bei Bewegung
- Nach ca. 30 Sekunden ohne Bewegung stoppt die Aufnahme automatisch

### G-Sensor (Kollisionsdetektion)

Bei einem starken Stoß oder Zusammenstoß:

- Die Aufnahme wird automatisch gesperrt
- Ein Schlosssymbol erscheint auf dem Bildschirm
- Empfindlichkeit ist im Menü einstellbar

### Parküberwachung

Wenn aktiviert:

- Die Kamera befindet sich im Standby-Modus
- Vibration oder Bewegung → automatische Aufnahme
- Die Aufnahme wird gesperrt

### Nachtsicht (Innenraum)

- Kurz die Power-Taste drücken
- Verbessert die Sicht im Dunkeln

**Dateien ansehen**

Auf der Dashcam

1. Drücken Sie M bis zum Wiedergabemodus
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um Dateien auszuwählen
3. Drücken Sie OK, um abzuspielen

Auf dem Computer

1. Entfernen Sie die Speicherkarte
2. Stecken Sie sie in einen Kartenleser
3. Dateien sind pro Kamera getrennt

**WiFi- & Smartphone-App****WiFi einschalten**

- Standby: kurz die Flip-up-Taste drücken
- Bildschirm zeigt:
  - WiFi-Name
  - Passwort
  - QR-Code

**App installieren**

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone und installieren Sie die App

**Verbinden**

- Verbinden Sie das Telefon mit dem WiFi-Netzwerk der Dashcam
- Standard-Passwort: 12345678
- Öffnen Sie die App, um Livebild und Dateien anzusehen

**Einstellungsmenü**

Menü enthält unter anderem:

- Videoauflösung
- Loop-Aufnahme
- Bewegungserkennung
- G-Sensor-Empfindlichkeit
- Parküberwachung
- Datum & Uhrzeit
- Lichtfrequenz (verwenden Sie in Europa 50 Hz)
- Speicherkarte formatieren
- Werkseinstellungen wiederherstellen

**Probleme beheben**

Keine Aufnahme möglich

- Speicherkarte prüfen
- Formatieren Sie die Karte über das Menü

Die Aufnahme stoppt von selbst

- Verwenden Sie eine Speicherkarte der Klasse 10 mit max. 32 GB

Bild flackert

- Stellen Sie die Lichtfrequenz auf 50 Hz

Kamera reagiert nicht

- Verwenden Sie die Reset-Taste

### Sicherheitsinformationen

- Nicht in feuchter Umgebung verwenden
- Nicht Hitze oder direktem Sonnenlicht aussetzen
- Nur gemäß diesen Anweisungen verwenden

### Garantie

Für die Boncy Dashcam gilt eine Garantie von 12 Monaten. Während dieses Zeitraums beurteilen wir, ob ein defektes Produkt repariert oder ersetzt wird.

Die Garantie erlischt bei:

- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch (wie Fallenlassen, falsche Handhabung oder Eintauchen in Flüssigkeiten)
- Verwendung, die nicht mit dieser Anleitung übereinstimmt
- Eigenständiges Öffnen, Anpassen oder Reparieren ohne Genehmigung
- Schäden aufgrund von Unfall oder Fahrlässigkeit
- Fehlender gültiger Kaufnachweis oder Rechnung

Bewahren Sie die Originalverpackung auf, damit Sie das Produkt bei einem Garantieanspruch sicher zurücksenden können.

Haben Sie Fragen oder möchten Sie die Garantie in Anspruch nehmen?

Kontaktieren Sie uns dann unter [info@cadeauplek.nl](mailto:info@cadeauplek.nl) – wir stehen bereit, Ihnen zu helfen.


### EU-Importeur:

Cadeauplek.nl B.V.  
Industrieweg 4Q  
2712LB Zoetermeer  
Niederlande

### Produktspezifikation

|                      |                                                                |                       |                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Bildschirm           | 2,0-Zoll-IPS-HD-Farbbildschirm                                 | Sensoren & Funktionen | G-Sensor (Kollisionsdetektion, einstellbar)    |
| Kamera               | Frontkamera: 170° Weitwinkel                                   |                       | Loop-Aufnahme (ohne Aufnahmeunterbrechung)     |
|                      | Innenkamera: VGA 120°                                          |                       | Bewegungserkennung                             |
| Rückfahrkamera       | Unterstützt (verkabelt)                                        |                       | Parküberwachung                                |
| Videoformat          | AVI                                                            | Audio                 | Nachtsicht (Infrarot, manuell)                 |
| Aufnahmeresolution   | Full HD 1080P (30 Bilder pro Sekunde)                          |                       | Eingebautes Mikrofon, Eingebauter Lautsprecher |
| Fotoformat           | JPG                                                            | Stromversorgung       | USB-Typ-C, Eingang: 5V / 1A                    |
| Speicher             | TF-/MicroSD-Speicherkarte (Class 10 empfohlen)                 | Akku                  | Eingebauter Lithium-Polymer-Akku mit 150 mAh   |
|                      | Unterstützt Karten bis 32 GB                                   | Sprache               | Unterstützt mehrere Sprachen                   |
| Drahtlose Funktionen | WiFi-Unterstützung, Bedienung und Livebild über Smartphone-App |                       |                                                |

FR

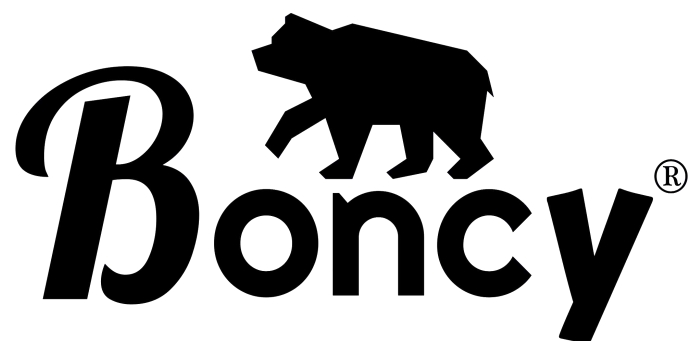


## Dashcam à 3 canaux

Manuel



## Aperçu des boutons et des connexions

1. Bouton OK
2. Bouton menu (M)
3. Bouton d'alimentation
4. Bouton flip-up
5. Bouton flip-down
6. Caméra frontale
7. Haut-parleur
8. Fente pour carte TF
9. Bouton de réinitialisation
10. Port d'alimentation USB Type-C
11. Connexion caméra arrière
12. Support de fixation
13. Affichage
14. Caméra intérieure
15. Lampe infrarouge (vision nocturne)

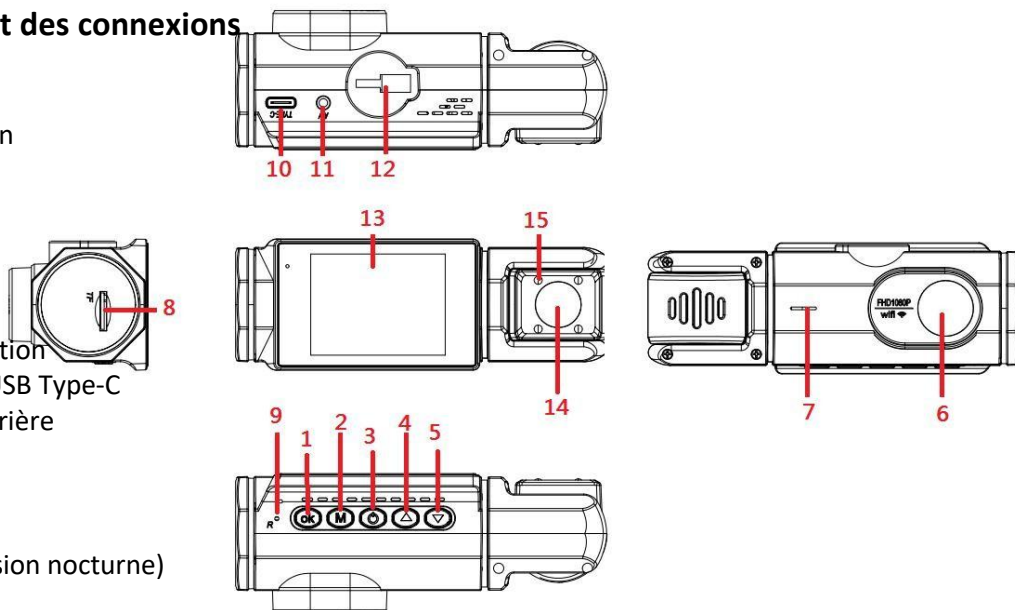

## Commande des boutons

### Bouton OK

- Dans les menus : confirmer
- Pendant l'enregistrement : démarrer ou arrêter l'enregistrement
- En mode photo : prendre une photo
- En mode lecture : lire ou mettre en pause le fichier

### Bouton menu (M)

- Appui court : basculer entre :
  - mode vidéo
  - mode photo
  - mode lecture
- Appui long : ouvrir le menu des paramètres
- Appui court pendant l'enregistrement : verrouiller l'enregistrement important

### Bouton d'alimentation

- Appui long : allumer ou éteindre la dashcam
- Appui court (veille) : activer ou désactiver la vision nocturne (lampe IR)

### Bouton flip-up

- Appui court (veille) : activer le Wi-Fi
- Appui long : désactiver le Wi-Fi
- Dans les menus : naviguer vers le haut

### Bouton flip-down

- Appui court (veille) : changer d'image de caméra
- Dans les menus : naviguer vers le bas

### Bouton de réinitialisation

- Utiliser en cas de blocage ou de dysfonctionnement
- Appuyer brièvement avec un trombone pour redémarrer

## **Préparation avant la première utilisation**

### Matériel requis

- Carte TF / MicroSD (Classe 10, maximum 32 Go)
- Chargeur de voiture fourni
- Prise 12 V fonctionnelle dans la voiture

### Insérer la carte mémoire

- Assurez-vous que la dashcam est éteinte
- Insérez la carte mémoire dans le logement TF
- Poussez la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche

Important : formatez toujours la carte mémoire via le menu avant la première utilisation.

## **Installation dans la voiture**

### Installer la dashcam

1. Fixez le support sur le pare-brise (de préférence derrière le rétroviseur)
2. Insérez fermement la dashcam dans le support
3. Réglez l'objectif de manière à ce que la route soit bien visible

### Raccorder l'alimentation

1. Branchez le chargeur de voiture sur l'allume-cigare
2. Connectez le câble USB à la dashcam
3. Rangez le câble proprement le long de la fenêtre et du tableau de bord

## **Installer la caméra arrière (optionnel)**

Il existe deux méthodes d'installation :

### Méthode 1 – Enregistrement uniquement

- Placez la caméra à l'intérieur de la vitre arrière
- Cette méthode enregistre uniquement des vidéos

### Méthode 2 – Avec fonction de recul

- Montez la caméra près de la plaque d'immatriculation
- Connectez le fil rouge au feu de recul
- Lorsque la marche arrière est engagée :
  - l'écran bascule automatiquement sur la vue arrière

### Remarque :

Pour cette méthode d'installation, il est recommandé de faire effectuer le montage par un professionnel, car des connexions électriques sont effectuées dans le véhicule.

## **Fonctionnement de base**

### **Enregistrement automatique**

- Démarrez la voiture → l'enregistrement démarre automatiquement
- Éteignez la voiture → l'enregistrement est enregistré et la caméra s'éteint
- Lorsque la carte est pleine, les anciens fichiers sont automatiquement écrasés (sauf les fichiers verrouillés)

### **Enregistrement vidéo manuel**

Appuyez sur OK pour démarrer ou arrêter l'enregistrement

### **Prise de photos**

Appuyez brièvement sur M pour passer en mode photo.

Appuyez sur OK pour prendre une photo.

### **Changer d'image de caméra**

Appuyez brièvement sur le bouton flip-down pour passer entre :

- Caméra frontale
- Caméra intérieure
- Caméra arrière
- Vue scindée

### **Verrouiller un enregistrement important**

Pendant l'enregistrement :

- Appuyez une fois sur M
- L'icône de cadenas apparaît
- Ce fichier ne peut pas être écrasé automatiquement

### **Détection de mouvement**

Lorsque activé :

- La caméra commence l'enregistrement en cas de mouvement
- Après environ 30 secondes sans mouvement, l'enregistrement s'arrête automatiquement

### **Capteur G (détection de choc)**

En cas de choc important ou de collision :

- L'enregistrement est automatiquement verrouillé
- Une icône de cadenas apparaît à l'écran
- La sensibilité est réglable dans le menu

### **Surveillance de stationnement**

Lorsque activé :

- La caméra est en veille
- Vibration ou mouvement → enregistrement automatique
- L'enregistrement est verrouillé

### **Vision nocturne (intérieur)**

- Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation
- Améliore la visibilité dans l'obscurité

**Visionner les fichiers**

Sur la dashcam

1. Appuyez sur M jusqu'en mode lecture
2. Utilisez les flèches pour sélectionner des fichiers
3. Appuyez sur OK pour lire

Sur l'ordinateur

1. Retirez la carte mémoire
2. Placez-la dans un lecteur de cartes
3. Les fichiers sont séparés par caméra

**Wi-Fi et application smartphone****Activer le Wi-Fi**

- Veille : appuyez brièvement sur le bouton flip-up
- L'écran affiche :
  - Nom Wi-Fi
  - Mot de passe
  - Code QR

**Installer l'application**

Scannez le code QR avec votre smartphone et installez l'application

**Se connecter**

- Connectez le téléphone au réseau Wi-Fi de la dashcam
- Mot de passe par défaut : 12345678
- Ouvrez l'application pour voir l'image en direct et les fichiers

**Menu des paramètres**

Le menu comprend notamment :

- Résolution vidéo
- Enregistrement en boucle
- Détection de mouvement
- Sensibilité du capteur G
- Surveillance de stationnement
- Date et heure
- Fréquence lumineuse (utiliser 50 Hz en Europe)
- Formater la carte mémoire
- Restaurer les paramètres d'usine

**Dépannage**

Aucun enregistrement possible

- Vérifiez la carte mémoire
- Formatez la carte via le menu

L'enregistrement s'arrête de lui-même

- Utilisez une carte mémoire de classe 10 avec max 32 Go

L'image scintille

- Réglez la fréquence de la lumière sur 50 Hz

La caméra ne répond pas

- Utilisez le bouton de réinitialisation

### Informations de sécurité

- Ne pas utiliser dans des environnements humides
- Ne pas exposer à la chaleur ou à la lumière directe du soleil
- À utiliser uniquement conformément à ces instructions

### Garantie

Sur la Boncy dashcam bénéficie d'une garantie de 12 mois. Pendant cette période, nous évaluerons si un produit défectueux sera réparé ou remplacé.

La garantie est annulée en cas de :

- Dommages dus à une mauvaise utilisation (tels que chute, mauvaise manipulation ou immersion dans des liquides)
- Utilisation non conforme à ce manuel
- Ouverture, modification ou réparation autonome sans autorisation
- Dommages dus à un accident ou à une négligence
- Absence d'une preuve d'achat ou d'une facture valide

Conservez l'emballage d'origine afin de pouvoir retourner le produit en toute sécurité en cas de demande de garantie.

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous utiliser la garantie ?

Contactez-nous alors via [info@cadeauplek.nl](mailto:info@cadeauplek.nl) – nous sommes prêts à vous aider.

### Importateur EU :

Cadeauplek.nl B.V.  
Industrieweg 4Q  
2712LB Zoetermeer  
Pays-Bas

### Spécification du produit

|                             |                                                                                  |                       |                                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Écran                       | Écran couleur IPS HD de 2,0 pouces                                               |                       | Capteur G (détection de choc, réglable)       |
| Caméra                      | Caméra frontale : grand angle de 170°                                            | Capteurs et fonctions | Enregistrement en boucle (sans interruption)  |
|                             | Caméra intérieure : VGA 120°                                                     |                       | Détection de mouvement                        |
| Caméra arrière              | Pris en charge (câblé)                                                           |                       | Surveillance de stationnement                 |
| Format vidéo                | AVI                                                                              |                       | Vision nocturne (infrarouge, manuelle)        |
| Résolution d'enregistrement | Full HD 1080P (30 images par seconde)                                            | Audio                 | Microphone intégré, Haut-parleur intégré      |
| Format photo                | JPG                                                                              | Alimentation          | USB Type-C, Entrée : 5 V / 1 A                |
| Stockage                    | Carte mémoire TF/MicroSD (classe 10 recommandée)                                 | Batterie              | Batterie lithium-polymère intégrée de 150 mAh |
|                             | Prend en charge les cartes jusqu'à 32 Go                                         | Langue                | Prend en charge plusieurs langues             |
| Fonctions sans fil          | Prise en charge du Wi-Fi, Contrôle et vue en direct via l'application smartphone |                       |                                               |