

KRAFT

PREMIUM ELEKTRISCHE WATERKOKER

Model: KED0001C-CB

GEBRUIKSAANWIJZING



Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik

Inhoudsopgave

Belangrijke Veiligheidsinstructies

Productoverzicht

Vóór Eerste Gebruik

Bedieningsinstructies

Temperatuurregelfuncties

Verzorging & Onderhoud

Probleemoplossing

Technische Specificaties

Garantie

Klantenservice

Belangrijke Veiligheidsinstructies

Uw veiligheid is van het grootste belang. Lees en volg alle instructies zorgvuldig.

1. Lees alle instructies vóór gebruik.
2. Controleer vóór aansluiting van de waterkoker op het stroomnet of het voltage dat op het apparaat staat vermeld (onderkant van de waterkoker en de basis) overeenkomt met de netspanning in uw woning. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw leverancier en gebruik de waterkoker niet.
3. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en voorkom contact met hete oppervlakken.
4. Plaats het apparaat niet op of nabij een hete gas- of elektrische kookplaat of in een verwarmde oven.
5. Gebruik het apparaat niet zonder inhoud om beschadiging van de verwarmingselementen te voorkomen.
6. Gebruik de waterkoker op een stevig en vlak oppervlak, buiten bereik van kinderen, om omvallen en letsel of schade te voorkomen.
7. Ter bescherming tegen brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel: dompel snoer, stekkers of waterkoker niet onder in water of andere vloeistoffen.
8. Vermijd contact met stoom uit de schenktuit terwijl het water kookt of kort daarna.
9. Giet kokend water altijd langzaam en voorzichtig uit, zonder de waterkoker te snel te kantelen.
10. Wees voorzichtig bij het bijvullen wanneer de waterkoker nog heet is.
11. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
12. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen.
13. Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik het handvat of de knoppen.
14. De bijgeleverde basis mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
15. Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van een apparaat dat heet water bevat.
16. Het apparaat is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.
17. De waterkoker is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Niet buitenshuis gebruiken.
18. Het gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant kan brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
19. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en vóór reiniging. Laat het afkoelen vóór het plaatsen of verwijderen van onderdelen en vóór schoonmaken.

20. Om los te koppelen, zet eerst alle schakelaars op 'uit' en verwijder daarna de stekker uit het stopcontact.
21. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicepartner of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
22. Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bedoeld is.
23. De waterkoker mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde basis.
24. Als de waterkoker te vol is, kan kokend water overstromen.
25. Zorg er altijd voor dat het deksel gesloten is en til het niet op terwijl het water kookt. Er bestaat verbrandingsgevaar als het deksel tijdens het kookproces wordt verwijderd.
26. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; boerderijen; door gasten in hotels, motels en andere verblijfsomgevingen; bed & breakfast-omgevingen.
27. Het apparaat mag niet worden ondergedompeld.
28. LET OP: Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het van de basis verwijderd.
29. Waarschuwing: Vermijd morsen op de aansluiting.
30. Waarschuwing: Onjuist gebruik kan letsel veroorzaken.
31. Het oppervlak van het verwarmingselement kan na gebruik nog restwarmte bevatten.
32. LET OP: Gebruik de waterkoker niet op een hellend vlak. Gebruik hem niet als het verwarmingselement niet volledig onder water staat. Verplaats de waterkoker niet terwijl deze is ingeschakeld.
33. LET OP: Gebruik bij het schoonmaken geen alkalische reinigingsmiddelen om schade te voorkomen. Gebruik een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel.
34. Bewaar deze instructies.

Productoverzicht

Uw KRAFT Premium Elektrische Waterkoker beschikt over geavanceerde temperatuurregeling en een verfijnd ontwerp voor de moderne keuken.



Vóór Eerste Gebruik

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele stickers van de waterkoker.
2. Vul de waterkoker tot de MAX-lijn met schoon water.
3. Breng het water aan de kook en gooi het weg. Herhaal dit proces nog twee keer om eventuele productieresten te verwijderen.
4. Veeg de buitenkant van de waterkoker af met een vochtige doek.

Uw waterkoker is nu klaar voor gebruik.

Bedieningsinstructies

Water Koken

1. Plaats de waterkoker op een vlakke, stabiele ondergrond.
2. Druk op de dekselknop om het deksel te openen.
3. Vul de waterkoker met de gewenste hoeveelheid water. Vul minimaal tot de MIN-lijn (0,5 liter) en maximaal tot de MAX-lijn (1,7 liter).
4. Sluit het deksel stevig. Zorg ervoor dat het deksel goed vastzit.
5. Plaats de waterkoker op de voetbasis en sluit de basis aan op het stopcontact.
6. Druk op de AAN/UIT-knop. Het display toont de huidige watertemperatuur.
7. Het water wordt automatisch verwarmd tot 100°C (kookpunt) tenzij u een specifieke temperatuur selecteert (zie Temperatuurregelfuncties).
8. De waterkoker schakelt automatisch uit wanneer het water kookt.
9. U kunt het koken op elk moment stoppen door op de AAN/UIT-knop te drukken.
10. Til de waterkoker van de basis en schenk het water in. Gebruik altijd het handvat.

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig bij het uitschenken van heet water. Vermijd contact met stoom.

Temperatuurregelfuncties

Uw KRAFT waterkoker biedt zes vooraf ingestelde temperaturen voor verschillende soorten dranken:

Functie	Temperatuur	Het Beste Voor
Milk	40°C / 104°F	Babyvoeding, warme melk
Honey	60°C / 140°F	Honingdranken, kruidenthee
Delicate	70°C / 158°F	Witte thee, delicate thee
Green	80°C / 176°F	Groene thee, oolong thee
Coffee	90°C / 194°F	French press koffie, zwarte thee
Boil	100°C / 212°F	Oploskoffie, koken, algemeen gebruik



Temperatuur Selecteren:

1. Vul de waterkoker met water en plaats deze op de basis.

2. Druk op de AAN/UIT-knop om de waterkoker in te schakelen.
3. Druk herhaaldelijk op de gewenste temperatuurknop (Milk, Deipper, Delicate, Green, Honey of Boil) totdat het bijbehorende pictogram oplicht.
4. De waterkoker verwarmt het water tot de geselecteerde temperatuur en schakelt automatisch uit.
5. Het display toont de huidige temperatuur tijdens het verwarmingsproces.

Warmhoudfunctie (30 minuten):

Na het bereiken van de ingestelde temperatuur, houdt de waterkoker de temperatuur automatisch 30 minuten lang vast. Na 30 minuten schakelt de waterkoker automatisch uit.

Verzorging & Onderhoud

Reiniging

1. Trek altijd de stekker uit het stopcontact en laat de waterkoker volledig afkoelen voordat u gaat reinigen.
2. Veeg de buitenkant af met een vochtige, zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen.
3. Dompel de waterkoker, het netsnoer of de basis nooit onder in water.
4. Voor het interieur: vul de waterkoker half met water, voeg een beetje azijn toe, kook het op en laat het een uur staan. Gooi het mengsel weg en spoel grondig.
5. Veeg het verborgen verwarmingselement voorzichtig schoon met een zachte, vochtige doek.

Ontkalken

Regelmatig ontkalken verlengt de levensduur van uw waterkoker en zorgt voor optimale prestaties.

1. Vul de waterkoker voor de helft met een mengsel van gelijke delen water en azijn.
2. Laat het mengsel enkele uren of liefst de hele nacht staan.
3. Gooi het mengsel weg en spoel de waterkoker meerdere keren met schoon water.
4. Veeg de binnenkant droog met een zachte doek.
5. Kook een volle waterkoker met schoon water en gooi dit weg om eventuele azijnresten te verwijderen.

OPMERKING: In gebieden met hard water moet u vaker ontkalken.

Probleemoplossing

Probleem: De waterkoker werkt niet

- Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit
- Controleer of de waterkoker correct op de basis is geplaatst
- Controleer of er water in de waterkoker zit (minimaal tot MIN-lijn)

Probleem: De waterkoker schakelt uit voordat het water kookt

- Dit kan gebeuren door kalkaanslag. Ontkalkt de waterkoker zoals beschreven in de sectie Onderhoud

Probleem: De waterkoker schakelt niet automatisch uit

- Controleer of het deksel goed gesloten is
- Mogelijk is de automatische uitschakeling defect. Neem contact op met klantenservice

Probleem: Het display werkt niet

- Controleer of de waterkoker is aangesloten en ingeschakeld
- Als het probleem aanhoudt, neem contact op met klantenservice

Technische Specificaties

Capaciteit	1,7 liter
Voltage	220-240V ~
Frequentie	50/60 Hz
Vermogen	1850-2200W
Model	KED0001C-CB
Temperatuurbereik	40°C - 100°C

Garantie

Wij bieden 12 maanden garantie vanaf de aankoopdatum voor dit product, die defecten in materialen bij normaal gebruik dekt. Als u tijdens deze periode problemen ondervindt, neem dan contact op met onze klantenservice via support@urgoodsbrands.nl voor hulp.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan meubilair, inrichting of andere eigendommen die wordt veroorzaakt door de installatie, het gebruik of de verwijdering van dit product.

Wat Wordt Gedekt

- 1. Defecten in het materiaal
- 2. Functionele problemen als gevolg van fabricagefouten

Wat Niet Gedekt Is

- 1. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, onjuist onderhoud of ongelukken
- 2. Normale slijtage
- 3. Ongeautoriseerde reparaties of wijzigingen

OPMERKING: De garantie dekt geen schade als gevolg van blootstelling aan water, oververhitting of gebruik buiten het beoogde doel zoals beschreven in de handleiding.

Klantenservice

Voor vragen, hulp of garantieservice kunt u contact opnemen met:

E-mail: support@urgoodsbrands.nl

Adres:

Arnhemseweg 2

3817 CH Amersfoort

Nederland

KRAFT

PREMIUM ELECTRIC KETTLE

Model: KED0001C-CB

USER MANUAL



Read this manual carefully before use and keep for future reference

Table of Contents

Important Safety Instructions

Product Overview

Before First Use

Operating Instructions

Temperature Control Functions

Care & Maintenance

Troubleshooting

Technical Specifications

Warranty

Customer Support

Important Safety Instructions


Your safety is of utmost importance. Read and follow all instructions carefully.

1. Read all instructions before use.
2. Before connecting the kettle to the mains, check that the voltage stated on the appliance (on the underside of the kettle and the base) corresponds to the mains voltage in your home. If this is not the case, contact your supplier and do not use the kettle.
3. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter and avoid contact with hot surfaces.
4. Do not place the appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
5. Do not operate the appliance without contents to prevent damage to the heating elements.
6. Use the kettle on a firm and level surface, out of reach of children, to prevent tipping and injury or damage.
7. To protect against fire, electric shock, or personal injury: do not immerse cord, plugs, or kettle in water or other liquids.
8. Avoid contact with steam from the spout while the water is boiling or shortly thereafter.
9. Always pour boiling water slowly and carefully, without tilting the kettle too quickly.
10. Be careful when refilling while the kettle is still hot.
11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been given instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
12. Supervise children to ensure they do not play with the appliance.
13. Do not touch hot surfaces. Use the handle or knobs.
14. The provided base must not be used for other purposes.
15. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot water.
16. The appliance is not a toy. Do not let children play with it.
17. The kettle is exclusively intended for household use. Not for outdoor use.
18. The use of accessories not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or personal injury.
19. Unplug from the outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning.
20. To disconnect, turn all controls to 'off', then remove the plug from the wall outlet.

21. If the mains cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service partner, or a similarly qualified person to avoid danger.
22. Use the appliance only for its intended purpose.
23. The kettle may only be used with the supplied base.
24. If the kettle is too full, boiling water may overflow.
25. Always ensure the lid is closed and do not lift it while the water is boiling. There is a risk of burns if the lid is removed during the boiling process.
26. This appliance is intended for household use and similar applications such as: staff kitchens in shops, offices and other work environments; farms; by guests in hotels, motels and other residential environments; bed & breakfast environments.
27. The appliance must not be immersed.
28. CAUTION: Ensure the appliance is switched off before removing it from the base.
29. Warning: Avoid spillage on the connector.
30. Warning: Improper use may cause injury.
31. The surface of the heating element may contain residual heat after use.
32. CAUTION: Do not use the kettle on a sloping surface. Do not use it if the heating element is not fully submerged. Do not move the kettle while it is switched on.
33. CAUTION: Do not use alkaline cleaning agents when cleaning to prevent damage. Use a soft cloth and mild cleaning agent.
34. Save these instructions.

Product Overview

Your KRAFT Premium Electric Kettle features advanced temperature control and a refined design for the modern kitchen.

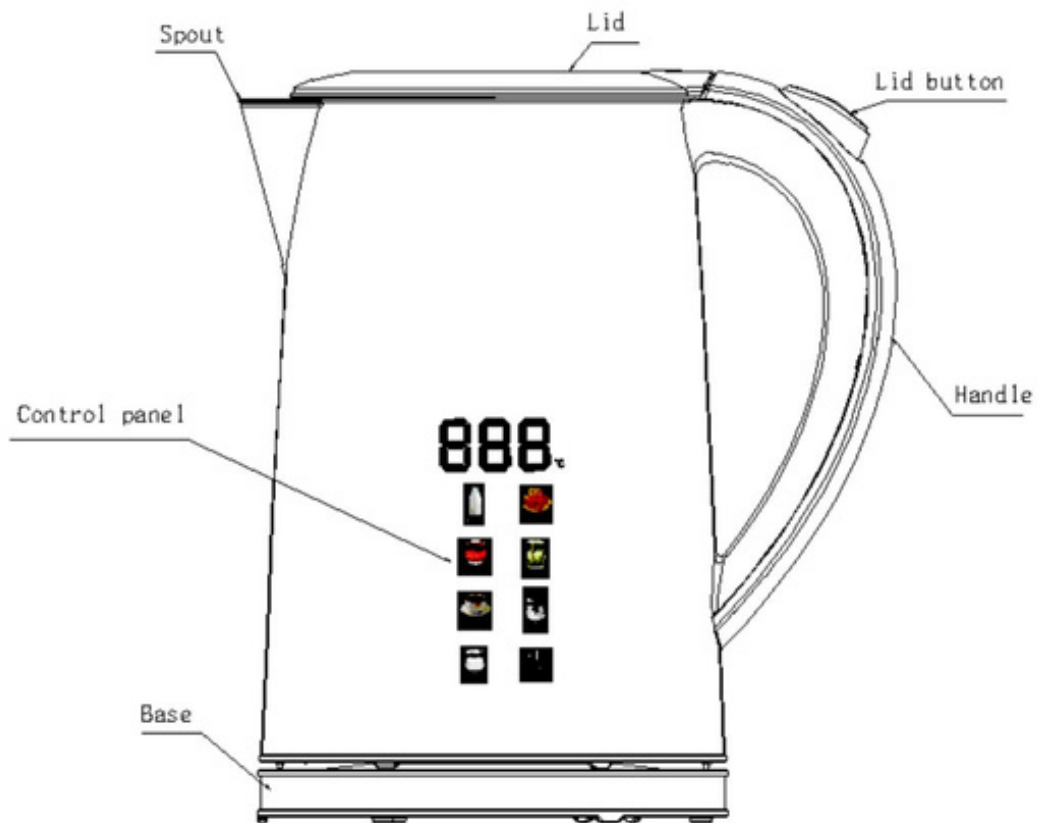

Before First Use

1. Remove all packaging materials and any stickers from the kettle.
2. Fill the kettle to the MAX line with clean water.
3. Boil the water and discard it. Repeat this process two more times to remove any production residues.
4. Wipe the outside of the kettle with a damp cloth.

Your kettle is now ready for use.

Operating Instructions

Boiling Water

1. Place the kettle on a flat, stable surface.
2. Press the lid button to open the lid.
3. Fill the kettle with the desired amount of water. Fill at least to the MIN line (0.5 liters) and at most to the MAX line (1.7 liters).
4. Close the lid firmly. Make sure the lid is securely attached.
5. Place the kettle on the power base and connect the base to the power outlet.
6. Press the ON/OFF button. The display shows the current water temperature.
7. The water will automatically heat to 100°C (boiling point) unless you select a specific temperature (see Temperature Control Functions).
8. The kettle switches off automatically when the water boils.
9. You can stop boiling at any time by pressing the ON/OFF button.
10. Lift the kettle from the base and pour the water. Always use the handle.

WARNING: Be careful when pouring hot water. Avoid contact with steam.

Temperature Control Functions

Your KRAFT kettle offers six preset temperatures for different types of beverages:

Function	Temperature	Best For
Milk	40°C / 104°F	Baby formula, warm milk
Honey	60°C / 140°F	Honey drinks, herbal tea
Delicate	70°C / 158°F	White tea, delicate tea
Green	80°C / 176°F	Green tea, oolong tea
Coffee	90°C / 194°F	French press coffee, black tea
Boil	100°C / 212°F	Dissolve coffee, boiling, regular use



Selecting Temperature:

1. Fill the kettle with water and place it on the base.
2. Press the ON/OFF button to turn on the kettle.
3. Press the desired temperature button (Milk, Deipper, Delicate, Green, Honey, or Boil) repeatedly until the corresponding icon lights up.
4. The kettle heats the water to the selected temperature and switches off automatically.
5. The display shows the current temperature during the heating process.

Keep Warm Function (30 minutes):

After reaching the set temperature, the kettle automatically maintains the temperature for 30 minutes. After 30 minutes, the kettle automatically switches off.

Care & Maintenance

Cleaning

1. Always unplug and allow the kettle to cool completely before cleaning.
2. Wipe the outside with a damp, soft cloth. Do not use abrasives.
3. Never immerse the kettle, power cord, or base in water.
4. For the interior: fill the kettle halfway with water, add a little vinegar, boil it and let it stand for an hour. Discard the mixture and rinse thoroughly.
5. Gently clean the concealed heating element with a soft, damp cloth.

Descaling

Regular descaling extends the life of your kettle and ensures optimal performance.

1. Fill the kettle halfway with a mixture of equal parts water and vinegar.
2. Let the mixture stand for several hours or preferably overnight.
3. Discard the mixture and rinse the kettle several times with clean water.
4. Wipe the inside dry with a soft cloth.
5. Boil a full kettle of clean water and discard it to remove any vinegar residue.

NOTE: In areas with hard water, you may need to descale more frequently.

Troubleshooting

Problem: The kettle does not work

- Check that the plug is properly inserted into the outlet
- Check that the kettle is correctly placed on the base
- Check that there is water in the kettle (at least to the MIN line)

Problem: The kettle switches off before the water boils

- This may occur due to limescale buildup. Descale the kettle as described in the Maintenance section

Problem: The kettle does not switch off automatically

- Check that the lid is properly closed
- The automatic shut-off may be defective. Contact customer service

Problem: The display does not work

- Check that the kettle is plugged in and turned on
- If the problem persists, contact customer service

Technical Specifications

Capacity	1.7 liters
Voltage	220-240V ~
Frequency	50/60 Hz
Power	1850-2200W
Model	KED0001C-CB
Temperature Range	40°C - 100°C

Warranty

We offer a 12-month warranty from the date of purchase for this product, covering defects in materials under normal use. If you encounter any issues during this period, please contact our customer service at support@urgoodsbrands.nl for assistance.

We are not liable for any damage to furniture, fixtures, or other property caused by the installation, use, or removal of this product.

What's Covered

1. Defects in the material
2. Functional issues due to manufacturing defects

What's Not Covered

1. Damage caused by misuse, improper care, or accidents
2. Normal wear and tear
3. Unauthorized repairs or modifications

NOTE: The warranty does not cover damage from water exposure, overheating, or use outside the intended purpose outlined in the manual.

Customer Support

For questions, assistance, or warranty service, please contact:

Email: support@urgoodsbrands.nl

Address:

Arnhemseweg 2

3817 CH Amersfoort

Netherlands

Thank you for choosing KRAFT!