

vtech[®]
Baby

HANDLEIDING

Magisch Droombeertje



© 2016 VTech
Alle rechten voorbehouden
Printed in China
91-003297-006 (NL)

Beste ouders,

Wij van VTech[®] weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.

Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech[®] producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech[®] het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech[®] producten op www.vtechnl.com

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Magisch Droombeertje** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com


Tijd voor een dutje met het **Magisch Droombeertje** van **VTech®**! Dit lieve beertje kalmeert kleintjes met een rustgevend lichtje, schattig gezongen liedjes en lieve zinnnetjes. Het beertje zit boordevol rustgevende melodietjes en natuurgeluiden om kleintjes lekker in slaap te laten vallen. Gebruik de verstelbare tijdklok en geef zelf aan hoe lang het beertje de natuurgeluiden of melodietjes afspeelt en pas de intensiteit van het lichtje aan om uw kleintje heerlijk weg te laten dromen.

Rustgevend
lichtje

Hart-toets

Muziek-toets

Natuurgeluiden-
toets

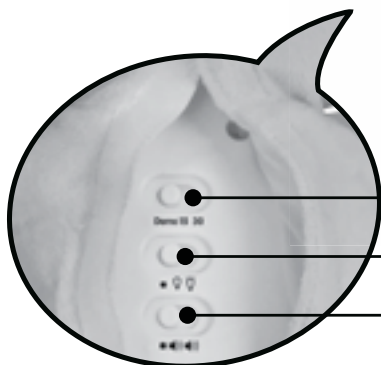

Tijdklokschakelaar

Lichtintensiteitschakelaar

Aan/Uit-volumeschakelaar

INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Magisch Droombeertje
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Open het klittenband op de rug van het beertje en zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het elektronisch onderdeel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

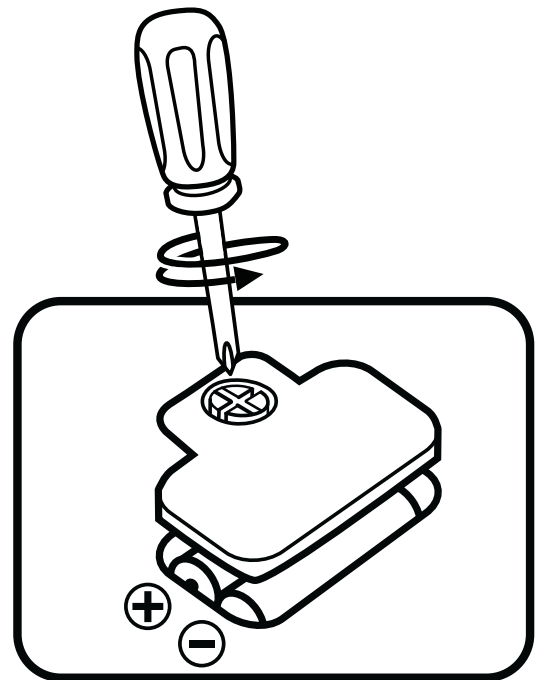

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen en verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.



Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES


1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om het **Magisch Droombeertje** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume () of naar het hoge volume () . Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

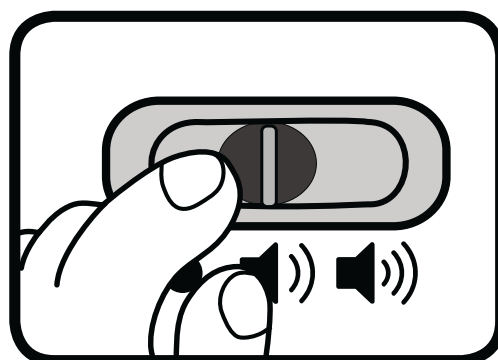


2. Tijdklokschakelaar

Verschuif de **tijdklokschakelaar** en kies een tijdsduur van 15 of 30 minuten. De 'Demo'-stand is alleen ter demonstratie, de tijdsduur is dan maximaal 1 minuut.

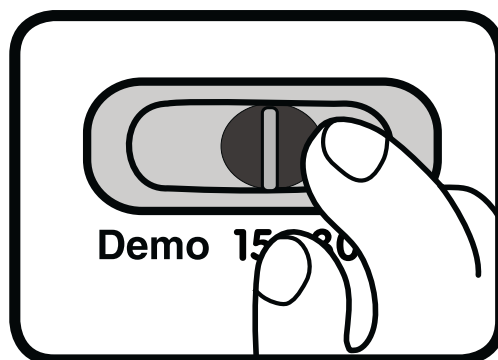

3. Lichtintensiteitschakelaar

Verschuif de **lichtintensiteit-schakelaar** naar een lage (💡) of hoge (💡) intensiteit om het licht AAN te zetten. Het licht zal langzaam aan en uit gaan tijdens de melodietjes en natuurgeluiden. Als het lichtje begint te knipperen, dienen de batterijen vervangen te worden. Verschuif de schakelaar naar (●) om het licht uit te zetten.

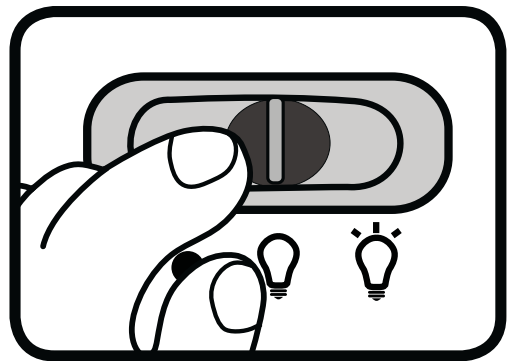


4. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt het **Magisch Droombeertje** automatisch uit na 15 of 30 minuten. Het beertje kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken of de tijdklokschakelaar te verschuiven.




Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** om het beertje aan te zetten. Je hoort een grappig geluidje, een lief zinnetje en rustgevende liedjes en melodietjes met natuurgeluiden. Het lichtje zal langzaam aan en uit gaan met het geluid.

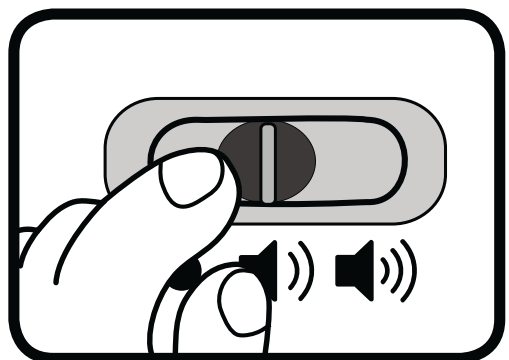

2. Druk op de **hart-toets** om rustgevende zinnnetjes, gezongen liedjes en melodietjes met natuurgeluiden te horen. Houd de hart-toets gedurende 3 seconden ingedrukt om een kort melodietje te horen. Het lichtje zal langzaam aan en uit gaan met het geluid.
3. Druk op de **muziek-toets** om naar rustgevende melodietjes te luisteren. Het lichtje zal langzaam aan en uit gaan met het geluid.
4. Druk op de **natuurgeluiden-toets** om naar lieve zinnnetjes en rustgevende natuurgeluiden te luisteren. Bij sommige natuurgeluiden is er een rustgevend melodietje te horen. Het lichtje zal langzaam aan en uit gaan met het geluid.

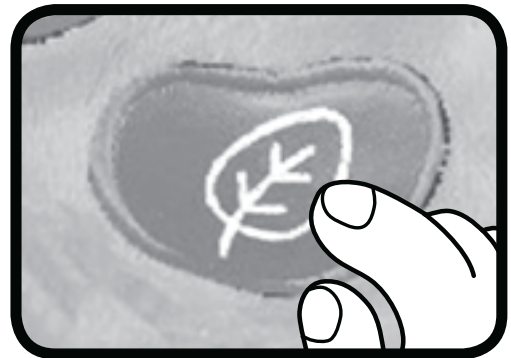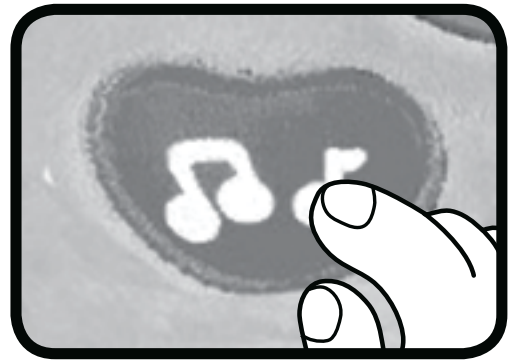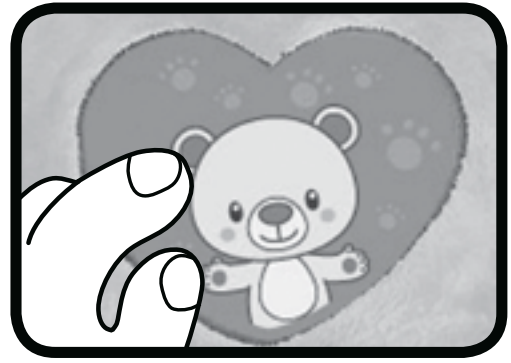

MELODIETJES

1. Vader Jacob
2. ABC Tumble Down D
3. In de maneschijn
4. Polly Put the Kettle On
5. Four Seasons (Spring) - Vivaldi
6. Bicycle Built for Two
7. Blue Danube Waltz - Strauss
8. Schaapje, schaapje, heb je witte wol?
9. Bear Went Over the Mountain
10. Spring Song - Mendelssohn
11. Slaap kindje, slaap
12. Beautiful Dreamer
13. Cradle Song
14. Roudou - Mozart
15. Brahms' Lullaby
16. Did You Ever See a Lassie?
17. Morning - Grieg
18. Good Morning Merry Sunshine
19. Greensleeves
20. Four Seasons (Winter) - Vivaldi
21. All through the night
22. Irish Lullaby
23. Little Miss Muffet
24. Grandfather's Clock
25. Little Robin Redbreast
26. Magic Flute - Mozart
27. Clair de Lune - Debussy
28. Fur Elise - Beethoven
29. Oh! Susanna

30. Down By the Riverside
31. Prelude Fugue - Bach
32. Humpty Dumpty
33. Twinkel, twinkel, kleine ster
34. Distanti - Schumann
35. Lavenders Blue
36. Ring Around the Rosy
37. Sleeping Beauty Waltz - Tchaikovsky
38. Sleep Baby Sleep
39. Hush Little Baby
40. White Coral Bells

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Slaap zacht baby, lief en klein.
Sluit je oogjes, droom maar fijn.

Liedje 2

Lieve baby, ik blijf bij je.
Wij gaan samen naar dromenland vannacht.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als het **Magisch Droombeertje** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.





VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Magisch Droombeertje

Art.-Nr. :# 80-502123

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

*Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123
E-mail: klantenservice@vtechnl.com*

