

# Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DS3480/12



## Gebruiksaanwijzing

**PHILIPS**



# Inhoudsopgave

---

<b>1</b>	<b>Belangrijk</b>	<b>2</b>
	Veiligheid	2
	Compliance	2
	De zorg voor het milieu	2
	Kennisgeving	3

---

<b>2</b>	<b>Uw stationsluidspreker</b>	<b>4</b>
	Wat zit er in de doos?	4
	Overzicht	4

---

<b>3</b>	<b>Aan de slag</b>	<b>5</b>
	De DS3480 opladen	5
	In- of uitschakelen	5

---

<b>4</b>	<b>Afspelen</b>	<b>6</b>
	Afspelen via het Lightning-station	6
	Afspelen via Bluetooth	6
	Afspelen via een audiokabel	8
	Het volume aanpassen	8

---

<b>5</b>	<b>Opladen</b>	<b>9</b>
	Opladen via het Lightning-station	9
	Opladen via de USB-aansluiting	9

---

<b>6</b>	<b>De firmware bijwerken</b>	<b>10</b>
----------	------------------------------	-----------

---

<b>7</b>	<b>Specificaties</b>	<b>11</b>
	Versterker	11
	Algemene informatie	11
	Bluetooth	11

---

<b>8</b>	<b>Problemen oplossen</b>	<b>12</b>
	Geen geluid of matig geluid	12
	Geen reactie wanneer op de toetsen van de luidspreker wordt gedrukt	12
	Over Bluetooth-verbindingen	12

# 1 Belangrijk

## Veiligheid

- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruikershandleiding wordt vermeld.
- Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten.
- Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.



### Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

## Compliance

# CE 0560

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

## Conformiteitsverklaring



WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



### Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich in het batterijcompartiment.

## De zorg voor het milieu

### Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal en oude apparatuur.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.




Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.

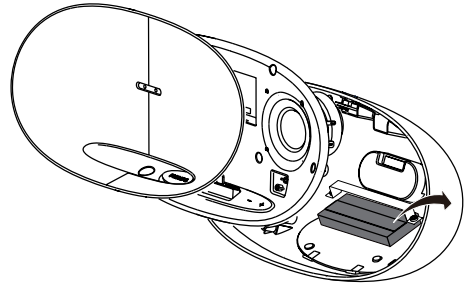

---

## Kennisgeving

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door WOOX Innovations is onder licentie.

Made for

 iPod  iPhone  iPad

'Made for iPod', 'Made for iPhone' of 'Made for iPad' betekent dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen om op de iPod, iPhone of iPad te worden aangesloten en dat het door de leverancier is gecertificeerd en aan de prestatiecriteria van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad kan de draadloze werking beïnvloeden. iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. iPad is een handelsmerk van Apple Inc.

## 2 Uw stationsluidspreker

### Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Netspanningsadapter
- Snelstartgids
- Veiligheid en kennisgevingen

### iOS-app voor het station



Met het Lightning-station op de **DS3480** werkt uw iPhone/iPod met de volgende app:




- **ClockStudio**-app (hiermee kunt u geluidsinstellingen kiezen, naar internetradio luisteren, de klok en het alarm instellen en de firmware bijwerken)

#### Tip

- U kunt de **ClockStudio**-app downloaden in de **App Store** op uw iPhone/iPod.
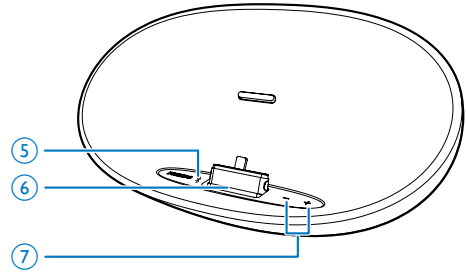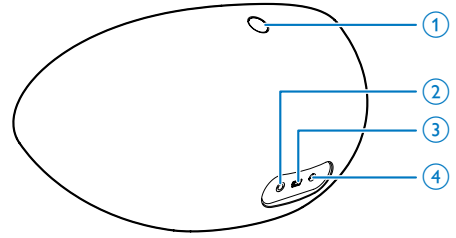
### Overzicht




- 1** 
  - Druk hierop om in te schakelen of oHoud deze knop 5 seconden ingedrukt om Bluetooth te resetten
  - Accustatuslampje
- 2** **DC IN**
  - Netspanningsaansluiting voor de meegeleverde AC-/gelijkstroomadapter
- 3** 
  - Oplaadaansluiting voor een extern apparaat
- 4** **AUDIO IN**
  - Audio-ingang voor een extern audioapparaat
- 5** 
  - Bluetooth-statusindicator
- 6** **Station met de Lightning-aansluiting voor de iPod/iPhone**
- 7** **+ , -**
  - Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume
  - Aan/uit-indicator

# 3 Aan de slag

## De DS3480 opladen

De **DS3480** heeft een ingebouwde accu die met de meegeleverde AC-/gelijkstroomadapter kan worden opgeladen.

- Sluit de **DS3480** aan op netspanning met de geleverde AC-/gelijkstroomadapter:

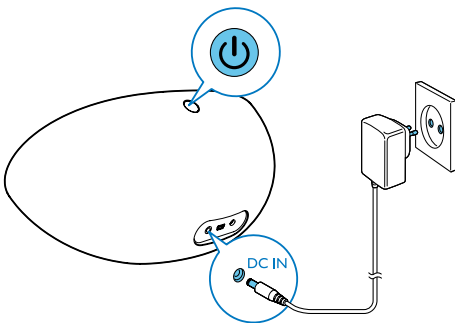


- ↳ Tijdens het opladen knippert groen als u de **DS3480** hebt ingeschakeld. brandt voortdurend rood als u de **DS3480** hebt uitgeschakeld.
- ↳ Wanneer de accu vol is, brandt voortdurend groen als de **DS3480** is ingeschakeld; wordt uitgeschakeld als de **DS3480** is uitgeschakeld.

### Tip

- Wanneer het batterijniveau laag is, knippert rood.
- Oplaadbare batterijen hebben een beperkt aantal oplaadcycli. De levensduur en het aantal oplaadcycli van batterijen zijn afhankelijk van gebruik en instellingen.

## In- of uitschakelen

- Druk op om in te schakelen.  
↳ + of - gaat oranje branden.
- ↳ De Bluetooth-statusindicator knippert. De **DS3480** begint te koppelen of opnieuw verbinding te maken met Bluetooth.

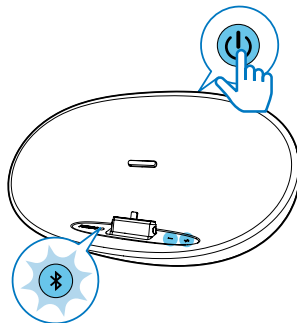

- Om het apparaat uit te schakelen, drukt u opnieuw op .

## Automatische stand-by

Na 15 minuten in de niet-actieve modus (er wordt niets afgespeeld en er wordt niet op een knop gedrukt) wordt de speler uitgeschakeld.


## 4 Afspelen

### Afspelen via het Lightning-station


Met het Lightning-station op de **DS3480** kunt u inhoud van de volgende iPhone/iPods afspelen:

- iPhone 5
- iPod touch (5e generatie)
- iPod nano (7e generatie)

- 1 Controleer of u de **DS3480** hebt ingeschakeld.
- 2 Plaats uw iPhone/iPod op het station.

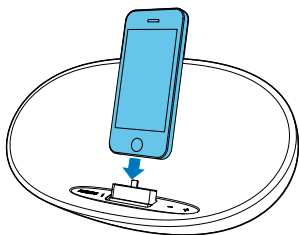

- De eerste keer dat u uw iPhone/iPod op de **DS3480** plaatst, installeert u de **ClockStudio**-app op uw iPhone/iPod wanneer daarom wordt gevraagd:

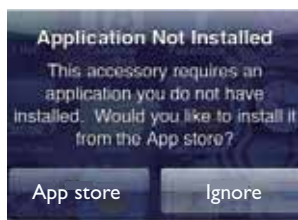

- 3 Start het afspelen van de muziek op uw iPhone/iPod.




Tip


- Haal de iPhone/iPod uit het station als u deze wilt verwijderen.

### Afspelen via Bluetooth


Via Bluetooth kunt u op de **DS3480** inhoud van een Bluetooth-apparaat afspelen, zoals een iPad, iPhone, Android-telefoon of laptop.

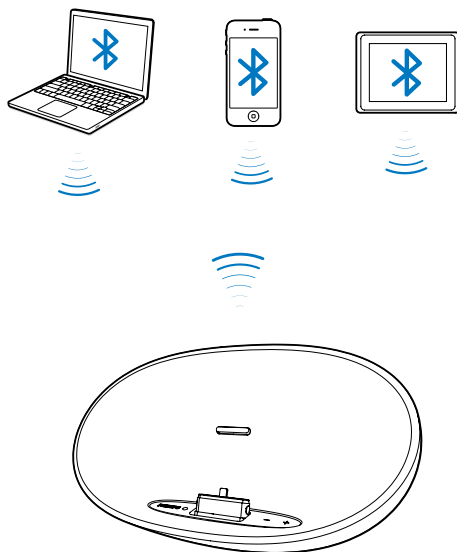


### Verbinding maken via Bluetooth

- 1 Druk op de **DS3480** op  om het apparaat in te schakelen.  
↳ De Bluetooth-statusindicator knippert. De **DS3480** begint te koppelen of opnieuw verbinding te maken met Bluetooth.



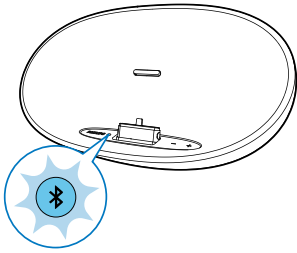

- 2 Activeer Bluetooth op uw Bluetooth-apparaat en zoek naar **Philips DS3480**.
- Als u voor de eerste keer verbinding maakt, selecteert u **Philips DS3480** om te beginnen met koppelen.
- ↳ Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, blijft de Bluetooth-indicator blauw branden en klinken twee piepjes.

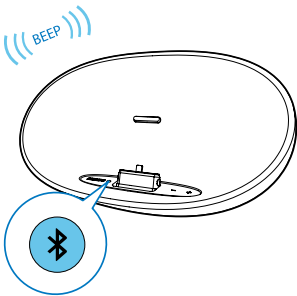


- ↳ Als u de **DS3480** de volgende keer inschakelt, maakt de luidspreker automatisch verbinding met het laatst gekoppelde apparaat.

### Tip

- Om de **DS3480** met een ander Bluetooth-apparaat te verbinden, schakelt u Bluetooth uit op het huidige Bluetooth-apparaat.
- Om gekoppelde apparaten van de **DS3480** te wissen, houdt u  vijf seconden ingedrukt.

## Afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat

- 1 Controleer of u uw iPhone/iPod van het Lightning-station hebt verwijderd.
- 2 Nadat de verbinding tot stand is gebracht, start u de muziekweergave op de **DS3480**.

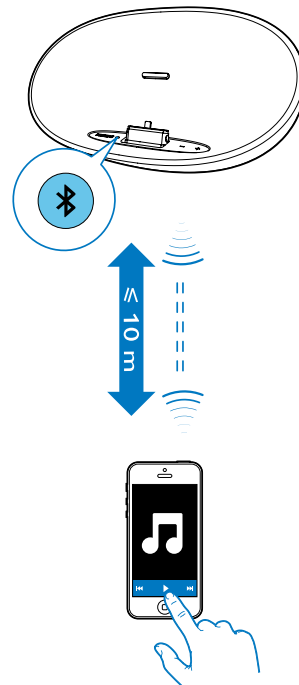


## Opmerking

- Zorg ervoor dat de afstand tussen de **DS3480** en het Bluetooth-apparaat maximaal 10 meter is.
- Het streamen van muziek kan worden onderbroken door obstakels tussen het Bluetooth-apparaat en de **DS3480**, zoals een muur of apparaten in de nabijheid die van dezelfde frequentie gebruikmaken.

## Afspelen via een audiokabel

Via een MP3 LINK-kabel kunt u op de **DS3480** ook muziek afspelen vanaf een extern audioapparaat, zoals een MP3-speler.

- 1 Gebruik een MP3 LINK-kabel om de **DS3480** aan te sluiten op een extern audioapparaat.

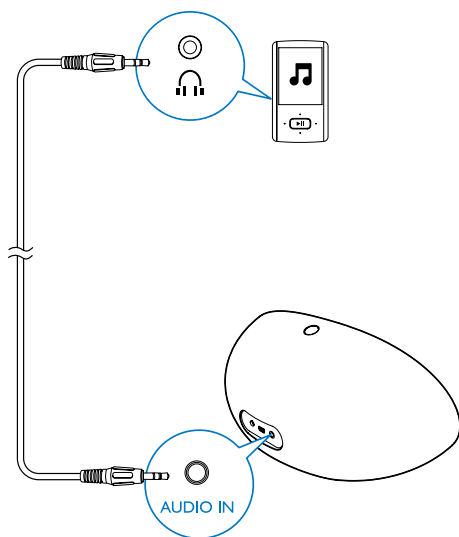


- 2 Doe het volgende op de **DS3480**:
  - Controleer of u de muziek hebt gepauzeerd op uw iPhone/iPod die op de **DS3480** is geplaatst.
  - Schakel Bluetooth uit op het Bluetooth-apparaat dat is aangesloten op de **DS3480**.

- 3 Start op het externe audioapparaat de muziekweergave en verander het volume.

## Het volume aanpassen

- Druk herhaaldelijk op **+** of **-**; of
- Houd **+** of **-** ingedrukt om het volume snel te verhogen of verlagen.
  - ↳ Wanneer u het maximum- of minimumniveau bereikt, knippert **-** of **+** oranje.

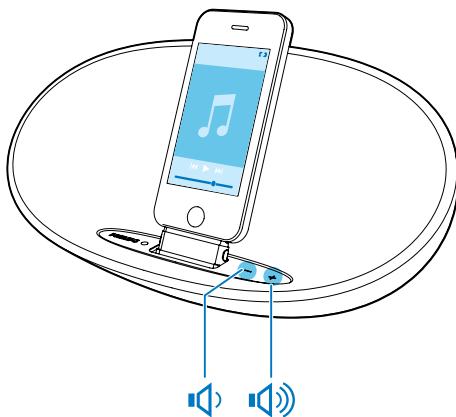


# 5 Opladen

---

## Opladen via het Lightning-station

Met het Lightning-station op de **DS3480** kunt u uw iPhone/iPod opladen wanneer de muziekweergave is in- of uitgeschakeld.

- 1 Plaats uw iPhone/iPod op het Lightning-station op de **DS3480**.
- 2 Sluit de **DS3480** op een stroombron aan.

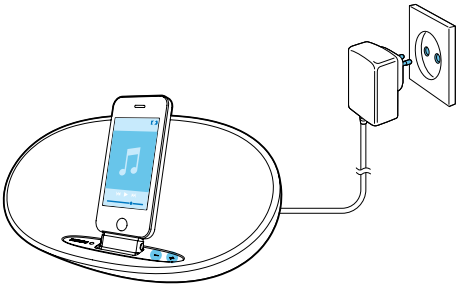


---

## Opladen via de USB-aansluiting

Met de USB-aansluiting op de **DS3480** kunt u uw mobiele telefoon opladen.

- 1 Gebruik een USB-kabel om de **DS3480** aan te sluiten op het externe apparaat.
- 2 Sluit de **DS3480** op een stroombron aan.

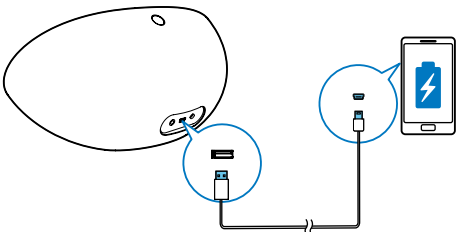

## 6 De firmware bijwerken

Met de **ClockStudio**-app op uw iPhone/iPod kunt u de firmware van de **DS3480** bijwerken.

- 1 Zorg ervoor dat uw iPhone/iPod is verbonden met internet.
- 2 Plaats de iPhone/iPod op het Lightningstation van de **DS3480**.
  - ↳ **ClockStudio** start met zoeken naar beschikbare firmware-updates.
  - ↳ Wanneer een firmware-update beschikbaar is, wordt een bericht getoond.



- 3 Volg de instructies op het scherm om het bijwerken van de firmware te voltooien.

### Opmerking

- Laat tijdens het bijwerken van de firmware de iPhone/iPod ingeschakeld en op de **DS3480** geplaatst.

# 7 Specificaties

## Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 5 W RMS
---------------------------	-------------

## Algemene informatie

Voeding	Model: KSASB0241200200HE (Philips);
- Netspanning	Invoer: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 0,6 A;
	Uitvoer: 12 V $\equiv$ 2 A
- Batterij	Lithium-ionbatterij
Stroomverbruik in werking	< 18 W
Stroomverbruik in stand-by	< 0,5 W
Max. lading voor iPod/iPhone	5 V $\equiv$ 1 A
Afmetingen	
- Apparaat (b x h x d)	274 x 143 x 109 mm
Gewicht	
- Apparaat	1,2 kg
Gebruikstemperatuur en luchtvochtigheid:	0 °C - 45 °C, 5% - 90% vochtigheid voor alle klimaten.
Opbergtemperatuur en luchtvochtigheid:	-40 °C - 70 °C, 5% - 95%

## Bluetooth

Bluetooth-versie	V2.1+ EDR
Frequentieband	2,402 - 2,480 GHz ISM-band
Bereik	10 m (vrije ruimte)

# 8 Problemen oplossen



## Waarschuwing



- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

## Geen geluid of matig geluid

- Stel het volume op de docking speaker in.
- Stel het volume op uw iOS-apparaat, Bluetooth-apparaat of ander extern apparaat in.

## Geen reactie wanneer op de toetsen van de luidspreker wordt gedrukt

- Houd op de docking speaker  en  3 seconden gelijktijdig ingedrukt. U kunt de fabrieksinstellingen van de docking speaker herstellen.
- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er weer in. Schakel vervolgens de docking speaker opnieuw in.

## Over Bluetooth-verbindingen

**Ik kan geen muziek van mijn Bluetooth-apparaat afspelen, ook niet wanneer een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht**

- Het Bluetooth-apparaat kan niet samenwerken met de luidspreker om muziek af te spelen.

**De geluidskwaliteit is slecht wanneer ik muziek van een Bluetooth-apparaat afspel.**

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Beweeg het Bluetooth-apparaat dichterbij de luidspreker of verwijder obstakels tussen het Bluetooth-apparaat en de luidspreker.

**Ik kan mijn Bluetooth-apparaat niet op de luidspreker aansluiten**

- Het Bluetooth-apparaat ondersteunt de profielen niet die voor de luidspreker zijn vereist.
- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van de Bluetooth-functie.
- De luidspreker bevindt zich niet in de koppelingsmodus.
- De luidspreker is al aangesloten op een ander Bluetooth-apparaat. Schakel Bluetooth op dat apparaat uit en probeer het opnieuw.

**De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.**

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Beweeg het Bluetooth-apparaat dichterbij de luidspreker of verwijder obstakels tussen het Bluetooth-apparaat en de luidspreker.
- Op bepaalde apparaten kan de Bluetooth-verbinding automatisch worden gedeactiveerd om energie te besparen.





Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

DS3480\_12\_UM\_V2.0

