


BISSELL®

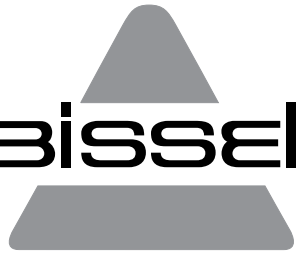

**POWERFRESH®
LIFT-OFF™**

1897 SERIE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES GRONDIG DOOR VOORDAT U UW STOOMREINIGER GEBRUIKT.

Er zijn een aantal voorzorgsmaatregelen die bij gebruik van elektrische apparaten in acht genomen moeten worden, waaronder de volgende:

WAARSCHUWING

**SLUIT HET APPARAAT ALTIJD AAN OP EEN GOED
GEGAARD STOPCONTACT.**

WAARSCHUWING

**OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN
OF LETSEL TE BEPERKEN:**

- » Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en voordat u onderhoud uitvoert.
- » Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met een verminderd fysiek, zintuigelijk of mentaal vermogen of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze begeleiding of instructies hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en ze de gevaren begrijpen die daarmee gepaard gaan.
- » Er dient op te worden toegezien dat kinderen niet met het apparaat spelen.
- » Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een onderhoudsmonteur of door andere personen met vergelijkbare kwalificaties worden vervangen, om risico's te voorkomen.
- » Vloeistoffen of stoom moeten worden weggehouden van apparatuur met elektrische onderdelen.

WAARSCHUWING

HET OPPERVAK KAN HEET ZIJN. VERMIJD CONTACT.



**DIT SYMBOOL BETEKENT WAARSCHUWING:
GEVAAR OP BRANDWONDEN**

ALLEEN TE GEBRUIKEN MET EEN 220-240 VOLT AC 50/60 HZ-VOEDING.

Dit model is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

- » Laat het apparaat niet onbeheerd achter met de stekker in het stopcontact.
- » Het apparaat mag niet worden gebruikt wanneer het gevallen is, wanneer er zichtbare schade is of wanneer het lekt.
- » Houd het apparaat tijdens de werking of het afkoelen buiten het bereik van kinderen.
- » Het oppervlak van de voet kan tijdens het gebruik warm worden.
- » Laat het apparaat niet zonder toezicht achter met de stekker in het stopcontact.
- » Breng geen wijzigingen aan de geaarde stekker aan.
- » Om het risico op een elektrische schok te beperken: alleen voor gebruik binnenshuis. Stel het apparaat niet bloot aan regen. Berg het apparaat binnenshuis op.
- » Sta niet toe dat het apparaat wordt gebruikt als speelgoed.
- » Gebruik het apparaat alleen zoals aangegeven in deze gebruikershandleiding.
- » Gebruik alleen opzetstukken die door de fabrikant worden aanbevolen.
- » Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is.
- » Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- » Als het apparaat niet werkt zoals het hoort, gevallen is, beschadigd is, buitenshuis heeft gestaan of in het water is gevallen; doe dan geen poging om het te gebruiken, maar laat het apparaat repareren bij een bevoegd servicecentrum.
- » Vloeistoffen of stoom moeten worden weggehouden van apparatuur met elektrische onderdelen.
- » Trek of draag het apparaat niet via het snoer, gebruik het snoer niet als handvat, sluit geen deuren met het snoer ertussen en trek het snoer niet langs scherpe randen of hoeken.
- » Laat het apparaat niet over het snoer lopen.
- » Houd het snoer weg bij warme oppervlakken.
- » Om de stekker uit het stopcontact te trekken, neemt u de stekker en niet het snoer vast.
- » Neem de stekker of het apparaat niet vast met natte handen.
- » Stop geen objecten in de openingen.
- » Schakel alle knoppen uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- » Wees extra voorzichtig als u trappen schoonmaakt.
- » Gebruik het apparaat niet in een afgesloten ruimte, gevuld met dampen afkomstig van verf op oliebasis, verfverdunder, mottenbeschermingsmiddelen, ontvlambare stoffen of andere explosieve of giftige dampen.
- » Houd het apparaat op een horizontaal oppervlak.


Hartelijk dank voor uw aankoop van een BISSELL-stoomreiniger

We zijn blij dat u een BISSELL-stoomreiniger hebt gekocht. Alles wat we weten over vloeronderhoud is terug te vinden in het ontwerp en de constructie van dit volledig, hightech reinigingssysteem voor particulier gebruik.

Uw BISSELL-reiniger voor harde vloeren is zeer goed gemaakt en komt met een beperkte garantie van twee jaar. Uw apparaat wordt tevens ondersteund door een toegewijde klantenservice met kennis van zaken. Mocht u ooit een probleem ervaren, zult u op een snelle en attente manier bijstand krijgen.

Mijn overgrootvader heeft de vloerveger uitgevonden in 1876. Vandaag de dag is BISSELL een wereldleider in het ontwerpen, vervaardigen en onderhouden van hoogwaardige onderhoudsproducten voor particulier gebruik, zoals uw BISSELL-reiniger voor harde vloeren.

Nogmaals dank, namens alle medewerkers van BISSELL.



Mark J. Bissell
Voorzitter en CEO


Veiligheidsinstructies	82
Productweergave.	84
Montage	85
Gebruik	85-87
Onderhoud en verzorging	87
Garantie	88
Onderhoud	88

N

	WAARSCHUWING	RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAAMELIJK LETSEL.
	STOOM	RISICO OP BRANDWONDEN.
	HANDLEIDING	LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR ALLE VEILIGHEIDSEN GEBRUIKSINSTRUCTIES.
	AEEA	GOOI HET APPARAAT AAN HET EINDE VAN ZIJN LEVENSDUUR NIET WEG MET HET GEWONE HUISAFVAL, MAAR LEVER HET IN BIJ EEN ERKEND INZAMELPUNT OM HET TE LATEN RECYCLEN. ZO DRAAGT U BIJ TOT HET BESCHERMEN VAN HET MILIEU.

Productweergave

- 1 Handvat
- 2 Snoerklem
- 3 Stroomsnoer
- 4 Waterbeker
- 5 Easy Touch Digital Controls™ - LO/HI-stoom
- 6 Waterreservoir met eenvoudige vulopening
- 7 Zwenkbediening
- 8 Voet van stoomreiniger
- 9 Microvezel stoompads
- 10 Geurschijven
- 11 Verlengslang
- 12 Raamwisser
- 13 Opzetstuk voor vlakke oppervlakken
14 Koperen zachte borstel
- 15 Stoomopzetstuk voor textiel
- 16 Multifunctionele borstel - Zwart
- 17 Keukenborstels - Rood/Groen
- 18 Verbindingsstuk voor opzetstuk
- 19 Gebogen concentrator
- 20 Specieborstel
- 21 Vlakke schraper
- 22 Stoomknop

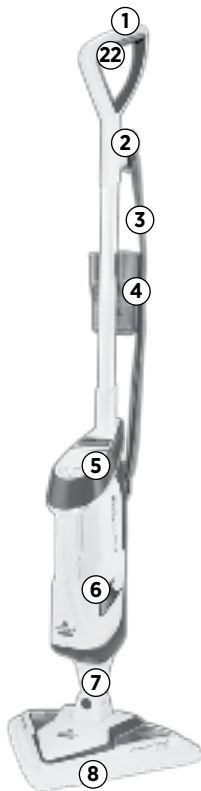

9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



* afhankelijk van het model

WAARSCHUWING

Plastic folie kan gevaarlijk zijn. Om verstikkingsgevaar te voorkomen, dient u het uit de buurt van baby's en kinderen te houden.

WAARSCHUWING

Steek de stekker van uw reiniger voor harde vloeren pas in het stopcontact als u vertrouwd bent met alle instructies en gebruikprocedures.

WAARSCHUWING

Om het risico op elektrische schokken te beperken, zet u het apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact voordat u met het onderhoud of de probleemoplossing begint.

Montage


Het apparaat in elkaar zetten

1. Steek het centrale deel in de voet totdat u het vergrendelingslipje hoort vastklikken.
2. Steek het handvat in de bovenkant van het centrale deel.
3. Steek de meegeleverde schroef in het middelste gat aan de linkerkant van het apparaat en draai vast.

1.



2.

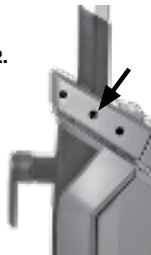

Gebruik

Speciale functies

Easy Touch Digital Controls™

De bedieningsknoppen bevinden zich aan de voorkant van de Lift-Off™-pod.

OPMERKING: de Aan/Uit-knop schakelt de stoom in of uit. Druk op ON (aan) of OFF (uit) voordat u HI- of LO-stoom kiest.

(HI): hoge stoom Te gebruiken voor duurzame of vuile vloeren. Druk eenmaal om de stoom in te schakelen. Druk nogmaals om de stoom uit te schakelen.

(LO): lage stoom Te gebruiken op delicate vloeren of voor een lichte en dagelijkse reiniging. Druk eenmaal om de stoom in te schakelen. Druk nogmaals om de stoom uit te schakelen.

Microvezel stoempads

De herbruikbare microvezel stoempads zijn wasbaar in de machine en veilig voor bijna alle harde vloerooppervlakken. De witte microvezel pad is ideaal voor alledaags gebruik op delicate vloeren zoals waterdicht hardhout en laminaat. De grijs en wit gestreepte pad kan worden gebruikt voor het schrobben van zeer vuile vloeren en het verwijderen van hardnekkig vuil.

OPMERKING: het type en aantal meegeleverde pads zijn afhankelijk van het model.

Geurschijven

Gebruik de geurschijf met uw stoomreiniger om een frisse geur te krijgen.

Steek de geurschijf in het vak binnenin de stoempad. Gebruik een volledige schijf voor een frisse geur of knip in tweeën voor een lichtere geur.

WAARSCHUWING

Wees zeer voorzichtig wanneer u uw stoomreiniger op hardhouten vloeren gebruikt. Een langdurige aanbrenging van stoom op één zone verhoogt het risico op schade aan de oppervlaktebehandeling op houten vloeren. Test de stoomreiniger op een onopvallende zone voordat u het apparaat op een grotere zone gebruikt. De stoomreiniger produceert hete stoom, beweeg het apparaat dus voortdurend tijdens het reinigen. Het regelmatig belopen en direct zonlicht zorgen voor slijtage van de oppervlaktebehandeling van houten vloeren, waardoor het sneller door stoom beschadigd kan worden. Raadpleeg de fabrikant van uw oppervlaktebehandeling voor houten vloeren voordat u uw stoomreiniger gebruikt.

Tip

» Stel uw reiniger voor harde vloeren niet in op de stoominstelling wanneer er zich geen water in het reservoir bevindt. U kunt een kloppend geluid horen om aan te geven dat er geen water aanwezig is.

Gebruik

Aan de slag

1. Maak de pad aan de voet van de reiniger vast. (Het elastiek zorgt ervoor dat de pad op de voet vastzit.)
*Deze kan reeds bevestigd zijn.

2. Vul het waterreservoir.

a. De opening bevindt zich aan de zijkant van het waterreservoir. Verwijder het deksel en vul het reservoir met behulp van de waterbeker.

OPMERKING: vul het reservoir niet te veel om overstroming te vermijden. Water op kamertemperatuur zorgt voor een beter resultaat.

b. Sluit het deksel en druk het stevig naar beneden.

3. Trek en draai de Quick Release™-snoeropwikkeling met de klok mee om het snoer volledig af te wikkelen en steek de stekker in het stopcontact zoals beschreven in de Belangrijke veiligheidsinstructies op pagina 82.

OPMERKING: giet geen chemicaliën in het waterreservoir van uw Lift-Off™-stoomreiniger.

OPMERKING: bij ingebruikname van uw stoomreiniger of het eerste gebruik na het vullen van het waterreservoir kan de pomp een 'kloppend' geluid maken. Dit is normaal en kan tot 30 seconden duren.

Uw stoomreiniger gebruiken

De reiniger voor harde vloeren kan zowel op harde vloeren als boven de vloer met behulp van speciale opzetstukken worden gebruikt. Voor het beste resultaat verwijdert u eerst stof en klein vuil met behulp van een stofzuiger voordat u uw stoomreiniger gebruikt.

Uw stoomreiniger is ontworpen voor het reinigen van harde vloeren, zoals keramisch tegelwerk, vinyl, marmer, steen en waterdichte hardhouten vloeren. Het apparaat op een met was behandelde vloer of bepaalde andere vloeren gebruiken kan de glans doen afnemen. De stoomreiniger is niet bestemd voor gebruik op niet waterdichte houten vloeren. Voor het beste resultaat test u eerst in een onopvallende zone en raadpleegt u de onderhoudsinstructies van de fabrikant van uw vloer.

1. Steek de stekker in een stopcontact en laat het apparaat gedurende 30 seconden opwarmen. Het 'klaar'-lampje knippert tijdens het opwarmen van de stoomreiniger. Het 'klaar'-lampje brandt continu zodra het apparaat voldoende is opgewarmd. Druk eerst op de Aan/Uit-knop. Kies vervolgens HI- of LO-stoom.

HI (voor duurzame of vuile vloeren) of

LO (voor delicate vloeren of alledaagse reiniging).

2a.



WAARSCHUWING

De gekleurde platen op de voet kunnen tijdens de werking van de stoomreiniger warm worden. Raak ze niet aan wanneer ze warm zijn.

1.



WAARSCHUWING

Giet geen ontkalkingsmiddelen, alcoholische producten of reinigingsmiddelen in de stoomreiniger, het apparaat kan beschadigd raken of verkeerd en onveilig werken.

Tip

» Voor een langere levensduur van uw reiniger voor harde vloeren bevelen we aan om gedistilleerd of gedemineraliseerd water te gebruiken.

Gebruik

Uw stoomreiniger gebruiken (vervolg)

2. Neem de stoomreiniger bij het handvat vast en klik vast om te starten.
3. Beweeg het apparaat vervolgens langzaam over het vloeroppervlak. Het is normaal als u tijdens het reinigen vocht op de vloer waarneemt.
4. Als de reiniger voor harde vloeren niet langer stoom afgeeft, schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit het stopcontact. Controleer of er nog water in het reservoir aanwezig is. Vul het waterreservoir als het leeg is.

OPGELET

Bij het verwijderen van de stoempod, kan er opgehoopte stoom vrijkomen. Om mogelijk contact met stoom te vermijden, wacht u 10 seconden na uitschakeling van het apparaat voordat u de pod of opzetstukken verwijderd. Zorg dat u de stoom uitschakelt voordat u opzetstukken of toebehoren verwijderd of bevestigd.

De Lift-Off™-pod gebruiken

OPMERKING: als u de stoomreiniger als een handpod wilt gebruiken, drukt u op de Aan/Uit-knop om de stoom UIT te schakelen en wacht u tien seconden.

1. Zorg dat de stoom UIT staat en wacht tien seconden.
2. Druk op de Lift-Off-vrijgaveknop en trek de handpod via het handvat uit.
3. Met het verbindingssstuk of de verlengslang bevestigd aan de handpod, sluit u het opzetstuk aan op de opening.
4. Draai het opzetstuk om het op zijn plaats vast te zetten.

OPMERKING: de handbediende stoempod werkt niet zonder de juiste opzetstukken. Het verbindingssstuk of de verlengslang moet zijn bevestigd om stoom af te geven. Een veiligheidsmechanisme verhindert dat er stoom wordt afgegeven wanneer er geen verbindingssstuk of verlengslang op het apparaat is bevestigd.

OPMERKING: zorg dat u de stoom uitschakelt voordat u opzetstukken of toebehoren verwijderd of bevestigd.



Verlengslang



Verbindingsstuk voor opzetstuk



Onderhoud en verzorging

Alle stoempads verwijderen

1. Trek de stekker van de reiniger voor harde vloeren uit het stopcontact.
2. Verwijder de stoempad voorzichtig van het stoempadbakje met behulp van het Quick Release™-lipje. De stoempad en het bakje kunnen warm zijn.
3. De stoempad kan in de machine op een warme cyclus worden gewassen. Gebruik alleen vloeibare reinigingsmiddelen. Gebruik geen wasverzachter of bleekmiddel. Voor het beste resultaat laat u het aan de lucht drogen.



WAARSCHUWING

Om het risico op elektrische schokken te beperken, zet u het apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact, voordat u met het onderhoud begint.

OPGELET

Een rechtstapende opslag van de reiniger met een natte stoempad kan witte vlekken op uw vloer achterlaten. Om de witte vlekken te verwijderen, maakt u de zone schoon met azijn.



Garantie voor de consument

Deze Garantie is alleen buiten de VS en Canada van toepassing. De garantie wordt verstrekt door BISSELL International Trading Company BV (BISSELL).

Deze Garantie wordt verstrekt door BISSELL. De Garantie biedt u specifieke rechten. Hij wordt als extra voordeel aangeboden, bovenop de rechten die u volgens de wet heeft. Volgens de wet beschikt u tevens over andere rechten, welke per land kunnen verschillen. U kunt meer informatie over uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen bekomen door contact op te nemen met uw lokale adviesdienst voor consumenten. Niets uit deze Garantie vervangt of doet afbreuk aan uw wettelijke rechten of rechtsmiddelen. Als u meer hulp nodig heeft met betrekking tot deze Garantie of vragen heeft over wat er gedekt wordt door de Garantie, neem dan gerust contact op met de klantenservice van BISSELL of uw lokale dealer.

Deze Garantie wordt aan de oorspronkelijke koper van het nieuwe product verstrekt en is niet overdraagbaar. U moet de datum van aankoop kunnen aantonen om iets volgens deze Garantie te kunnen claimen.

Beperkte Garantie van twee jaar

Onderhevig aan de hieronder uiteengezette *UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN zal BISSELL gedurende twee jaar vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper, alle beschadigde of slecht functionerende onderdelen of producten kosteloos repareren of vervangen (met nieuwe of opnieuw gefabriceerde onderdelen of producten), naar keuze van BISSELL.

BISSELL raadt aan om de originele verpakking en het bewijs van de aankoopdatum te bewaren zolang de Garantie duurt, voor het geval u binnen die periode een claim moet indienen volgens de Garantie. De originele verpakking is handig wanneer het product opnieuw verpakt en vervoerd moet worden, maar het is geen voorwaarde voor de Garantie.

Indien er conform deze Garantie iets vervangen wordt door BISSELL, dan geldt de Garantie voor het nieuwe item alleen voor de resterende periode van deze Garantie (berekend vanaf de datum van de originele aankoop). De periode van deze Garantie wordt niet verlengd, ongeacht of uw product gerepareerd of vervangen werd.

*UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN VAN DE GARANTIEVOORWAARDEN

De Garantie is van toepassing op producten die gebruikt worden voor persoonlijk huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel gebruik of bij verhuur. Onderdelen met een beperkte levensduur, zoals filters, riemen en zwabberdoekjes, die af en toe vervangen of onderhouden moeten worden door de gebruiker, vallen niet onder deze Garantie.

Deze Garantie is niet van toepassing op gebreken die voortkomen uit slijtage. Beschadiging en slecht functioneren veroorzaakt door de gebruiker of een derde partij, ongeacht of dat het resultaat is van een ongeluk, nalatigheid, misbruik of enig andere vorm van gebruik die niet overeenstemt met de Handleiding, wordt niet gedekt door deze Garantie.

Een onbevoegde reparatie (of poging daartoe) zal deze Garantie nietig verklaren, ongeacht of de schade werd veroorzaakt door die reparatie/poging.

Verwijdering van of knoeien met het productinformatielabel op het product, of dit label onleesbaar maken, zal deze Garantie nietig verklaren.

MET UITZONDERING VAN HETGEEN HIERONDER UITEENGEZET IS, ZIJN BISSELL EN HAAR DEALERS NOCH AANSPRAKELIJK VOOR ONVOORZIEN VERLIES OF ONVOORZIENE SCHADE, NOCH VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE GEPAARD GAAT MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, INCLUSIEF MAAR ZONDER BEPERKING VAN INKOMSTENDERING, VERLIES VAN HANDEL, WERKONDERBREKING, GEMISTE KANSEN, TEGENSPOED, ONGEMAK OF TELEURSTELLING. MET UITZONDERING VAN HETGEEN HIERONDER UITEENGEZET IS, REIKT BISSELLS AANSPRAKELIJKHEID NIET VERDER DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT.

BISSELL ZAL HAAR AANSPRAKELIJKHEID OP GEEN ENKELE WIJZE UITSLUITEN OF BEPERKEN VOOR (A) OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID VAN ONS OF ONZE WERKNEMERS, AGENTEN OF TOELEVERANCIERS; (B) FRAUDE OF EEN FRAUDULEUZE ONJUISTE VOORSTELLING; (C) OF EEN ANDERE KWESTIE DIE VOLGENS DE WET NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

Klantenservice

Als uw BISSELL-product gerepareerd moet worden of u wilt een claim indienen conform uw beperkte Garantie van twee jaar, dan kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Website:

www.BISSELL.com

Voor inlichtingen in Europa:

BISSELL International Trading Company B.V.
Stadhouderskade 55
1072 AB Amsterdam
Nederland

Ga naar de website van BISSELL: www.BISSELL.com

Zorg dat u het modelnummer van de reiniger bij de hand hebt wanneer u contact opneemt met BISSELL.

Noteer uw modelnummer: _____ Noteer uw datum van aankoop: _____

OPMERKING: bewaar uw originele bewijs van aankoop zorgvuldig. Dit vormt het bewijs voor de aankoopdatum wanneer u een claim onder de Garantie wilt indienen. Zie Garantie voor meer informatie.



©2016 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in China
Onderdeelnummer 160-8952 06/16
Ga naar onze website op: www.BISSELL.com