


Jabra®

Jabra SPEAK410 / SPEAK410 - FOR PC

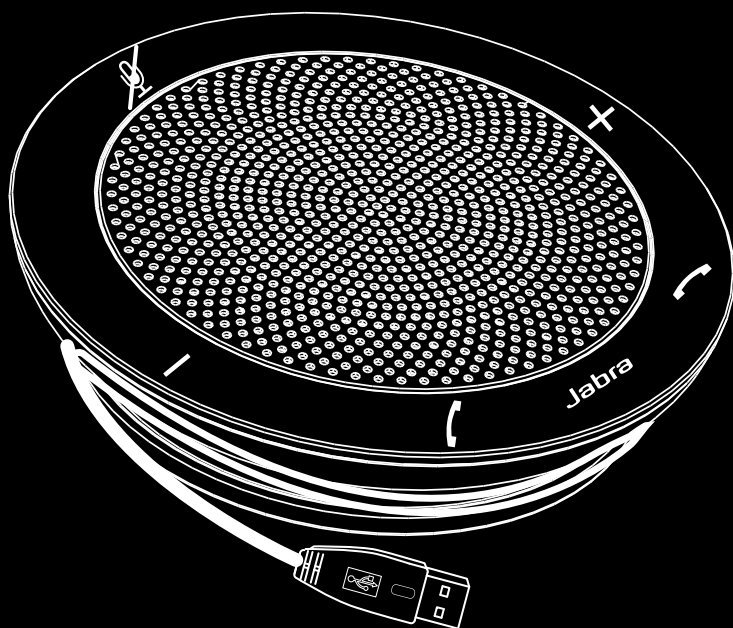

Gebruikershandleiding

www.jabra.com

INHOUD

WELKOM	3
PRODUCTOVERZICHT	3
INSTALLATIE.....	4
AANSLUITEN.....	4
INSTALLATIE.....	4
GESPREKSFUNCTIES.....	4
HULP INSCHAKELEN	6


WELKOM

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Jabra SPEAK 410. We zijn ervan overtuigd dat u onder de indruk zult zijn van de vele functies en de hoge mate van gebruikersvriendelijkheid. De volgende installatiehandleiding is bestemd voor zowel de SPEAK410 als de SPEAK410 - FOR PC.

Functies van de Jabra SPEAK 410

- HD Voice voor een uitzonderlijke geluidskwaliteit.
- Omni-directionele microfoon.
- Volledig geïntegreerde gespreksbedieningsfuncties voor softphone-bediening op afstand.
- Wisselgesprek (vereist ondersteunde soft-phone met wisselgesprekfunctionaliteit).
- Lampjes en audioindicatoren.

PRODUCTOVERZICHT

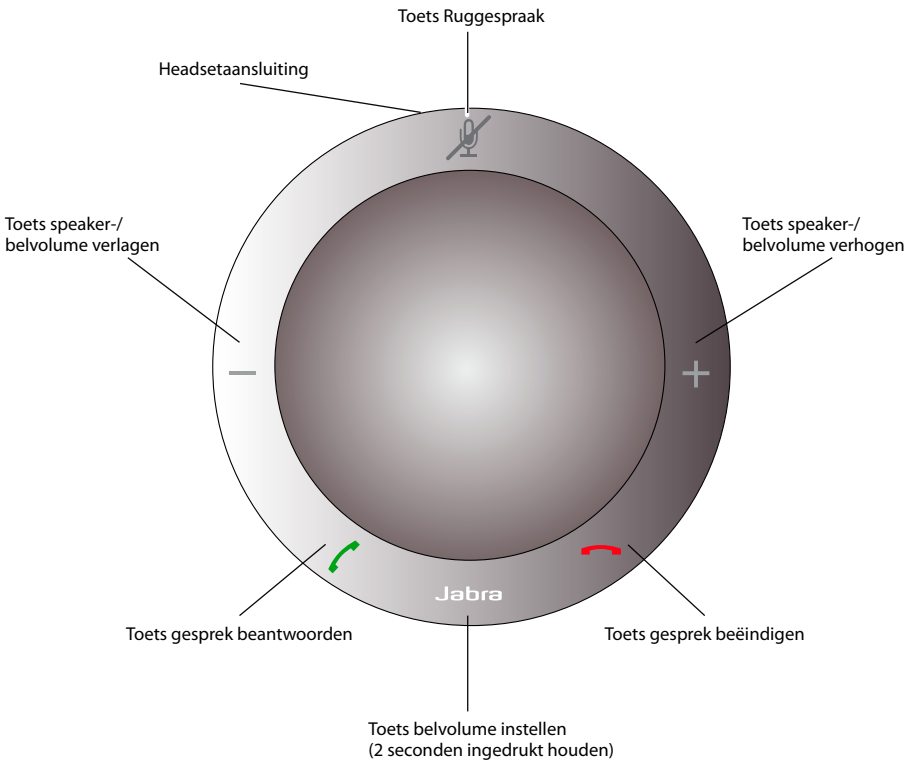

INSTALLATIE

Jabra PC Suite

Jabra PC Suite is een verzameling software die is ontworpen ter ondersteuning van de Jabra SPEAK 410.

U kunt Jabra PC Suite installeren door het installatiebestand op de meegeleverde installatie-cd te starten. U kunt ook de meest recente versie vanaf de Jabra-website downloaden via www.jabra.com/jabrapcsuite.

AANSLUITEN

Voor het aansluiten van de Jabra SPEAK 410 verbindt u de USB-kabel van de luidsprekertelefoon met een beschikbare USB-poort op een pc of een USB-hub met eigen voeding. Het Jabra-lampje licht wit op om aan te geven dat de luidsprekertelefoon is aangesloten en ingeschakeld.

Opmerking: De luidsprekertelefoon moet zijn aangesloten op een pc-hub of USB met eigen voeding, en niet op een USB-poort met busvoeding (zoals een toetsenbord met geïntegreerde USB).

INSTALLATIE



Wanneer de Jabra SPEAK 410 wordt aangesloten op een pc, wordt de luidsprekertelefoon automatisch door Windows ingesteld als het standaard geluidsapparaat.

Om het standaard geluidsapparaat handmatig in Windows te wijzigen, gaat u als volgt te werk:


1. Klik in Windows op **Start** en open het Windows **Configuratiescherm**.
2. Open **Geluiden en audio-apparaten** en selecteer het tabblad **Audio**.
3. Onder Geluid afspelen en Geluid opnemen stelt u het gewenste geluidsapparaat in als standaardapparaat. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan.

GESPREKSFUNCTIES

Basisfuncties

Gebeurtenis	Handeling
Een gesprek voeren	Kies het telefoonnummer met behulp van de pc (soft-phone)
Een inkomend gesprek beantwoorden	Tik op de groene handsettoets 
Een huidig gesprek beëindigen of een inkomend gesprek afwijzen	Tik op de rode handsettoets 

De microfoon in- en uitschakelen


Tik op de toets Ruggespraak  om te schakelen tussen microfoon inschakelen/uitschakelen. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, lichten alle lampjes op. Wanneer de luidsprekertelefoon overgaat, of wanneer een gesprek wordt beëindigd, wordt de microfoon altijd weer ingeschakeld.

Het luidsprekervolume verhogen/verlagen

Tik op de +/- toetsen (of houd ze ingedrukt).

Het volume van de luidsprekertelefoon heeft twaalf standen, aangegeven door een cirkel van twaalf witte lampjes op de luidsprekertelefoon.

Het beltoonvolume verhogen/verlagen

1. Houd de Jabra-toets  gedurende 2 seconden ingedrukt. De lampjes lichten geel op en de luidsprekertelefoon laat het huidige beltoonvolume horen.
2. Tik op de +/- toetsen (of houd ze ingedrukt) om het beltoonvolume aan te passen.
3. Tik op de Jabra-toets, of druk gedurende 2 seconden op geen enkele toets, om het nieuwe beltoonvolume toe te passen.

Opmerking: Wanneer de luidsprekertelefoon overgaat, tikt u op de +/- toetsen (of houdt u ze ingedrukt) om het beltoonvolume te verhogen/verlagen.

Wisselgesprek

Tijdens een wisselgesprek wordt een huidig gesprek altijd in de wacht gezet en wordt het inkomende gesprek beantwoord. Daarnaast is het mogelijk om te schakelen tussen het gesprek in de wacht en het huidige gesprek. Alleen ondersteunde soft-phones met wisselgesprekfunctionaliteit.

Gebeurtenis	Handeling
Inkomend gesprek accepteren en het huidige gesprek in de wacht zetten	Tik op de groene handsettoets 
Inkomend gesprek weigeren en in het huidige gesprek blijven	Tik op de rode handsettoets 
Schakelen tussen het huidige gesprek en het gesprek in de wacht	Tik op de groene handsettoets 
Huidig gesprek beëindigen en schakelen naar het gesprek in de wacht	Tik op de rode handsettoets  en vervolgens op de groene handsettoets 

Een headset gebruiken

Sluit een Jabra-headset aan op de headsetpoort op de luidsprekertelefoon. Alle audio wordt automatisch doorgestuurd naar de aangesloten headset, behalve de beltoon voor inkomend gesprek, die op de Jabra SPEAK 410 wordt afgespeeld.

Opmerking: U kunt een Jabra QD-headset aansluiten met behulp van een stekker-naar-QD-converterkabel. Neem contact op met uw Jabra-leverancier of bezoek www.jabra.com als u de stekker-naar-QD-converterkabel wilt aanschaffen.

Muziek beluisteren

Als u met de luidsprekertelefoon naar muziek wilt luisteren die op een pc wordt afgespeeld, moet de Jabra SPEAK 410 in Windows worden ingesteld als het standaardapparaat voor het afspelen van geluid.

1. Open het Windows **Configuratiescherm** en dubbelklik op **Geluid en audio-apparaten**.
2. Selecteer het tabblad 'Audio' en stel de Jabra SPEAK 410 in als standaardapparaat voor het afspelen van geluid. Klik op Toepassen om uw instellingen op te slaan.

De muziek die op de pc wordt afgespeeld, is nu te horen via de aangesloten luidsprekertelefoon.

Doelsoft-phone wijzigen

1. Controleer of de Jabra SPEAK 410 is aangesloten en open daarna Jabra Control Center door in Windows op **Start** te klikken en vervolgens **Alle programma's > Jabra > Jabra PC Suite > Jabra Control Center** te selecteren.
2. Bij **Target softphone for outgoing calls** (Doelsoft-phone voor uitgaande gesprekken) kunt u **Microsoft of Softphones supported by Jabra PC Suite** (Soft-phones ondersteund door Jabra PC Suite) selecteren.
3. Open de ondersteunde soft-phone en bekijk de audioconfiguratie om er zeker van te zijn dat de Jabra SPEAK 410 als doel voor de luidspreker en de microfoon is geselecteerd.

HULP INSCHAKELEN

Als u problemen ondervindt met de Jabra SPEAK 410, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Jabra op een van de onderstaande locaties.

1. Internet: www.jabra.com
(voor de meest recente ondersteuningsinformatie en online gebruikershandleidingen)

2. E-mail:

Duits	support.de@jabra.com
Engels	support.uk@jabra.com
Frans	support.fr@jabra.com
Italiaans	support.it@jabra.com
Nederlands	support.nl@jabra.com
Pools	support.pl@jabra.com
Russisch	support.ru@jabra.com
Scandinavische talen	support.no@jabra.com
Spaans	support.es@jabra.com
Informatie:	info@jabra.com

3. Telefoon:

Belgique/België	00800 722 52272
Denemarken	70 25 22 72
Duitsland	0800 1826756
Finland	00800 722 52272
Frankrijk	0800 900325
Italië	800 786532
Luxemburg	00800 722 52272
Nederland	0800 0223039
Noorwegen	800 61272
Oostenrijk	00800 722 52272
Polen	0801 800 550
Portugal	00800 722 52272
Rusland	+7 916 246 69 00
Spanje	900 984572
Verenigd Koninkrijk	0800 0327026
Zweden	020792522
Zwitserland	00800 722 52272
Internationaal	00800 722 52272



Het afvoeren van het product dient te geschieden in overeenstemming met de plaatselijk geldende normen en regelgeving.
www.jabra.com/weee

Jabra®

A BRAND BY

GN Netcom

© 2011 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
TYPE: PHS001U



www.jabra.com

PATENTS AND DESIGN REGISTRATION PENDING INTERNATIONAL
REGISTER YOUR JABRA AT JABRA.COM/REGISTER - FOR NEWS, SUPPORT AND COMPETITIONS