



## HANDLEIDING

### Leveringsomvang

- Wake & Shake Light • Lichtnet adapter • Handleiding • 1 Trilschijf

### Tekens en symbolen

- ⚠ **WAARSCHUWING:** Kans op letsel of schade aan gezondheid.
- ⚠ **BELANGRIJK:** Waarschuwing inzake mogelijk schade aan apparaat.
- ℹ **OPMERKING:** Belangrijke informatie.

### 1. Veiligheidsvoorschriften

#### ⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde lichtnetadapter en het voltage zoals op de lichtnetadapter is aangegeven.
- Gebruik het apparaat niet indien beschadigd.
- In geval van een defect of foutieve werking: schakel het apparaat meteen uit en neem de lichtnetadapter uit het stopcontact.
- Trek niet aan de kabel van de lichtnetadapter om deze zo uit het stopcontact te trekken.
- Raak nooit de lichtnetadapter aan met natte handen.
- Verplaats of draag nooit het apparaat door het aan de electrakabels op te tillen.
- Houd verpakking buiten het bereik van kinderen (verstikkingsgevaar).
- Zorg dat niemand over de (lichtnet)kabel(s) kan struikelen.
- Gebruik het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving.

### 2. Gebruiksdoel

De Geemarc Wake-up Light wekt u op een prettige en natuurlijke manier. De LED lamp gaat steeds feller branden, net als de opkomende zon, zodat uw ogen langzaam aan het licht kunnen wennen en uw lichaam zich rustig kan voorbereiden op de nieuwe dag. De lichtsterkte kunt u desgewenst aanpassen. Tegelijk met de gesimuleerde

zonsopgang, kunt u een geluidsalarm instellen om u te helpen wakker te worden. Daarbij kunt u kiezen uit de radio, MP3, een 'beep'-geluid of de keuze uit vijf natuurgeluiden. Ook kunt u de trilschijf gebruiken.

De Geemarc Wake-up Light zorgt voor een prettige start van de dag!

### 3. Functies:

- Klok
- Wekker met gesimuleerde zonsopgang en geluidsalarm
- 2 wektijden instelbaar
- Radio
- MP3 aansluiting
- 5 natuurgeluiden
- Trilschijf
- Welterusten / inslapen
- LED lamp
- Sfeerverlichting.
- USB laadaansluiting voor smartphone.

#### ⚠ WAARSCHUWING

- Het apparaat is alleen bedoeld voor de toepassingen zoals in deze handleidingen beschreven. De fabrikant / leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik.

### 4. Ingebruikstelling

- Verwijder de verpakking en controleer of alle aangegeven onderdelen aanwezig zijn.
- Controleer het apparaat, voedingskabels, kabels en lichtnetadapters of schade. Plaats het apparaat op een stevig, vlak oppervlak.
- Plaats het apparaat ca. 40 cm van uw hoofd.
- Verwijder het klepje van het batterijvakje aan de achterzijde en plaats 4x AA batterijen, waarbij u op de correcte polariteit, zoals aangegeven in het batterijvakje, dient te letten. Deze batterijen dienen om bij stroomonderbreking de ingestelde (wek)tijd te behouden (niet om de wekker daarop te laten werken).
- Sluit de lichtnetadapter aan aan de onderzijde van de wekker.
- Steek de lichtnetadapter in het stopcontact; de display van zal gaan branden en u kunt uw wekkert in gebruik gaan nemen.


#### ℹ OPMERKING

U kunt op 2 manieren naar de normale weergave gaan:


-- door de **TONE knop** in te drukken (A8); dient als "einde" of "terug"

-- door 6 seconden te wachten; de wekker springt dan vanzelf terug

### 5. Beschrijving

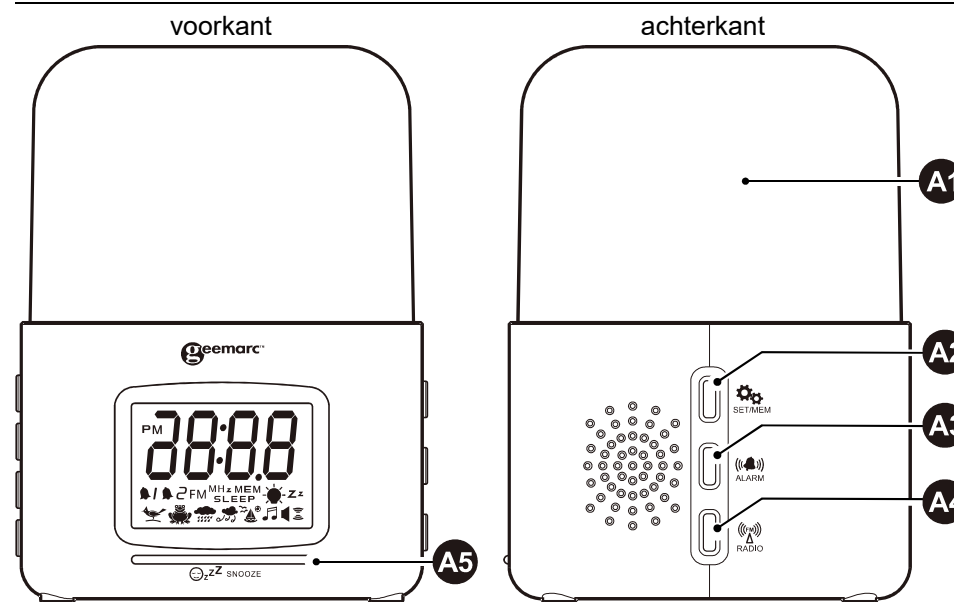

- A1.** LED lamp
- A2.** SET/MEM knop (instelling tijd en radiostations)
- A3.** ALARM knop (instelling wekker en alarm bron)
- A4.** RADIO knop (inschakeling radio)
- A5.** SNOOZE knop (sluimer-functie, "good-night" inslapen en "wake-up" licht )

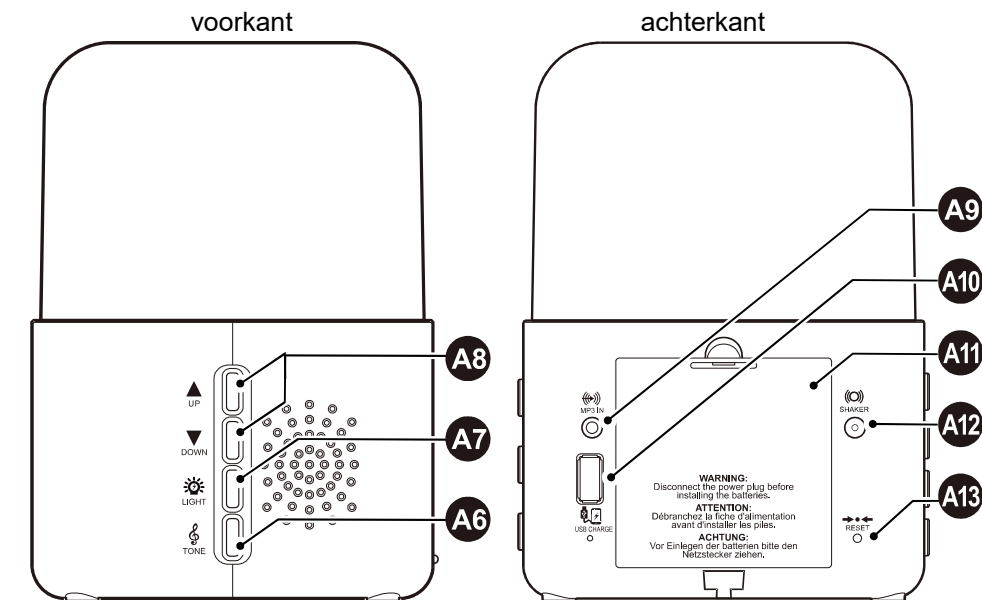

**A6.** TONE knop (instelling volume en alarmtoon)

**A7.** LIGHT knop (aan/uit-schakelen van de lamp / instelling achtergrondverlichting / kleurkeuze lamp)

**A8.** UP/Down knop (instelling tijd, wektijd en alarmlume)

**A9.** Aux Input plug (aansluiting MP3 externe muziekbron)


**A10.** USB aansluiting (laadaansluiting voor smartphone)

**A11.** Batterijvak


**A12.** Trilschijf-aansluiting

**A13.** Reset (terug naar fabrieksinstellingen)

**A14.** 220 volt lichtnet adapter

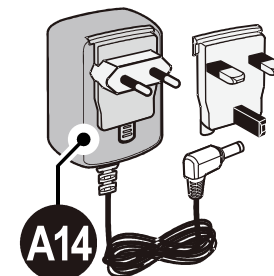

### 6. Display

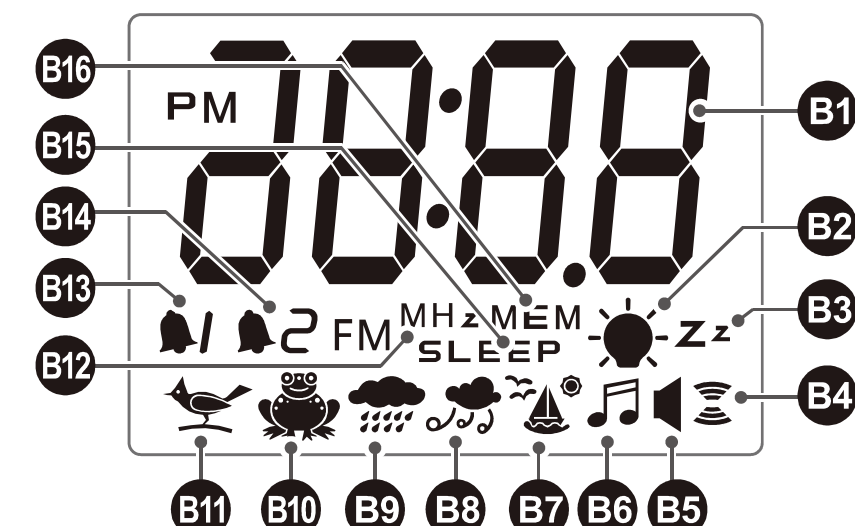

**B1.** Klok / wektijd of radio frequentie

**B2.** Lamp symbol

**B3.** Inslapen / Good Night

**B4.** Trilschijf

**B5.** "Beep" wekgeluid

**B6.** Radio

**B7.** "Meeuw" geluid

**B8.** "Wind" geluid

**B9.** "Regen'woud" geluid

**B10.** "Kikker" geluid

**B11.** "Vogel" geluid

**B12.** FM radio frequentie

**B13.** Wekker 1





**B14.** Wekker 2

**B15.** Sluimer























**B16.** Radio station geheugen

## 7. Gebruik



### 7.1 Instellen van de tijd

• Druk aan de rechterzijde kort op <b>SET MEM</b>  , de display gaat knipperen.	<b>12:00</b>
• Druk aan de linkerzijde op <b>▲</b> om de <b>UREN</b> in te stellen.	<b>12</b>
• Druk op <b>▼</b> om de <b>MINUTEN</b> in te stellen	<b>00</b>
• Druk op <b>SET MEM</b>  , U kunt nu kiezen tussen <b>12</b> of <b>24</b> uren weergave middels de <b>▲ / ▼</b> toetsen.	<b>12 hr</b>
• Druk op <b>SET MEM</b>  , U kunt nu de <b>SLUIMERTIJD</b> (Snooze) instellen tussen 5 en 30 minuten (standaard is 5 minuten) met de <b>▲ / ▼</b> toetsen.	<b>Zz 05</b>
• Druk op <b>SET MEM</b>  , De tijd is nu ingesteld.	<b>12:00</b>








### 7.2 Instellen van de wekker(s) (alarm)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk 1x snel op <b>ALARM</b> , om wektijd-1 te kiezen /</li> <li>• Druk 2x snel op <b>ALARM</b> , om wektijd-2 te kiezen .</li> </ul>	 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pas op: de wektoon wordt bij de volgende stap LUID weergegeven!</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>INSCHAKELEN</b> van wektijd-1 resp. wektijd-2 door <b>ALARM</b> ) ingedrukt te houden totdat <b>OFF</b> verdwijnt</li> </ul> <p><b>UITSCHAKELEN</b> op dezelfde wijze totdat <b>OFF</b> verschijnt.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nu kunt u de <b>WEKTIJD-1</b> (of wektijd-2) instellen Druk op <b>▲</b> om de <b>UREN</b> in te stellen Druk op <b>▼</b> om de <b>MINUTEN</b> in te stellen.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk één of meerdere keren op <b>SET MEM</b> , om de <b>WEKTOON</b> te selecteren. U kunt kiezen uit: vogel, kikker, regen, wind, meeuw, radio of beep       </li> <li>• Druk op <b>ALARM</b> ) om te bevestigen, de wektoon is nu ingesteld</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <b>SET MEM</b> , om de <b>TRILSCHIJF</b> in / uit te schakelen </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <b>ALARM</b> , wektijd-1 is nu ingesteld en / brandt. Indien Iwektijd-2 was geselecteerd, dan brandt .</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tijdens "alarm" kunt u de <b>ALARM</b> ) knop indrukken om de wekker permanent te stoppen</li> </ul>	


### 7.3 Instellen "Wake-Up" lamp ("Sunrise")

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd de <b>☺zZSNOOZE</b> knop aan de voorzijde ingedrukt. De actuele stand van de lamp wordt getoond; af fabriek is OFF (uit)</li> </ul>	<b>OFF</b> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <b>▲ of ▼</b> om te tijdsduur in te stellen (15 of 30 minuten)</li> </ul>	
De Sunrise-lamp is nu ingeschakeld en zal 15 of 30 minuten voordat de wekker afgaat inschakelen en langzaam in sterkte toenemen. Op de display staat 	<b>15</b> <b>30</b>

### 7.4 Uitschakelen van de wekker


<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk 1x snel op <b>ALARM</b> , om wektijd-1 te kiezen /</li> <li>• Druk 2x snel op <b>ALARM</b> , om wektijd-2 te kiezen .</li> </ul>	 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd de <b>ALARM</b> ) knop ingedrukt totdat <b>OFF</b> verschijnt De gekozen wekker1 (of -2) is nu uitgeschakeld</li> </ul>	

### 7.5 Inschakelen van de wekker

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <b>ALARM</b> ) totdat <b>OFF</b> verdwijnt. De wekker is geactiveerd.</li> </ul>	
---	--

 **OPMERKING** De lamp is uitgeschakeld als de wekker op OFF staat.


### 7.6 Klank van de wekker

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <b>TONE</b>  (in de normale "tijd"-stand) De wekker geeft de ingestelde "beep" klank weer; af fabriek is dat #5</li> <li>• Druk op <b>▲ of ▼</b> om uw keuze te maken uit 10 klanken</li> </ul>	<b>F05</b>
---	------------





### 7.7 Volume

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <b>▲ of ▼</b> (in de normale "tijd"-stand) Op de display verschijnt het ingestelde volume; af fabriek is dat U08</li> <li>• Druk op <b>▲ of ▼</b> om uw keuze te maken tussen U08 en U20 (max).</li> </ul>	<b>U08</b>
---	------------




### 7.8 Aansluiten van de Trilschijf

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluit de trilschijf aan de achterzijde aan bij .</li> </ul>	
---	--


### 7.9 Lamp

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <b>LIGHT</b>  om de lamp <b>IN</b> te schakelen (in de normale "tijd"-stand) De lamp schakelt stapsgewijs in terwijl  op de display brandt.</li> <li>• Druk op <b>▲ of ▼</b> om de lichtsterkte te regelen tussen L07 en L15 (max). De af-fabriek instelling is L07.</li> <li>• Druk nogmaals op <b>LIGHT</b>  om de lamp <b>UIT</b> te schakelen.</li> </ul>	
---	---


### 7.10 Radio

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om de radio te gebruiken dient de witte antennekabel "los" te hangen (niet opgerold gebruiken)</li> <li>• Druk op <b>RADIO</b>  (in de normale "tijd"-stand) De ingestelde radio-frequentie verschijnt op de display.</li> <li>• Druk op <b>▲ of ▼</b> om de frequentie in te stellen.</li> <li>• <b>Tip:</b> een automatische scan start u door de <b>▲ of ▼</b> knop kort in te drukken totdat u op de display de frequentie snel ziet lopen.</li> <li>• Volume-aanpassing van de radio tijdens het luisteren: Druk op <b>TONE</b> . De actuele volumestand wordt getoond.</li> <li>• Gebruik de <b>▲ of ▼</b> knoppen om het volume naar wens in te stellen tussen U00 en U12 (max).</li> </ul>	
---	--


### 7.11 Radio Station voorkeuzes / Luisteren naar Radio Stations

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afstemmen op voorgeprogrammeerde radiostations: Druk tijdens luisteren naar de radio één of meerdere keren op <b>SET MEM</b> . Op deze wijze loopt u door de radiostations S01 &gt; S02 .....&gt; S10.</li> </ul>	
---	--

### 7.12 Goodnight / Welterusten

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk aan de voorzijde op <b>☺zZSNOOZE</b> tot <b>OFF SLEEP</b> verschijnt.</li> <li>• Druk op <b>▲ of ▼</b> om de "inslaaptijd" te kiezen (5 tot 90 minuten). Druk op <b>TONE</b>  om de instelling af te ronden of wacht 6 seconden. Op de display verschijnt een knipperend <b>SLEEP</b></li> <li>• Na verstrijken van de ingestelde tijd zal de radio, MP3 of weergave van een natuurgeluid (vogel, regen, etc) uitschakelen.</li> <li>• Langer drukken op <b>☺zZSNOOZE</b> knop toont u de nog resterende tijd.</li> </ul>	<b>OFF</b> <b>SLEEP</b>
--	----------------------------


### 7.13 Display verlichting

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd de <b>LIGHT</b>  knop ingedrukt tot de ingestelde helderheid van de display wordt weergegeven. Elke keer dat u vervolgens op de <b>LIGHT</b> knop drukt wordt de display verlichting aangepast (U01 tot max U04; U03 is de af-fabriek instelling).</li> </ul>	<b>U03</b>
---	------------

### 7.14 MP3 weergave

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <b>RADIO</b> .</li> <li>• Sluit de MP3 -speler met een kabeltje aan op de  plug aan de achterzijde; <b>AU</b> verschijnt op de display.</li> <li>• Volume-aanpassing van de radio tijdens het luisteren: Druk op <b>TONE</b> . De actuele volumestand wordt getoond op de display.</li> <li>• Gebruik de <b>▲ of ▼</b> knoppen om het volume naar wens in te stellen tussen U00 en U12 (max).</li> </ul>	<b>AU</b>
--	-----------

### 7.15 Lader voor uw smartphone

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uw wekker beschikt aan de achterzijde over een USB-laadaansluiting voor uw smartphoneladen .</li> </ul>	
---	--

## 8. Reiniging en onderhoud

- Reinig het apparaat met een droge doek.
- Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen.
- Bescherm het product tegen vallen, stoten en andere van buitenaf komende onheilen, vocht, stof, chemicaliën en sterke temperatuurswisselingen. Plaats het product niet in de volle zon of dichtbij ovens of verwarmingen,

## 9. Technische gegevens

- **Afmetingen:** 120 x 170 x 120mm / **Gewicht:** ca. 508g
- **Voltage voeding:** 100-240V; 50/60Hz; 0.7A
- Beschermingsklasser II
- Uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis
- **Radiofrequentie bereik:** 87.5-108.0 MHz FM
- **Verlichting:** 300lux

## 10. GARANTIE

Dit Geemarc product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Gedurende deze periode zijn alle reparatiekosten of de kosten van vervanging (naar keuze van Geemarc) kosteloos. Should you experience a problem then contact our help line or visit our website at [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

De garantie dekt geen valschade, waterschade, breuk, schade veroorzaakt door lekkage van batterijen, schade aan bekabeling noch normale veroudering. Het product mag uitsluitend worden geserviceerd door een Geemarc servicecenter.

De garantie van Geemarc bepekt in geen enkel opzicht uw wettelijke rechten.

**BELANGRIJK:** UW AANKOOPBEWIJS IS ONDERDEEL VAN DE GARANTIE EN DIENT IN GEVAL VAN EEN GARANTIECLAIM OVERLEGD TE WORDEN.

## 11. DECLARATIONS:

### CE RICHTLIJNEN

Geemarc Telecom SA verklaart dat dit apparaat in overeenstemming is met de richtlijnen zoals als vastgelegd in RED 2014/53/UE.

De conformiteitsverklaring kan op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) worden ingezien.

### Recycling

Aan het einde van de levensduur van dit apparaat dient u het als chemisch afval te beschouwen. Gooi het apparaat a.u.b. niet in de vuilnisbak, maar verwijder de batterijen en geeft batterijen en toestel gescheiden af bij een depot voor chemisch afval.



website [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

United Kingdom: 5B Swallow Court, Swallowfields, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 1SB, UK  
telephone **01707 387602**

© **PHONE-MASTER – AMSTERDAM** Vragen: 020 – 616 6789 of email: [info@phone-master.nl](mailto:info@phone-master.nl)