



- de**      Gebrauchsanweisung Bodenstaubsauger  
**en**      Vacuum cleaner operating instructions  
**fr**      Mode d'emploi Aspirateur traîneau  
**nl**      Gebruiksaanwijzing stofzuigers  
**it**      Istruzioni d'uso aspirapolvere a traino

**HS16**

<b>de</b> .....	4
<b>en</b> .....	28
<b>fr</b> .....	52
<b>nl</b> .....	76
<b>it</b> .....	99

---

<b>Sicherheitshinweise und Warnungen</b> .....	4
<b>Ihr Beitrag zum Umweltschutz</b> .....	11
<b>Gerätebeschreibung</b> .....	12
<b>Anmerkung zu den Europäischen Verordnungen (EU) Nr. 665/2013 und (EU) Nr. 666/2013</b> .....	14
<b>Abbildungsverweise</b> .....	14
<b>Vor dem Gebrauch</b> .....	15
<b>Verwendung des mitgelieferten Zubehörs</b> .....	16
<b>Gebrauch</b> .....	17
<b>Abstellen, Transportieren und Aufbewahren</b> .....	19
<b>Wartung</b> .....	19
Staubbehälter leeren .....	19
Staubbehälter reinigen .....	20
Filterrahmen reinigen .....	20
Feinstaubfilter reinigen .....	20
Selbstreinigungsfunktion ComfortClean manuell starten .....	20
Batteriewechsel am Funkhandgriff .....	21
Wann tausche ich die Fadenheber aus? .....	21
Wie tausche ich die Fadenheber aus? .....	21
Laufrolle der Bodendüse AllTeQ reinigen .....	21
<b>Pflege</b> .....	22
<b>Was tun, wenn ...</b> .....	23
<b>Störungen beseitigen</b> .....	24
Vorfilter reinigen .....	24
Feinstaubfilter manuell reinigen .....	24
<b>Kundendienst</b> .....	25
Kontakt bei Störungen .....	25
Garantie.....	25
<b>Nachkaufbares Zubehör</b> .....	25

## de - Sicherheitshinweise und Warnungen

---

Dieser Staubsauger entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden an Personen und Sachen führen.

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Staubsaugers die Gebrauchsanweisung. Sie gibt wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Wartung des Staubsaugers. Dadurch schützen Sie sich und andere und vermeiden Schäden.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf und geben Sie diese an einen eventuellen Nachbesitzer weiter.

Schalten Sie den Staubsauger immer nach dem Gebrauch, vor jedem Zubehörwechsel und vor jeder Reinigung/Wartung aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

### **Bestimmungsgemäße Verwendung**

- ▶ Dieser Staubsauger ist dazu bestimmt, im Haushalt und in haushaltsähnlichen Umgebungen verwendet zu werden.
- ▶ Dieser Staubsauger ist für das tägliche Saugen von Teppichen, Teppichböden und unempfindlichen Hartböden geeignet.
- ▶ Dieser Staubsauger ist nicht für den Gebrauch im Außenbereich bestimmt.
- ▶ Dieser Staubsauger ist für die Verwendung bis zu einer Höhe von 4000 m über dem Meeresspiegel bestimmt.

- ▶ Benutzen Sie den Staubsauger ausschließlich zum Aufsaugen von trockenem Sauggut. Menschen und Tiere dürfen Sie mit dem Staubsauger nicht absaugen. Alle anderen Anwendungsarten, Umbauten und Veränderungen sind unzulässig.
- ▶ Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, den Staubsauger sicher zu bedienen, dürfen diesen Staubsauger nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

### **Kinder im Haushalt**

- ▶ Erstickungsgefahr! Kinder können sich beim Spielen in Verpackungsmaterial (z. B. Folien) einwickeln oder es sich über den Kopf ziehen und ersticken. Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern.
- ▶ Kinder unter acht Jahren müssen vom Staubsauger ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- ▶ Kinder ab acht Jahren dürfen den Staubsauger nur ohne Aufsicht bedienen, wenn ihnen der Staubsauger so erklärt wurde, dass sie diesen sicher bedienen können. Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können.
- ▶ Kinder dürfen den Staubsauger nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.

## de - Sicherheitshinweise und Warnungen

---

- ▶ Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Staubsaugers aufhalten. Lassen Sie Kinder niemals mit dem Staubsauger spielen.
- ▶ Bei Modellen mit Funkhandgriff: Die Batterien dürfen nicht in Kinderhände gelangen.

### **Technische Sicherheit**

- ▶ Kontrollieren Sie den Staubsauger und alle Zubehörteile vor der Benutzung auf sichtbare Schäden. Nehmen Sie einen beschädigten Staubsauger nicht in Betrieb.
- ▶ Vergleichen Sie die Anschlussdaten auf dem Typenschild des Staubsaugers (Netzspannung und Frequenz) mit denen des Elektronetzes. Diese Daten müssen unbedingt übereinstimmen. Der Staubsauger ist ohne Änderung geeignet für 50 Hz oder 60 Hz.
- ▶ Die Netzsteckdose muss über eine Sicherung 16 A oder 10 A träge abgesichert sein.
- ▶ Der zuverlässige und sichere Betrieb dieses Staubsaugers ist nur dann gewährleistet, wenn der Staubsauger am öffentlichen Stromnetz angeschlossen ist.
- ▶ Eine Reparatur des Staubsaugers während der Garantiezeit darf nur von einem von Miele autorisierten Kundendienst ausgeführt werden, da sonst bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch besteht.

- ▶ Benutzen Sie das Anschlusskabel nicht zum Tragen des Staubsaugers und ziehen Sie den Netzstecker nicht am Anschlusskabel aus der Steckdose. Ziehen Sie das Anschlusskabel nicht über scharfe Kanten und quetschen Sie es nicht ein. Vermeiden Sie häufiges Überfahren des Anschlusskabels. Anschlusskabel, Netzstecker und Steckdose können dabei beschädigt werden und Ihre Sicherheit gefährden.
- ▶ Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn das Anschlusskabel beschädigt ist. Lassen Sie ein beschädigtes Anschlusskabel nur komplett mit der Kabeltrommel austauschen. Aus Sicherheitsgründen darf der Austausch nur von einer von Miele autorisierten Fachkraft oder vom Miele Kundendienst vorgenommen werden.
- ▶ Beim Saugen – vor allem von Feinstaub, wie z. B. Bohrstaub, Sand, Gips, Mehl usw. – kommt es naturgemäß zu elektrostatischen Aufladungen, die sich entladen können. Um die unangenehme Wirkung der elektrostatischen Entladungen zu vermeiden, ist an der Unterseite des Handgriffs ein Metallstreifen als Ableitvorrichtung eingearbeitet. Achten Sie beim Saugen darauf, dass Ihre Hand diesen Metallstreifen immer berührt. Ist Ihr Staubsauger mit einem Eco Comfort-Handgriff ausgestattet, so achten Sie darauf, dass Ihre Hand den oberen, gebogenen Teil des Handgriffs immer umfasst, da darin die Ableitvorrichtung eingearbeitet ist.

## de - Sicherheitshinweise und Warnungen

---

▶ Lassen Sie Reparaturen nur von einer von Miele autorisierten Fachkraft ausführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

### Reinigung

- ▶ Tauchen Sie den Staubsauger und die Zubehörteile niemals in Wasser.
- ▶ Reinigen Sie den Staubsauger und die Zubehörteile nur trocken oder mit einem leicht feuchten Tuch. Ausnahme:
- Staubbehälter/Feinstaubbehälter: Reinigen Sie diese Teile nur mit Wasser und mildem Spülmittel. Trocknen Sie sie anschließend sorgfältig ab.
  - Feinstaubfilter: Reinigen Sie den Feinstaubfilter nicht von innen. Reinigen Sie die Außenseite unter fließendem kaltem Wasser. Verwenden Sie kein Spülmittel. Verwenden Sie keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände und bürsten Sie den Feinstaubfilter nicht ab. Lassen Sie den Feinstaubfilter nach der Reinigung mindestens 24 Stunden trocknen, bevor Sie ihn wieder in den Feinstaubbehälter einsetzen.
  - Vorfilter/Filterrahmen: Reinigen Sie diese Teile unter fließendem kaltem Wasser. Verwenden Sie kein Spülmittel. Verwenden Sie keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände. Trocknen Sie diese Teile nach der Reinigung sorgfältig ab.



### Sachgemäßer Gebrauch

- ▶ Benutzen Sie den Staubsauger nicht ohne Staubbehälter, Vorfilter, Feinstaubbehälter und Feinstaubfilter.
- ▶ Saugen Sie keine brennenden oder glühenden Gegenstände, wie z. B. Zigaretten oder scheinbar erloschene Asche bzw. Kohle, auf.
- ▶ Saugen Sie keine Flüssigkeiten und keinen feuchten Schmutz auf. Lassen Sie feucht gereinigte oder schampunierte Teppiche und Teppichböden vor dem Absaugen vollständig trocknen.
- ▶ Saugen Sie keinen Tonerstaub auf. Toner, der z. B. bei Druckern oder Kopiergeräten verwendet wird, kann elektrisch leitfähig sein.
- ▶ Saugen Sie keine leicht entflammbaren oder explosiven Stoffe oder Gase auf und saugen Sie nicht an Orten, an denen solche Stoffe gelagert sind.
- ▶ Vermeiden Sie mit dem Saugstrom in Kopfnähe zu kommen.
- ▶ Wichtig für den Umgang mit der Batterie (bei Modellen mit Funkhandgriff):
  - Batterie nicht kurzschließen, nicht aufladen und nicht ins Feuer werfen.
  - Entsorgung der Batterie: Entnehmen Sie dem Funkhandgriff die Batterie und entsorgen Sie diese über das kommunale Sammelsystem. Werfen Sie die Batterie nicht in den Hausmüll.

## de - Sicherheitshinweise und Warnungen

---

### Zubehör

- ▶ Fassen Sie beim Saugen mit einer Miele Turbobürste nicht in die laufende Bürstenwalze.
- ▶ Achten Sie beim Saugen mit dem Handgriff ohne aufgestecktes Zubehör darauf, dass der Handgriff nicht beschädigt ist.
- ▶ Verwenden Sie nur Zubehör mit dem "ORIGINAL Miele"-Logo. Nur dafür kann der Hersteller die Sicherheit gewährleisten.

Miele haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch, falsche Bedienung und infolge von Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen verursacht werden.

## Entsorgung der Transportverpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar.

Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Ihr Fachhändler nimmt die Verpackung zurück.

## Entsorgung des Altgerätes

Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Altgerätes den Feinstaubfilter und geben Sie diesen in den Hausmüll.

Elektro- und Elektronikgeräte enthalten vielfach wertvolle Materialien. Sie enthalten auch bestimmte Stoffe, Gemische und Bauteile, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Hausmüll sowie bei nicht sachgemäßer Behandlung können sie der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Hausmüll.



Nutzen Sie stattdessen die offiziellen, eingerichteten Sammel- und Rücknahmestellen zur Abgabe und Verwertung der Elektro- und Elektronikgeräte bei Kommune, Händler oder Miele. Für das Löschen etwaiger personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät sind Sie gesetzmäßig eigenverantwortlich.

wortlich. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

## Rückgabe von Altbatterien und Altakkumulatoren


Elektro- und Elektronikgeräte enthalten vielfach Batterien und Akkumulatoren, die auch nach dem Gebrauch nicht in den Hausmüll dürfen. Sie sind gesetzlich verpflichtet, nicht vom Gerät fest umschlossene Altbatterien und Altakkumulatoren zu entnehmen und zu einer geeigneten Sammelstelle (z. B. Handelsgeschäft) zu bringen, wo sie unentgeltlich abgegeben werden können. Batterien und Akkumulatoren enthalten möglicherweise Stoffe, die der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden können.

Die Kennzeichnung der Batterie bzw. des Akkumulators gibt weitere Hinweise. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie die Batterien und Akkumulatoren auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen. Ist die durchgestrichene Mülltonne mit einem oder mehreren der aufgeführten chemischen Zeichen gekennzeichnet, enthalten diese Blei (Pb), Cadmium (Cd) und/oder Quecksilber (Hg).



Altbatterien und Altakkumulatoren enthalten wichtige Rohstoffe und können wiederverwertet werden. Die getrennte Sammlung von Altbatterien und Altakkumulatoren erleichtert die Behandlung und das Recycling.

# de - Gerätebeschreibung

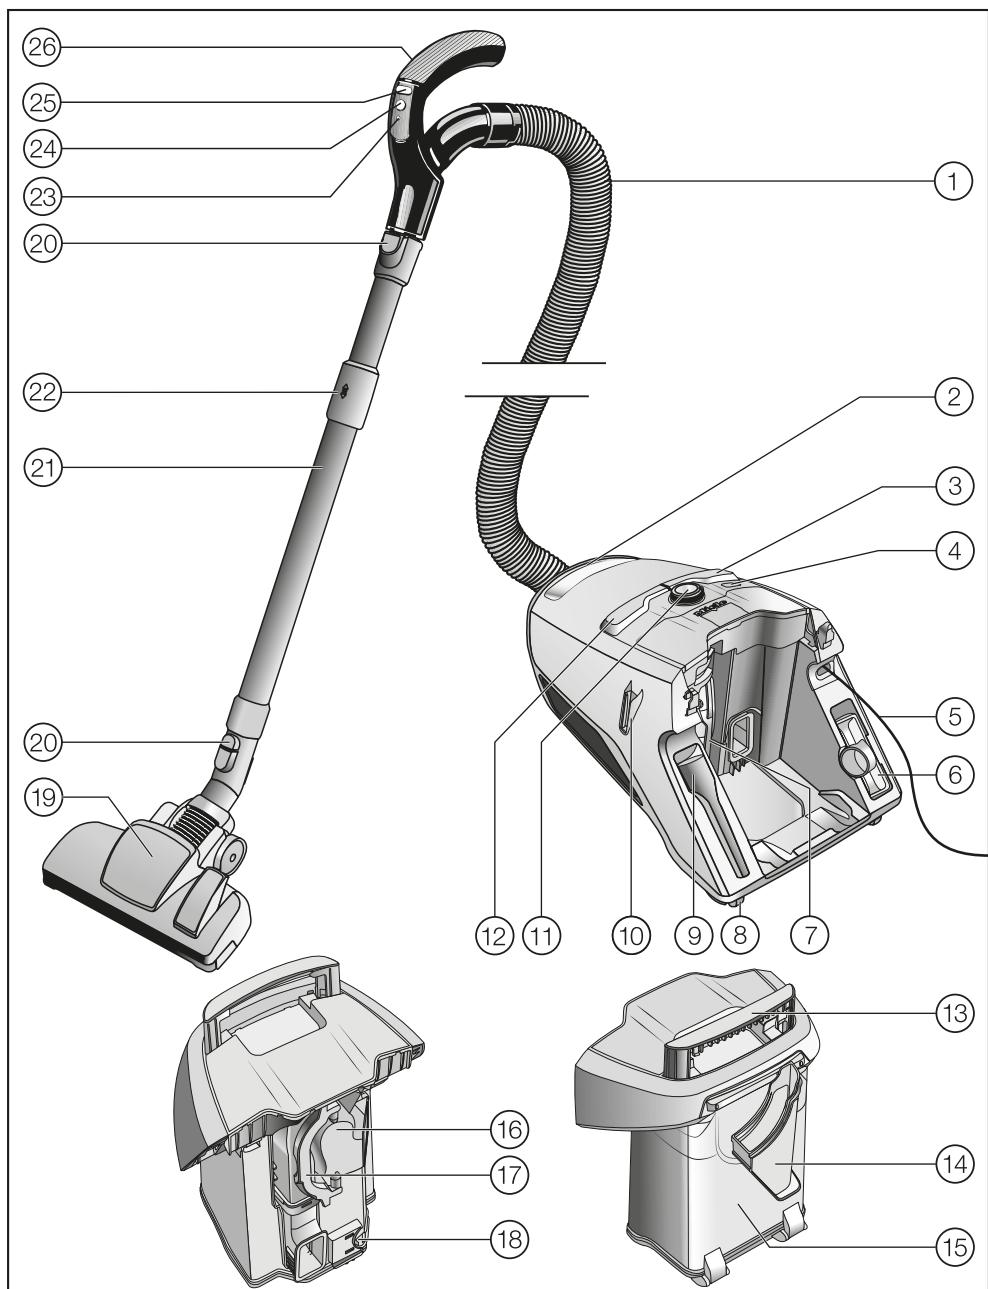

- ① Saugschlauch
- ② Tragegriff des Staubsaugers
- ③ Fußtaste für Kabelaufwicklung
- ④ Taste ComfortClean
- ⑤ Anschlusskabel
- ⑥ Polsterdüse
- ⑦ Feinstaubbehälter mit Feinstaubfilter
- ⑧ Laufrollen \*
- ⑨ Fugendüse
- ⑩ Parksystem für Saugpausen
- ⑪ Drehregler (bei Modellen mit Funkhandgriff: Anzeigefeld)
- ⑫ Fußtaste Ein/Aus ①
- ⑬ Tragegriff des Staubbehälters
- ⑭ Filterrahmen
- ⑮ Staubbehälter
- ⑯ Vorfilter
- ⑰ Griff des Vorfilters
- ⑱ Entriegelung für Staubbehälter
- ⑲ Bodendüse \*
- ⑳ Entriegelungstasten
- ㉑ Comfort Teleskoprohr
- ㉒ Entriegelung für Comfort Teleskoprohr
- ㉓ LED \*
- ㉔ Taste Standby für kurze Saugpausen \*
- ㉕ Tasten +/- zum Einstellen der Saugleistung \*
- ㉖ Handgriff (je nach Modell mit Nebenluftsteller) \*

Unterseite - Parksystem zur Aufbewahrung (nicht abgebildet)

\* je nach Modell sind diese Ausstattungsmerkmale in ihrer Ausführung unterschiedlich bzw. nicht vorhanden.

## Anmerkung zu den Europäischen Verordnungen (EU) Nr. 665/2013 und (EU) Nr. 666/2013

Dieser Staubsauger ist ein Haushaltsstaubsauger und nach oben genannten Verordnungen als Universalstaubsauger eingestuft.

Diese Gebrauchsanweisung, das zum Staubsauger zugehörige EU-Datenblatt sowie das zugehörige Online Energieeffizienzlabel stehen zum Download auf der Miele Internetseite unter [www.miele.com](http://www.miele.com) bereit.


Der im Datenblatt und auf dem Energieeffizienzlabel genannte jährliche Energieverbrauch beschreibt den indikativen, jährlichen Energieverbrauch (kWh pro Jahr), basierend auf 50 Reinigungsvorgängen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie von dem Staubsauger Gebrauch gemacht wird.

Alle in den oben genannten Verordnungen durchzuführenden Prüfungen und Berechnungen wurden nach den folgenden, jeweils gültigen, harmonisierten Normen unter Berücksichtigung des zu den Verordnungen veröffentlichten Leitfadens der Europäischen Kommission aus September 2014 durchgeführt:

- a) EN 60312-1 Vacuum cleaners for household use - Part 1: Dry vacuum cleaners - Methods for measuring the performance
- b) EN 60704-2-1 Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-1: Particular requirements for vacuum cleaners
- c) EN 60335-2-2 Household and similar

electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaner and water suction appliances

Nicht alle dem Staubsauger beiliegenden Bodendüsen und Saugzubehöre sind für den in den Verordnungen beschriebenen Einsatz zur intensiven Reinigung von Teppichen oder Hartböden bestimmt. Folgende Bodendüsen und Einstellungen wurden zur Ermittlung der Werte verwendet:

Für die Energieverbräuche und die Reinigungsklassen auf Teppich und Hartboden sowie den Geräuschwert auf Teppich wurde die umschaltbare Bodendüse in Teppichstellung genutzt (Drücken Sie die Fußtaste ).

Sollte Ihrem Staubsauger serienmäßig eine Ritzendüse SRD beiliegen, so wurde diese, speziell für die Hartbodenreinigung entwickelte Bodendüse, zur Ermittlung der oben genannten Werte auf Hartboden herangezogen.

Die Angaben auf dem EU-Datenblatt und dem Energieeffizienzlabel beziehen sich ausschließlich auf die hier angegebenen Kombinationen und Einstellungen der Bodendüsen auf den unterschiedlichen Bodenbelägen.

## Abbildungsverweise

Die in den Kapiteln angegebenen Abbildungen finden Sie auf den Ausklappseiten am Ende dieser Gebrauchsanweisung.

## Vor dem Gebrauch

### Saugschlauch anschließen (Abb. 01)

- Stecken Sie den Saugstutzen bis zum deutlichen Einrasten in die Saugöffnung des Staubsaugers.

### Saugschlauch abnehmen (Abb. 02)

- Drücken Sie die Entriegelungstasten seitlich am Saugstutzen und ziehen Sie ihn aus der Saugöffnung.

### Saugschlauch und Handgriff zusammenstecken (Abb. 03)

- Stecken Sie den Saugschlauch bis zum deutlichen Einrasten in den Handgriff.

### Handgriff und Saugrohr zusammenstecken (Abb. 04)

- Stecken Sie den Handgriff bis zum deutlichen Einrasten in das Saugrohr. Führen Sie dazu die Einführhilfen beider Teile aufeinander zu.
- Drücken Sie die Entriegelungstaste, wenn Sie die Teile voneinander trennen möchten und ziehen Sie den Handgriff mit einer leichten Drehung aus dem Saugrohr.

### Teleskoprohr einstellen (Abb. 05)

Das Teleskoprohr besteht aus zwei ineinander gesteckten Rohrteilen, die Sie zum Saugen auf die jeweils bequemste Länge auseinander ziehen können.

- Umfassen Sie die Entriegelung und stellen Sie das Teleskoprohr auf die gewünschte Länge ein.

### Teleskoprohr und umschaltbare Bodendüse zusammenstecken (Abb. 06)

- Stecken Sie das Teleskoprohr nach links und rechts drehend in die Bodendüse, bis es deutlich einrastet.
- Drücken Sie die Entriegelungstaste, wenn Sie die Teile voneinander trennen möchten und ziehen Sie das Teleskoprohr mit einer leichten Drehung aus der Bodendüse.

### Umschaltbare Bodendüse einstellen (Abb. 07 + 08)

Dieser Staubsauger ist für das tägliche Saugen von Teppichen, Teppichböden und unempfindlichen Hartböden geeignet.

Das Miele Bodenpflege Sortiment bietet für andere Bodenbeläge oder Spezialanwendungen passende Bodendüsen, -bürsten und -vorsätze (siehe Kapitel "Nachkaufbares Zubehör").

Beachten Sie in erster Linie die Reinigungs- und Pflegeanweisung Ihres Bodenbelagherstellers.

Saugen Sie Teppiche und Teppichböden mit versenkten Borsten:

- Drücken Sie die Fußtaste .

Saugen Sie unempfindliche ebene Hartböden und Böden mit Fugen mit hergestellten Borsten:

- Drücken Sie die Fußtaste .

Erscheint Ihnen die Schiebekraft der umschaltbaren Bodendüse zu hoch, so reduzieren Sie die Saugleistung, bis sich die Bodendüse leicht schieben lässt (siehe Kapitel "Gebrauch - Saugleistung wählen").

### Verwendung der Ritzendüse SRD

(je nach Modell)

Beachten Sie in erster Linie die Reinigungs- und Pflegeanweisung Ihres Bodenbelag-Herstellers.

Die Ritzendüse ist speziell für das Saugen von Böden mit tiefen Fugen und Ritzen geeignet, wie z. B. historische Dielenböden.

### Verwendung des mitgelieferten Zubehörs (Abb. 09)

- ① **Fugendüse**  
Zum Aussaugen von Falten, Fugen und Ecken.
- ② **Polsterdüse**  
Zum Absaugen von Polstermöbeln, Matratzen, Kissen, Vorhängen usw.
- ③ **Saugpinsel mit Naturborsten, lose beiliegend**  
(je nach Modell)  
Zum Absaugen von Profilleisten sowie verzierten, geschnitzten oder besonders empfindlichen Gegenständen. Der Pinselkopf ist drehbar und kann dadurch in die jeweils günstigste Stellung gedreht werden.

Die Fugendüse und die Polsterdüse befinden sich in Aufnahmen an der Rückseite des Staubsaugers.

Einzelne Modelle sind serienmäßig mit einer Turbobürste ausgestattet, die nicht abgebildet ist. Diesen Staubsaugern liegt eine separate Gebrauchsanweisung für die Turbobürste bei.

### Saugpinsel am Eco Comfort-Handgriff (Abb. 10)


Einzelne Modelle sind mit einem Eco Comfort-Handgriff ausgestattet.

Der Saugpinsel eignet sich zum Absaugen unempfindlicher Oberflächen, z. B. zum Absaugen von Tastaturen oder zum Aufsaugen von Krümeln.

- Drücken Sie die Entriegelungstaste des Saugpinsels und schieben Sie ihn über die Führung, bis er deutlich einrastet.
- Drücken Sie die Entriegelungstaste nach Beendigung des Saugprozesses und schieben Sie den Saugpinsel zurück in die Ausgangsposition, bis er deutlich einrastet.

### Umschaltbare Bodendüse (Abb. 11)

Auch geeignet zum Absaugen von Treppenstufen.


 Saugen Sie Treppen aus Sicherheitsgründen von unten nach oben ab.



## Gebrauch

### Anschlusskabel herausziehen (Abb. 12)

- Ziehen Sie das Anschlusskabel bis zur gewünschten Länge heraus (max. ca. 6,5 m).
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

 Das Anschlusskabel müssen Sie bei einer Betriebszeit von länger als 30 Minuten komplett herausziehen. Gefahr der Überhitzung und Schädigung.

### Anschlusskabel aufrollen (Abb. 13)

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Treten Sie kurz die Fußtaste für die Kabelaufwicklung.

Das Anschlusskabel rollt komplett auf.

Wenn das Anschlusskabel nicht komplett aufgerollt werden soll, so können Sie diese Funktion deaktivieren. Halten Sie das Anschlusskabel dazu während des Aufrollens in der Hand und ziehen Sie kurz daran, wenn das Aufrollen beendet werden soll.





### Ein- und Ausschalten (Abb. 14)

- Treten Sie die Fußtaste Ein/Aus .

### Saugleistung wählen

Sie können die Saugleistung des Staubsaugers der jeweiligen Saugsituation anpassen. Durch Reduzierung der Saugleistung verringern Sie die Schiebekraft an der Bodendüse deutlich.

Am Staubsauger sind den Leistungsstufen Symbole zugeordnet, die beispielhaft zeigen, wofür die jeweilige Leistungsstufe zu empfehlen ist.

-  Gardinen, Textilien
-  hochwertige Veloursteppiche, Brücken und Läufer
-  Teppiche und Teppichböden aus Schlingenware
-  Hartböden, stark verschmutzte Teppiche und Teppichböden (auch für Reinigung von Polstern und Matratzen mit der Polsterdüse)

Wenn Sie die umschaltbare Bodendüse nutzen und Ihnen dabei die Schiebekraft zu hoch erscheint, so reduzieren Sie die Saugleistung, bis sich diese Bodendüse leicht schieben lässt.



Je nach Modell ist Ihr Staubsauger mit einem der folgenden Saugleistungswähler ausgestattet.


- Drehregler
- Funkhandgriff


### Drehregler (Abb. 15)

- Drehen Sie den Drehregler auf die gewünschte Leistungsstufe.

### Funkhandgriff (Abb. 16)

Nach Einschalten des Staubsaugers mit der Fußtaste Ein/Aus  blinkt die Leistungsstufe  im Anzeigefeld des Staubsaugers.

- Drücken Sie die Taste Standby  am Funkhandgriff.

Die Leistungsstufe  im Anzeigefeld des Staubsaugers leuchtet.

Bei der Erstinbetriebnahme schaltet sich der Staubsauger in dieser höchsten Leistungsstufe ein.

Ab dem nächsten Gebrauch schaltet sich der Staubsauger jeweils in der zuletzt gewählten Leistungsstufe ein. Diese blinkt.

- Drücken Sie die Taste + am Funkhandgriff, wenn Sie eine höhere Saugleistung wünschen.
- Drücken Sie die Taste - am Funkhandgriff, wenn Sie eine niedrigere Saugleistung wünschen.

### Nebenluftsteller öffnen (Abb. 17)

(nicht vorhanden bei Modellen mit Funkhandgriff und Eco Comfort-Handgriff)

Sie können die Saugleistung kurzzeitig reduzieren, z. B. um ein Festsaugen an textilen Bodenbelägen zu verhindern.

- Öffnen Sie den Nebenluftsteller am Handgriff nur so weit, bis sich die Saugdüse leicht bewegen lässt.

Dadurch verringert sich die Schiebekraft an der jeweils verwendeten Saugdüse.

### Beim Saugen

- Ziehen Sie den Staubsauger beim Saugen wie einen Schlitten hinter sich her. Sie können den Staubsauger auch aufrecht stehend benutzen, z. B. beim Absaugen von Treppen oder Gardinen.


 Beim Saugen – vor allem von Feinstaub, wie z. B. Bohrstaub, Sand, Gips, Mehl usw. – kommt es naturgemäß zu elektrostatischen Aufladungen, die sich entladen können. Um die unangenehme Wirkung der elektrostatischen Entladungen zu vermeiden, ist an der Unterseite des Handgriffs ein Metallstreifen als Ableitvorrichtung eingearbeitet. Achten Sie beim Saugen darauf, dass Ihre Hand diesen Metallstreifen immer berührt. Ist Ihr Staubsauger mit einem Eco Comfort-Handgriff ausgestattet, so achten Sie darauf, dass Ihre Hand den oberen, gebogenen Teil des Handgriffs immer umfasst, da darin die Ableitvorrichtung eingearbeitet ist (Abb. 18, 19 + 20).


Wird eine größere Menge Staub auf einmal eingesaugt, sollte in Reinigungspausen oder anschließend die Selbstreinigungsfunktion ComfortClean manuell gestartet werden. Dadurch erreicht der Staubsauger sofort wieder das bestmögliche Reinigungsergebnis (siehe Kapitel "Wartung - Selbstreinigungsfunktion ComfortClean manuell starten").

### Betrieb unterbrechen (Abb. 16)

(bei Modellen mit Funkhandgriff)


In kurzen Saugpausen können Sie den Betrieb des Staubsaugers unterbrechen.

- Drücken Sie die Taste Standby  am Funkhandgriff.

 Lassen Sie den Staubsauger nicht dauerhaft im Standby-Modus, sondern nur für kurze Saugpausen. Gefahr der Schädigung.

Jeder Tastendruck am Funkhandgriff wird durch Leuchten der LED angezeigt.

Nach der Unterbrechung haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Drücken sie erneut die Taste Standby , so schaltet sich der Staubsauger in der zuletzt gewählten Leistungsstufe ein.
- Drücken Sie die Taste +, so schaltet sich der Staubsauger in der höchsten Leistungsstufe ein.
- Drücken Sie die Taste -, so schaltet sich der Staubsauger in der niedrigsten Leistungsstufe ein.

## Abstellen, Transportieren und Aufbewahren


### Parksystem für Saugpausen (Abb. 21)

In kurzen Saugpausen können Sie das Saugrohr mit dem Saugvorsatz bequem am Staubsauger abstellen.

- Stecken Sie den Saugvorsatz mit dem Parknocken in das Parksystem.

Befindet sich der Staubsauger hierbei auf einer schrägen Fläche, z. B. auf einer Rampe, so schieben Sie die Rohrteile des Teleskoprohres komplett ein.

### Parksystem zur Aufbewahrung (Abb. 22)


 Schalten Sie den Staubsauger nach Gebrauch aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

- Stellen Sie den Staubsauger aufrecht hin.


Es ist hilfreich, die Rohrteile des Teleskoprohres komplett einzuschieben.

- Stecken Sie den Saugvorsatz mit dem Parknocken von oben in den Saugrohrhalter.

So können Sie den Staubsauger bequem tragen oder zum Aufbewahren abstellen.

 Heben Sie den Staubsauger aus Sicherheitsgründen nicht am Tragegriff des Staubbehälters hoch.

## Wartung

 Schalten Sie den Staubsauger vor jeder Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

### Staubbehälter leeren (Abb. 23 - 28)

- Leeren Sie den Staubbehälter spätestens dann, wenn der Staub die Markierung **max** in dem Staubbehälter erreicht hat.
- Ziehen Sie den Tragegriff des Staubbehälters nach oben heraus.
- Entnehmen Sie den Staubbehälter nach oben.

Den Inhalt können Sie über den Hausmüll entsorgen, sofern er keinen im Hausmüll verbotenen Schmutz enthält.

- Halten Sie den Staubbehälter so tief über einen Abfalleimer, dass möglichst wenig Staub aufwirbeln kann.
- Drücken Sie die gelbe Entriegelungstaste unten an dem Staubbehälter.

Die Klappe öffnet sich und der Staub fällt heraus.

- Schließen Sie die Klappe, bis sie deutlich einrastet.
- Setzen Sie den Staubbehälter von oben in den Staubsauger ein, bis er deutlich einrastet.
- Drücken Sie den Tragegriff herunter.

### **Staubbehälter reinigen**


Reinigen Sie den Staubbehälter bei Bedarf.

- Reinigen Sie den Staubbehälter mit Wasser und mildem Spülmittel.
- Trocknen Sie den Staubbehälter sorgfältig ab.

### **Filterrahmen reinigen (Abb. 29 + 30)**

In der Staubbox befindet sich ein herausnehmbarer Filterrahmen. Reinigen Sie ihn bei erkennbarer Verunreinigung.

- Legen Sie den geleerten und geöffneten Staubbehälter auf die Vorderseite.
- Entriegeln Sie den Filterrahmen und entnehmen Sie ihn.
- Entleeren Sie den Filterrahmen und reinigen Sie ihn unter fließendem kaltem Wasser.

 Verwenden Sie kein Spülmittel! Verwenden Sie keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände! Trocknen Sie den Filterrahmen sorgfältig ab!

- Setzen Sie den trockenen Filterrahmen in den Staubbehälter ein, bis er deutlich einrastet.

### **Feinstaubfilter reinigen**

Der Feinstaubfilter ist mit einer Selbstreinigungsfunktion ausgestattet. Bei Erreichen eines festgelegten Verschmutzungsgrades schaltet sich der Staubsauger automatisch für ca. 20 Sekunden aus und führt eine Reinigung durch, die ein Betriebsgeräusch verursacht.

Die Taste ComfortClean am Staubsauger leuchtet gelb.

### **Selbstreinigungsfunktion ComfortClean manuell starten (Abb. 31)**

Wird eine größere Menge Staub auf einmal eingesaugt, sollte in Reinigungspausen oder anschließend die Selbstreinigungsfunktion ComfortClean manuell gestartet werden. Dadurch erreicht der Staubsauger sofort wieder das bestmögliche Reinigungsergebnis.

- Drücken Sie die Taste ComfortClean am eingeschalteten Staubsauger mindestens zwei Sekunden.

Der Staubsauger schaltet sich für ca. 20 Sekunden aus und führt eine Reinigung durch, die ein Betriebsgeräusch verursacht.

Die Taste ComfortClean am Staubsauger leuchtet gelb.

Der Staubsauger schaltet sich anschließend in der zuletzt gewählten Leistungsstufe wieder ein.

Außerdem empfehlen wir, den Feinstaubbehälter ein bis zwei Mal pro Jahr zu leeren und zu reinigen (siehe Kapitel "Störungen beseitigen - Feinstaubfilter manuell reinigen").

### **Batteriewechsel am Funkhandgriff (Abb. 32)**

Tauschen Sie die Batterie ca. alle 18 Monate aus. Halten Sie dazu eine 3 V Batterie (Knopfzelle CR 2032) bereit.

Ist die Batteriekapazität erschöpft oder keine Batterie eingelegt, so können Sie den Staubsauger weiter betreiben.

- Schalten Sie dazu den Staubsauger über die Fußtaste Ein/Aus ① ein.

Die Leistungsstufe  im Anzeigefeld des Staubsaugers blinkt.

- Drücken Sie die Taste ComfortClean am Staubsauger mindestens vier Sekunden (Abb. 31).

Der Staubsauger kann so weiter betrieben werden, jedoch ausschließlich bei maximaler Saugleistung.

- Drehen Sie die Befestigungsschraube der Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus und entnehmen Sie die Abdeckung.
- Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue. Achten Sie auf die Polarität.
- Setzen Sie die Abdeckung wieder ein und ziehen Sie die Befestigungsschraube fest.

- Entsorgen Sie die alte Batterie über das kommunale Sammelsystem.

### **Wann tausche ich die Fadenheber aus?**

(nicht möglich bei Modellen mit Bodendüse EcoTeQ Plus)

Die Fadenheber am Saugmund der Bodendüse sind austauschbar. Erneuern Sie die Fadenheber, wenn der Flor verschlissen ist.

### **Wie tausche ich die Fadenheber aus? (Abb. 33)**

- Heben Sie die Fadenheber, z. B. mit einem Schlitz-Schraubendreher, aus den Einsteckschlitzen.
- Ersetzen Sie die Fadenheber durch neue.


### **Laufrolle der Bodendüse AllTeQ reinigen (Abb. 34)**

Reinigen Sie die Laufrolle der Bodendüse bei Bedarf.

- ① Entriegeln Sie die Rollenachse (Bajonetverschluss) mit einer Münze.
  - ② Drücken Sie die Rollenachse heraus und entnehmen Sie diese.
  - ③ Entnehmen Sie die Laufrolle.
- Entfernen Sie anschließend Fäden und Haare, setzen Sie die Laufrolle wieder ein und verriegeln Sie die Rollenachse.

Ersatzteile bekommen Sie bei Ihrem Miele Fachhändler oder über den Miele Kundendienst.


## Pflege


 Schalten Sie den Staubsauger vor jeder Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

### Staubsauger und Zubehörteile

Den Staubsauger und die Zubehörteile aus Kunststoff können Sie mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger pflegen.

Beachten Sie die speziellen Reinigungshinweise für den Staubbehälter und den Filterrahmen im Kapitel "Wartung" und für den Feinstaubfilter, den Vorfilter und den Feinstaubbehälter im Kapitel "Störungen beseitigen".

 Verwenden Sie keine Scheuermittel, keine Glas- oder Allzweckreiniger und keine ölhaltigen Pflegemittel!

 Tauchen Sie den Staubsauger niemals in Wasser! Feuchtigkeit im Staubsauger birgt die Gefahr eines elektrischen Schlages.


## Was tun, wenn ...

Sie können die meisten Störungen und Fehler, zu denen es im täglichen Betrieb kommen kann, selbst beheben. In vielen Fällen können Sie Zeit und Kosten sparen, da Sie nicht den Kundendienst rufen müssen.

Die nachfolgenden Tabellen sollen Ihnen dabei helfen, die Ursachen einer Störung oder eines Fehlers zu finden und zu beseitigen.

Problem	Ursache und Behebung
<b>Der Staubsauger schaltet selbsttätig ab.</b>	<p>Ein Temperaturbegrenzer schaltet den Staubsauger aus, wenn er zu warm wird. Die Störung kann auftreten, wenn sperriges Sauggut die Saugwege verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schalten Sie den Staubsauger dann aus (Fußtaste Ein/Aus ① drücken) und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.</li> </ul> <p>Nach Beseitigung der Ursache und einer Wartezeit von ca. 20 - 30 Minuten hat sich der Staubsauger so weit abgekühlt, dass Sie ihn wieder einschalten und benutzen können.</p>
<b>Die Taste ComfortClean leuchtet gelb.</b>	<p>Der Staubsauger führt eine automatische Reinigung durch, die ein Betriebsgeräusch verursacht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warten Sie ca. 20 Sekunden bis zum Abschluss der Reinigung.</li> </ul>
<b>Die Taste ComfortClean leuchtet rot. Der Staubsauger schaltet selbsttätig in die niedrigste Leistungsstufe.</b>	<p>Der Staubbehälter ist voll.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Leeren Sie den Staubbehälter.</li> </ul> <p>Der Vorfilter ist verschmutzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinigen Sie den Vorfilter (siehe Kapitel "Störungen beseitigen - Vorfilter reinigen").</li> </ul> <p>Der Feinstaubfilter ist verschmutzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinigen Sie den Feinstaubfilter bei nächster Gelegenheit (siehe Kapitel "Störungen beseitigen - Feinstaubfilter manuell reinigen").</li> </ul>
<b>Die Reinigungsleistung nimmt ab.</b>	<p>Der Vorfilter ist verschmutzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinigen Sie den Vorfilter (siehe Kapitel "Störungen beseitigen - Vorfilter reinigen").</li> </ul> <p>Der Feinstaubbehälter ist voll.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Leeren und reinigen Sie den Feinstaubbehälter bei nächster Gelegenheit (siehe Kapitel "Störungen beseitigen - Feinstaubfilter manuell reinigen").</li> </ul>


## Störungen beseitigen

 Schalten Sie den Staubsauger vor jeder Störungsbehebung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

### Vorfilter reinigen (Abb. 35 + 36)

An der Rückseite des Staubbehälters befindet sich der Vorfilter. Reinigen Sie ihn bei erkennbarer Verunreinigung.

- Entnehmen Sie den Staubbehälter.
- Entriegeln Sie den Griff des Vorfilters und entnehmen Sie den Vorfilter.
- Reinigen Sie den Vorfilter unter fließendem kalten Wasser.

 Verwenden Sie kein Spülmittel! Verwenden Sie keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände! Trocknen Sie den Vorfilter sorgfältig ab!

- Setzen Sie den trockenen Vorfilter wieder in den Staubbehälter ein und verriegeln Sie den Griff.
- Setzen Sie den Staubbehälter wieder in den Staubsauger ein.


### Feinstaubfilter manuell reinigen (Abb. 37 - 42)


Planen Sie eine Trocknungszeit von 24 Stunden ein.



- Entnehmen Sie den Staubbehälter.
- Entriegeln Sie den Feinstaubbehälter in Pfeilrichtung und entnehmen Sie diesen.

- Lassen Sie etwas Wasser in die Öffnung oben an dem Feinstaubbehälter laufen.
- Schwenken Sie den Feinstaubbehälter leicht hin und her.

So wird der Staub darin gebunden.

- Schütten Sie das Wasser aus der Öffnung.
- Entriegeln Sie das Oberteil, so dass die Markierung auf das Symbol  zeigt.
- Nehmen Sie den Feinstaubfilter vorsichtig nach oben aus dem Feinstaubbehälter.
- Reinigen Sie die Außenseite des Feinstaubfilters unter fließendem kalten Wasser.

 Reinigen Sie den Feinstaubfilter nicht von innen! Verwenden Sie kein Spülmittel! Verwenden Sie keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände und bürsten Sie den Feinstaubfilter nicht ab! Lassen Sie den Feinstaubfilter nach der Reinigung mindestens 24 Stunden trocknen!

- Reinigen Sie den Feinstaubbehälter mit Wasser und mildem Spülmittel.
- Trocknen Sie den Feinstaubbehälter sorgfältig ab.
- Setzen Sie den trockenen Feinstaubfilter so in den trockenen Feinstaubbehälter ein, dass die Markierung auf das Symbol  zeigt.
- Verriegeln Sie das Oberteil, so dass die Markierung auf das Symbol  zeigt.



- Setzen Sie den Feinstaubbehälter in den Staubsauger ein und verriegeln Sie ihn.
- Setzen Sie den Staubbehälter wieder in den Staubsauger ein.

## Kundendienst

### Kontakt bei Störungen

Bei Störungen, die Sie nicht selbst beheben können, benachrichtigen Sie Ihren Miele Fachhändler oder den Miele Kundendienst.

Die Telefonnummer des Miele Kundendienstes finden Sie am Ende dieses Dokumentes.

### Garantie

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie beim Miele Kundendienst.

### Nachkaufbares Zubehör

Beachten Sie in erster Linie die Reinigungs- und Pflegeanweisung Ihres Bodenbelagherstellers.

Wir empfehlen Ihnen, Zubehörteile mit dem "ORIGINAL Miele"-Logo zu verwenden. Dann können Sie sicher sein, dass die Saugleistung des Staubsaugers optimal ausgenutzt und das bestmögliche Reinigungsergebnis erreicht werden kann.

Bitte beachten Sie, dass Störungen und Schäden am Staubsauger, die ursächlich auf den Einsatz von Zubehör zurückgehen, das nicht mit dem "ORIGINAL Miele"-Logo gekennzeichnet ist, von der Garantie für den Staubsauger nicht erfasst werden.

### Wo bekomme ich Zubehörteile?

Original Miele Zubehörteile können Sie über den Miele Webshop, den Miele Kundendienst oder Ihren Miele Fachhändler beziehen.

### Welche Zubehörteile sind richtig?

Original Miele Zubehörteile erkennen Sie an dem "ORIGINAL Miele"-Logo auf der Verpackung.



Einzelne Modelle sind bereits serienmäßig mit einem oder mehreren der folgenden Zubehörteile ausgestattet.

## **Bodendüsen/-bürsten**

### **Bodendüse AllergoTeQ (SBDH 285-3)**

Zur täglichen hygienischen Reinigung aller Bodenbeläge. Beim Saugen wird der Reinigungsfortschritt über ein Farbdisplay (Ampelanzeige) sichtbar.

### **Turbobürste TurboTeQ (STB 305-3) / Turbobürste Turbo (STB 205-3)**

Zur Aufnahme von Fasern und Haaren von kurzflorigen textilen Bodenbelägen.

### **Bodenbürste Hardfloor Twister mit Drehgelenk (SBB 300-3)**

Zum Absaugen ebener Hartbodenflächen und kleiner Nischen.

### **Bodenbürste Parquet Twister mit Drehgelenk (SBB 300-3)**

Mit Naturborsten, zum Absaugen ebener Hartbodenflächen und kleiner Nischen.

### **Bodenbürste Parquet Twister XL mit Drehgelenk (SBB 400-3)**

Mit Naturborsten, zum schnellen Absaugen großer ebener Hartbodenflächen und kleiner Nischen.

## **Sonstiges Zubehör**

### **Zubehörkoffer MicroSet (SMC 20)**

Zubehör für die Reinigung kleiner Gegenstände und schwer zugänglicher Stellen, wie z. B. Stereoanlagen, Tastaturen, Modellbau.

### **Handturbobürste Turbo XS (STB 20)**

Zum Saugbürsten von Polstermöbeln, Matratzen oder Autositzen.

## **Universalbürste (SUB 20)**

Zum Absaugen von Büchern, Regalböden und Ähnlichem.

## **Lamellen-/Heizkörperbürste (SHB 30)**

Zum Entstauben von Heizkörperrippen, schmalen Regalen oder Fugen.

## **Matratzendüse (SMD 10)**

Zum bequemen Absaugen von Matratzen, Polstermöbeln und deren Fugen.

## **Fugendüse, 300 mm (SFD 10)**

Extralange Fugendüse zum Aussaugen von Falten, Fugen und Ecken.

## **Fugendüse, 560 mm (SFD 20)**

Flexible Fugendüse zum Aussaugen schwer zugänglicher Stellen.

## **Polsterdüse, 190 mm (SPD 10)**

Breite Polsterdüse zum Absaugen von Polstermöbeln, Matratzen und Kissen.

## **Flexible Schlauchverlängerung (SFS 20)**

(nicht einsetzbar bei Modellen mit Eco Comfort-Handgriff)

Zur Verlängerung des Saugschlauches um ca. 1,5 m.

---

<b>Warning and Safety instructions</b> .....	28
<b>Caring for the environment</b> .....	34
<b>Guide to the appliance</b> .....	36
<b>Notes on Delegated Regulation (EU) No. 665/2013 and 666/2013</b> .....	38
<b>Illustrations</b> .....	38
<b>Preparing for use</b> .....	38
<b>Use</b> .....	40
<b>Setting down, transportation and storage</b> .....	42
<b>Maintenance</b> .....	43
Emptying the dust container .....	43
Cleaning the dust container .....	43
Cleaning the filter frame .....	43
Cleaning the fine dust filter.....	44
Starting the ComfortClean self-cleaning function manually .....	44
Changing the battery in the radio-control handle .....	44
When to change the thread lifters .....	45
How to replace the thread lifters .....	45
Cleaning the roller on the AllTeQ floorhead .....	45
<b>Cleaning and care</b> .....	45
<b>Problem solving guide</b> .....	46
<b>Fault resolution</b> .....	47
Cleaning the pre-filter .....	47
Cleaning the fine dust filter manually .....	47
<b>After sales service</b> .....	48
Contact in case of malfunction .....	48
Guarantee.....	48
<b>Optional accessories</b> .....	48
<b>Electrical connection for the UK</b> .....	50
<b>Electrical connection AU, NZ</b> .....	50

## en - Warning and Safety instructions

---

This vacuum cleaner complies with current safety requirements. Inappropriate use can, however, lead to personal injury and damage to property.

To avoid the risk of personal injury and damage to the vacuum cleaner, please read these instructions carefully before using it for the first time. They contain important information on its safety, operation and maintenance.

Keep these instructions in a safe place and pass them on to any future owner.

Always disconnect the vacuum cleaner from the mains supply when you have finished using it, before changing over accessories, as well as for maintenance work and cleaning. Switch the vacuum cleaner off at the wall socket and unplug it.

### **Correct application**

- ▶ This vacuum cleaner is intended for cleaning flooring in domestic households and similar residential environments.
- ▶ This vacuum cleaner can be used for all normal cleaning of carpets, rugs and robust hard flooring.
- ▶ This vacuum cleaner is not intended for outdoor use.
- ▶ This vacuum cleaner is intended for use at altitudes of up to 4000 m above sea level.
- ▶ The vacuum cleaner must only be used to vacuum dry floor surfaces. Do not use on people and animals. Any other usage, modification or alteration is not supported by the manufacturer and could be dangerous.

▶ This vacuum cleaner can only be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, if they are supervised whilst using it or have been shown how to use it in a safe way and understand and recognise the consequences of incorrect operation.

### **Safety with children**

- ▶ Danger of suffocation. Packaging, e.g. plastic wrappings, must be kept out of the reach of babies and children. Whilst playing, children could become entangled in packaging or pull it over their head and suffocate.
- ▶ Children under 8 years of age must be kept away from the vacuum cleaner unless they are constantly supervised.
- ▶ Children 8 years and older may only use the vacuum cleaner unsupervised if they have been shown how to use it safely and recognise and understand the consequences of incorrect operation.
- ▶ Children must not be allowed to clean or maintain the vacuum cleaner unsupervised.
- ▶ Please supervise children in the vicinity of the vacuum cleaner and do not let them play with it.
- ▶ Models with radio controls on the handle: Keep batteries out of the reach of children.

### **Technical safety**

- ▶ Before using the vacuum cleaner and its accessories, check for any visible signs of damage. Do not use a damaged appliance.

## en - Warning and Safety instructions

---

- ▶ Ensure that the connection data on the data plate of the vacuum cleaner (voltage and frequency) match the mains electricity supply exactly. The vacuum cleaner is suitable for use with 50 Hz or 60 Hz without modification.
- ▶ The mains electrical plug must be fitted with an appropriate fuse.
- ▶ Reliable and safe operation of this vacuum cleaner can only be assured if it has been connected to the mains electricity supply.
- ▶ While the vacuum cleaner is under warranty, repairs should only be undertaken by a Miele authorised service technician. Otherwise the warranty will be invalidated.
- ▶ Do not pull or carry the vacuum cleaner by the cable, and be careful not to damage the cable when withdrawing the plug from the socket. Keep the cable away from sharp edges and do not let it get squashed, for example, under a door. Avoid running the vacuum cleaner over the cable. This could damage the cable, plug or socket. The appliance must not be used if any of these have suffered damage.
- ▶ Do not use the vacuum cleaner if the cable is damaged. If the cable is damaged it must be replaced together with a complete cable rewind. For safety reasons this must only be done by Miele Service or a Miele authorised service technician.

- ▶ When vacuuming, in particular fine dust, e.g. sawdust, sand, plaster, flour, talcum powder etc., electrostatic charges build up naturally. Under certain conditions these charges will be released. To avoid the unpleasant effects of these discharges, a metal inlay has been incorporated into the underside of the handle. Please make sure that you keep your hand in constant contact with this metal strip during vacuuming. If your vacuum cleaner is fitted with an Eco Comfort handle, make sure you hold it by the bowed section as this is where this metal strip is incorporated.
- ▶ Repairs should only be carried out by a Miele authorised service technician. Repairs and other work by unqualified persons can cause considerable danger to users.

### **Cleaning**

- ▶ Do not immerse the vacuum cleaner or any accessories supplied with it in water.
- ▶ Clean the vacuum cleaner and accessories only with a dry cloth or slightly damp cloth. Exception:
  - Dust container / fine dust container: clean only with water and a little mild washing-up liquid then dry thoroughly.
  - Fine dust filter: do not clean the inside of the fine dust filter. Rinse the outside under running cold water. Do not use washing-up liquid. Do not use any sharp or pointed objects and do not brush the fine dust filter. After cleaning, leave the fine dust filter to dry for a minimum of 24 hours before placing it back in the fine dust container.

## en - Warning and Safety instructions

---

- Pre-filter / filter frame: rinse under running cold water. Do not use washing-up liquid. Do not use any sharp or pointed objects. Dry thoroughly after cleaning.

### Correct use

- ▶ Do not use the vacuum cleaner without the dust container, pre-filter, fine dust container and fine dust filter fitted.
- ▶ Do not vacuum up anything which has been burning or is still glowing e.g. cigarettes, ashes or coal, whether glowing or apparently extinguished.
- ▶ Do not use the vacuum cleaner to vacuum up any water, liquid or damp dirt. Wait until any freshly cleaned or shampooed rugs or carpets are completely dry before attempting to vacuum.
- ▶ Do not use the vacuum cleaner to vacuum toner dust. Toner, such as that used in printers and photocopiers, can conduct electricity.
- ▶ Do not vacuum up any inflammable or combustible liquids or gases and do not vacuum in areas where such substances are stored.
- ▶ Do not vacuum at head height and do not let the suction get anywhere near a person's head.
- ▶ Important information on the handling of batteries (for models with radio controls on the handle):
  - Do not short-circuit or recharge the battery, or throw it into a fire.



## en - Warning and Safety instructions

---

- Disposing of the battery: Remove the battery from the radio-control handle and dispose of it in a municipal recycling facility. Do not dispose of the battery with normal household waste.

### Accessories

- ▶ To avoid the risk of injury when vacuuming with a Miele Turbobrush, do not touch the rotating roller brush.
- ▶ It is not advisable to vacuum directly with the handle, i.e. without an accessory attached as the rim could get damaged and you could hurt yourself on sharp edges.
- ▶ Only use genuine accessories with the "ORIGINAL Miele" logo on them. The manufacturer cannot otherwise guarantee the safety of the product.

Miele cannot be held liable for damage caused by incorrect use or operation or by non-compliance with these Warning and Safety instructions.

## en - Caring for the environment

---

### Disposal of the packing material

The packaging is designed to protect the appliance from damage during transportation. The packaging materials used are selected from materials which are environmentally friendly for disposal and should be recycled.

Recycling the packaging reduces the use of raw materials in the manufacturing process and also reduces the amount of waste in landfill sites.

### Disposing of your old appliance

Before disposing of your old appliance, remove the fine dust filter and dispose of it with your household waste.

Electrical and electronic appliances often contain valuable materials. They also contain specific materials, compounds and components, which were essential for their correct function and safety. These could be hazardous to human health and to the environment if disposed of with your domestic waste or if handled incorrectly. Please do not, therefore, dispose of your old appliance with your household waste.



Please dispose of it at your local community waste collection / recycling centre for electrical and electronic appliances, or contact your dealer or Miele for advice. You are also responsible (by law, depending on country) for deleting any personal data that may be stored on the appliance being disposed of. Please ensure that your old appliance poses no risk to children while being stored prior to disposal.

### Disposing of old batteries and rechargeable batteries


Some electrical and electronic appliances contain batteries and rechargeable batteries which, when depleted, must not be thrown away with your household waste. You are required by law (depending on country) to remove any removable batteries or rechargeable batteries and to dispose of them in a suitable recycling box for batteries. This service is free of charge. Batteries and rechargeable batteries contain substances which can damage human health and the environment.

Further instructions regarding disposal are given on batteries and rechargeable batteries. A bin with a line through it means that the battery or rechargeable battery must on no account be disposed of with your household waste. A bin with a line through it which also has one or several chemical symbols on it, indicates that the battery or rechargeable battery contains lead (Pb), cadmium (Cd) and/or quicksilver (Hg).



Old batteries and rechargeable batteries contain important raw materials which can be recycled. Disposing of batteries and rechargeable batteries separately makes them easier to handle and recycle.

## en - Guide to the appliance

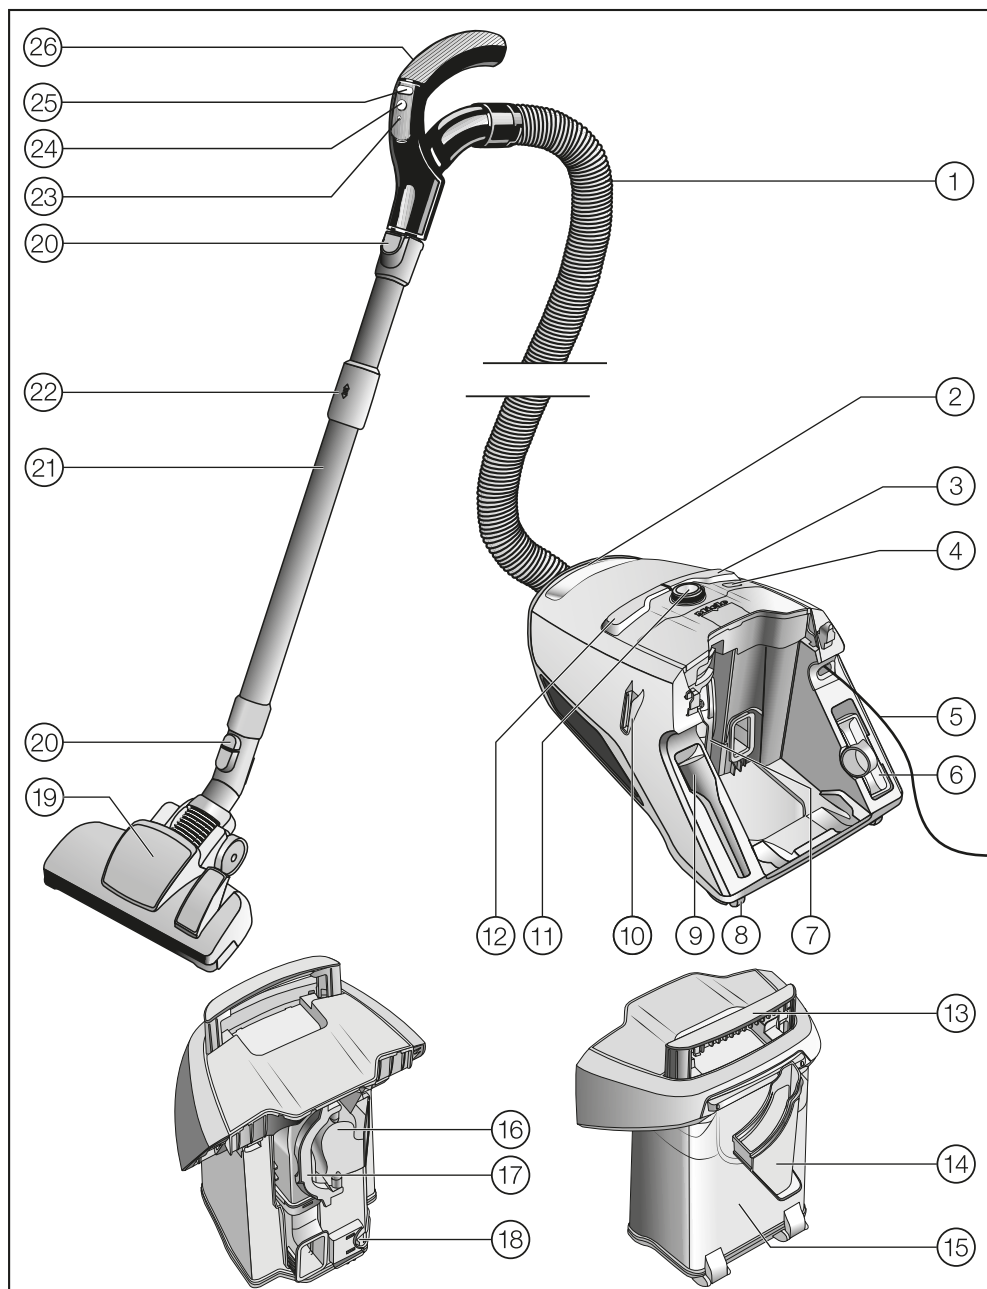

- ① Suction hose
- ② Vacuum cleaner carrying handle
- ③ Foot switch for cable rewind
- ④ ComfortClean button
- ⑤ Mains cable
- ⑥ Upholstery nozzle
- ⑦ Fine dust container with fine dust filter
- ⑧ Castors\*
- ⑨ Crevice nozzle
- ⑩ Park System for pauses during vacuuming
- ⑪ Rotary selector / for models with radio controls on the handle: display
- ⑫ On/Off foot control ①
- ⑬ Dust container carrying handle
- ⑭ Filter frame
- ⑮ Dust container
- ⑯ Pre-filter
- ⑰ Pre-filter handle
- ⑱ Dust container release mechanism
- ⑲ Floorhead \*
- ⑳ Release buttons
- ㉑ Comfort telescopic tube
- ㉒ Telescopic suction tube release mechanism
- ㉓ LED \*
- ㉔ Standby button for pauses during vacuuming \*
- ㉕ + / - suction power controls \*
- ㉖ Handle (some models have an air inlet valve in the handle) \*

Underneath - Park System for storage (not shown)

Features marked \* depend on model and may vary or not be available on your vacuum cleaner.

## Notes on Delegated Regulation (EU) No. 665/2013 and 666/2013

This vacuum cleaner is a domestic vacuum cleaner and is classified as a universal vacuum cleaner in accordance with the above-mentioned regulations.


These operating instructions, the EU data sheet and the online energy efficiency label for this vacuum cleaner are available to download from the Miele website at [www.miele.com](http://www.miele.com).

The annual energy consumption stated on the data sheet and on the energy efficiency label describes the indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50 cleaning cycles. Actual energy consumption depends on how the vacuum cleaner is used.

All tests and calculations were carried out according to the following harmonised standards applicable at the time in due consideration of the published regulation guidelines of the European Commission from September 2014:

- a) EN 60312-1 Vacuum cleaners for household use - Part 1: Dry vacuum cleaners - Methods for measuring the performance.
- b) EN 60704-2-1 Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-1: Particular requirements for vacuum cleaners.
- c) EN 60335-2-2 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaner and water suction appliances

Not all floorheads and accessories supplied with the vacuum cleaner are intended for intensive cleaning of carpets or hard floors as described in the regulations. The following floorheads and settings were used to determine the values:

For energy consumption and cleaning class on carpet and hard floors and sound power level on carpet the universal floorhead was used in the carpet position (press the  footswitch).

If your vacuum cleaner is supplied as standard with the SRD hard floor floorbrush, this is designed for intensive vacuuming of hard floors with gaps and crevices and will have been used to determine the above values on hard floors.

The values on the EU data sheet and the energy efficiency label refer exclusively to the combinations and settings of floorheads on the different floor surfaces described here.

## Illustrations

The illustrations referred to in the text are shown on the fold-out pages at the end of these operating instructions.

## Preparing for use

### Attach the suction hose (dia. 01)

- Insert the hose connector into the suction socket on the vacuum cleaner until it clicks into position.

### To detach the suction hose (dia. 02)

- Press the release buttons at the side of the hose connector, and lift the hose from the socket.

### Connect the suction hose to the handle (dia. 03)

- Insert the suction hose into the handle until it clicks into position.

### Connect the handle to the suction tube (dia. 04)

- Insert the handle into the suction tube until it clicks into position. To do this, line up the guides on the two pieces.
- To release the handle from the suction tube, press the release button and pull the handle out of the suction tube, twisting it slightly as you do so.

### Adjusting the telescopic suction tube (dia. 05)

One part of the telescopic tube is packed inside the other, and it can be adjusted to suit your height for comfortable vacuuming.

- Grasp the release mechanism and adjust the telescopic suction tube to the required length.

### Connect the telescopic tube to the floorhead (dia. 06)

- Push the telescopic tube into the floorhead and turn it clockwise or anti-clockwise until it clicks into position.
- To detach the floorhead from the suction tube press the release button and pull the suction tube away from the floorhead, twisting it slightly as you do so.

### To adjust the floorhead (dia. 07 + 08)

This vacuum cleaner can be used for daily cleaning of carpets, rugs and robust hard flooring.

Miele offer a range of other floorheads, brushes and accessories for other types of flooring and special requirements (see "Optional accessories").

Please observe the flooring manufacturer's cleaning and care instructions.

Vacuum carpets and rugs with the brush retracted:

- Press the  foot control.

Clean hard flooring which is not susceptible to scratching, as well as flooring with gaps or deep crevices in it with the brush protruding:

- Press the  foot control.

If the suction power of the adjustable floorhead seems too high, reduce the suction until the floorhead is easier to manoeuvre (see "Use - To regulate the suction power").

### Using the SRD hard floorbrush

(depending on model)

Please observe the flooring manufacturer's cleaning and care instructions.

This hard floorbrush is especially suitable for vacuuming floors with deep gaps and crevices, e.g. old wooden flooring.

## Using the accessories supplied (dia. 09)

- ① **Crevice nozzle**  
For cleaning in folds, crevices or corners.
- ② **Upholstery nozzle**  
For cleaning upholstery, mattresses, cushions, curtains, covers etc.
- ③ **Dusting brush with natural bristles, supplied loose** (depending on model) (only available in selected countries)  
For cleaning skirting boards, ornate and carved objects. The head can be swivelled to adjust the angle.

The crevice nozzle and the upholstery nozzle are located in holders at the rear of the vacuum cleaner.

Certain models are supplied as standard with a turbobrush which is not illustrated. The turbobrush is supplied with its own set of operating instructions.

### Dusting brush integrated in the Eco Comfort handle (dia. 10)

Some models are equipped with an Eco Comfort handle.


The dusting brush is suitable for vacuuming scratch-resistant surfaces, e.g. keyboards, or vacuuming up crumbs.

- Press the release button on the dusting brush and push it out until it clearly engages in position.

- When you have finished dusting press the release button and push the dusting brush back into its original position until it clicks into place.

### Standard adjustable floorhead (dia. 11)


For general use and also for vacuuming the stairs.

 For safety reasons when vacuuming stairs it is best to start at the bottom of the stairs and move upwards.

## Use

### Unwind the mains cable (dia. 12)

- Pull the mains cable out to the required length (max. cable length approx. 6.5 m).
- Insert the plug into the socket correctly and switch on.

 If vacuuming for longer than 30 minutes, the mains cable must be pulled out to its fullest extent. Otherwise there is a danger of overheating and damage.

### Rewinding the cable (dia. 13)

- Switch off at the wall socket and withdraw the plug.
- Step on the cable rewind foot switch.

The cable will then retract itself into the vacuum cleaner.



If you do not want the cable to retract completely into the vacuum cleaner you can stop it before it does. Take hold of the end of the cable whilst retracting it and give it a short pull just before the end.





### To switch on and off (dia. 14)

- Press the On/Off foot control .

### To regulate the suction power

The suction power can be regulated to suit the type of flooring being cleaned. Reducing the suction power reduces the amount of effort required to manoeuvre the floorhead.

The vacuum cleaner has symbols on the controls which indicate the type of use the settings are suitable for.

-  Curtains, fabric
-  Cut pile carpets, rugs and runners
-  Loop pile carpet and rugs
-  Hard flooring and heavily soiled carpets and rugs (also for cleaning upholstery and mattresses with the upholstery nozzle)

When using the adjustable floorhead, if the suction seems too high, reduce the suction until the floorhead is easier to manoeuvre.



Depending on the model, your vacuum cleaner will be fitted as standard with one of the following suction power selectors.


- Rotary selector
- Radio-control handle


### Rotary selector (dia. 15)

- Turn the rotary selector to the suction power setting you require.

### Radio-control handle (dia. 16)

When the vacuum cleaner is switched on with the On/Off foot control , the suction power setting  will flash in the the vacuum cleaner display.

- Press the Standby button  on the handle.

The suction power setting  will light up in the vacuum cleaner display.

The first time the vacuum cleaner is switched on, the highest setting will be selected automatically.

After that, the vacuum cleaner will switch on at the setting which was used previously. This will flash.

- Press the + button on the handle to select a higher suction power setting.
- Press the - button on the handle to select a lower suction power setting.

### To open the air inlet valve (dia. 17)

(not on models with radio-controls on the handle or on Eco Comfort handles)


It is easy to reduce the suction power for a short time, e.g. to prevent rugs or other objects being sucked into the vacuum cleaner.

- Open the air inlet valve on the handle far enough to reduce the suction power.

The floorhead will be easier to manoeuvre.

## During vacuuming

- When vacuuming, pull the cleaner behind you on its wheels. You can stand it upright for vacuuming stairs and curtains etc.


 When vacuuming, in particular fine dust, e.g. sawdust, sand, plaster, flour, talcum powder etc., electrostatic charges build up naturally. Under certain conditions these charges will be released. To avoid the unpleasant effects of these discharges, a metal inlay has been incorporated into the underside of the handle. Please make sure that you keep your hand in constant contact with this metal strip during vacuuming. If your vacuum cleaner is fitted with an Eco Comfort handle, make sure you hold it by the bowed section as this is where this metal strip is incorporated (dia. 18, 19 + 20).


If a large amount of dust has been vacuumed at once, the ComfortClean self-cleaning function should be started manually either during a vacuuming pause or straight away. This enables the vacuum cleaner to achieve the very best cleaning performance again straight away (see "Maintenance - Starting the ComfortClean self-cleaning function manually").

## Interrupting operation (dia. 16)

(for models with radio controls on the handle)


The vacuum cleaner can be paused for short breaks whilst vacuuming.

- Press the Standby button  on the handle.

 The Standby button is designed to pause the vacuum cleaner for short periods of time whilst vacuuming. Do not leave the vacuum cleaner in Standby mode for long periods. This can cause overheating and damage.

An LED will indicate each time a button is pressed on the handle.

At the end of the pause you can do one of the following:

- Press the Standby button  again to switch the vacuum cleaner back on at the setting you were using before pausing it.
- Press the + button to switch the vacuum cleaner back on using the highest power setting.
- Press the - button to switch the vacuum cleaner back on using the lowest power setting.

## Setting down, transportation and storage


### Park System for pauses during vacuuming (dia. 21)

The Park System allows you to conveniently park the suction tube and floorhead during pauses.

- Slot the floorhead or floorbrush into the parking attachment on the vacuum cleaner.

If your vacuum cleaner is on a sloping surface, e.g. a ramp, retract the telescopic tube fully.

## Park system for storage (dia. 22)


 Always disconnect the vacuum cleaner from the electrical supply when you have finished using it. Switch it off at the wall socket and unplug it.

- Stand the vacuum cleaner upright.


Retract the telescopic tube fully so that the vacuum cleaner takes up less room for storage.

- Slot the floorhead downwards into the parking attachment on the vacuum cleaner.

This makes the vacuum cleaner easier to carry or store.

 For safety reasons, do not lift the vacuum cleaner by the dust container carrying handle.

## Maintenance

 Always disconnect the vacuum cleaner from the power supply for maintenance work and for cleaning. Switch off at the wall socket and unplug it.

### Emptying the dust container (dia. 23 - 28)

- Empty the dust container before the dust has reached the **max** marking on the dust container.
- Pull the dust container handle upwards.
- Lift the dust container upwards to remove it.

The contents of the container can be disposed of with normal household waste, providing they consist of general household dust only.

- Hold the dust container close to the bin to prevent dust from billowing out.
- Press the yellow release catch on the bottom of the dust container.

The flap will open and the dust will fall out.

- Close the flap so that it audibly clicks into place.
- Insert the dust container into the vacuum cleaner from above so that it audibly clicks into place.
- Push the handle down.

### Cleaning the dust container


Clean the dust container as required.

- Clean the dust container using water and mild washing-up liquid.
- Dry the dust container thoroughly.

### Cleaning the filter frame (dia. 29 + 30)

A removable filter frame is located in the dust container. This should be cleaned if it is obviously dirty.

- Place the emptied and open dust container on its front.
- Release the filter frame and remove it.
- Empty the filter frame and rinse it under cold running water.

 Do not use washing-up liquid! Do not use any sharp or pointed objects! Dry the filter frame carefully!

- Replace the dry filter frame in the dust container so that it audibly clicks into place.

### Cleaning the fine dust filter

The fine dust filter is equipped with a self-cleaning function. When a specified degree of soiling is reached, the vacuum cleaner switches off automatically for approx. 20 seconds and carries out a cleaning process. You will hear this process running.

The ComfortClean button on the vacuum cleaner lights up yellow.

### Starting the ComfortClean self-cleaning function manually (dia. 31)

If a large amount of dust has been vacuumed at once, the ComfortClean self-cleaning function should be started manually either during a vacuuming pause or immediately afterwards. This enables the vacuum cleaner to achieve the very best cleaning performance again straight away.

- With the vacuum cleaner switched on, press the ComfortClean button for at least two seconds.

The vacuum cleaner is switched off automatically for approx. 20 seconds and a cleaning process is carried out which results in operational noise.

The ComfortClean button on the vacuum cleaner lights up yellow.


The vacuum cleaner will then switch back on automatically and will operate with the previously selected setting.


We also recommend emptying and cleaning the fine dust container once or twice a year (see "Fault resolution – Cleaning the fine dust filter manually").

### Changing the battery in the radio-control handle (dia. 32)

Change the battery approximately every 18 months. One 3 V battery (CR 2032) is required.

The vacuum cleaner can still be used when the battery has run out or if there is no battery fitted.


- Switch the vacuum cleaner on using the On/Off footswitch .

The suction power setting  will flash in the vacuum cleaner display.

- Press the ComfortClean button on the vacuum cleaner for at least four seconds (dia. 31).

The vacuum cleaner can continue to be used in this way, but only at maximum power.

- Undo the screw on the battery compartment cover using a cross-tip screwdriver and then remove the cover.
- Replace the battery with a new one, making sure the polarity is correct.
- Replace the cover and tighten the screw back up again.
- Dispose of the old battery in a municipal recycling facility.


 Keep batteries out of the reach of children.

A swallowed battery can cause injury and even death. Even flat batteries can still be dangerous. If you suspect a child has swallowed a battery, seek medical advice immediately\*. Examine devices and make sure the battery compartment is correctly secured, e.g. that the screw or other mechanical fastener is tightened. Do not use if compartment is not secure.

\* Australia: Poisons Information Centre, Tel. 13 11 26;  
NZ: National Poisons Centre,  
Tel. 0800 764 766

Replacement parts are available from your Miele dealer or from the Miele Spare Parts Dept.

## Cleaning and care

 Always disconnect the vacuum cleaner from the power supply before cleaning it. Switch off at the wall socket and unplug it.

### Vacuum cleaner and accessories

The vacuum cleaner and plastic accessories can be cleaned using a standard domestic cleaning agent suitable for plastic.

### When to change the thread lifters

(not possible on EcoTeQ Plus floorheads)

The thread lifters on the suction inlet to the floorhead can be replaced. Check them from time to time and replace them if the pile has worn down.


### How to replace the thread lifters (dia. 33)


- Use a suitable screwdriver to remove the thread lifters from the slots.
- Fit new thread lifters.

### Cleaning the roller on the AllTeQ floorhead (dia. 34)

- ① Release the bearing (with bayonet fitting) using a coin.
  - ② Press the bearing out, and remove.
  - ③ Remove the roller.
- Remove any threads and hair, replace the roller and refit the bearing, locking it back into position.

Follow the special cleaning instructions for the dust container and filter frame in "Maintenance" and for the fine dust filter, the pre-filter and the fine dust container in "Fault resolution".

 Do not use abrasive cleaning agents, glass cleaning agents, all-purpose cleaners or oil-based conditioning agents!

 Do not let the vacuum cleaner get wet! If moisture gets into the appliance, there is a risk of electric shock.


## Problem solving guide

Many malfunctions and faults that can occur in daily operation can be easily remedied. Time and money will be saved because a service call will not be needed.

The following guide may help you to find the reason for a malfunction or a fault, and to correct it.

Problem	Cause and remedy
<p><b>The vacuum cleaner switches off automatically.</b></p>	<p>A temperature limiter switches the vacuum cleaner off automatically when it gets too hot. This can occur when the airways are blocked by bulky objects.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Switch the vacuum cleaner off immediately using the On/Off foot control ①. Disconnect from the electricity supply. Switch off at the wall socket and unplug it.</li> </ul> <p>After removing the cause, wait for approximately 20 - 30 minutes to allow the vacuum cleaner to cool down. It can then be switched on again.</p>
<p><b>The ComfortClean button is lit up yellow.</b></p>	<p>The vacuum cleaner is running an automatic cleaning process which you can hear running.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wait for approx. 20 seconds until this cleaning process has finished.</li> </ul>
<p><b>The ComfortClean button is lit up red. The vacuum cleaner has switched to the lowest power setting.</b></p>	<p>The dust container is full.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Empty the dust container.</li> </ul> <p>The pre-filter is dirty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Clean the pre-filter (see "Fault resolution - Cleaning the pre-filter").</li> </ul> <p>The fine dust filter is dirty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Clean the fine dust filter at the next available opportunity (see "Fault resolution - Cleaning the fine dust filter manually").</li> </ul>
<p><b>Cleaning power is reduced.</b></p>	<p>The pre-filter is dirty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Clean the pre-filter (see "Fault resolution - Cleaning the pre-filter").</li> </ul> <p>The fine dust container is full.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Empty and clean the fine dust container at the next available opportunity (see "Fault resolution - Cleaning the fine dust filter manually").</li> </ul>

## Fault resolution


 Always disconnect the vacuum cleaner from the power supply before attempting to rectify a fault. Switch off at the wall socket and unplug it.

### Cleaning the pre-filter (dia. 35 + 36)

The pre-filter is located at the rear of the vacuum cleaner.

This should be cleaned if it is obviously dirty.

- Remove the dust container.
- Release the handle of the pre-filter and remove the pre-filter.
- Rinse the pre-filter under cold running water.

 Do not use washing-up liquid! Do not use any sharp or pointed objects! Dry the pre-filter carefully!


- Replace the dry filter in the dust container and lock the handle.
- Replace the dust container in the vacuum cleaner.


### Cleaning the fine dust filter manually (dia. 37 - 42)



Allow a drying time of 24 hours.

- Remove the dust container.
- Release the fine dust container in the direction of the arrow and remove it.
- Run a little water into the opening at the top of the fine dust container.
- Gently shake the fine dust container back and forth.

This will rinse out the dust.

- Shake to empty the water out.
- Release the top so that the marking is pointing to the  symbol.
- Carefully lift the fine dust filter upwards and out of the fine dust container.
- Rinse the outside of the fine dust filter under cold running water.

 Do not clean the inside of the fine dust filter! Do not use washing-up liquid! Do not use any sharp or pointed objects and do not brush the fine dust filter! After cleaning, allow the fine dust filter to dry for a minimum of 24 hours!

- Clean the fine dust filter container with water and mild washing-up liquid.
- Dry the fine dust filter container thoroughly.
- Insert the dry fine dust filter into the dry fine dust container so that the marking is pointing to the  symbol.
- Lock the top into place so that the marking is pointing to the  symbol.
- Replace the fine dust container in the vacuum cleaner and lock it into place.
- Replace the dust container in the vacuum cleaner.

## After sales service

### Contact in case of malfunction

In the event of any faults which you cannot remedy yourself, please contact your Miele Dealer or Miele Service.

Contact information for Miele Service can be found at the end of this document.

Please note that telephone calls may be monitored and recorded for training purposes and that a call-out charge will be applied to service visits where the problem could have been resolved as described in this booklet.

### Guarantee

The appliance is guaranteed for 2 years from date of purchase. In the UK, you must activate your cover by calling 0330 160 6640 or registering online at [www.miele.co.uk](http://www.miele.co.uk).

For more information on country-specific warranty terms and conditions, please contact Miele Customer Service.

### Optional accessories

Please observe the flooring manufacturer's cleaning and care instructions.

We recommend using only genuine Miele accessories bearing the "ORIGINAL Miele" logo on the packaging. Only these will guarantee the optimum performance of your vacuum cleaner and the best possible cleaning results.

Please note that faults and damage caused by use of accessories which do not bear the "ORIGINAL Miele" logo are not covered by the vacuum cleaner guarantee.

### Purchasing accessories

Original Miele accessories are available from the Miele Webshop, Miele Service and your Miele supplier.

### Ordering the correct accessories

Original Miele accessories are identified by the "ORIGINAL Miele" logo on the packaging.



Certain models are supplied as standard with one or more of the following accessories.

### Floorheads / brushes

#### AllergoTeQ floorhead (SBDH 285-3)

This floorhead is suitable for daily hygienic cleaning of all floor surfaces. The level of cleanliness of the floor shows in a colour "traffic light" display when vacuuming.



### **Turbobrush TurboTeQ (STB 305-3) / Turbobrush Turbo (STB 205-3)**

This brush is ideal for removing fluff and hair from short-pile carpet.

### **Hard floor Twister floorbrush with swivel action (SBB 300-3)**

This brush is suitable for a variety of hard floor surfaces and has a swivel joint enabling it to get into awkward corners.

### **Parquet Twister floorbrush with swivel action (SBB 300-3)**

(only available in selected countries)

With natural bristles for vacuuming smooth hard floors and small gaps.

### **Parquet Twister XL floorbrush with swivel action (SBB 400-3)**

(only available in selected countries)

With natural bristles for quickly vacuuming smooth hard floors and small gaps.

### **Other accessories**

#### **MicroSet (SMC 20)**

This set is specially designed for cleaning small objects and difficult to reach areas (such as PC keyboards, stereo equipment, intricately carved furniture and ornaments, models etc).

#### **Mini Turbo XS (STB 20)**

For vacuuming upholstery, mattresses or car seats etc.

#### **Universal brush (SUB 20)**

(only available in selected countries)

For dusting books, shelves, etc.

#### **Radiator brush (SHB 30)**

For dusting radiators, narrow shelves and crevices.

#### **Mattress nozzle (SMD 10)**

For vacuuming upholstery, mattresses, cushions, curtains, covers etc.

#### **Crevice nozzle, 300 mm (SFD 10)**

Extra long crevice nozzle for cleaning in folds, crevices and corners.

#### **Crevice nozzle, 560 mm (SFD 20)**

Flexible crevice nozzle for vacuuming hard to reach places.

#### **Upholstery nozzle, 190 mm (SPD 10)**

Extra wide upholstery nozzle for cleaning upholstered furniture, mattresses and pillows.

#### **Flexible hose extension (SFS 20)**

(cannot be used on models with the Eco Comfort handle)

For extending the suction hose by approximately 1.5 m.

## Electrical connection for the UK

All electrical work should be carried out by a suitably qualified and competent person in strict accordance with current national and local safety regulations (BS 7671 in the UK). The voltage and frequency are given on the data plate located underneath the vacuum cleaner. Please ensure that these match the household mains supply. The fuse rating is quoted on the plug. The appliance is supplied with a cable and moulded plug ready for connection to a 230-240 V/50 Hz a.c. single phase supply.

### Non-rewireable plugs BS 1363

The fuse cover must be re-fitted when changing the fuse, and if the fuse cover is lost the plug must not be used until a suitable replacement is obtained. The colour of the correct replacement cover is that of the coloured insert in the base of the plug, or the colour that is embossed in words on the base of the plug, (as applicable to the design of plug fitted). Replacement fuses should be ASTA approved to BS1362 and have the correct rating. Replacement fuses and fuse covers may be purchased from your local electrical supplier.

## Electrical connection AU, NZ

All work should be carried out by a suitably qualified and competent person in strict accordance with national and local safety regulations. The voltage and rated load are given on the data plate located underneath the vacuum cleaner. Please ensure that these match the household mains supply. The fuse rating is quoted on the plug. The appliance is supplied with a cable and moulded plug ready for connection to a 230V/50Hz AC single phase supply.

Test Marks	Electrical safety RCM Mark
Electrically suppressed according to	AS/NZS CISPR 14.1

<b>Consignes de sécurité et mises en garde</b> .....	52
<b>Votre contribution à la protection de l'environnement</b> .....	58
<b>Description de l'appareil</b> .....	60
<b>Notes sur les directives européennes 665/2013 (UE) et 666/2013 (UE)</b> .....	62
<b>Références des croquis</b> .....	62
<b>Avant utilisation</b> .....	63
<b>Utilisation des accessoires fournis</b> .....	64
<b>Utilisation</b> .....	64
<b>Transport et rangement</b> .....	67
<b>Maintenance</b> .....	67
Vider le collecteur.....	67
Nettoyer le collecteur.....	68
Nettoyer la grille de filtration.....	68
Nettoyer le filtre à poussières fines.....	68
Démarrer manuellement la fonction d'auto-nettoyage ComfortClean.....	68
Remplacement des piles sur la poignée.....	69
Quand remplacer les ramasse-fils ?.....	69
Comment remplacer les ramasse-fils ?.....	69
Nettoyage des roulettes de la brosse AllTeQ.....	69
<b>Entretien</b> .....	69
<b>En cas d'anomalie</b> .....	71
<b>Élimination des anomalies</b> .....	72
Nettoyer le préfiltre.....	72
Nettoyer manuellement le filtre à poussières fines.....	72
<b>Service après-vente</b> .....	73
Contact en cas d'anomalies.....	73
Garantie.....	73
<b>Accessoires en option</b> .....	73

## fr - Consignes de sécurité et mises en garde

---

Cet aspirateur répond aux réglementations de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut entraîner des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'aspirateur pour la première fois. Il contient des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre aspirateur. Vous vous protégerez et éviterez tout dommage.

Conservez ce mode d'emploi et veuillez le remettre en cas de cession de cet appareil.

Eteignez toujours l'aspirateur après utilisation, avant de le nettoyer ou si vous souhaitez procéder à une opération de maintenance ou changer un accessoire. Débranchez l'aspirateur de la prise murale.

### **Utilisation conforme**

- ▶ Cet aspirateur est destiné à une utilisation à la maison ou de type domestique.
- ▶ Cet aspirateur est conçu pour l'aspiration quotidienne des tapis, moquettes et sols durs peu fragiles.
- ▶ Cet aspirateur ne doit pas être utilisé en extérieur.
- ▶ Cet aspirateur est conçu pour une utilisation jusqu'à 4000 m d'altitude au-dessus du niveau de la mer.

- ▶ N'utilisez l'aspirateur que dans le cadre domestique, pour aspirer des poussières sèches. N'utilisez pas cet aspirateur sur les hommes et les animaux. Toute autre application, adaptation ou modification de l'aspirateur est interdite.
- ▶ Les personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser l'aspirateur en toute sécurité en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, de leur inexpérience ou de leur ignorance ne doivent pas l'utiliser sans la surveillance ou les instructions d'une personne responsable.

### **Précautions à prendre avec les enfants**

- ▶ Risque d'asphyxie ! Les enfants se mettent en danger en s'enveloppant dans les matériaux d'emballage (film plastique, par exemple) ou en glissant leur tête à l'intérieur. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Tenez les enfants de moins de huit ans éloignés de l'appareil à moins qu'ils ne soient sous étroite surveillance.
- ▶ Les enfants à partir de huit ans sont autorisés à utiliser l'appareil sans surveillance uniquement si vous leur avez expliqué comment l'utiliser sans danger. Les enfants doivent être en mesure d'appréhender et de comprendre les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.
- ▶ Les enfants ne doivent pas nettoyer ou intervenir sur l'appareil sans être sous la surveillance d'un adulte.
- ▶ Surveillez les enfants lorsqu'ils jouent à proximité de l'aspirateur. Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'aspirateur.

## fr - Consignes de sécurité et mises en garde

---

▶ Modèles avec commande à distance : ne laissez pas les enfants jouer avec les piles.

### Sécurité technique

▶ Avant toute utilisation, vérifiez que l'aspirateur ou les accessoires ne présentent aucun dommage apparent. N'allumez et n'utilisez jamais un aspirateur endommagé.

▶ Comparez les données de raccordement indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil (tension et fréquence) avec celles du réseau. Ces données doivent absolument coïncider. L'aspirateur est conçu sans modification pour des réseaux de 50 Hz ou 60 Hz.

▶ La prise électrique doit être protégée par un fusible 10 A ou 16 A.

▶ Seul un raccordement de l'aspirateur au réseau électrique public permet de garantir un fonctionnement sûr et fiable de ce dernier.

▶ Pendant la période de garantie, seul un service après-vente agréé par le fabricant est habilité à réparer l'aspirateur, faute de quoi tout bénéfice de la garantie est perdu en cas de panne ultérieure.

▶ Ne vous servez pas du câble d'alimentation pour porter l'aspirateur et ne tirez pas sur le câble pour débrancher la prise. Ne tirez pas le câble sur des arêtes vives et ne le coincez pas sous une porte ! Evitez de rouler trop souvent sur le câble. Le câble, la fiche et la prise risqueraient d'être endommagés et de vous mettre en danger.

- ▶ N'utilisez pas l'aspirateur lorsque le câble d'alimentation est endommagé. Ne faites remplacer un câble endommagé que par un câble d'origine. Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel agréé par Miele ou le service après-vente Miele doit se charger de l'échange.
- ▶ Lorsque vous aspirez des poussières fines telles que la sciure ou le sable, des décharges électrostatiques peuvent se produire dans certaines circonstances. Pour éviter de tels désagréments, cet aspirateur est équipé d'une bande métallique comme dispositif de dérivation au bas de la poignée. Laissez votre main dessus pendant que vous aspirez. Si votre aspirateur est équipé d'une poignée Eco Comfort, veillez à toujours laisser votre main sur le dispositif de dérivation au bas de la partie supérieure repliée de la poignée, pendant que vous aspirez.
- ▶ Les réparations ne doivent être effectuées que par des techniciens Miele agréés. Les réparations non conformes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

### **Nettoyage**

- ▶ Ne plongez jamais l'aspirateur et ses accessoires dans l'eau.
- ▶ Nettoyez l'aspirateur et tous les accessoires avec un chiffon sec ou légèrement humide. Exception :
  - Collecteur / Collecteur à poussières fines : nettoyez ces éléments uniquement à l'eau et avec un détergent doux. Pour finir, séchez-les soigneusement.

## **fr - Consignes de sécurité et mises en garde**

---

- Filtre à poussières fines : ne nettoyez pas l'intérieur du filtre à poussières fines. Nettoyez l'extérieur du filtre en le passant sous l'eau froide. N'utilisez pas de détergent. N'utilisez pas d'objets pointus ou coupants et ne brossez pas le filtre à poussières fines. Laissez sécher le filtre à poussières fines au moins 24 heures après le nettoyage, avant de le remettre dans le collecteur à poussières fines.
- Préfiltre / Grille de filtration : nettoyez ces éléments en les passant sous l'eau froide. N'utilisez pas de détergent. N'utilisez pas d'objets pointus ou coupants. Séchez soigneusement ces éléments après leur nettoyage.

### **Précautions d'utilisation**

- ▶ N'utilisez pas l'aspirateur sans le collecteur, le pré-filtre, le collecteur à poussières fines et le filtre à poussières fines.
- ▶ N'aspirez pas d'objets incandescents comme les cendres, le charbon qui semblent éteints.
- ▶ N'aspirez pas de liquides ou d'éléments humides ! Laissez sécher complètement les tapis et moquettes shampooinés avant de les aspirer.
- ▶ N'aspirez pas de toner ! Le toner utilisé pour les imprimantes et les photocopieurs peut être conducteur.
- ▶ N'aspirez pas de produits ni de gaz inflammables ou explosifs. N'utilisez pas l'aspirateur dans des locaux dans lesquels sont stockés ces produits.



- ▶ Lorsque vous aspirez avec le tube télescopique, évitez de l'approcher de votre tête.
- ▶ Informations importantes concernant la pile (pour modèles avec poignées avec commande à distance) :
  - Ne pas court-circuiter la pile, ne pas la recharger et ne pas la jeter dans le feu.
  - Elimination de la pile : retirez la pile de la télécommande et débarrassez-vous en auprès de la collecte de pile communale. Ne jetez pas la pile dans les ordures ménagères.

### Accessoires

- ▶ N'introduisez pas vos doigts dans l'électrobrosse ou la turbobrosse quand celles-ci sont en marche !
- ▶ Lorsque vous passez l'aspirateur avec la poignée pour flexible sans accessoire, veillez à ne pas l'abîmer.
- ▶ N'utilisez que des filtres et des accessoires portant le logo "Original Miele". Le fabricant peut garantir votre sécurité dans ces conditions exclusivement.

Miele ne peut pas être tenu pour responsable pour les dommages qui résulteraient d'une mauvaise utilisation et qui iraient à l'encontre des consignes de sécurité.

# Votre contribution à la protection de l'environnement

---

## Nos emballages

Nos emballages protègent votre appareil des dommages pouvant survenir pendant le transport. Nous les sélectionnons en fonction de critères écologiques permettant d'en faciliter le recyclage.

En participant au recyclage de vos emballages, vous contribuez à économiser les matières premières et à réduire le volume des déchets. Votre revendeur reprend vos emballages.

## Votre ancien appareil

Avant de mettre l'appareil au rebut, retirez le filtre à poussières fines et jetez-le avec les ordures ménagères.

Les appareils électrique et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi des substances toxiques nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière inadéquate, vous risquez de nuire à votre santé et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères !



Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune, votre revendeur ou Miele, ou rapportez votre appareil dans un point de collecte spécialement dédié à l'élimination de ce type d'appareil. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Jusqu'à son enlèvement, veillez à ce que votre ancien appareil ne présente aucun danger pour les enfants.

## Recyclage des batteries et des accumulateurs usagés


Les appareils électriques et électroniques contiennent de nombreuses batteries et accumulateurs qui ne peuvent pas être jetés aux ordures ménagères après utilisation. Vous êtes dans l'obligation de ne pas retirer les anciennes batteries et anciens accumulateurs fixés à votre appareil, et de les rapporter dans un point de collecte spécialement dédié à l'évacuation de ce type d'appareil (commerce, par exemple) où ils peuvent être gratuitement remis. Les batteries et les accumulateurs contiennent des matières qui pourraient nuire à votre santé et à l'environnement.

Le marquage des batteries ou des accumulateurs fournit de plus amples informations. Le logo avec la poubelle barrée signifie qu'il ne faut en aucun cas jeter les batteries et les accumulateurs dans les ordures ménagères. Si la poubelle barrée est marquée d'un ou plusieurs symboles chimiques, ces derniers contiennent du plomb (Pb), du cadmium (Cd) et/ou du mercure (Hg).



Les batteries et les accumulateurs usagés contiennent des matériaux précieux qui peuvent être réutilisés. La collecte séparée et le tri des batteries et des accumulateurs usagés facilitera ainsi leur traitement et leur recyclage.

# fr - Description de l'appareil

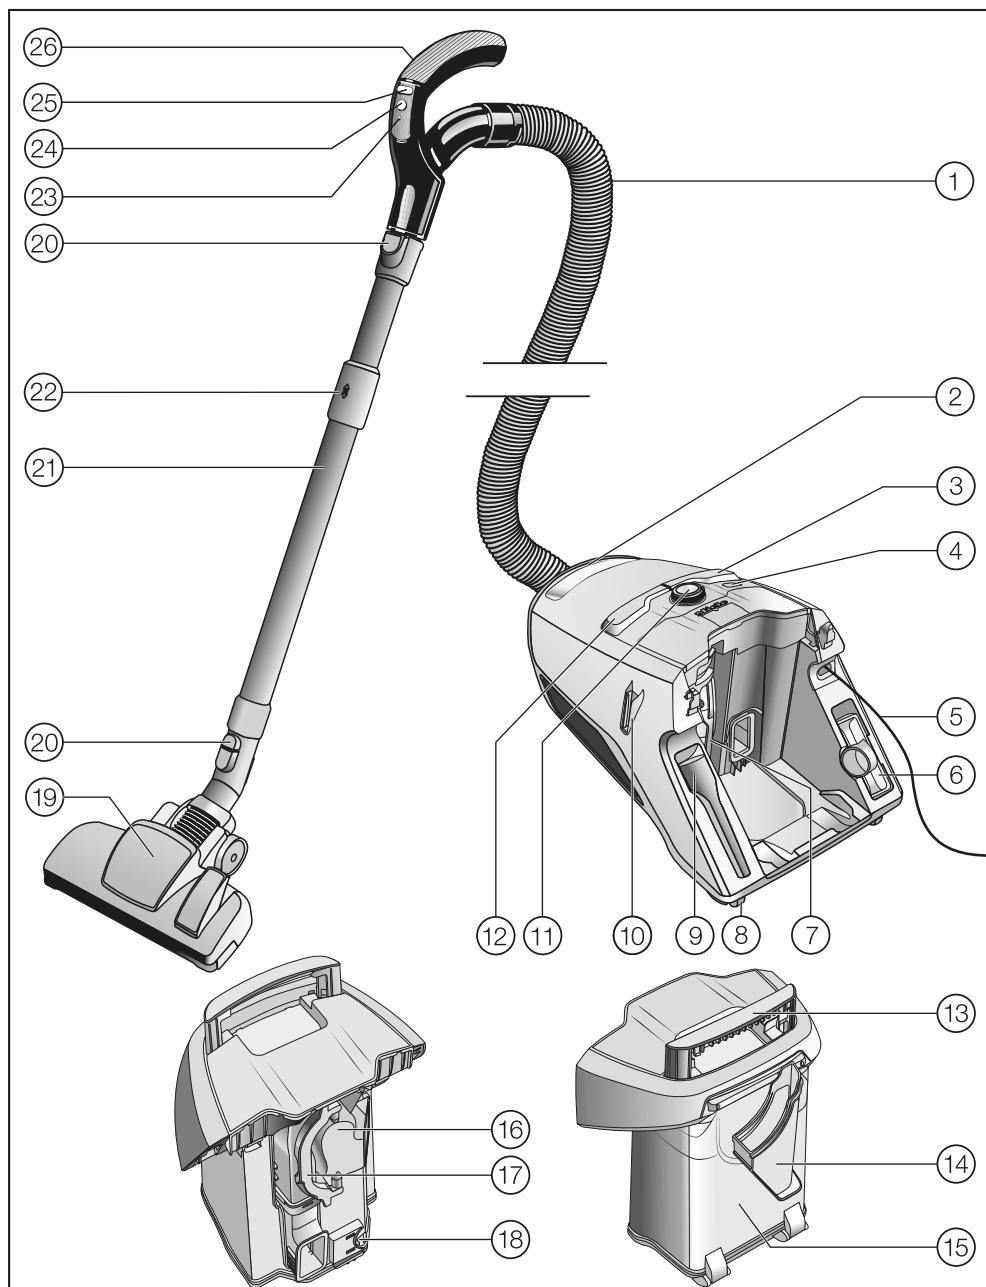

- ① Flexible d'aspiration
- ② Poignée de transport de l'aspirateur
- ③ Bouton de rembobinage de cordon
- ④ Touche ComfortClean (Auto-nettoyage)
- ⑤ Câble d'alimentation
- ⑥ Suceur à coussins
- ⑦ Collecteur à poussières fines avec filtre à poussières fines
- ⑧ Roulettes 360 ° \*
- ⑨ Suceur plat
- ⑩ Fixation de tube avec arrêt automatique pour les pauses
- ⑪ Sélecteur rotatif/ écran d'affichage pour modèles avec poignée de commande à distance
- ⑫ Bouton Marche / Arrêt ①
- ⑬ Poignée de transport du collecteur
- ⑭ Grille de filtration
- ⑮ Collecteur
- ⑯ Préfiltre
- ⑰ Poignée du préfiltre
- ⑱ Déverrouillage pour collecteur
- ⑲ Brosse double position \*
- ⑳ Boutons de déverrouillage
- ㉑ Tube télescopique Comfort
- ㉒ Système de déverrouillage pour tube télescopique Comfort
- ㉓ LED \*
- ㉔ Touche Veille pour de courtes pauses \*
- ㉕ Touches + / - pour le réglage de la puissance d'aspiration \*
- ㉖ Poignée (en fonction du modèle avec réglage d'air additionnel) \*

Rebord inférieur - Système de fixation de tube pour rangement (non illustré)

\* équipements disponibles selon les modèles.

## Notes sur les directives européennes 665/2013 (UE) et 666/2013 (UE)

Cet aspirateur est un aspirateur ménager et est classé selon les directives susmentionnées comme aspirateur à usage général.

Ce mode d'emploi, la fiche de données UE correspondante à l'aspirateur et l'étiquette d'efficacité énergétique en ligne correspondante sont disponibles pour téléchargement sur la page Internet de Miele à l'adresse suivante : [www.miele.com](http://www.miele.com).


La consommation énergétique annuelle indiquée sur l'étiquette d'efficacité énergétique et dans la fiche de données présente la consommation énergétique annuelle indicative (kWh par an), en se basant sur 50 utilisations. La consommation énergétique réelle dépend de la manière dont on utilise l'aspirateur.

Tous les contrôles et calculs réalisés dans les directives susmentionnées ont été effectués selon les normes harmonisées en vigueur suivantes en prenant en compte le guide publié avec les directives de la Commission européenne de septembre 2014 :

- a) EN 60312-1 Vacuum cleaners for household use - Part 1: Dry vacuum cleaners - Methods for measuring the performance
- b) EN 60704-2-1 Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-1: Particular requirements for vacuum cleaners
- c) EN 60335-2-2 Household and similar

electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaner and water suction appliances

Toutes les brosses et les accessoires d'aspiration joints à l'aspirateur ne sont pas conçus pour l'utilisation décrite dans les directives pour le nettoyage intensif de tapis ou de sols durs. Les brosses suivantes et les réglages ont été utilisés pour calculer les valeurs :

Pour les consommations énergétiques et les performances de dépoussiérage sur tapis et sols durs et le niveau sonore sur tapis, la brosse double position a été utilisée en position tapis (Appuyez sur le bouton )

Si une brosse à sols durs à joints et rainures SRD est jointe en série à votre aspirateur, cette brosse spécialement développée pour le nettoyage sur sol dur a permis de déterminer les valeurs susmentionnées sur sol dur.

Les informations figurant sur la fiche de données de l'UE et sur l'étiquette d'efficacité énergétique se réfèrent exclusivement aux combinaisons indiquées ici et aux réglages des brosses sur les différents revêtements de sol.

## Références des croquis

Vous trouverez les croquis signalés aux différents chapitres dans les volets en fin de mode d'emploi.

## Avant utilisation

### Raccordement du flexible d'aspiration (croquis 01)

- Pour insérer le flexible dans l'ouverture d'aspiration, superposez les deux marques de guidage et enfoncez-le jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

### Retrait du flexible d'aspiration (croquis 02)

- Pressez les touches de déverrouillage aménagées sur les côtés du raccord et dégagez-le de l'orifice.

### Assemblage du flexible et de la poignée (croquis 03)

- Insérez le flexible dans la poignée jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

### Raccordement du flexible et du tube d'aspiration (croquis 04)

- Insérez la poignée jusqu'au clic dans le tube. Superposez les deux marques de guidage pour vous aider.
- Appuyez sur la touche de déverrouillage lorsque vous voulez séparer les éléments et retirez la poignée en effectuant un léger mouvement de rotation.

### Réglage du tube télescopique (croquis 05)

Le tube télescopique se compose de deux parties emboîtées l'une dans l'autre, qu'il faut adapter à la longueur la plus pratique pour effectuer les travaux d'aspiration.

- Saisissez le système de déverrouillage et ajustez le tube télescopique à la longueur souhaitée.

### Assemblage du tube télescopique et de la brosse double position (croquis 06)

- Emboîtez la brosse double position sur le tube télescopique en tournant légèrement dans les deux sens. Vous devez entendre un clic qui signale l'encliquetage.
- Appuyez sur la touche de déverrouillage lorsque vous voulez séparer les éléments et sortez le tube d'aspiration en effectuant un léger mouvement de rotation pour dégager la brosse double position.

### Réglage de la brosse double position (croquis 07 + 08)

Cet aspirateur est conçu pour l'aspiration quotidienne des tapis, moquettes et sols durs peu fragiles.

La gamme d'accessoires pour aspirateurs Miele propose à ses clients un ensemble de brosses, suceurs, poignées, rallonges et autres sets (voir chapitre "Accessoires en option").

Veuillez vous conformer aux conseils de nettoyage et d'entretien du fabricant du revêtement de sol.

Aspirez tapis et moquettes avec la brosse rentrée :

- Appuyez sur le bouton .

Aspirez les sols durs peu fragiles avec la brosse sortie :

- Appuyez sur le bouton .

S'il est difficile de faire glisser la brosse à double position, réduisez la puissance d'aspiration jusqu'à ce que la brosse glisse plus facilement (voir chapitre "Utilisation - Sélection de la puissance d'aspiration").

### Utilisation de la brosse pour fentes et joints SRD

(en série ou en option selon modèle)

Veuillez vous conformer aux conseils de nettoyage et d'entretien du fabricant du revêtement de sol.

La brosse pour fentes et joints est spécialement conçue pour aspirer des sols avec des rainures et interstices profonds, comme les parquets en bois.

### Utilisation des accessoires fournis (croquis 09)

- ① **Suceur long**  
pour aspirer plis, plinthes et coins.
- ② **Suceur à coussins**  
pour aspirer canapés, matelas, coussins, doubles rideaux, revêtements etc.
- ③ **Brosse pour meubles avec poils naturels, livrée séparément**  
(selon modèle)  
pour plinthes, moulures, encadrements, objets de décoration, etc.  
La tête de la brosse pivote et s'adapte à la forme des objets.

Le suceur long et le suceur à coussins se trouvent dans les supports à l'arrière de l'aspirateur.

Certains modèles sont équipés de série d'une turbobrosse qui n'est pas illustrée. Un mode d'emploi séparé pour la turbobrosse est joint à ces aspirateurs.

### Brosse à meubles sur poignée Eco Comfort (croquis 10)


Certains modèles sont équipés d'une poignée Eco Comfort.

La brosse à meubles convient à l'aspiration des surfaces non sensibles, par ex. pour aspirer les claviers ou les miettes.

- Pressez la touche de déverrouillage de la brosse à meuble et poussez-la, jusqu'à ce qu'elle soit complètement encliquetée.
- Pressez la touche de déverrouillage une fois l'aspiration terminée, et repositionnez la brosse à meuble dans sa position initiale, jusqu'à ce qu'elle soit bien encliquetée.

### Brosse double position (croquis 11)

Egalement conçue pour aspirer les marches d'escalier.


 Pour des raisons de sécurité, aspirez toujours les marches d'escalier du bas vers le haut.

### Utilisation

#### Sortir le câble d'alimentation (croquis 12)

- Tirez sur le câble d'alimentation jusqu'à la longueur désirée (max. env. 6,5 m).
- Enfoncez bien la fiche de l'appareil dans la prise.



 En cas d'utilisation de l'aspirateur supérieure à 30 minutes, il faut tirer sur le câble d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit complètement sorti. Risque de surchauffe et de dommages.


### Enroulement du câble d'alimentation (croquis 13)

- Débranchez la fiche de l'aspirateur.
- Appuyez sur le bouton de rembobinage : le câble s'enroule automatiquement.

Le câble s'enroule complètement.

Lorsque le câble d'alimentation ne s'enroule pas complètement, vous pouvez aussi désactiver cette fonction. Maintenez le câble d'alimentation à la main pendant l'enroulement et tirez brièvement dessus pour terminer l'enroulement.

### Mise en marche et arrêt (croquis 14)

- Appuyez sur la touche "Marche-Arrêt" .

### Sélection de la puissance d'aspiration

Ce sélecteur permet d'adapter la puissance de l'aspirateur aux sols ou objets à aspirer. Pour diminuer la force à exercer sur la brosse, réduisez la puissance d'aspiration.

Les niveaux de puissance sont associés à des symboles qui indiquent quelle puissance est adaptée à telle ou telle application.

 Rideaux, textiles

 Tapis de valeur, carpettes

 Tapis et moquettes en bouclettes

 Sols durs

Lorsque vous utilisez la brosse double position et que la force de glisse vous paraît trop élevée, réduisez la puissance d'aspiration jusqu'à ce que la brosse glisse plus facilement.



En fonction du modèle, votre aspirateur est équipé en série de l'un des sélecteurs de puissance suivants :


- Variateur rotatif
- Poignée avec commande à distance


### Variateur rotatif (croquis 15)

- Positionnez le sélecteur rotatif sur la puissance souhaitée.

### Poignée avec commande à distance (croquis 16)

Après mise en marche de l'aspirateur avec la touche Marche / Arrêt , le niveau de puissance  clignote sur l'écran d'affichage de l'aspirateur.

- Appuyez sur la touche Veille  sur la poignée avec commande à distance.

Le niveau de puissance  sur l'écran d'affichage de l'aspirateur clignote.

Lors de la première mise en service, l'aspirateur passe à la puissance maximale.

Lors des utilisations suivantes, l'aspirateur s'active sur le dernier niveau de puissance sélectionné. Il clignote.

- Appuyez sur la touche + sur la poignée, si vous souhaitez augmenter la puissance.
- Appuyez sur la touche - sur la poignée, si vous souhaitez diminuer la puissance.

### Ouvrir le curseur d'air additionnel (croquis 17)

(indisponible pour les modèles avec commande à distance et poignée Eco Comfort)


Ce curseur permet de baisser provisoirement la puissance d'aspiration pour éviter que la brosse ne reste "collée" sur le revêtement de sol.

- Déplacez le curseur d'air qui se trouve sur la poignée pour que la brosse glisse facilement.

En déplaçant ce curseur, la force qui s'exerce sur la brosse diminue.

### Pendant l'aspiration

- Tirez l'aspirateur derrière vous ou bien tenez-le à la verticale, pour aspirer des escaliers ou des rideaux par exemple.


 Lorsque vous aspirez des poussières fines telles que la sciure ou le sable, des décharges électrostatiques peuvent se produire dans certaines circonstances. Pour éviter de tels désagréments, cet aspirateur est équipé d'une bande métallique comme dispositif de dérivation au bas de la poignée. Laissez votre main dessus pendant que vous aspirez. Si votre aspirateur est équipé d'une poignée Eco Comfort, veillez à toujours laisser votre main sur le dispositif de dérivation au bas de la partie supérieure repliée de la poignée, pendant que vous aspirez (croquis 18, 19 + 20).


Si une plus grande quantité de poussière est aspirée en une fois, démarrez manuellement la fonction d'auto-nettoyage ComfortClean pendant les pauses ou une fois le nettoyage terminé. Cette opération permet à l'aspirateur de conserver les meilleures performances de nettoyage (voir chapitre "Entretien - Démarrer manuellement la fonction d'auto-nettoyage ComfortClean").

### Interrompre le fonctionnement de l'aspirateur (croquis 16)

(pour modèles avec poignée de commande à distance)


Vous pouvez momentanément arrêter l'aspirateur pour de courtes pauses.

- Appuyez sur la touche Veille  sur la poignée avec commande à distance.

 Ne laissez pas l'aspirateur en mode Veille pour des périodes trop longues. Ne faites que de courtes pauses. Risque de dommage.

A chaque pression sur la télécommande la diode s'allume.

Après la pause, vous avez les possibilités suivantes.

- En appuyant à nouveau sur la touche Veille , l'aspirateur se met en marche sur la dernière puissance sélectionnée.
- En appuyant sur la touche +, l'aspirateur se met en marche à une puissance supérieure.
- En appuyant sur la touche -, l'aspirateur se met en marche à une puissance inférieure.

## Transport et rangement


### Système de fixation de tube avec arrêt automatique pour les pauses (croquis 21)

Vous pouvez fixer le tube et la brosse sur l'aspirateur en cas d'interruption momentanée.

- Insérez l'ergot de la brosse dans le support de fixation.

Si vous passez l'aspirateur sur une surface en pente, raccourcissez au max. le tube télescopique.

### Système de fixation de tube pour rangement (croquis 22)


 Après utilisation, arrêtez l'aspirateur et débranchez la prise.

- Posez l'aspirateur à la verticale.


Il pourra être utile de raccourcir au max. le tube télescopique.

- Insérez la brosse à l'aide de l'ergot dans le support de fixation de l'aspirateur.

Ceci est plus pratique pour transporter ou ranger votre aspirateur.

 Pour des raisons de sécurité, ne soulevez pas l'aspirateur par la poignée de transport du collecteur.

## Maintenance

 Mettez l'aspirateur hors tension avant tout entretien et débranchez l'appareil.

### Vider le collecteur (croquis 23 - 28)

- Videz le collecteur au plus tard, lorsque la poussière a atteint le repère **max.** dans le collecteur.
- Tirez la poignée vers le haut.
- Sortez le collecteur par le haut.

Vous pouvez jeter le contenu avec vos ordures ménagères, sous réserve qu'il ne contienne pas de substances qui y sont interdites.

- Positionnez le collecteur au-dessus de la poubelle de sorte que le moins de poussières possible puisse se disperser.
- Appuyez sur la touche jaune de déverrouillage située en dessous du collecteur.

Le couvercle s'ouvre et la poussière tombe.

- Fermez le couvercle jusqu'à parfait enclenchement.
- Remplacez le collecteur depuis le haut dans l'aspirateur, jusqu'à parfait enclenchement.
- Poussez sur la poignée.

### Nettoyer le collecteur


Nettoyez si nécessaire le collecteur.

- Nettoyez le collecteur avec de l'eau et un détergent doux.
- Séchez soigneusement le collecteur.

### Nettoyer la grille de filtration (croquis 29 + 30)

Dans le collecteur se trouve une grille de filtration que l'on peut retirer. Nettoyez-le, s'il contient de la saleté.

- Videz le collecteur.
- Coulissez la grille de filtration et sortez-la.
- Dépoussiérez la grille de filtration et nettoyez-la en la passant sous l'eau froide.

 N'utilisez pas de détergent !  
N'utilisez pas d'objets pointus ou coupants !  
Séchez soigneusement le préfiltre !

- Remplacez la grille de filtration séchée dans le collecteur jusqu'à parfait enclenchement.

### Nettoyer le filtre à poussières fines

Le filtre à poussières fines est équipé d'une fonction auto-nettoyante. Lorsqu'un certain degré de salissures est atteint, l'aspirateur s'arrête automatiquement pendant env. 20 secondes et effectue un nettoyage qui engendre un bruit de fonctionnement.

La touche ComfortClean sur l'aspirateur s'allume en jaune.

### Démarrer manuellement la fonction d'auto-nettoyage ComfortClean (croquis 31)

Si une plus grande quantité de poussière est aspirée en une fois, démarrer manuellement la fonction d'auto-nettoyage ComfortClean pendant les pauses ou une fois le nettoyage terminé. Cette opération permet à l'aspirateur de conserver les meilleurs résultats de nettoyage.

- Appuyez au moins pendant 2 secondes sur la touche ComfortClean de l'aspirateur en fonctionnement.

L'aspirateur s'arrête pendant 20 secondes environ et effectue un nettoyage qui engendre un bruit de fonctionnement.

La touche ComfortClean sur l'aspirateur s'allume en jaune.

L'aspirateur se remet ensuite à fonctionner au dernier niveau de puissance sélectionné.


Par ailleurs, nous vous conseillons de vider et de nettoyer une à deux fois par an le collecteur à poussières fines (voir Chapitre "Élimination des anomalies - Nettoyer manuellement le filtre à poussières fines").

## Remplacement des piles sur la poignée (croquis 32)

Remplacez les piles environ tous les 18 mois. Préparez pour cela une pile 3 V (pile ronde CR 2032).

Si la pile est épuisée ou si aucune pile n'est insérée, l'aspirateur fonctionnera quand même.

- Mettez l'aspirateur sous tension en appuyant sur la touche Marche / Arrêt ①.

Le niveau de puissance  sur l'écran d'affichage de l'aspirateur clignote.

- Appuyez au moins 4 secondes (croquis 31) sur la touche ComfortClean de l'aspirateur.

L'aspirateur peut être utilisé ainsi mais à puissance maximum uniquement.

- Dévissez les vis de fixation du couvercle à l'aide d'un tournevis cruciforme et retirez le couvercle.
- Remplacez la pile par une nouvelle. Tenez compte de la polarité.
- Remontez le couvercle et resserrez les vis de fixation.
- Déposez votre ancienne pile dans un point de collecte de votre commune.

## Quand remplacer les ramasse-fils ?

(pas possible pour les modèles avec brosse EcoTeQ Plus)

Les ramasse-fils au niveau de la fente d'aspiration de la brosse peuvent être remplacés. Remplacez les ramasse-fils lorsque le velours est usé.

## Comment remplacer les ramasse-fils ? (croquis 33)


- Dégagez les ramasse-fils des fentes avec un tournevis par exemple.
- Remplacez-les par des nouveaux.

## Nettoyage des roulettes de la brosse AllTeQ (croquis 34)

- ① Déverrouillez l'axe de la roulette à l'aide d'une pièce de monnaie.
  - ② Retirez l'axe de la roulette.
  - ③ Retirez la roulette.
- Enlevez les fils et les cheveux, replacez la roulette et verrouillez l'axe de la roulette.

Vous pouvez vous procurer les pièces de rechange chez votre revendeur ou auprès du SAV Miele.


## Entretien


 Mettez l'aspirateur hors tension avant tout nettoyage et débranchez l'appareil.

## Aspirateur et accessoires

Vous pouvez nettoyer l'aspirateur et les accessoires en plastique avec un nettoyant pour plastique classique, vendu dans le commerce.

Respectez les consignes de nettoyage spéciaux pour le collecteur et la grille de filtration au chapitre "Maintenance" et pour le filtre à poussières fines, le préfiltre et le collecteur à poussières fines au chapitre "Elimination des anomalies".

 N'utilisez jamais de produit abrasif, à vitres, multi-usages ou contenant des corps gras !

 Ne plongez jamais l'aspirateur dans l'eau ! La présence d'humidité dans l'appareil peut provoquer des décharges électriques.


## En cas d'anomalie

Vous pouvez régler la plupart des défauts ou anomalies courants par vous-même. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de faire appel au service après-vente.

Les tableaux suivants vous aideront à déceler la cause d'un défaut ou d'une anomalie et à y remédier.

Problème	Cause et solution
<p><b>L'aspirateur s'arrête brusquement.</b></p>	<p>Un limiteur de température éteint l'aspirateur quand il est trop chaud. Ce problème peut notamment survenir lorsqu'un objet obstrue le tuyau d'aspiration.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mettez l'aspirateur hors tension (touche Marche / Arrêt ①) et débranchez l'appareil.</li> </ul> <p>Après élimination de la cause du problème, attendez env. 20 - 30 minutes que l'appareil ait suffisamment refroidi avant de le remettre en marche.</p>
<p><b>La touche Comfort-Clean s'allume en jaune.</b></p>	<p>L'aspirateur effectue un nettoyage automatique qui engendre un bruit de fonctionnement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attendez env. 20 secondes jusqu'à ce que le nettoyage se termine.</li> </ul>
<p><b>La touche Comfort-Clean s'allume en rouge.</b> <b>L'aspirateur se met automatiquement au niveau de puissance le plus bas.</b></p>	<p>Le collecteur est plein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Videz le collecteur.</li> </ul> <p>Le préfiltre est sale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nettoyez le préfiltre (voir chapitre "Élimination des anomalies - Nettoyer le préfiltre").</li> </ul> <p>Le filtre à poussières fines est sale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nettoyez le filtre à poussières fines à la prochaine occasion (voir chapitre "Élimination des anomalies - nettoyer manuellement le filtre à poussières fines").</li> </ul>
<p><b>La performance de nettoyage diminue.</b></p>	<p>Le préfiltre est sale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nettoyez le préfiltre (voir chapitre "Élimination des anomalies - Nettoyer le préfiltre").</li> </ul> <p>Le collecteur à poussières fines est plein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Videz et nettoyez le collecteur à poussières fines à la prochaine occasion (voir chapitre "Élimination des anomalies - Nettoyer manuellement le filtre à poussières fines").</li> </ul>

## Élimination des anomalies


 Mettez l'aspirateur hors tension avant toute élimination des anomalies et débranchez l'appareil.

### Nettoyer le préfiltre (croquis 35 + 36)

Au dos du collecteur se trouve le préfiltre.

Nettoyez-le, s'il contient de la saleté.

- Sortez le collecteur.
- Déverrouillez la poignée du préfiltre et sortez le préfiltre.
- Nettoyez le préfiltre en le passant sous l'eau froide.

 N'utilisez pas de détergent !  
N'utilisez pas d'objets pointus ou coupants !  
Séchez soigneusement le préfiltre !

- Remplacez le préfiltre sec dans le collecteur, et verrouillez la poignée.
- Remplacez le collecteur dans l'aspirateur.


### Nettoyer manuellement le filtre à poussières fines (croquis 37 - 42)


Prévoyez un temps de séchage de 24 heures.



- Sortez le collecteur.
- Déverrouillez le collecteur à poussières fines dans le sens de la flèche et sortez-le.
- Laissez couler un peu d'eau dans l'ouverture en haut sur le collecteur à poussières fines.

- Basculez légèrement le collecteur à poussières fines d'un côté et de l'autre.

La poussière est ainsi compactée à l'intérieur.

- Jetez l'eau depuis l'ouverture.
- Déverrouillez la partie supérieure pour que le repère se place sur le symbole .
- Sortez avec précaution le filtre du collecteur à poussières fines en tirant vers le haut.
- Nettoyez l'extérieur du filtre à poussières fines en le passant sous l'eau froide.

 Ne pas nettoyer le filtre à poussières fines de l'intérieur !  
N'utilisez pas de détergent !  
N'utilisez pas d'objets pointus ou coupants et ne brossez pas le filtre à poussières fines.  
Laissez sécher le filtre à poussières fines au moins 24 heures après le nettoyage, avant de le remettre dans le collecteur à poussières fines.

- Nettoyez le collecteur à poussières fines avec de l'eau et un détergent doux.
- Séchez soigneusement le collecteur à poussières fines.
- Remettez le filtre à poussières fines sec dans le collecteur à poussières fines sec pour que le repère se place sur le symbole .
- Verrouillez la partie supérieure pour que le repère se place sur le symbole .



- Placez le filtre à poussières fines dans l'aspirateur et verrouillez-le.
- Remplacez le collecteur dans l'aspirateur.

## Service après-vente

### Contact en cas d'anomalies

Vous n'arrivez pas à résoudre la panne par vous même ? Contactez le service après-vente Miele ou votre revendeur Miele.

Les numéros de téléphone du service après-vente Miele figurent en fin de notice.

### Garantie

La garantie est accordée pour cet appareil selon les modalités de vente par le revendeur ou par Miele pour une période de 24 mois.

Pour plus d'informations reportez-vous aux conditions de garantie fournies auprès du service après-vente Miele.

### Accessoires en option

Veuillez vous conformer aux conseils de nettoyage et d'entretien du fabricant du revêtement de sol.

Pour garantir des performances optimales à l'aspirateur et le meilleur résultat possible, nous vous conseillons d'utiliser uniquement des accessoires portant le logo "ORIGINAL Miele".

Notez que les dysfonctionnements et les dommages sur l'aspirateur provenant de l'utilisation d'accessoires ne portant pas le logo "ORIGINAL Miele", ne sont pas couverts par la garantie de l'aspirateur.

### Où trouver les accessoires ?

Vous pouvez commander les accessoires Miele via la boutique en ligne Miele ([www.miele-shop.com](http://www.miele-shop.com)), auprès du service après-vente ou en vous adressant à votre revendeur Miele.

### Quels accessoires choisir ?

Vous reconnaîtrez les accessoires Original Miele au logo "ORIGINAL Miele" qui figure sur l'emballage.



Certains modèles sont équipés en série avec l'un ou plusieurs des accessoires suivants :

### Brosses / Suceurs

#### Brosse AllergoTeQ (SBDH 285-3)

Pour le nettoyage quotidien de tous les revêtements de sol. Lors de l'aspiration, le degré de propreté est indiqué par un affichage chromatique (tricolore).

**Turbobrosse TurboTeQ (STB 305-3) /  
Turbobrosse Turbo (STB 205-3)**

Pour aspirer cheveux, peluches et poils d'animaux des tapis ou moquettes à poil court.

**Brosse Parquet Twister (SBB 300-3)  
pour sols durs**

Pour nettoyer les grandes surfaces fragiles et recoins difficiles d'accès.

**Brosse Parquet Twister multidirectionnelle (SBB 300-3)**

Brosse en poils naturels pour nettoyer les grandes surfaces fragiles et recoins difficiles d'accès.

**Brosse Parquet Twister XL (SBB 400-3)**

Avec une brosse naturelle, pour un nettoyage rapide des grandes surfaces avec sols durs et recoins difficiles d'accès.

**Autres accessoires****Mallette d'accessoires (SMC 20)**

Pour nettoyer les petits objets et les zones difficiles d'accès (chaîne stéréo, claviers, maquettes etc.)

**Mini turbobrosse XS (STB 20)**

Pour nettoyer les coussins, matelas ou sièges de voiture.

**Brosse universelle (SUB 20)**

Pour dépoussiérer les livres, étagères, etc.

**Brosse pour radiateurs et interstices (SHB 30)**

Pour dépoussiérer les éléments des radiateurs, les étagères étroites ou les plinthes.

**Suceur plat pour matelas (SMD 10)**

Pour nettoyer confortablement les matelas et canapés jusque dans les recoins.

**Suceur plat extra long 300 mm (SFD 10)**

Suceur long pour nettoyer plis, plinthes et coins.

**Suceur plat extra long 560 mm (SFD 20)**

Suceur long flexible pour aspirer les zones difficiles d'accès.

**Suceur à coussins 190 mm (SPD 10)**

Pour aspirer les coussins, matelas, etc.

**Rallonge de flexible (SFS 20)**

(ne peut pas être utilisé pour les modèles avec poignée Eco Comfort)

Pour rallonger le tube d'aspiration d'environ 1,5 m.

---

<b>Veiligheidsinstructies en waarschuwingen</b> .....	76
<b>Een bijdrage aan de bescherming van het milieu</b> .....	82
<b>Beschrijving van het apparaat</b> .....	84
<b>Informatie met betrekking tot de Europese verordeningen (EU) nr. 665/2013 en (EU) nr. 666/2013</b> .....	86
<b>Verwijzing naar afbeeldingen</b> .....	86
<b>Vóór gebruik</b> .....	86
<b>Gebruik van de accessoires</b> .....	88
<b>Gebruik</b> .....	88
<b>Transporteren en opbergen</b> .....	90
<b>Onderhoud</b> .....	91
Stofreservoir legen .....	91
Stofreservoir reinigen .....	91
Filterhouder reinigen .....	91
Fijnstoffilter reinigen .....	92
Zelfreinigingsfunctie ComfortClean handmatig starten .....	92
Batterij in handgreep vervangen .....	92
Wanneer moet u de korte draadopnemers vervangen?.....	92
Het vervangen van de korte draadopnemers .....	93
Loopwiel van de zuigmond AllTeQ reinigen .....	93
<b>Onderhoud</b> .....	93
<b>Nuttige tips</b> .....	94
<b>Storingen verhelpen</b> .....	95
Voorfilter reinigen .....	95
Fijnstoffilter handmatig reinigen .....	95
<b>Afdeling Klantcontacten</b> .....	96
Contact bij storingen .....	96
Garantie.....	96
<b>Bij te bestellen accessoires</b> .....	96

## nl - Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik echter kan persoonlijk letsel of beschadigingen tot gevolg hebben.

Lees eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. In de gebruiksaanwijzing vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid, het gebruik en het onderhoud.

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Schakel na gebruik, vóór het wisselen van hulpstukken en vóór onderhoudswerkzaamheden de stofzuiger uit. Trek de stekker uit de contactdoos.

### **Verantwoord gebruik**

- ▶ Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk gebruik (of daarmee vergelijkbaar).
- ▶ De stofzuiger is geschikt voor het dagelijks zuigen van tapijt, vaste vloerbedekking en robuuste harde vloeren.
- ▶ Het apparaat mag niet buiten worden gebruikt.
- ▶ Deze stofzuiger mag worden gebruikt tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

- ▶ Deze stofzuiger is uitsluitend voor het opzuigen van droog stof. Ieder ander gebruik is voor eigen risico en kan gevaarlijk zijn. Mensen en dieren (kleding, vacht, etc.) mogen niet met de stofzuiger worden gezogen. De specificaties van het apparaat mogen niet worden gewijzigd. Wij attenderen u erop dat het opzuigen van vloeistoffen (bijvoorbeeld water) of fijn stof (zoals boorgruis, zand, meel en gips) ernstige schade aan de stofzuiger kan toebrengen en tot gevolg heeft dat de garantie op uw Miele-stofzuiger vervalt.
- ▶ Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in staat zijn het apparaat veilig te bedienen en die volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing!

### **Kinderen**

- ▶ Verstikkingsgevaar! Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen bij kinderen vandaan.
- ▶ Houd kinderen onder acht jaar op een afstand, tenzij u voortdurend toezicht houdt.
- ▶ Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.
- ▶ Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

## nl - Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van het apparaat bevinden. Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.
- ▶ Bij modellen met bediening in de handgreep: Zorg dat kinderen niet met de batterijen in aanraking komen.

### **Technische veiligheid**

- ▶ Controleer het apparaat en alle accessoires voor gebruik op zichtbare beschadigingen. Neem een beschadigde stofzuiger niet in gebruik.
- ▶ Voordat u de stofzuiger aansluit, dient u de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist overeenstemmen. De stofzuiger is zonder aanpassing geschikt voor 50 Hz en 60 Hz.
- ▶ De wandcontactdoos moet met ten minste 16 A of 10 A traag zijn beveiligd.
- ▶ Het apparaat kan alleen betrouwbaar en veilig functioneren als het op het openbare elektriciteitsnet is aangesloten.
- ▶ Als dit apparaat binnen de garantieperiode defect raakt, mag het alleen door Miele worden gerepareerd, anders vervalt de garantie.

- ▶ Gebruik het aansluitsnoer niet om de stofzuiger te dragen en trek de stekker niet aan het snoer uit de contactdoos. Het snoer mag niet over scherpe randen worden getrokken of onder deuren of iets dergelijks beklemd raken. Trek de stofzuiger niet onnodig over het snoer. Het aansluitsnoer, de stekker en de contactdoos kunnen anders beschadigd raken, met alle risico's van dien.
- ▶ Gebruik de stofzuiger niet als het aansluitsnoer beschadigd is. Laat een beschadigd aansluitsnoer alleen compleet met kabeltrommel vervangen. Om veiligheidsredenen mag dit alleen door een door Miele geautoriseerde vakman of door Miele worden gedaan.
- ▶ Tijdens het zuigen wordt vaak een elektrostatische lading opgebouwd die zich onder bepaalde omstandigheden kan ontladen. Om de onaangename effecten van een dergelijke ontlading te voorkomen, bevindt zich aan de onderkant van de handgreep een metalen strip. Zorg dat u die strip tijdens het zuigen steeds aanraakt. De elektrostatische lading wordt dan afgevoerd zonder dat u het merkt. Heeft uw stofzuiger een Eco Comfort-handgreep, zorg dan dat uw hand steeds het bovenste, gebogen gedeelte van de greep aanraakt.
- ▶ Reparaties mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd die door Miele zijn geautoriseerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen voor de gebruiker gevaar opleveren.

### **Reiniging**

- ▶ Dompel de stofzuiger en de accessoires nooit in water.

## nl - Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ Reinig het apparaat en de accessoires alleen droog of met een iets vochtige doek. Uitzonderingen:
  - Stofreservoir/fijnstofreservoir: Reinig deze onderdelen alleen met water en een mild afwasmiddel. Droog de reservoirs daarna goed af.
  - Fijnstoffilter: Reinig het fijnstoffilter niet van binnen. Reinig de buitenkant onder de kraan met koud water. Gebruik geen afwasmiddel. Gebruik geen scherpe of spitse voorwerpen en borstel het fijnstoffilter niet af. Laat het filter na de reiniging minimaal 24 uur drogen, voordat u het in het fijnstofreservoir terugplaatst.
  - Voorfilter/filterhouder: Reinig deze onderdelen onder de kraan met koud water. Gebruik geen afwasmiddel. Gebruik geen scherpe of spitse voorwerpen. Droog de onderdelen na de reiniging goed af.

### Veilig gebruik

- ▶ Gebruik de stofzuiger niet zonder stofreservoir, voorfilter, fijnstofreservoir en fijnstoffilter.
- ▶ Zuig nooit brandende of gloeiende voorwerpen op (zoals sigarettenpeuken, as en kolen).
- ▶ Zuig nooit vloeistoffen of vochtig vuil op. Laat met water of sop gereinigde oppervlakken eerst helemaal opdrogen, voordat u gaat zuigen.
- ▶ Zuig geen toner-resten op. Toner van bijvoorbeeld printers of kopieerapparaten kan elektriciteit geleiden.



## nl - Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ Zuig nooit licht ontvlambare of explosieve stoffen of gas-  
sen op in verband met explosiegevaar. Zuig ook nooit in  
een ruimte waar dergelijke stoffen opgeslagen liggen.
- ▶ Houd het zuiggedeelte niet te dicht bij het hoofd als u de  
stofzuiger gebruikt.
- ▶ Belangrijk voor de omgang met de batterij (bij modellen  
met bediening in de handgreep):
  - Sluit batterijen niet kort, laad ze niet weer op en gooi ze  
niet in het vuur.
  - Haal de lege batterij uit de greep en lever deze op de  
daarvoor bestemde plaats in. Doe de batterij niet bij het  
gewone huisvuil.

### **Accessoires**

- ▶ Raak tijdens het stofzuigen met een Miele-turboborstel  
niet de draaiende borstelas aan.
- ▶ De handgreep mag niet beschadigd zijn, als u voor het  
zuigen alleen de greep gebruikt.
- ▶ Gebruik uitsluitend accessoires met het "ORIGINAL  
Miele"-logo. Alleen daarvan kan Miele de veiligheid waar-  
borgen.

Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat door onjuist gebruik, door foutieve bedie-  
ning en door het niet opvolgen van de veiligheidsinstruc-  
ties en waarschuwingen.

# nl - Een bijdrage aan de bescherming van het milieu

---

## Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden voor recycling.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd. Uw vakhandelaar neemt de verpakking in het algemeen terug.

## Het afdanken van het apparaat

Verwijder het fijnstoffilter voordat u het apparaat wegdoet. Doe het filter bij het huisafval.

Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude apparaat bij het gewone huisafval doet of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Doe uw oude apparaat daarom nooit bij het gewone afval.



Lever het apparaat in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken apparaat. Bewaar het afgedankte apparaat buiten het bereik van kinderen.

## Inleveren van batterijen en accu's


Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak batterijen en accu's die ook na gebruik niet bij het huisafval mogen. U bent wettelijk verplicht batterijen en accu's die niet vast in het apparaat zijn ingebouwd naar een geschikt inzamelpunt (bijvoorbeeld een winkel) te brengen, waar u de batterijen en accu's kosteloos kunt inleveren. Batterijen en accu's kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

Batterijen en accu's kunnen verschillende markeringen hebben. Een doorgestreepte afvalcontainer betekent dat u de batterij of accu nooit bij het gewone huisafval mag doen. Als onder de doorgestreepte container één of meer chemische symbolen staan, bevat de batterij of accu lood (Pb), cadmium (Cd) en/of kwik (Hg).



Afgedankte batterijen en accu's bevatten belangrijke grondstoffen die kunnen worden gerecycled. De gescheiden inzameling van afgedankte batterijen en accu's vergemakkelijkt de verwerking en de recycling.

## nl - Beschrijving van het apparaat

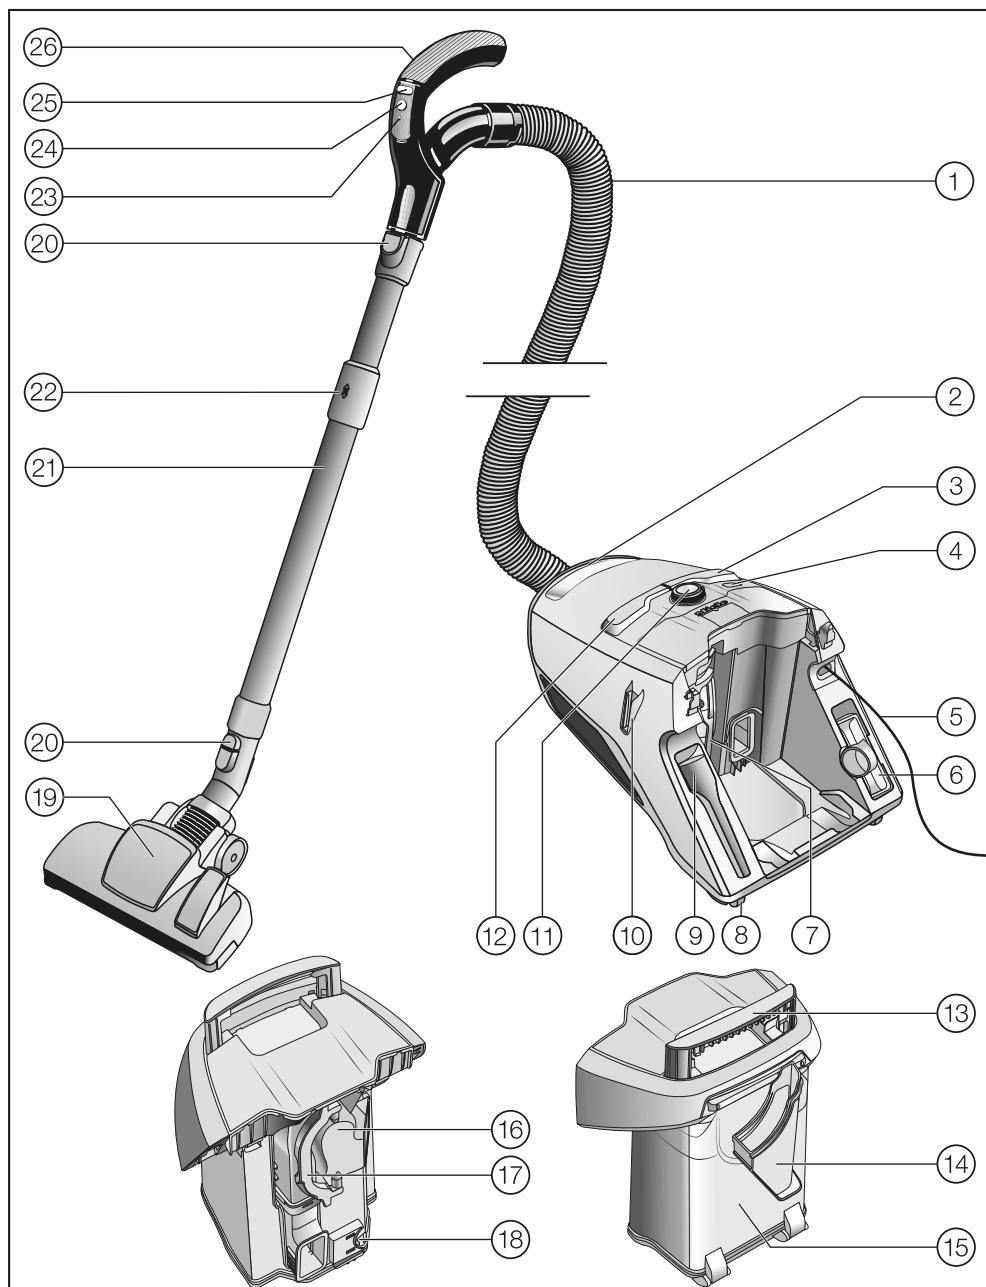

## nl - Beschrijving van het apparaat

---

- ① Zuigslang
- ② Draagbeugel stofzuiger
- ③ Voetpedaal snoerhaspel
- ④ Toets ComfortClean
- ⑤ Aansluitsnoer
- ⑥ Meubelzuigmond
- ⑦ Fijnstofreservoir met fijnstoffilter
- ⑧ Loopwieltjes \*
- ⑨ Kierenzuiger
- ⑩ Parkeersysteem voor korte pauzes
- ⑪ Draaiknop/bij modellen met bediening in de handgreep: display
- ⑫ Voetpedaal Aan/Uit ①
- ⑬ Draagbeugel stofreservoir
- ⑭ Filterhouder
- ⑮ Stofreservoir
- ⑯ Voorfilter
- ⑰ Greep voorfilter
- ⑱ Ontgrendeling stofreservoir
- ⑲ Universele zuigmond \*
- ⑳ Ontgrendelingsknoppen
- ㉑ Comfort-zuigbuis (telescopisch)
- ㉒ Ontgrendeling Comfort-zuigbuis
- ㉓ LED \*
- ㉔ Stand-by-toets voor korte zuigpauzes \*
- ㉕ Toetsen +/- voor het instellen van het zuigvermogen \*
- ㉖ Handgreep (afhankelijk van het model met zuigkrachtregelaar) \*

Onderkant - parkeersysteem (zuigbuis houder), niet afgebeeld

Afhankelijk van het model kunnen de met \* aangeduide onderdelen afwijken of ontbreken.

## Informatie met betrekking tot de Europese verordeningen (EU) nr. 665/2013 en (EU) nr. 666/2013

Deze stofzuiger is een huishoudelijke stofzuiger en wordt volgens voornoemde verordeningen als universele stofzuiger geïnclassificeerd.

Deze gebruiksaanwijzing, het bij de stofzuiger behorende EU-productinformatieblad en het bijbehorende online energie-efficiëntielabel kunt u downloaden op de Miele-internetsite [www.miele.com](http://www.miele.com).


Het op het productinformatieblad en het energie-efficiëntielabel genoemde jaarlijkse energieverbruik is het indicatieve, jaarlijkse energieverbruik (kWh per jaar), gebaseerd op 50 reinigingsbeurten. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van hoe de stofzuiger wordt gebruikt.

Alle in voornoemde verordeningen uit te voeren tests en berekeningen zijn gedaan op basis van de volgende, van toepassing zijnde, geharmoniseerde normen, rekening houdend met de bij de verordeningen gepubliceerde richtlijn van de Europese Commissie van september 2014:

- EN 60312-1 Vacuum cleaners for household use - Part 1: Dry vacuum cleaners - Methods for measuring the performance
- EN 60704-2-1 Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-1: Particular requirements for vacuum cleaners
- EN 60335-2-2 Household and similar

electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaner and water suction appliances

Niet alle bijgeleverde zuigmonden en hulpstukken zijn bedoeld voor de in de verordeningen genoemde intensieve reiniging van tapijten of harde vloeren. De volgende zuigmonden en instellingen zijn gebruikt om de waarden vast te stellen:

Voor de energieverbruikswaarden en de reinigingsklassen op tapijt en harde vloeren, alsmede voor het geluidsniveau op tapijt is de omschakelbare zuigmond in de stand voor tapijt gebruikt. (Druk op het voetpedaal )

Als uw stofzuiger standaard een kieren-zuigmond SRD heeft, is deze speciaal voor harde vloeren ontwikkelde zuigmond gebruikt om de genoemde waarden voor harde vloeren te bepalen.

De gegevens op het EU-productinformatieblad en het energie-efficiëntielabel hebben uitsluitend betrekking op de hier genoemde combinaties en instellingen van de zuigmonden op de verschillende vloerbedekkingen.

## Verwijzing naar afbeeldingen

De afbeeldingen waarnaar met nummers wordt verwezen, vindt u op de uitklappagina's achter in deze gebruiksaanwijzing.

## Vóór gebruik

### Zuigslang aansluiten (afb. 01)

- Steek het aansluitstuk in de zuigopening van de stofzuiger. Het aansluitstuk moet vastklikken.

### Zuigslang loshalen (afb. 02)

- Druk op de knoppen aan weerszijden van het aansluitstuk en trek het aansluitstuk uit de zuigopening.

### Zuigslang en greep in elkaar schuiven (afb. 03)

- Steek de slang in de handgreep. De slang moet vastklikken.

### Greep en zuigbuis in elkaar schuiven (afb. 04)

- Steek de handgreep in de zuigbuis. Richt daarbij het puntje op de greep op het gaatje in de zuigbuis. De greep zit goed als u een klik hoort.
- Om de delen weer uit elkaar te halen, drukt u op de ontgrendelingsknop en trekt u de handgreep iets draaiend uit de zuigbuis.

### Telescopische zuigbuis instellen (afb. 05)

De telescopische zuigbuis bestaat uit twee in elkaar geschoven buizen, waarmee de zuigbuis in lengte verstelbaar is.

- Pak de ontgrendeling vast en stel de zuigbuis op de juiste lengte in.

### Telescopische zuigbuis en omschakelbare zuigmond in elkaar steken (afb. 06)

- Steek de telescopische zuigbuis links- en rechtsomdraaiend in de zuigmond. De buis zit goed als u een klik hoort.
- Om de delen weer uit elkaar te halen, drukt u op de ontgrendelingsknop en trekt u de zuigbuis iets draaiend uit de zuigmond.


### Omschakelbare zuigmond instellen (afb. 07 + 08)

De stofzuiger is geschikt voor het dagelijks zuigen van tapijt, vaste vloerbedekking en robuuste harde vloeren.


Het Miele-assortiment biedt voor andere vloerbedekkingen en toepassingen speciale zuigmonden, borstels en hulpstukken (zie "Bij te bestellen accessoires").

Houdt u zich in de eerste plaats aan de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van de vloerbedekking.

Zuig vloerkleden en vaste vloerbedekking (vast tapijt) met ingetrokken borstel:

- Zet de zuigmond op het symbool .

Zuig robuuste harde vloeren en vloeren met voegen altijd met uitgeschoven borstel:

- Zet de zuigmond op het symbool .

Als u de omschakelbare zuigmond slechts met moeite kunt verplaatsen, verlaagt u het zuigvermogen, totdat u de zuigmond wel gemakkelijk kunt verplaatsen (zie "Gebruik - Zuigvermogen kiezen").

### Gebruik van de kierenzuigmond SRD (afhankelijk van het model)

Houdt u zich in de eerste plaats aan de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van de vloerbedekking!

De kierenzuigmond is speciaal voor het zuigen van vloeren met diepe kieren en naden, zoals oude planken vloeren.

## Gebruik van de accessoires (afb. 09)

- ① **Kierenzuiger**  
Voor het zuigen van naden, kieren, hoeken, etc.
- ② **Meubelzuigmond**  
Voor gestoffeerde meubels, matrassen, kussens, gordijnen en dergelijke.
- ③ **Reliëfborstel met natuurhaar, los bijgevoegd**  
(afhankelijk van het model)  
Voor het zuigen van sierlijsten, houtsnijwerk, kwetsbare voorwerpen en dergelijke. U kunt de borstel in elke gewenste stand draaien.

De kierenzuiger en de meubelzuigmond bevinden zich in houders aan de achterkant van de stofzuiger.

Enkele modellen worden standaard met een turboborstel geleverd (niet afgebeeld). Bij deze stofzuigers wordt een aparte gebruiksaanwijzing voor de turboborstel geleverd.

### Reliëfborstel aan de Eco Comfort-handgreep (afb. 10)

Sommige modellen hebben een Eco Comfort-handgreep.

De reliëfborstel is geschikt voor het zuigen van minder kwetsbare oppervlakken (zoals toetsenborden) en voor het opzuigen van kruimels.

- Druk op de ontgrendelingsknop van de reliëfborstel en schuif deze over de geleider, totdat de borstel duidelijk vastklikt.
- Druk na gebruik van de borstel op de ontgrendelingsknop en schuif de borstel terug in de uitgangspositie, totdat de borstel duidelijk vastklikt.

### Omschakelbare zuigmond (afb. 11)


Ook voor het zuigen van trappen.

 **Zuig trappen voor de veiligheid van beneden naar boven.**

## Gebruik

### Aansluitsnoer uitrollen (afb. 12)

- Trek aan het snoer totdat u de gewenste lengte heeft (max. ca. 6,5 m).
- Steek de stekker in de contactdoos.

 **Om oververhitting en beschadiging te voorkomen, moet u het snoer helemaal uitrollen als u de stofzuiger langer dan 30 minuten gebruikt.**

### Aansluitsnoer oprollen (afb. 13)

- Trek de stekker uit de contactdoos.
- Druk kort het pedaal voor de snoerhaspel in.

Het snoer wordt volledig opgerold.

Als het snoer niet volledig moet worden opgerold, kunt u de functie deactiveren. Houd het snoer dan tijdens het oprollen vast en trek er even aan. De functie wordt dan beëindigd.







## In- en uitschakelen (afb. 14)

- Druk op het voetpedaal Aan/Uit ①.

## Zuigvermogen kiezen

U kunt de zuigkracht van de stofzuiger aan de situatie aanpassen. Als u het zuigvermogen verlaagt, kunt u de zuigmond gemakkelijker heen en weer bewegen.

Op de stofzuiger geven de symbolen duidelijk aan waarvoor de betreffende stand is.

-  Gordijnen, textiel
-  Hoogwaardig velourstapijt, kleding en lopers
-  Tapijten en vloerbedekkingen met poollussen
-  Harde vloeren, sterk verontreinigde tapijten en vloerbedekkingen (ook voor het reinigen van gestoffeerde meubels en matrassen met de meubelzuigmond)

Als u de omschakelbare zuigmond slechts met moeite kunt verplaatsen, verlaagt u het zuigvermogen, totdat u de zuigmond wel gemakkelijk kunt verplaatsen.


Afhankelijk van het model heeft uw stofzuiger een van de volgende schakelaars voor het instellen van de vermogensstand.


- Draaiknop zuigvermogen
- Handgreepbediening

## Draaiknop zuigvermogen (afb. 15)

- Zet de draaiknop op het gewenste zuigvermogen.

## Handgreepbediening (afb. 16)

Na het inschakelen van de stofzuiger met het voetpedaal Aan/Uit ① knippert de vermogensstand  op het display van de stofzuiger.

- Druk op de stand-by-toets  op de handgreep.

De vermogensstand  brandt nu continu op het display van de stofzuiger.

Bij de eerste ingebruikneming wordt het apparaat op deze hoogste stand ingeschakeld.

Bij elk volgend gebruik wordt de stofzuiger op de vermogensstand ingeschakeld die het laatst is gebruikt. Het betreffende lampje knippert.

- Druk op de toets + op de handgreep als u een hoger vermogen wilt instellen.
- Druk op de toets - op de handgreep als u een lager vermogen wilt instellen.

## Mechanische zuigkrachtregelaar (afb. 17)

(niet bij modellen met bediening in de handgreep en met Eco Comfort-handgreep)

Met deze regelaar kunt u het vermogen van de stofzuiger kortstondig verlagen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat het apparaat zich aan een kleed vastzuigt.

- Zet de regelaar op de greep zo ver open dat u de zuigmond gemakkelijk kunt bewegen.

Als de regelaar openstaat, hoeft u minder kracht te zetten om de zuigmond over de vloer te bewegen.

## Tijdens het zuigen

- Trek de stofzuiger tijdens het zuigen als een slede achter u aan en zet het apparaat rechtop als u bijvoorbeeld trappen en gordijnen wilt zuigen.


 Tijdens het zuigen wordt vaak een elektrostatische lading opgebouwd die zich onder bepaalde omstandigheden kan ontladen. Om de onaangename effecten van een dergelijke ontlading te voorkomen, bevindt zich aan de onderkant van de handgreep een metalen strip. Zorg dat u die strip tijdens het zuigen steeds aanraakt. De elektrostatische lading wordt dan afgevoerd zonder dat u het merkt. Heeft uw stofzuiger een Eco Comfort-handgreep, zorg dan dat uw hand steeds het bovenste, gebogen gedeelte van de greep aanraakt (afb. 18, 19 + 20).


Als u in een keer een grote hoeveelheid stof opzuigt, raden wij u aan om tijdens een zuigpauze of na het stofzuigen de zelfreinigingsfunctie ComfortClean handmatig te starten. Daarna bereikt de stofzuiger meteen weer het beste reinigingsresultaat (zie "Onderhoud - Zelfreinigingsfunctie ComfortClean handmatig starten").

## Pauzeren (afb. 16)

(bij modellen met bediening in de handgreep)


Tijdens korte zuigpauzes kunt u de stofzuiger op stand-by zetten.

- Druk op de stand-by-toets  op de handgreep.

 Laat de stofzuiger niet langdurig stand-by staan om beschadiging te voorkomen. Gebruik de stand-by-functie alleen voor korte pauzes.

Telkens als u op een toets op de handgreep drukt, wordt dit door de LED aangegeven.

Na de onderbreking heeft u de volgende mogelijkheden:

- Als u opnieuw op de stand-by-toets  drukt, wordt de stofzuiger op de laatst gebruikte stand ingeschakeld.
- Als u op de toets + drukt, wordt de stofzuiger op de hoogste stand ingeschakeld.
- Als u op de toets - drukt, wordt de stofzuiger op de laagste stand ingeschakeld.

## Transporteren en opbergen


### Parkeersysteem voor korte pauzes (afb. 21)

Als u tijdens het stofzuigen even pauzeert, kunt u de zuigbuis met de zuigmond op de stofzuiger "parkeren".

- Steek de zuigmond met de parkeer-aansluiting van bovenaf in de opening van het parkeersysteem.

Let op! Schuif de buisdelen van de telescopische zuigbuis helemaal in als de stofzuiger op een hellende ondergrond staat.

## Parkeersysteem (zuigbuis houder) (afb. 22)


 Schakel de stofzuiger na gebruik uit. Trek de stekker uit de contactdoos.

- Zet de stofzuiger rechtop.


Schuif de telescopische zuigbuis bij voorkeur helemaal in.

- Steek de zuigmond met de parkeer-aansluiting van boven in de zuigbuis-houder van de stofzuiger.

Op deze manier kunt u de stofzuiger gemakkelijk transporteren en opbergen.

 Gebruik om veiligheidsredenen niet de draagbeugel van het stofreservoir om de stofzuiger op te tillen.

## Onderhoud

 Schakel de stofzuiger voor elk onderhoud uit en trek de stekker uit de contactdoos.

### Stofreservoir legen (afb. 23 - 28)

- Maak het stofreservoir uiterlijk leeg als het stof de markering **max** op het reservoir bereikt.
- Trek de draagbeugel van het stofreservoir omhoog.
- Trek het stofreservoir naar boven en verwijder het.

U kunt de inhoud van het reservoir bij het huisvuil doen als u alleen normaal huisstof heeft opgezogen.

- Houd het stofreservoir zo dicht bij de afvallemmer dat er geen stof opwerfelt.

- Druk op de gele ontgrendelingsknop onder aan het stofreservoir.

Het klepje gaat open en het stof valt eruit.

- Sluit het klepje. Het moet goed vastklikken.

- Plaats het stofreservoir van boven weer in de stofzuiger. Het reservoir moet goed vastklikken.

- Druk de draagbeugel omlaag.

### Stofreservoir reinigen


Reinig het stofreservoir naar behoefte.

- Reinig het reservoir met water en mild afwasmiddel.
- Maak het reservoir vervolgens goed droog.

### Filterhouder reinigen (afb. 29 + 30)

In het stofreservoir bevindt zich een uitneembare filterhouder. Reinig het onderdeel als het zichtbaar verontreinigd is.

- Leg het lege, geopende stofreservoir op de voorkant.
- Ontgrendel de filterhouder en verwijder deze.
- Gooi de filterhouder leeg en reinig de houder onder de kraan met koud water.

 Gebruik geen afwasmiddel! Gebruik geen scherpe of spitse voorwerpen! Droog de filterhouder goed af!

- Plaats de droge filterhouder in het stofreservoir. De houder moet goed vastklikken.

### Fijnstoffilter reinigen

Het fijnstoffilter heeft een zelfreinigingsfunctie. Bij een bepaalde verontreinigingsgraad wordt de stofzuiger automatisch ca. 20 seconden uitgeschakeld. Er wordt dan een reinigingsproces uitgevoerd. De toets ComfortClean op de stofzuiger licht geel op.

Tijdens de reiniging hoort u een ratelend geluid. Dat is normaal en duidt niet op een storing of defect.

### Zelfreinigingsfunctie ComfortClean handmatig starten (afb. 31)

Als u in een keer een grote hoeveelheid stof opzuigt, raden wij u aan om tijdens een zuigpauze of na het stofzuigen de zelfreinigingsfunctie ComfortClean handmatig te starten. Daarna bereikt de stofzuiger meteen weer het beste reinigingsresultaat.

- Druk minimaal twee seconden op de toets ComfortClean op de ingeschakelde stofzuiger.

De stofzuiger wordt gedurende 20 seconden uitgeschakeld en voert een automatische reiniging uit. Hierbij hoort u een ratelend geluid.

De toets ComfortClean op de stofzuiger licht geel op.


De stofzuiger schakelt vervolgens op de het laatst gekozen vermogensstand weer in.

Daarnaast adviseren wij het fijnstofreservoir een tot twee keer per jaar te legen en te reinigen (zie "Storingen verhelpen - Fijnstoffilter handmatig reinigen").

### Batterij in handgreep vervangen (afb. 32)

Vervang de batterij eens per 18 maanden. Zorg dat u op tijd een nieuwe batterij in huis heeft (3 V-batterij, knoopcel, CR 2032).

Ook als de batterij leeg is of als u geen batterij plaatst, kunt u de stofzuiger blijven gebruiken.

- Schakel de stofzuiger in met het voetpedaal Aan/Uit .

De vermogensstand  knippert op het display van de stofzuiger.

- Druk minimaal vier seconden op de toets ComfortClean op de stofzuiger (afb. 31).

U kunt de stofzuiger nu gebruiken, maar alleen op maximaal vermogen.

- Draai de schroef van de afdekking met een sterschroevendraaier los en verwijder de afdekking.
- Vervang de batterij door een nieuwe. Let daarbij op de polariteit.
- Plaats de afdekking weer terug en draai de schroef vast.
- Lever de oude batterij op het daarvoor bestemde inzamelpunt in.

### Wanneer moet u de korte draadopnemers vervangen?

(niet mogelijk bij modellen met zuigmond EcoTeQ Plus)

U kunt de draadopnemers van de universele zuigmond vervangen. Vervang de draadopnemers als de pool versleten is.

### Het vervangen van de korte draadopnemers (afb. 33)


- Haal de draadopnemers met een schroevendraaier of iets dergelijks uit de insteekopeningen.
- Vervang de draadopnemers.

### Loopwielkje van de zuigmond AllTeQ reinigen (afb. 34)

- ① Ontgrendel de as van het loopwielkje (bajonetsluiting) met een muntstuk.
  - ② Druk de as eruit en verwijder deze.
  - ③ Verwijder het loopwielkje.
- Verwijder de draden en/of haren, zet het loopwielkje er weer in en vergrendel de as.

Nieuwe onderdelen zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandelaar of rechtstreeks bij Miele.


## Onderhoud


 Schakel de stofzuiger uit en trek de stekker uit de contactdoos als u het apparaat wilt reinigen.

### Buitenkant en accessoires

De buitenkant van de stofzuiger en de kunststof accessoires kunt u reinigen met een normaal reinigingsmiddel voor kunststof.

Houdt u zich aan de speciale reinigingsvoorschriften voor het stofreservoir en de filterhouder uit het hoofdstuk "Onderhoud" en aan de aanwijzingen voor het fijnstoffilter, het voorfilter en het fijnstofreservoir uit het hoofdstuk "Storingen verhelpen".

 Gebruik geen schuurmiddelen en geen glas- of allesreinigers. Gebruik ook geen oliehoudende onderhoudsmiddelen!

 Dompel de stofzuiger nooit in water! Als er vocht in de stofzuiger komt, kunt u een elektrische schok krijgen!


## Nuttige tips

De meeste storingen en defecten, die bij het dagelijks gebruik kunnen optreden, kunt u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten, omdat u Miele niet hoeft in te schakelen.

De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en te verhelpen.

Probleem	Oorzaak en oplossing
<p><b>De stofzuiger wordt vanzelf uitgeschakeld.</b></p>	<p>De stofzuiger heeft een temperatuurbegrenzer (veiligheidsvoorziening) die het apparaat uitschakelt als het oververhit raakt. Oververhitting kan ontstaan als de zuigopeningen verstopt zijn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schakel in dat geval de stofzuiger uit (voetpedaal Aan/Uit ①) en trek de stekker uit de contactdoos.</li> </ul> <p>Als u de storing heeft verholpen, wacht dan 20 - 30 minuten totdat de stofzuiger voldoende is afgekoeld. Daarna kunt u het apparaat weer inschakelen en gebruiken.</p>
<p><b>De toets ComfortClean licht geel op.</b></p>	<p>De stofzuiger voert een automatische reiniging uit. Hierbij hoort u een ratelend geluid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wacht ca. 20 seconden totdat de reiniging is afgesloten.</li> </ul>
<p><b>De toets ComfortClean licht rood op. De stofzuiger schakelt vanzelf naar de laagste vermogensstand.</b></p>	<p>Het stofreservoir is vol.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gooi het stofreservoir leeg.</li> </ul> <p>Het voorfilter is verontreinigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinig het voorfilter (zie "Storingen verhelpen - Voorfilter reinigen").</li> </ul> <p>Het fijnstoffilter is verontreinigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinig het fijnstoffilter bij gelegenheid (zie "Storingen verhelpen - Fijnstoffilter handmatig reinigen").</li> </ul>
<p><b>Het reinigingsresultaat wordt minder.</b></p>	<p>Het voorfilter is verontreinigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinig het voorfilter (zie "Storingen verhelpen - Voorfilter reinigen").</li> </ul> <p>Het fijnstofreservoir is vol.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gooi het fijnstofreservoir leeg en reinig het bij gelegenheid (zie "Storingen verhelpen - Fijnstoffilter handmatig reinigen").</li> </ul>

## Storingen verhelpen


 Schakel de stofzuiger vóór het oplossen van het probleem uit en trek de stekker uit de contactdoos.

### Voorfilter reinigen (afb. 35 + 36)

Aan de achterkant van het stofreservoir bevindt zich het voorfilter.

Reinig het onderdeel als het zichtbaar verontreinigd is.

- Verwijder het stofreservoir.
- Ontgrendel de greep van het voorfilter en verwijder het filter.
- Reinig het voorfilter onder de kraan met koud water.

 Gebruik geen afwasmiddel! Gebruik geen scherpe of spitse voorwerpen! Maak het voorfilter goed droog!


- Plaats het droge voorfilter terug in het stofreservoir en vergrendel de greep.
- Plaats het stofreservoir terug in de stofzuiger.


### Fijnstoffilter handmatig reinigen (afb. 37 - 42)

Plan een droogtijd in van 24 uur.

- Verwijder het stofreservoir.
- Ontgrendel het fijnstofreservoir in pijlrichting en verwijder het.
- Laat wat water in de opening boven in het fijnstofreservoir lopen.
- Zwenk het reservoir rustig heen en weer.

De stofdeeltjes worden door het water gebonden.

- Giet het water uit de opening.
- Ontgrendel het bovenste gedeelte. De markering moet naar het symbool  wijzen.
- Trek het fijnstoffilter voorzichtig naar boven en neem het uit het fijnstofreservoir.
- Reinig de buitenkant van het fijnstoffilter onder de kraan met koud water.

 Reinig het fijnstoffilter niet aan de binnenkant!  
Gebruik geen afwasmiddel!  
Gebruik geen scherpe of spitse voorwerpen en borstel het fijnstoffilter niet af!  
Laat het fijnstoffilter na reiniging minstens 24 uur drogen!

- Reinig het fijnstofreservoir met water en mild afwasmiddel.
- Droog het fijnstofreservoir goed af.
- Plaats het droge fijnstoffilter zo in het droge fijnstofreservoir dat de markering naar het symbool  wijst.
- Vergrendel het bovenste gedeelte. De markering moet naar het symbool  wijzen.
- Plaats het fijnstofreservoir in de stofzuiger en vergrendel het reservoir.
- Plaats het stofreservoir terug in de stofzuiger.

## Afdeling Klantcontacten

### Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele-vakhandelaar of Miele Nederland B.V.

Het telefoonnummer van Miele Nederland B.V. vindt u aan het einde van dit document.

### Garantie

De garantietermijn voor dit apparaat bedraagt 2 jaar.

Meer informatie over de garantiewaarden in uw land kunt u bij Miele Nederland B.V. verkrijgen.

### Bij te bestellen accessoires

Houdt u zich in de eerste plaats aan de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van de vloerbedekking.

Wij adviseren het gebruik van accessoires met het "ORIGINAL Miele"-logo. Alleen met deze producten benut u de zuigkracht van de stofzuiger optimaal en bereikt u het beste reinigingsresultaat.

Storingen en beschadigingen aan het apparaat die veroorzaakt worden door het gebruik van accessoires zonder "ORIGINAL Miele"-logo vallen niet onder de garantie van het apparaat.

### Waar kunt u accessoires kopen?

Originele accessoires zijn verkrijgbaar via de Miele-webshop, bij Miele of bij de Miele-vakhandelaar.

### Welke accessoires zijn de juiste?

Originele Miele-accessoires herkent u aan het "ORIGINAL Miele"-logo op de verpakking.



Sommige modellen zijn standaard al voorzien van een of meer van de volgende accessoires.

### Zuigmonden / borstels

#### Zuigmond AllergoTeQ (SBDH 285-3)

Deze zuigmond is voor de dagelijkse hygiënische reiniging van alle vloerbedekkingen. Tijdens het zuigen is het reinigingsresultaat op een kleurendisplay (stoplichtsysteem) te zien.

#### Turboborstel TurboTeQ (STB 305-3) / Turboborstel Turbo (STB 205-3)

Voor het verwijderen van draadjes en haren van laagpolige textiele vloerbedekkingen.

#### Borstel Hardfloor Twister met draai-gewricht (SBB 300-3)

Met deze borstel kunt u harde vloeren zuigen. Ideaal voor het uitzuigen van nissen.

#### Borstel Parquet Twister met draai-gewricht (SBB 300-3)

Met deze borstel (met natuurhaar) kunt u harde vloeren zuigen. Ook ideaal voor het uitzuigen van nissen.



**Borstel Parquet Twister XL met draai-  
gewricht (SBB 400-3)**

Met deze borstel (met natuurhaar) kunt u grote, harde vloeren snel zuigen. Ook ideaal voor het uitzuigen van nissen.

**Overige accessoires****Accessoirekoffer MicroSet (SMC 20)**

Voor het reinigen van kleine voorwerpen en moeilijk toegankelijke plekken (stereo-installatie, toetsenbord, modelbouw, etc.).

**Hand-turboborstel Turbo XS (STB 20)**

Voor het zuigen en borstelen van gestoffeerde meubels, matrassen en auto-stoelen.

**Universele borstel (SUB 20)**

Met deze borstel kunt u boeken, boekenplanken en dergelijke schoonzuigen.

**Lamellen-/radiatorborstel (SHB 30)**

Met de radiatorborstel kunt u radiatoren, voegen en lamellen schoonzuigen.

**Matraszuigmond (SMD 10)**

Voor het zuigen van matrassen en gestoffeerde meubels tot in de naden.

**Kierenzuiger, 300 mm (SFD 10)**

Een extra lange kierenzuiger voor het zuigen van naden, kieren, hoeken, etc.

**Kierenzuiger, 560 mm (SFD 20)**

Een flexibele kierenzuiger voor het zuigen van moeilijk toegankelijke plekken.

**Meubelzuigmond, 190 mm (SPD 10)**

Een extra brede zuigmond voor het zuigen van gestoffeerde meubels, matrassen en kussens.

**Flexibel verlengstuk voor de slang  
(SFS 20)**

(niet geschikt voor modellen met Eco Comfort-handgreep)

Voor het verlengen van de zuigslang met ca. 1,5 m.

## it - Indice

---

<b>Istruzioni di sicurezza e avvertenze</b> .....	99
<b>Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente</b> .....	106
<b>Descrizione apparecchio</b> .....	108
<b>Indicazioni sui regolamenti europei (UE) nr. 665/2013 e 666/2013</b> .....	110
<b>Nota relativa alle immagini</b> .....	110
<b>Prima dell'uso</b> .....	110
<b>Uso degli accessori in dotazione</b> .....	112
<b>Uso</b> .....	112
<b>Sospendere il lavoro, trasportare l'aspirapolvere e riporlo</b> .....	114
<b>Manutenzione</b> .....	115
Vuotare il contenitore polvere.....	115
Pulire il contenitore polvere.....	115
Pulire il telaio del filtro.....	115
Pulire il filtro polvere fine.....	116
Avviare la funzione di pulizia automatica ComfortClean manualmente.....	116
Sostituire la batteria sul radiocomando.....	116
Quando sostituire gli alzafile.....	116
Come sostituire gli alzafile.....	117
Pulire le rotelle della bocchetta AllTeQ.....	117
<b>Pulizia / Manutenzione</b> .....	117
<b>Guasti, cosa fare.</b> .....	118
<b>Risolvere piccole anomalie</b> .....	119
Pulire il prefiltra.....	119
Pulire il filtro polvere fine manualmente.....	119
<b>Assistenza tecnica</b> .....	120
Contatti in caso di guasto.....	120
Garanzia.....	120
<b>Accessori su richiesta</b> .....	120

Questo aspirapolvere è conforme alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Un uso improprio può comunque provocare danni a persone e/o cose.

Prima di utilizzare l'aspirapolvere per la prima volta, leggere attentamente il presente libretto di istruzioni; contiene indicazioni importanti per la sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'aspirapolvere. In questo modo si evita di mettere a rischio la propria sicurezza e di danneggiare l'aspirapolvere.

Conservare con cura il presente libretto d'istruzioni e consegnarlo anche a eventuali futuri utenti.

Spegnere sempre l'aspirapolvere dopo l'uso, prima di sostituire gli accessori e di effettuare ogni intervento di pulizia/manutenzione. Estrarre la spina dalla presa elettrica.

### **Uso previsto**

- ▶ Quest'aspirapolvere è destinato esclusivamente all'uso domestico e non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato.
- ▶ Questo aspirapolvere è adatto alla pulizia quotidiana di pavimenti duri, non delicati, tappeti e moquette.
- ▶ Questo apparecchio non è destinato all'impiego in ambienti esterni.
- ▶ Questo aspirapolvere può essere utilizzato fino a un'altitudine di 4.000 m s.l.m.

## it - Istruzioni di sicurezza e avvertenze

---

- ▶ Utilizzare l'aspirapolvere per aspirare esclusivamente oggetti asciutti. Non passare l'aspirapolvere su persone né su animali. Non è ammesso impiegarlo in altro modo o apportare qualsivoglia modifica all'aspirapolvere.
- ▶ Le persone che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza l'aspirapolvere, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile.

### **Bambini**

- ▶ Pericolo di soffocamento! I bambini potrebbero per gioco avvolgersi nel materiale di imballaggio (ad es. nella pellicola) o avvolgervi la testa e soffocare. Tenere lontano dai bambini il materiale d'imballaggio.
- ▶ Tenere lontano dall'aspirapolvere i bambini al di sotto degli otto anni oppure sorvegliarli costantemente.
- ▶ I ragazzini più grandi e responsabili possono utilizzare l'aspirapolvere senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come farlo e se sono in grado di farlo in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.
- ▶ In ogni caso non permettere loro di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione senza sorveglianza.
- ▶ Sorvegliare i bambini che si trovano nelle immediate vicinanze dell'apparecchio. Non permettere loro di giocarci.

► Per i modelli con il radiocomando sull'impugnatura: le batterie devono essere tenute fuori dalla portata dei bambini.

### **Sicurezza tecnica**

► Prima di mettere in funzione l'apparecchio controllare che non vi siano danni visibili esternamente né sull'aspirapolvere né sugli accessori; non mettere in funzione un aspirapolvere danneggiato.

► Confrontare i valori di allacciamento (tensione e frequenza) riportati sulla targhetta dati dell'aspirapolvere con quelli dell'impianto elettrico. Questi dati devono assolutamente corrispondere. L'aspirapolvere non modificato è adatto a funzionare a 50 Hz o 60 Hz.

► La presa elettrica deve essere protetta da un fusibile da 16 A oppure da 10 A ad azione ritardata.

► Il funzionamento sicuro e affidabile dell'aspirapolvere è garantito solo se l'elettrodomestico è allacciato alla rete elettrica pubblica.

► Eventuali riparazioni all'aspirapolvere in garanzia devono essere effettuate esclusivamente dall'assistenza tecnica autorizzata Miele, altrimenti il diritto alla garanzia per qualsiasi eventuale ulteriore danno decade.

## it - Istruzioni di sicurezza e avvertenze

---

- ▶ Non tirare il cavo per spostare l'aspirapolvere e non sfilare la spina dalla presa tirando il cavo. Non passare il cavo su spigoli appuntiti e non schiacciarlo ad es. sotto le porte. Evitare di passare continuamente sul cavo con l'aspirapolvere. Tutte queste operazioni possono danneggiare il cavo, la spina e la presa e mettere a rischio la sicurezza.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non mettere in funzione l'aspirapolvere. Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito per intero, tamburo compreso. Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione sia effettuata dal servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele.
- ▶ Se si aspira soprattutto polvere fine, come polvere di trapanatura, sabbia, gesso, farina ecc., si possono generare naturalmente delle piccole cariche elettrostatiche che, a determinate condizioni, si scaricano. Per evitare gli sgradevoli effetti delle scariche elettrostatiche, è stato applicato un inserto metallico dietro l'impugnatura. Quando si passa l'aspirapolvere, tenere la mano sempre a contatto con questo inserto. Se l'aspirapolvere è dotato di impugnatura Eco Comfort, tenere la mano sulla parte superiore ricurva dell'impugnatura, perché al suo interno vi è uno speciale dispositivo antistatico.
- ▶ Eventuali riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico del servizio di assistenza autorizzato Miele. Se le riparazioni non sono state effettuate correttamente, queste possono mettere seriamente in pericolo la sicurezza dell'utente.

### **Pulizia**

- ▶ Non immergere mai l'aspirapolvere e i suoi accessori in acqua.
- ▶ Pulire l'aspirapolvere e gli accessori solamente con un panno asciutto oppure solo leggermente inumidito. Eccezione:
  - contenitore polvere / contenitore polvere fine: pulire questi componenti solo con acqua e del detersivo delicato per i piatti. Infine asciugare tutto con cura.
  - Filtro polvere fine: non pulire il filtro polvere fine all'interno. Pulire l'esterno sotto acqua fredda corrente. Non utilizzare detersivo per i piatti. Non utilizzare oggetti affilati né appuntiti e non utilizzare la spazzola per pulire il filtro polvere fine. Dopo la pulizia far asciugare il filtro polvere fine per almeno 24 ore prima di reinserirlo nel contenitore polvere fine.
  - Prefiltro / telaio filtro: pulire questi pezzi sotto acqua fredda corrente. Non utilizzare detersivo per i piatti. Non utilizzare oggetti affilati né appuntiti. Asciugare questi pezzi con cura dopo la pulizia.

### **Impiego corretto**

- ▶ Non utilizzare l'aspirapolvere senza contenitore polvere, prefiltro, contenitore polvere fine e filtro polvere fine.
- ▶ Non aspirare oggetti ardenti o incandescenti, come sigarette, cenere o carbone apparentemente spenti.

## it - Istruzioni di sicurezza e avvertenze

---

- ▶ Non aspirare con l'aspirapolvere liquidi e sporco bagnato. Prima di passare l'aspirapolvere su moquette e/o tappeti lavati o inumiditi, aspettare che siano completamente asciutti.
- ▶ Non aspirare la polvere di toner. Il toner, ad es. delle stampanti o delle fotocopiatrici, può condurre elettricità.
- ▶ Non aspirare sostanze facilmente infiammabili o esplosive, né gas; non passare l'aspirapolvere nemmeno in locali dove tali sostanze sono depositate.
- ▶ Non aspirare all'altezza della testa delle persone.
- ▶ **Attenzione!** Per i modelli con batteria (radiocomando sull'impugnatura):
  - non mettere in corto circuito la batteria, non ricaricarla e non gettarla nel fuoco.
  - Smaltimento batteria: togliere la batteria dal radiocomando sull'impugnatura e smaltirla negli appositi centri di raccolta. Non gettare la batteria tra i normali rifiuti domestici.

### **Accessori**

- ▶ Se è in azione la turbospazzola Miele, non avvicinare le mani al rullo in movimento.
- ▶ Se si usa l'impugnatura libera, senza tubo né accessori, controllare che non sia danneggiata.
- ▶ Utilizzare solo accessori con il logo "ORIGINAL Miele". La casa produttrice può garantire la sicurezza solo per gli accessori originali.



Miele non risponde per i danni causati da un uso diverso da quello previsto, da impostazioni sbagliate dell'apparecchio e dall'inosservanza delle istruzioni per la sicurezza e delle avvertenze.

### Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio ha lo scopo di proteggere la merce da eventuali danni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili, in quanto selezionati secondo criteri di rispetto dell'ambiente e di facilità di smaltimento.

L'imballaggio può essere conservato per un'eventuale spedizione al servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele in caso di danni o guasti all'apparecchiatura.

I singoli componenti dell'imballaggio possono essere raccolti separatamente secondo i criteri della raccolta differenziata.

Restituire gli imballaggi al circuito di raccolta dei materiali consente da una parte di risparmiare materie prime e dall'altra di ridurre il volume degli scarti.

### Smaltimento apparecchio

Prima dello smaltimento dell'apparecchio, estrarre il filtro polvere fine e gettarlo tra i rifiuti domestici.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono spesso materiali utili. Contengono altresì sostanze, composti e componenti che erano necessari per il funzionamento e la sicurezza dell'apparecchiatura stessa. Smaltirli in modo non adeguato o nei rifiuti domestici potrebbe nuocere alla salute e all'ambiente. In nessun caso quindi smaltire queste apparecchiature nei normali rifiuti domestici.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto deve essere conferito agli idonei centri di raccolta differenziata allestiti dai comuni o dalle società di igiene urbana oppure riconsegnata gratuitamente al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'utente è tenuto a cancellare eventuali dati personali dall'apparecchiatura elettronica da smaltire. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici). Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi del Decr. legisl. 14 marzo 2014, n. 49 in attuazione della Direttiva 2012/19/UE e sui RAEE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Accertarsi che fino al momento dello smaltimento l'apparecchiatura sia tenuta lontana dai bambini.



### Smaltimento di batterie e accumulatori usati

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono spesso batterie e accumulatori che non possono essere smaltiti nei normali rifiuti domestici.


L'utente è tenuto per legge a rimuovere batterie e accumulatori esausti e rimovibili dalle apparecchiature e a conferirli agli idonei centri di raccolta differenziata (p.es. negozio) dove vengono presi in consegna gratuitamente. Batterie e accumulatori possono contenere sostanze nocive per la salute e l'ambiente.

I simboli riportati su batterie e accumulatori forniscono ulteriori indicazioni, p.es. possono contenere piombo (Pb), cadmio (Cd), e/o mercurio (Hg). Il simbolo del cassonetto barrato indica che gli accumulatori e le batterie non devono essere smaltiti nei normali rifiuti domestici.



Batterie e accumulatori contengono importanti materie prime riciclabili. La loro raccolta differenziata ne facilita il trattamento e il riciclaggio.

## it - Descrizione apparecchio

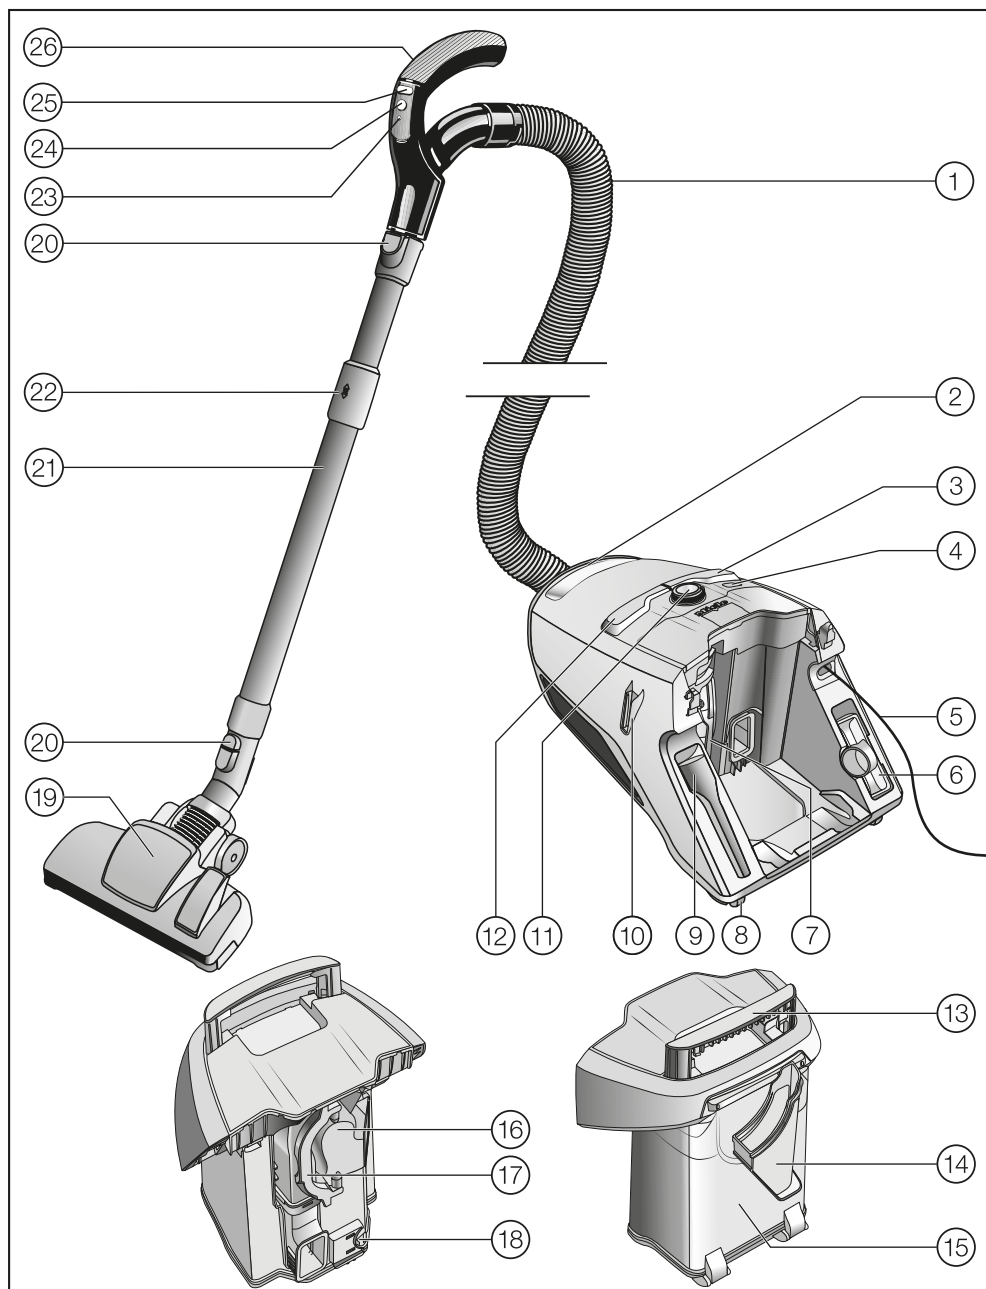

- ① Tubo aspirante flessibile
- ② Maniglia per il trasporto aspirapolvere
- ③ Tasto a pedale per l'avvolgimento automatico del cavo
- ④ Tasto ComfortClean
- ⑤ Cavo di alimentazione
- ⑥ Bocchetta per poltrone
- ⑦ Contenitore polvere fine con filtro
- ⑧ Rotelle \*
- ⑨ Bocchetta a lancia
- ⑩ Park-System per le pause di lavoro
- ⑪ Selettore potenza / nei modelli con radiocomando: display
- ⑫ Tasto a pedale On/Off ①
- ⑬ Maniglia per il trasporto aspirapolvere
- ⑭ Telaio filtro
- ⑮ Contenitore polvere
- ⑯ Prefiltro
- ⑰ Impugnatura prefiltro
- ⑱ Sblocco contenitore polvere
- ⑲ Bocchetta a pavimento \*
- ⑳ Tasti di sblocco
- ㉑ Tubo telescopico Comfort
- ㉒ Sblocco tubo telescopico Comfort
- ㉓ LED \*
- ㉔ Tasto standby per brevi pause di lavoro \*
- ㉕ Tasti + / - per impostare la potenza aspirante \*
- ㉖ Impugnatura (a seconda dei modelli con regolatore aria secondaria) \*

Lato inferiore - Park-System per il posizionamento (non raffigurato)

\* a seconda del modello i componenti possono essere diversi o non essere in dotazione.

## Indicazioni sui regolamenti europei (UE) nr. 665/2013 e 666/2013

Questo elettrodomestico è un aspirapolvere a uso domestico e in base ai regolamenti sopra citati viene classificato come aspirapolvere universale.


Le presenti istruzioni d'uso, la scheda tecnica UE relativa all'aspirapolvere, così come l'etichetta energetica on-line si possono scaricare dal sito internet Miele [www.miele.com](http://www.miele.com).

Il consumo energetico annuo riportato sulla scheda tecnica e sull'etichetta energetica descrive il consumo indicativo annuo di energia (kWh per anno), basato su 50 attività di pulizia. Il consumo effettivo annuo di energia dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

Tutte le misurazioni e i calcoli da effettuare citati nei regolamenti sono stati eseguiti in base alle seguenti norme, valide e armonizzate, tenendo conto anche delle indicazioni pubblicate dalla Commissione Europea a settembre 2014:

- a) EN 60312-1 Aspirapolvere per uso domestico - Parte 1: Aspirapolvere a secco - Metodi per la verifica delle prestazioni
- b) EN 60704-2-1 Apparecchi elettrici per uso domestico e similare - Codice di prova per la determinazione del rumore aereo - Parte 2-1: Norme particolari per aspirapolvere
- c) EN 60335-2-2 Apparecchi elettrici di uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 2-2: Norme particolari per aspirapolvere ed apparecchi per la pulizia ad aspirazione d'acqua.

Non tutte le bocchette e gli accessori in dotazione con l'aspirapolvere sono indicati per la pulizia intensa di tappeti e pavimenti duri come descritto nei regolamenti. Per la determinazione dei valori sono state utilizzate differenti bocchette con le seguenti impostazioni:

Per i consumi energetici e le classi di efficacia pulente su tappeti e moquette e pavimenti duri, nonché per il valore di rumorosità su tappeti e moquette è stata impiegata la bocchetta commutabile in modalità tappeti e moquette (premere il tasto a pedale )

Se con l'aspirapolvere fosse in dotazione una bocchetta speciale per fughe SRD, allora è da preferire quest'ultima per ottenere i valori sopra citati, poiché ideata appositamente per la pulizia di pavimenti duri.

I dati riportati sulla scheda tecnica UE e sull'etichetta energetica si riferiscono esclusivamente alle combinazioni indicate e alle impostazioni delle bocchette sui vari tipi di pavimento.

### Nota relativa alle immagini

Le immagini indicate nei capitoli sono riportate alla fine delle presenti istruzioni d'uso, nelle pagine pieghevoli.

### Prima dell'uso

#### Allacciare il tubo flessibile (Fig. 01)

- Infilare l'attacco del tubo flessibile nell'apertura di aspirazione dell'aspirapolvere fino all'incastro.

### Rimuovere il tubo flessibile (Fig. 02)

- Tenere premuti i due tasti ai lati dell'attacco e sganciare il tubo dall'apertura.

### Collegare impugnatura e tubo flessibile (Fig. 03)

- Inserire il tubo flessibile nell'impugnatura fino allo scatto.

### Collegare impugnatura e tubo aspirante (Fig. 04)

- Infilare l'impugnatura del tubo flessibile nel tubo rigido fino allo scatto. Far coincidere le due parti (v. piccolo incavo e sporgenza arrotondata che indicano la posizione corretta).
- Per sganciare i componenti, premere il tasto di sblocco e staccare l'impugnatura dal tubo aspirante facendola ruotare leggermente.

### Regolare la lunghezza del tubo telescopico (Fig. 05)

Il tubo telescopico è formato da due pezzi, di cui uno scorre dentro l'altro e può essere sfilato e fermato all'altezza desiderata.

- Afferrare lo sblocco e regolare il tubo telescopico alla lunghezza desiderata.

### Collegare il tubo telescopico e la bocchetta a pavimento commutabile (Fig. 06)

- Infilare il tubo telescopico nella bocchetta a pavimento, ruotandolo verso destra e verso sinistra finché si incastra.

- Per sganciare i componenti, premere il tasto di sblocco e staccare il tubo telescopico dalla bocchetta a pavimento con una leggera rotazione.

### Impostare la bocchetta commutabile (Fig. 07 + 08)

Questo aspirapolvere è adatto alla pulizia quotidiana di pavimenti duri, non delicati, tappeti e moquette.

L'assortimento Miele per la cura dei pavimenti offre per gli altri tipi di pavimenti o per applicazioni speciali bocchette, spazzole e accessori aspiranti adatti (v. cap. "Accessori su richiesta").

Attenersi sempre in primo luogo alle indicazioni per la pulizia e la cura del pavimento/rivestimento fornite dal relativo produttore.

Pulire tappeti e moquette con le setole rientrate:

- premere il tasto a pedale .

Pulire pavimenti duri, piani e non delicati dotati di fughe con le setole estratte:

- premere il tasto a pedale .

Se la bocchetta a pavimento commutabile scorre con difficoltà, ridurre la potenza aspirante finché la bocchetta scorrerà più facilmente (v. cap. "Uso - Impostare la potenza aspirante").

### Uso della bocchetta speciale per fughe SRD

(a seconda del modello)

Per la pulizia attenersi sempre in primo luogo alle istruzioni del produttore del pavimento.

La bocchetta speciale per fughe è particolarmente indicata per aspirare pavimenti con fughe e fessure profonde, ad es. vecchi pavimenti di assi in legno.

## Uso degli accessori in dotazione (Fig. 09)

- ① **Bocchetta a lancia**  
per aspirare pieghe, fessure ed angoli.
- ② **Bocchetta per poltrone**  
per aspirare divani, poltrone, materassi, cuscini, tende ecc.
- ③ **Pennello con setole naturali, in dotazione separatamente**  
(a seconda del modello)  
per aspirare listelli, oggetti decorati, intagliati o particolarmente delicati. La testa del pennello è mobile e può essere ruotata nella posizione più comoda.

La bocchetta a lancia e la bocchetta per poltrone si trovano nei vani sul lato posteriore dell'aspirapolvere.

Alcuni modelli sono dotati di serie di una turbospazzola (non raffigurata). All'aspirapolvere sono allegate istruzioni d'uso separate per la turbospazzola.

### Pennello sull'impugnatura Eco Comfort (Fig. 10)


Alcuni modelli sono dotati di un'impugnatura Eco Comfort.

Il pennello è adatto per aspirare superfici non delicate, ad es. tastiere, oppure per aspirare briciole.

- Premere il tasto di sblocco del pennello e spingerlo nella guida finché s'incestra percettibilmente.
- Sbloccare il pennello al termine del processo di aspirazione e spingerlo nella posizione di partenza, finché s'incestra percettibilmente.

### Bocchetta universale commutabile (Fig. 11)


Adatta anche per la pulizia di gradini.

 Per motivi di sicurezza, aspirare i gradini partendo sempre dal più basso e salire.

## Uso

### Estrarre il cavo di alimentazione (Fig. 12)

- Estrarre il cavo fino alla lunghezza desiderata (max. ca. 6,5 m).
- Inserire la spina nella presa.

 Estrarre tutto il cavo se si prevede di utilizzare l'aspirapolvere per più di 30 minuti, altrimenti potrebbe surriscaldarsi e subire dei danni.

### Avvolgere il cavo (Fig. 13)

- Estrarre la spina dalla presa elettrica.
- Premere brevemente il tasto a pedale per l'avvolgimento automatico del cavo.

Il cavo si avvolge completamente.



Se non si deve avvolgere completamente il cavo, è possibile disattivare questa funzione. Durante l'avvolgimento tenere in mano il cavo e tirarlo brevemente, quando si vuole terminare l'avvolgimento.





### Accensione e spegnimento (Fig. 14)

- Premere il tasto a pedale On/Off .

### Impostare la potenza aspirante

La potenza può essere adeguata al tipo di superficie o di situazione. Se si riduce la potenza, la bocchetta scorre con maggiore facilità.

I diversi livelli di potenza sono contrassegnati da simboli che permettono di individuare immediatamente per quali usi è raccomandata quella potenza.

-  Tende, tessuti
-  Pregiati tappeti velour, passatoie
-  Tappeti e moquette a riccioli
-  Pavimenti duri, tappeti e moquette molto sporchi (anche per la pulizia di mobili imbottiti e materassi con la bocchetta per poltrone)

Se si utilizza la bocchetta commutabile e questa aderisce troppo al pavimento, ridurre la potenza aspirante così da aumentarne la scorrevolezza.



A seconda del modello l'aspirapolvere è dotato di uno dei seguenti regolatori della potenza aspirante.


- Selettore potenza
- Radiocomando

### Selettore potenza (Fig. 15)

- Ruotare il selettore sulla potenza desiderata.

### Radiocomando (Fig. 16)

Dopo aver acceso l'aspirapolvere con il tasto a pedale On/Off  sul display aspirapolvere lampeggia il livello .

- Premere il pulsante di standby  sul radiocomando.

Si accende il livello  sul display aspirapolvere.

Alla prima messa in funzione l'aspirapolvere si accende alla massima potenza aspirante.

Le volte successive si accende all'ultimo livello di potenza impostato. Questo lampeggia.

- Premere il tasto + sul radiocomando per aumentare la potenza aspirante.
- Premere il tasto - sul radiocomando per ridurre la potenza aspirante.

### Aprire l'aria secondaria (Fig. 17)

(non disponibile sui modelli con radiocomando ed impugnatura Eco Comfort)


Serve a ridurre temporaneamente la potenza aspirante, per evitare che la bocchetta si attacchi p.es. a tappeti o rivestimenti tessili.

- Aprire l'aria secondaria sull'impugnatura quel tanto che basta per spostare con facilità la bocchetta.

In questo modo la bocchetta diventa più scorrevole.

## Durante l'aspirazione

- Mentre si aspira trascinare l'aspirapolvere dietro di sé. L'aspirapolvere può essere appoggiato anche in verticale, ad es. per pulire scale o tende.


 Se si aspira soprattutto polvere fine, come polvere di trapanatura, sabbia, gesso, farina ecc., si possono generare naturalmente delle piccole cariche elettrostatiche che, a determinate condizioni, si scaricano. Per evitare gli sgradevoli effetti delle scariche elettrostatiche, è stato applicato un inserto metallico dietro l'impugnatura. Quando si passa l'aspirapolvere, tenere la mano sempre a contatto con questo inserto. Se l'aspirapolvere è dotato di impugnatura Eco Comfort, tenere la mano sulla parte superiore ricurva dell'impugnatura, perché al suo interno vi è uno speciale dispositivo antistatico (Fig. 18, 19 +20).


Se si aspira una grande quantità di polvere, avviare manualmente durante le pause di lavoro o a seguire la funzione di autopulizia ComfortClean. In questo modo l'aspirapolvere ottiene di nuovo subito il miglior risultato di pulizia (v. cap. "Manutenzione - Avviare manualmente la funzione di autopulizia ComfortClean").

## Interrompere il procedimento (Fig. 16)

(nei modelli con radiocomando)


Durante le brevi pause di lavoro è possibile sospendere il funzionamento dell'aspirapolvere.

- Premere il pulsante di standby  sul radiocomando.

 Non lasciare continuamente l'aspirapolvere in modalità standby, ma utilizzarla solo durante brevi pause di lavoro. Sussiste altrimenti il pericolo di danneggiare l'aspirapolvere per surriscaldamento.

Ogni comando impartito premendo un tasto è confermato dai LED.

Al termine della pausa in standby si può riprendere il normale lavoro in tre modi.

- Premere nuovamente il tasto standby , l'aspirapolvere si accende al livello di potenza impostato per ultimo.
- Premere il tasto +: l'aspirapolvere riprende alla massima potenza.
- Premere il tasto -: l'aspirapolvere riprende alla potenza minima.

## Sospendere il lavoro, trasportare l'aspirapolvere e riportarlo


### Park-System per le pause di lavoro (Fig. 21)

Per brevi pause di lavoro, il tubo aspirante può essere comodamente agganciato all'aspirapolvere in verticale.

- Infilare la bocchetta con il gancio posteriore nel Park-System.

Se l'aspirapolvere si trova su una superficie inclinata, ad esempio una rampa, accorciare completamente il tubo telescopico.

## Park-System per il posizionamento (Fig. 22)


 Dopo l'uso spegnere l'aspirapolvere ed estrarre la spina dalla presa elettrica.

- Riporre l'aspirapolvere in posizione verticale.


Per comodità si consiglia di accorciare completamente il tubo telescopico.

- Infilare la bocchetta con l'apposito gancio dall'alto in uno dei due supporti laterali dell'aspirapolvere.

Ora l'aspirapolvere può essere trasportato e riposto comodamente.

 Per ragioni di sicurezza non sollevare l'aspirapolvere tenendolo per la maniglia del contenitore polvere.

## Manutenzione

 Spegnerne sempre l'aspirapolvere prima di qualsiasi intervento di manutenzione ed estrarre la spina dalla presa elettrica.

### Vuotare il contenitore polvere (Fig. 23 - 28)

- Vuotare il contenitore polvere al più tardi quando nel contenitore la polvere ha raggiunto il livello **max**.
- Tirare verso l'alto la maniglia del contenitore polvere.
- Estrarre il contenitore polvere verso l'alto.

Smaltire il contenuto tra i rifiuti domestici, se non vi sono componenti vietati.

- Per vuotare il contenitore polvere tenerlo dentro il contenitore dei rifiuti, di modo che fuoriesca meno polvere possibile.
- Premere il tasto di sblocco giallo posto sotto il contenitore polvere.

Si apre lo sportellino e la polvere fuoriesce.

- Chiudere lo sportellino, finché s'incastra percettibilmente.
- Riposizionare il contenitore polvere dall'alto nell'aspirapolvere, finché s'incastra percettibilmente.
- Premere la maniglia verso il basso.

### Pulire il contenitore polvere


Pulire il contenitore polvere all'occorrenza.

- Pulire il contenitore polvere con acqua e un detersivo delicato per i piatti.
- Asciugare con cura il contenitore polvere.

### Pulire il telaio del filtro (Fig. 29 + 30)

Nel contenitore polvere si trova un telaio filtro estraibile. Pulirlo in caso di sporco evidente.

- Posizionare il contenitore polvere vuoto e aperto sul lato anteriore.
- Sbloccare il telaio filtro ed estrarlo.
- Vuotare il telaio filtro e pulirlo sotto acqua fredda corrente.

 Non utilizzare detersivo.  
Non utilizzare oggetti appuntiti o taglienti.  
Asciugare bene il telaio filtro.

- Riposizionare il telaio filtro asciutto nel contenitore polvere, finché si incastra percettibilmente.

### **Pulire il filtro polvere fine**

Il filtro polvere fine è dotato di una funzione di pulizia automatica. Quando si raggiunge un determinato grado di sporco l'aspirapolvere si spegne automaticamente per ca. 20 secondi ed esegue la pulizia (si sentono rumori di funzionamento).

Il tasto ComfortClean sull'aspirapolvere si accende di giallo.

### **Avviare la funzione di pulizia automatica ComfortClean manualmente (Fig. 31)**

Se si aspira una grande quantità di polvere in una sola volta, avviare manualmente durante le pause di lavoro o a seguire la funzione di autopulizia ComfortClean. In questo modo l'aspirapolvere ottiene di nuovo subito il miglior risultato di aspirazione.

- Premere per almeno due secondi il tasto ComfortClean sull'aspirapolvere acceso.

L'aspirapolvere si spegne per ca. 20 secondi ed esegue una pulizia che causa dei rumori di funzionamento.

Il tasto ComfortClean sull'aspirapolvere s'illumina di giallo.


L'aspirapolvere si accende infine al livello di potenza selezionato per ultimo.


Inoltre si consiglia di vuotare e pulire il contenitore polvere fine una o due volte l'anno (v. cap. "Risolvere piccole anomalie - Pulire il filtro polvere fine manualmente").

### **Sostituire la batteria sul radiocomando (Fig. 32)**

Sostituire la batteria dopo ca. un anno e mezzo. Utilizzare una batteria da 3 V (CR 2032).

Si può continuare a utilizzare l'aspirapolvere anche senza batteria o con batteria scarica.

- Accendere l'aspirapolvere con il tasto a pedale On/Off .

Il livello di potenza  sul display dell'aspirapolvere lampeggia.

- Premere per almeno quattro secondi il tasto ComfortClean sull'aspirapolvere acceso (Fig. 31).

Si può continuare a utilizzare l'aspirapolvere ma solo alla massima potenza.

- Svitare la vite di fissaggio della copertura con un cacciavite a croce e rimuovere la copertura.
- Sostituire la batteria con una nuova. Rispettare la polarità.
- Riposizionare la copertura e avvitare la vite di fissaggio.
- Smaltire la batteria scarica presso un centro di raccolta.

### **Quando sostituire gli alzafili**

(non possibile nei modelli con bocchetta a pavimento EcoTeQ Plus)

Gli alzafile situati sull'apertura aspirante della bocchetta a pavimento possono essere sostituiti. Sostituire gli alzafile quando sono consumati.

### Come sostituire gli alzafile (Fig. 33)


- Infilare ad es. un cacciavite piatto nei piccoli incavi sotto le fasce e facendo leva spingere fuori di lato le fasce alzafile.
- Sostituire gli alzafile consumati con quelli nuovi.

### Pulire le rotelle della bocchetta AllTeQ (Fig. 34)

- ① Sbloccare l'asse della rotella (chiusura a baionetta) con una moneta.
  - ② Spingere fuori l'asse e rimuoverlo.
  - ③ Sfilare la rotella.
- Eliminare fili e capelli e reinserire l'asse.

I pezzi di ricambio si possono richiedere al servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele o ai rivenditori specializzati Miele.


## Pulizia / Manutenzione


 Spegnerne sempre l'aspirapolvere prima di qualsiasi intervento di pulizia ed estrarre la spina dalla presa elettrica.

### Aspirapolvere e accessori

Le parti e gli accessori in plastica dell'aspirapolvere possono essere puliti con un apposito prodotto per plastica, reperibile in commercio.

Osservare le speciali indicazioni di pulizia per il contenitore polvere e il telaio filtro riportate al capitolo "Manutenzione"; per il filtro polvere fine, il prefiltro e il contenitore polvere fine quelle riportate nel cap. "Risolvere piccole anomalie".


 Non utilizzare mai prodotti abrasivi, pulitori per vetro o multiuso e detergenti contenenti oli.

 Non immergere mai l'aspirapolvere in acqua. Se l'umidità penetra nell'aspirapolvere c'è pericolo di scossa elettrica.


## Guasti, cosa fare.

La maggior parte dei guasti che si verificano durante l'uso quotidiano della macchina può essere eliminata personalmente, senza difficoltà. In molti casi è possibile risparmiare tempo e costi senza doversi necessariamente rivolgere all'assistenza tecnica.

Le tabelle che seguono sono un aiuto per individuare e possibilmente eliminare le cause dei guasti.

Problema	Causa e rimedio
<b>L'aspirapolvere si spegne da solo.</b>	Un limitatore di temperatura spegne l'aspirapolvere quando diventa troppo caldo. Il guasto si può verificare quando oggetti aspirati bloccano le vie d'aria. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spegnere l'aspirapolvere (premere il tasto a pedale On/Off ) e staccare la spina dalla presa elettrica.</li> </ul> Una volta rimossa la causa, aspettare ca. 20-30 minuti prima di riaccendere e riutilizzare l'aspirapolvere, in modo che si raffreddi.
<b>Il tasto ComfortClean s'illumina di giallo.</b>	L'aspirapolvere esegue una pulizia automatica (si sentono rumori di funzionamento). <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attendere ca. 20 sec. fino al termine della pulizia.</li> </ul>
<b>Il tasto ComfortClean si accende di rosso. L'aspirapolvere si accende autonomamente al livello di potenza più basso.</b>	Il contenitore polvere è pieno. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vuotare il contenitore polvere.</li> </ul> Il prefiltro è sporco. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pulire il prefiltro (v. cap. "Risolvere piccole anomalie - Pulire il prefiltro").</li> </ul> Il filtro polvere fine è sporco. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pulire il filtro polvere fine alla prima, buona occasione (v. cap. "Eliminare piccole anomalie - Pulire il filtro polvere fine manualmente").</li> </ul>
<b>L'efficacia di aspirazione diminuisce.</b>	Il prefiltro è sporco. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pulire il prefiltro (v. cap. "Risolvere piccole anomalie - Pulire il prefiltro").</li> </ul> Il contenitore polvere fine è pieno. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vuotare e pulire il contenitore polvere fine alla prima, buona occasione (v. cap. "Risolvere piccole anomalie - Pulire il filtro polvere fine manualmente").</li> </ul>

## Risolvere piccole anomalie


 Spegnere sempre l'aspirapolvere prima di qualsiasi intervento per risolvere un guasto ed estrarre la spina dalla presa elettrica.

### Pulire il prefiltro (Fig. 35 + 36)

Il prefiltro si trova sul lato posteriore del contenitore polvere.

Pulirlo in caso di sporco evidente.

- Estrarre il contenitore polvere fine.
- Sbloccare la maniglia del prefiltro ed estrarre quest'ultimo.
- Pulire il prefiltro sotto acqua fredda corrente.

 Non utilizzare detersivo. Non utilizzare oggetti appuntiti o taglienti. Asciugare il prefiltro con cura.

- Riposizionare il prefiltro asciutto nel contenitore polvere e bloccare la maniglia.
- Rimontare il contenitore polvere fine nell'aspirapolvere.


### Pulire il filtro polvere fine manualmente (Fig. 37 - 42)


Pianificare un tempo di asciugatura di 24 ore.



- Estrarre il contenitore polvere fine.
- Sbloccare il contenitore polvere fine in direzione della freccia ed estrarlo.
- Far scorrere un po' d'acqua nell'apertura in alto sul contenitore polvere fine.

- Far oscillare leggermente da una parte e dall'altra il contenitore polvere fine.

In questo modo la polvere viene trattata all'interno.

- Far fuoriuscire l'acqua dall'apertura.
- Sbloccare la parte superiore, di modo che il segno indichi il simbolo .
- Facendo attenzione estrarre verso l'alto il filtro dal contenitore polvere fine.
- Pulire il lato esterno del filtro polvere fine sotto acqua fredda corrente.

 Non pulire il filtro polvere fine dall'interno. Non utilizzare detersivo. Non utilizzare oggetti appuntiti o taglienti e non spazzolare il filtro polvere fine. Dopo il lavaggio far asciugare il filtro polvere fine per almeno 24 ore.

- Pulire il contenitore polvere fine con acqua e detersivo.
- Asciugare con cura il contenitore polvere fine.
- Posizionare il filtro polvere fine asciutto nel contenitore polvere fine asciutto in modo tale che il segno indichi il simbolo .
- Bloccare la parte superiore di modo che il segno indichi il simbolo .
- Rimontare il contenitore polvere fine nell'aspirapolvere e bloccarlo.
- Rimontare il contenitore polvere fine nell'aspirapolvere.

## Assistenza tecnica

### Contatti in caso di guasto

In caso di guasto che non si è in grado di risolvere da soli, contattare il negozio specializzato Miele o il servizio di assistenza tecnica Miele.

Il numero di telefono dell'assistenza tecnica Miele si trova in fondo alle presenti istruzioni.

### Garanzia

La durata della garanzia prevista dalla legislazione vigente è di 2 anni.

Per ulteriori informazioni sulle condizioni di garanzia rivolgersi all'assistenza tecnica Miele.

## Accessori su richiesta

Attenersi sempre in primo luogo alle indicazioni per la pulizia e la cura del pavimento/rivestimento fornite dal relativo produttore.

Si consiglia di utilizzare gli accessori con il logo "ORIGINAL Miele". Solo in questo modo si sfruttano appieno sia la potenza aspirante dell'apparecchio che il volume del sacchetto polvere.

Si osservi che malfunzionamenti e danni all'aspirapolvere causati dall'impiego di accessori sprovvisti del logo "ORIGINAL Miele", sono esclusi dalla copertura di garanzia.

## Dove acquistare gli accessori

È possibile acquistare gli accessori originali Miele in internet nello shop online di Miele, presso il servizio di assistenza tecnica Miele oppure presso i negozi specializzati Miele.

## Quali sono gli accessori giusti

Gli accessori originali Miele si riconoscono dal logo originale Miele apposto sulla confezione.



Alcuni modelli hanno in dotazione già di serie uno o più dei seguenti accessori.

### Bocchette / Spazzole

#### Bocchetta a pavimento AllergoTeQ (SBDH 285-3)

Mentre si aspira, il display a colori (a semaforo) segnala il grado di pulizia della superficie.

#### Turbospazzola TurboTeQ (STB 305-3) / Turbospazzola Turbo (STB 205-3)

Per aspirare fili e capelli da moquette e tappeti a pelo corto.

#### Spazzola pavimenti Hardfloor Twister con snodo (SBB 300-3)

Per aspirare superfici dure e piane e nicchie strette.



**Spazzola pavimenti Parquet Twister con snodo (SBB 300-3)**

Con setole naturali, per aspirare superfici dure e piane e nicchie strette.

**Spazzola pavimenti Parquet Twister XL con snodo (SBB 400-3)**

Con setole naturali, per aspirare velocemente ampie superfici dure e piane e nicchie strette.

**Altri accessori****Valigetta accessori MicroSet (SMC 20)**

Per aspirare oggetti piccoli e punti difficilmente accessibili, come impianti stereo, tastiere, modellini.

**Turbospazzola a mano Turbo XS (STB 20)**

Per aspirare imbottiti, materassi e sedili d'auto.

**Spazzola universale (SUB 20)**

Per spolverare libri, mensole e simili.

**Spazzola a lamelle / spazzola per termosifoni (SHB 30)**

Per aspirare tra gli elementi del radiatore, in fessure o interstizi.

**Bocchetta per materassi (SMD 10)**

Per aspirare comodamente materassi, poltrone con pieghe e fessure.

**Bocchetta a lancia, 300 mm (SFD 10)**

Bocchetta a lancia molto lunga per aspirare fessure, angoli, pieghe.

**Bocchetta a lancia, 560 mm (SFD 20)**

Bocchetta a lancia flessibile per aspirare interstizi poco accessibili.

**Bocchetta per poltrone, 190 mm (SPD 10)**

Bocchetta per poltrone particolarmente larga per aspirare poltrone, imbottiti, materassi e cuscini.

**Prolunga tubo flessibile (SFS 20)**

(non con i modelli con impugnatura Eco Comfort)

Per prolungare di ca. 1,5 m il tubo aspirante flessibile.



## United Kingdom

Miele Co. Ltd.  
Fairacres, Marcham Road  
Abingdon, Oxon, OX14 1TW  
Customer Contact Centre Tel: 0330 160 6600  
E-mail: mielecare@miele.co.uk  
Internet: www.miele.co.uk

## Australia

Miele Australia Pty. Ltd.  
ACN 005 635 398  
ABN 96 005 635 398  
1 Gilbert Park Drive, Knoxfield, VIC 3180  
Tel: 1300 464 353  
Internet: www.miele.com.au

## China

Miele (Shanghai) Trading Ltd.  
1-3 Floor, No. 82 Shi Men Yi Road  
Jing' an District  
200040 Shanghai, PRC  
Tel: +86 21 6157 3500, Fax: +86 21 6157 3511  
E-mail: info@miele.cn, Internet: www.miele.cn

## Miele (Hong Kong) Limited

41/F - 4101, Manhattan Place  
23 Wang Tai Road  
Kowloon Bay, Hong Kong  
Tel: (852) 2610 1025, Fax: (852) 3579 1404  
Email: customerservices@miele.com.hk  
Website: www.miele.hk

## India

Miele India Pvt. Ltd.  
Ground Floor, Copia Corporate Suites  
Plot No. 9, Jasola, New Delhi - 110025  
Tel: 011-46 900 000, Fax: 011-46 900 001  
E-mail: customercare@miele.in, Internet: www.miele.in

## Ireland

Miele Ireland Ltd.  
2024 Bianconi Avenue  
Citywest Business Campus, Dublin 24  
Tel: (01) 461 07 10, Fax: (01) 461 07 97  
E-Mail: info@miele.ie, Internet: www.miele.ie

**Manufacturer:** Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Germany

# Miele

## Malaysia

Miele Sdn Bhd  
Suite 12-2, Level 12  
Menara Sapura Kencana Petroleum  
Solaris Dutamas No. 1, Jalan Dutamas 1  
50480 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone: +603-6209-0288  
Fax: +603-6205-3768

## New Zealand

Miele New Zealand Limited  
IRD 98 463 631  
Level 2, 10 College Hill  
Freemans Bay, Auckland 1011, NZ  
Tel: 0800 464 353  
Internet: www.miele.co.nz

## Singapore











Miele Pte. Ltd.  
163 Penang Road  
# 04 - 03 Winsland House II  
Singapore 238463  
Tel: +65 6735 1191, Fax: +65 6735 1161  
E-Mail: info@miele.com.sg  
Internet: www.miele.sg












## South Africa












Miele (Pty) Ltd  
63 Peter Place, Bryanston 2194  
P.O. Box 69434, Bryanston 2021  
Tel: (011) 875 9000, Fax: (011) 875 9035  
E-mail: info@miele.co.za  
Internet: www.miele.co.za









## United Arab Emirates

Miele Appliances Ltd.  
Gold & Diamond Park  
Office No. 6-217, Sheikh Zayed Road  
P.O. Box 11 47 82 - Dubai  
Tel. +971 4 3044 999  
Fax. +971 4 3418 852  
800-MIELE (64353)  
E-Mail: info@miele.ae  
Website: www.miele.ae

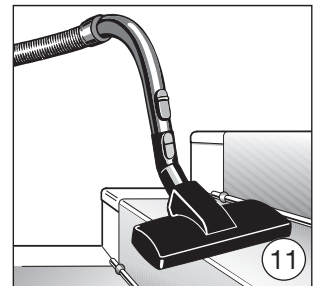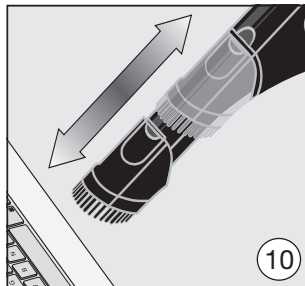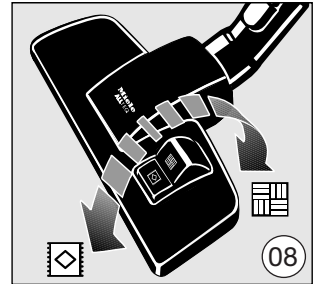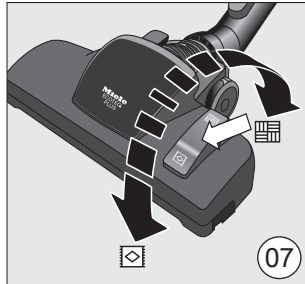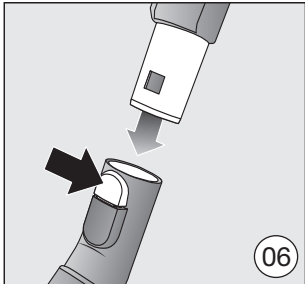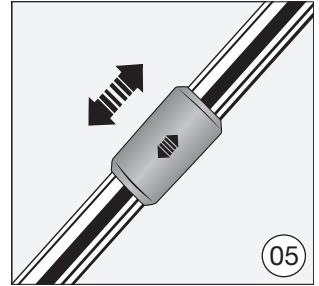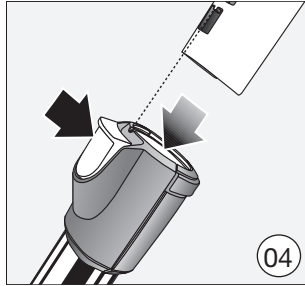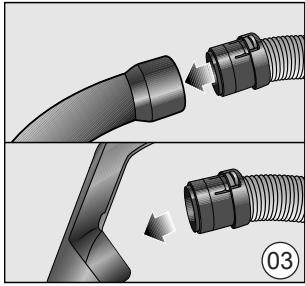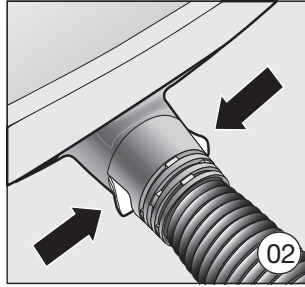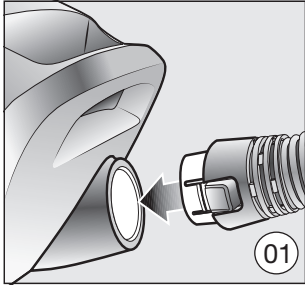

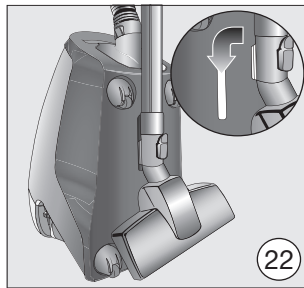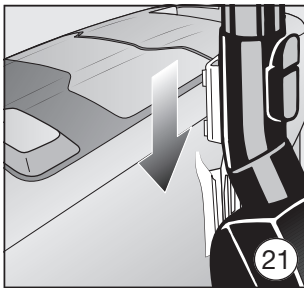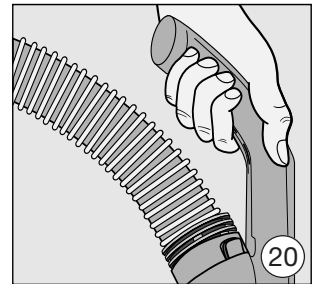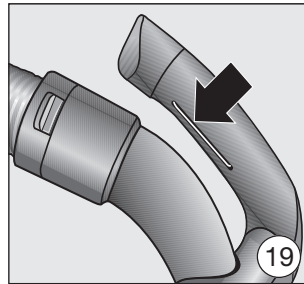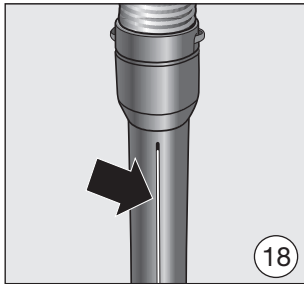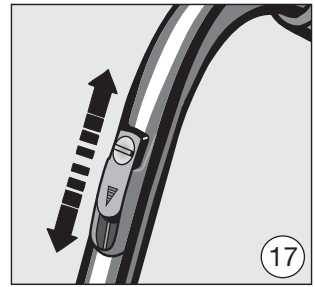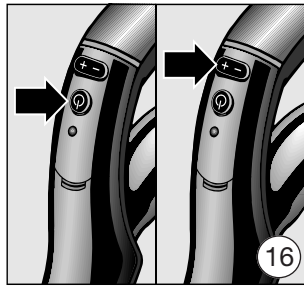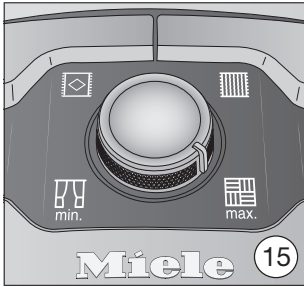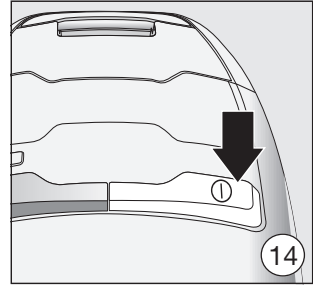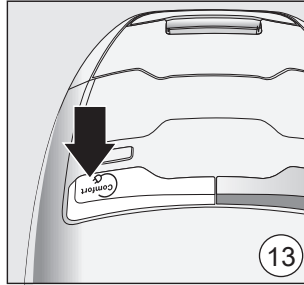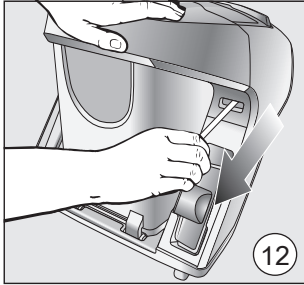

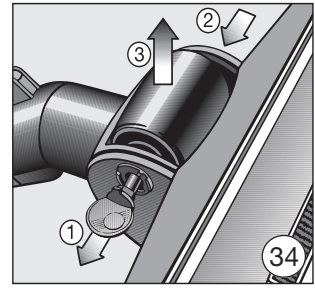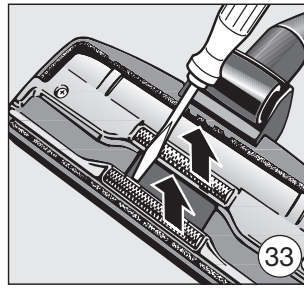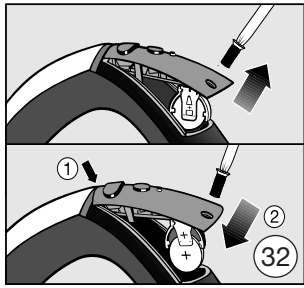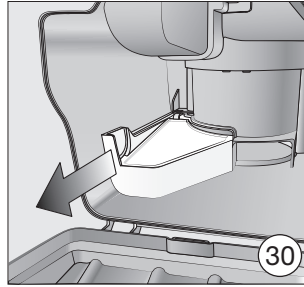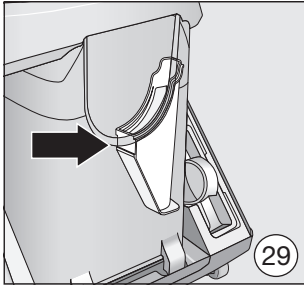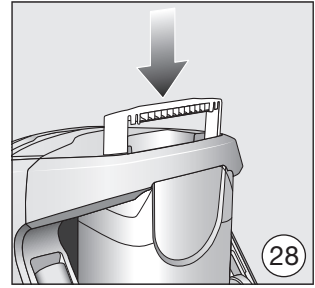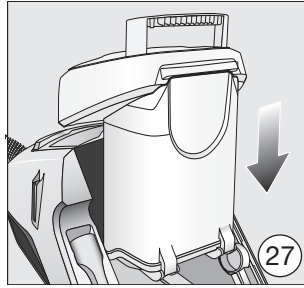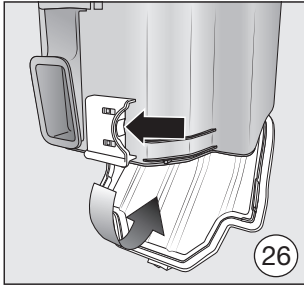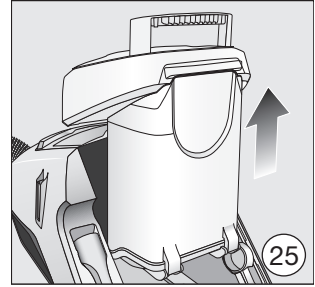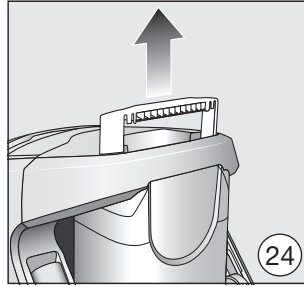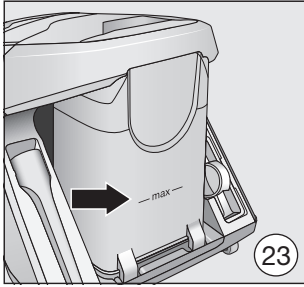

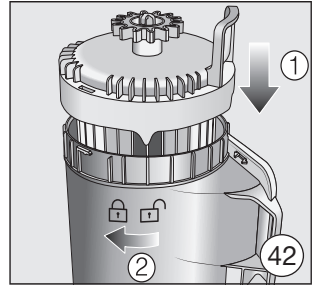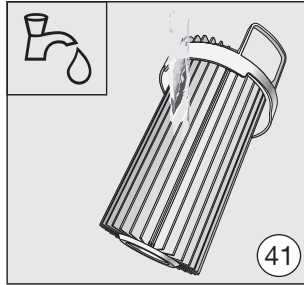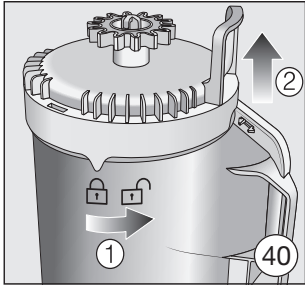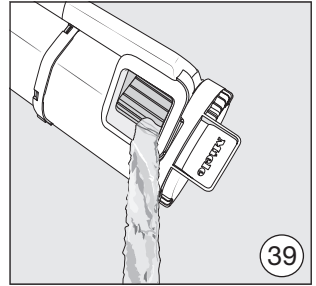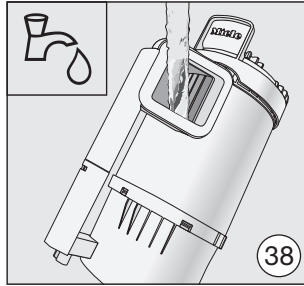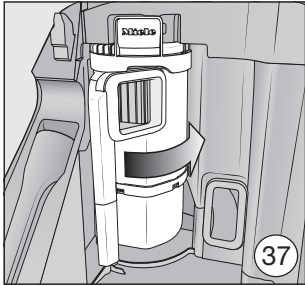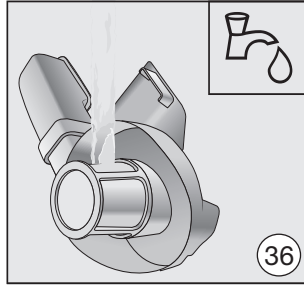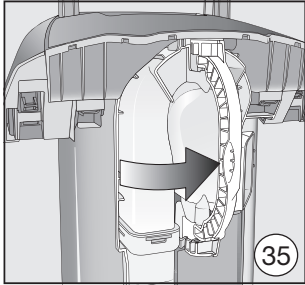

**Deutschland:**

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefon: 0800 22 44 622 (kostenfrei)  
Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa+So 9-18 Uhr  
Telefax: 05241 89-2090  
E-Mail: info@miele.de  
Internet: www.miele.de

**Österreich:**

Miele Gesellschaft m.b.H.  
Mielestr. 1  
5071 Wals bei Salzburg  
Telefon: 050 800 800 (Festnetz zum Ortstarif;  
Mobilfunkgebühren abweichend)  
Mo-Fr 8-17 Uhr  
Telefax: 050 800 81219  
E-Mail: info@miele.at  
Internet: www.miele.at

**België / Belgique:**

nv Miele België / S.A. Miele Belgique  
Z.5 Mollem 480 – 1730 Mollem (Asse)  
Herstellingen aan huis en andere inlichtingen /  
Réparations à domicile et autres  
renseignements : 02/451.16.16  
E-mail: info@miele.be  
Internet: www.miele.be

**France :****Siège social**

9 av. Albert Einstein - Z.I. du Coudray  
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX  
R.C.S. Bobigny B 708 203 088  
Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées  
Tél. : 09 74 50 1000 (Appel non surtaxé)  
E-Mail : email.pieces@miele.fr  
Site Internet : www.miele.fr

**Italia:**

Miele Italia S.r.l.  
39057 Appiano - S. Michele (BZ)  
Strada di Circonvallazione, 27  
E-mail: info@miele.it  
www.miele.it

**Luxembourg:**

Miele S.à r.l.  
20, rue Christophe Plantin  
Boîte Postale 1011  
L-1010 Luxembourg/Gasperich  
Téléphone: 49711-29, Téléfax: 49711-39  
E-mail: infolux@miele.lu  
Internet: www.miele.lu

**Nederland:**

Miele Nederland B.V.  
Postbus 166  
4130 ED Vianen  
Telefoon: (03 47) 37 88 88  
Internet: www.miele.nl

**Schweiz:**

Miele AG  
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach  
Miele SA  
Sous-Riette 23, 1023 Crissier  
Telefon: 0800 800 222  
www.miele.ch/contact  
www.miele.ch