

# Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



AJB3552



## Gebruiksaanwijzing

**PHILIPS**

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Belangrijk</b>	<b>2</b>		
<b>2</b>	<b>Uw DAB+-klokradio</b>	<b>2</b>		
	Introductie	2		
	Wat zit er in de doos?	2		
	Overzicht van het apparaat	3		
<b>3</b>	<b>Aan de slag</b>	<b>5</b>		
	FM/DAB+-antenne voorbereiden	5		
	Op netspanning aansluiten	5		
	De klok instellen	5		
	De radio in- of uitschakelen	5		
<b>4</b>	<b>Naar digitale audio-uitzendingen (DAB+) luisteren</b>	<b>6</b>		
	Afstemmen op DAB+-radiozenders	6		
	DAB+-radiozenders automatisch opslaan	7		
	DAB+-radiozenders handmatig opslaan	7		
	Handmatig naar een DAB+-radiozender zoeken	7		
	Naar een vooraf ingestelde DAB+-zender luisteren	7		
	DAB+-informatie tonen	7		
	Ongeldige DAB+-zenders verwijderen	8		
	DRC-instellingen configureren	8		
<b>5</b>	<b>Naar FM-radio luisteren</b>	<b>9</b>		
	Op FM-radiozenders afstemmen	9		
	FM-radiozenders automatisch opslaan	9		
	FM-radiozenders handmatig opslaan	9		
	Naar een vooraf ingestelde FM-zender luisteren	9		
	RDS-informatie weergeven	9		
	Zoekbereik voor FM-radiozenders selecteren	10		
<b>6</b>	<b>Andere functies</b>	<b>10</b>		
	Systeeminstellingen aanpassen	10		
	De indeling van datum en tijd instellen	11		
	Instellingen voor achtergrondverlichting selecteren	11		
	Software bijwerken (indien beschikbaar)	12		
	De alarmtimer instellen	12		
	De sleeptimer instellen	13		
	Basversterking inschakelen	14		
<b>7</b>	<b>Productinformatie</b>	<b>14</b>		
	Specificaties	14		

# 1 Belangrijk

- Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het apparaat.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Haal bij onweer de stekker van dit apparaat uit het stopcontact. Doe dit ook wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.

# 2 Uw DAB+-klokradio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

## Introductie

Met dit apparaat kunt u:

- naar FM- of DAB+-radio (Digital Audio Broadcasting) luisteren
- zien hoe laat het is
- gewekt worden door de DAB+- of FM-radio of de zoemer.

Het apparaat beschikt over Dynamic Bass Boost (DBB) voor een rijker geluid.




---

## Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Voedingsadapter
- Gebruiksaanwijzing

# Overzicht van het apparaat

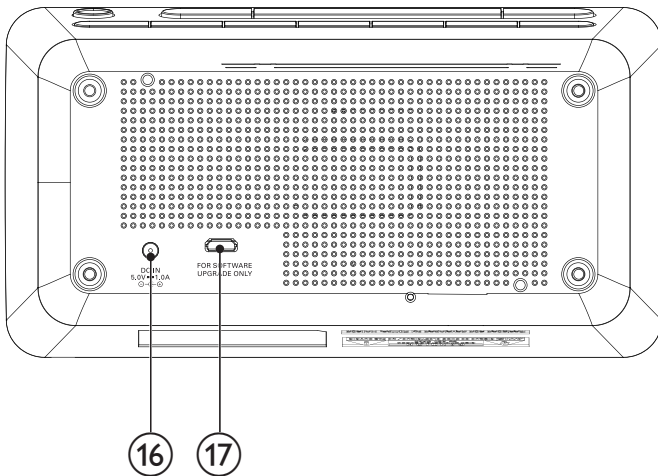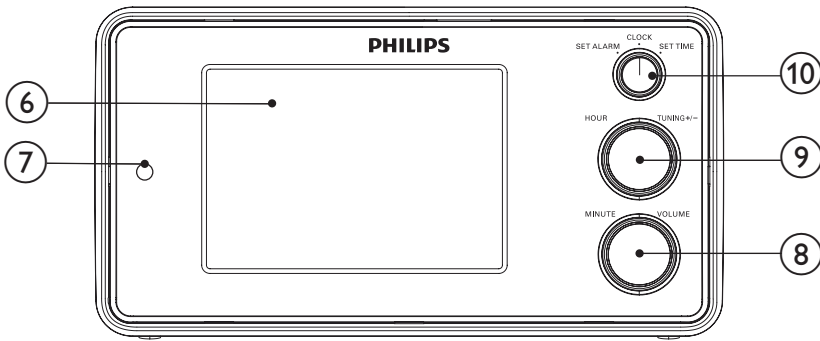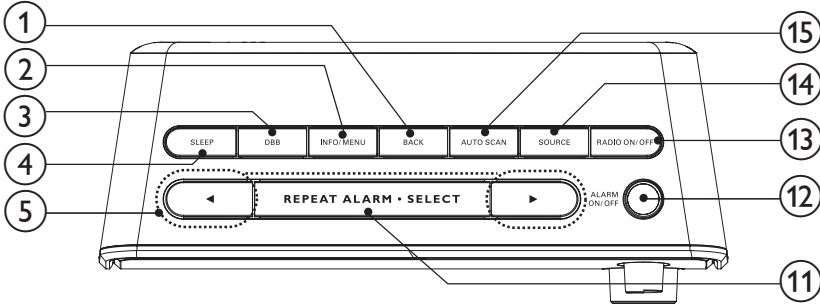

- ① **BACK**
  - Terug naar het vorige menu.
  - Hiermee annuleert u een keuze.
- ② **INFO/MENU**
  - Hiermee opent u het DAB+/-/FM-menu.
  - Hiermee geeft u DAB+/-/RDS-informatie weer.
- ③ **DBB**
  - Dynamische basversterking in- of uitschakelen.
- ④ **SLEEP**
  - Hiermee stelt u de sleeptimer in.
- ⑤ **◀ / ▶**
  - Hiermee navigeert u door het DAB+/-/FM-menu.
  - Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
  - Hiermee zoekt u naar de vorige/ volgende radiozender.
- ⑥ **Display**
  - Hiermee wordt de status weergegeven.
- ⑦ **Lichtsensor**
  - Zorgt voor de juiste helderheid van de achtergrondverlichting.
- ⑧ **MINUTE/VOLUME**
  - Hiermee stelt u de minuten in.
  - Pas het volume aan.
- ⑨ **HOUR/TUNING +/-**
  - Hiermee stelt u het uur in.
  - Hiermee stemt u af op een radiozender.
- ⑩ **SET ALARM/CLOCK/SET TIME**
  - Hiermee stelt u het alarm of de tijd in.
  - Hiermee schakelt u naar het klokscherm.
- ⑪ **REPEAT ALARM •SELECT**
  - Hiermee zorgt u ervoor dat het alarm wordt herhaald.
  - Selectie bevestigen.
- ⑫ **ALARM ON/OFF**
  - Hiermee schakelt u de alarmtimer in of uit.
- ⑬ **RADIO ON/OFF**
  - Hiermee schakelt u de radio in of uit.
- ⑭ **SOURCE**
  - Hiermee selecteert u DAB+ of FM als bron.
- ⑮ **AUTOSCAN**
  - Hiermee zoekt u naar radiozenders.
  - Hiermee slaat u favoriete radiozenders op in het geheugen.
- ⑯ **DC IN**
  - Sluit de netspanning aan.
- ⑰ **FOR SOFTWARE UPDATE ONLY**
  - Werkt software bij via USB-aansluiting (indien beschikbaar).

## 3 Aan de slag

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer

\_\_\_\_\_

Serienummer

\_\_\_\_\_

---

### FM/DAB+-antenne voorbereiden

Trek voor een betere ontvangst de FM/DAB+-antenne volledig uit en pas de positie aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

#### Opmerking

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen om storing te voorkomen.

---


### Op netspanning aansluiten

#### ! Let op

- Risico op beschadiging! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico op elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u de netspanningsadapter op het stopcontact aansluit.

#### Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

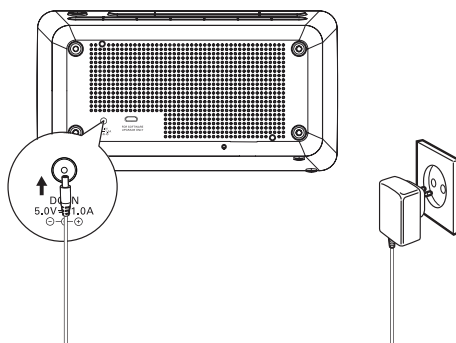

---

### De klok instellen

- 1 Draai **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** in de stand-bymodus naar de stand **SET TIME**.  
↳ Het uur en de minuten beginnen te knipperen.
- 2 Draai **HOUR** om het uur in te stellen.
- 3 Draai **MINUTE** om de minuten in te stellen.
- 4 Draai **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** naar de stand **CLOCK** om te bevestigen.

---

### De radio in- of uitschakelen

- Druk in de stand-bymodus op **RADIO ON/OFF** om de radio in te schakelen.
- ↳ De laatst beluisterde DAB+- of FM-zender wordt automatisch uitgezonden.



Tip

- U kunt de radio ook inschakelen door herhaaldelijk op **SOURCE** te drukken.
- Druk nogmaals op **RADIO ON/OFF** om de radio uit te schakelen.

## 4 Naar digitale audio-uitzendingen (DAB+) luisteren

Digital Audio Broadcasting (DAB+) is het uitzenden van digitale radio via een netwerk van zenders. U kunt meer radiozenders kiezen, de kwaliteit is beter en u krijgt meer informatie.

---

### Afstemmen op DAB+-radiozenders



Opmerking

- Controleer of de antenne helemaal is uitgetrokken.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de DAB-modus te kiezen.  
↳ **[FULL SCAN]** (Volledige scan) wordt weergegeven.
- 2 Druk op **SELECT** om een volledige scan te starten.  
↳ Het apparaat slaat alle beschikbare DAB+-radiozenders op en zendt dan de eerst beschikbare zender uit.  
↳ De zenderlijst wordt opgeslagen op het apparaat. Wanneer u het apparaat de volgende keer inschakelt, wordt de zenderscan niet uitgevoerd.  
↳ Als er geen DAB+-zender beschikbaar is, wordt **[No DAB Station]** (Geen DAB-zender) weergegeven en vervolgens wordt **[FULL SCAN]** (Volledig scannen) opnieuw weergegeven.

Op een beschikbare zender afstemmen vanuit de zenderlijst:

- 1 Draai in de DAB+-modus aan **TUNING +/-** om door de beschikbare DAB+-zenders te navigeren.
- 2 Druk ter bevestiging op **SELECT**.

---

## DAB+-radiozenders automatisch opslaan



Tip

- Aan de DAB+-uitzendingen worden geregeld nieuwe radiozenders en services toegevoegd. Voer de scan regelmatig uit om nieuwe DAB+-zenders en -services te krijgen.

Houd in de DAB+-modus **AUTO SCAN** 3 seconden ingedrukt.

- ↳ Het apparaat zoekt naar alle beschikbare DAB+-radiozenders en zendt dan de eerst beschikbare zender uit.

---

## DAB+-radiozenders handmatig opslaan

U kunt maximaal 20 DAB+-radiozenders opslaan onder een voorkeuzenummer:

- 1 Stem af op een DAB+-radiozender.
- 2 Druk op **AUTO SCAN**.
  - ↳ Het voorkeuzendernummer wordt weergegeven.
- 3 Druk herhaaldelijk op **◀ / ▶** om een nummer te selecteren (1 tot 20).
- 4 Druk ter bevestiging op **SELECT**.
- 5 Herhaal de stappen 1 t/m 4 om andere zenders op te slaan.

---

## Opmerking

- Om een opgeslagen DAB+-zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op.

---

## Handmatig naar een DAB+-radiozender zoeken

- 1 Houd in de DAB+-modus **MENU** 3 seconden ingedrukt.
- 2 Druk op **◀ / ▶** om **[Manual tune]** te selecteren en druk vervolgens op **SELECT**.
- 3 Draai aan **TUNING +/-** om de DAB+-radiofrequentie te wijzigen.
- 4 Druk ter bevestiging op **SELECT**.
  - ↳ Het apparaat begint met zoeken.
- 5 Wacht tot het zoeken is voltooid en druk dan weer op **SELECT** om het afspelen te starten.

---

## Naar een vooraf ingestelde DAB+-zender luisteren

- 1 Druk op **◀ / ▶** om een DAB+-voorkeuzezender te selecteren.
- 2 Druk ter bevestiging op **SELECT**.

---

## DAB+-informatie tonen

Druk tijdens het beluisteren van DAB+-radio herhaaldelijk op **INFO** om tussen de volgende typen informatie (indien beschikbaar) te schakelen:

- ↳ Dynamic Label Segment (DLS)
- ↳ Signaalsterkte
- ↳ Soort programma (PTY)
- ↳ Ensemble-naam
- ↳ Kanaal en frequentie



- ↳ Signaalfout
- ↳ Bitsnelheid en audiostatus
- ↳ Datum

**5** Druk op **SELECT** om uw keuze te bevestigen.

---

## Ongeldige DAB+-zenders verwijderen

U kunt alle ongeldige zenders verwijderen uit de lijst met beschikbare DAB+-zenders.

- 1** Houd in de DAB+-modus **MENU** 3 seconden ingedrukt.
- 2** Druk herhaaldelijk op ◀ / ▶ tot **[Prune]** wordt weergegeven.
- 3** Druk ter bevestiging op **SELECT**.  
↳ **[No][Yes]** wordt weergegeven.
- 4** Druk op ◀ / ▶ om **[Yes]** te selecteren.
- 5** Druk op **SELECT**.  
↳ Alle ongeldige zenders worden verwijderd.

---

## DRC-instellingen configureren

Tijdens het beluisteren van DAB+-radio kunt u de DRC-instellingen (Dynamic Range Control) wijzigen om de compensatie voor de audioprestaties te verhogen/verlagen.

- 1** Houd in de DAB+-modus **MENU** meer dan 3 seconden ingedrukt.
- 2** Druk op ◀ / ▶ tot **[DRC]** wordt weergegeven.
- 3** Druk ter bevestiging op **SELECT**.
- 4** Druk herhaaldelijk op ◀ / ▶ om een optie te selecteren:
  - **[DRC off]**: DRC wordt uitgeschakeld.
  - **[DRC high]**: DRC wordt ingeschakeld. Deze instelling wordt aangeraden voor luidruchtige omgevingen.
  - **[DRC low]**: DRC wordt ingesteld op de helft van het normale niveau.

# 5 Naar FM-radio luisteren

## Op FM-radiozenders afstemmen

### Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om FM-tuner te selecteren.
- 2 Houd **◀** of **▶** ingedrukt.
  - ↳ De radio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
  - Als u op een zwakke zender wilt afstemmen, draait u aan **TUNING +/-** tot u de optimale ontvangst hebt.

## FM-radiozenders automatisch opslaan

- 1 Houd in de FM-radiomodus **AUTO SCAN** 3 seconden ingedrukt.
  - ↳ Er worden maximaal 20 FM-zenders met een sterk signaal opgeslagen onder de nummers 1 t/m 20.
  - ↳ De zender onder nummer 1 wordt uitgezonden.

## FM-radiozenders handmatig opslaan

- 1 Stem af op een FM-radiozender.
- 2 Druk op **AUTO SCAN**.
  - ↳ Het voorkeuzendernummer wordt weergegeven.
- 3 Druk op **◀ / ▶** om een zender te selecteren (1 t/m 20).
- 4 Druk op **SELECT**.
  - ↳ De geselecteerde FM-radiozender wordt automatisch opgeslagen onder het geselecteerde nummer.
- 5 Herhaal de stappen 1 t/m 4 om andere zenders op te slaan.

### Opmerking

- Om een opgeslagen FM-zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op.

## Naar een vooraf ingestelde FM-zender luisteren

- Druk op **◀ / ▶** om een voorkeuzennummer te selecteren.
- ↳ Het afspelen begint na enkele seconden.

## RDS-informatie weergeven

Radio Data System (RDS) is een service die extra uitzendinginformatie meestuurt met FM-zenders. Als u naar een FM-zender met RDS-signaal luistert, wordt "RDS" weergegeven. Druk op **INFO/MENU** om RDS-informatie zoals PTY (soort programma) en de zendernaam weer te geven.

## Zoekbereik voor FM-radiozenders selecteren

U kunt het zoekbereik selecteren voordat u gaat zoeken naar FM-radiozenders.

- 1 Houd **INFO/MENU** meer dan 3 seconden ingedrukt.
- 2 Druk op ◀ / ▶ tot **[Scan setting]** wordt weergegeven en druk dan op **SELECT**.
- 3 Druk op ◀ of ▶ om een optie te selecteren:
  - **[Strong stations only]**: er wordt alleen gezocht naar zenders met een sterk signaal.
  - **[All stations]**: er wordt gezocht naar zenders met een sterk en zwak signaal.
- 4 Druk ter bevestiging op **SELECT**.

## 6 Andere functies

### Systeeminstellingen aanpassen

- 1 Houd in de DAB+- of FM-modus **INFO/MENU** 3 seconden ingedrukt om het systeemmenu te openen.
- 2 Druk herhaaldelijk op ◀ / ▶ tot **[System]** wordt weergegeven.
- 3 Druk ter bevestiging op **SELECT**.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om een optie te selecteren.
- 5 Druk op **BACK** om af te sluiten.

<b>[Time]</b>	<b>[Set 12/24 hour]</b>	Selecteer de 12-uurs- of 24-uurs modus.
	<b>[Set date]</b>	De datum instellen.
	<b>[Auto update]</b>	Hiermee selecteert u hoe de tijd moet worden bijgewerkt.
	<b>[Set date format]</b>	Hiermee selecteert u de indeling van de datum.
<b>[Backlight]</b>	<b>[Time out]</b>	Hiermee selecteert u wanneer de achtergrondverlichting moet worden uitgeschakeld.
	<b>[On level]</b>	Hiermee selecteert u het niveau van de achtergrondverlichting.
<b>[Factory Reset]</b>	<b>[Yes]</b>	Hiermee herstelt u alle fabrieksinstellingen.
	<b>[No]</b>	Annuleren.
<b>[SW version]</b>		Hiermee geeft u de softwareversie weer.
<b>[Software Upgrade]</b>	<b>[Yes]</b>	Selecteer deze optie als u de software wilt bijwerken.
	<b>[No]</b>	Annuleren.

## De indeling van datum en tijd instellen

- 1 Open het menu met systeeminstellingen.
- 2 Druk herhaaldelijk op ◀ / ▶ tot [Time] wordt weergegeven en druk vervolgens op SELECT.
- 3 Druk op ◀ / ▶ om een optie te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging op SELECT.

Opties	Submenu	Beschrijving
[Set 12/24 hour]	[Set 12 hour]	De tijd wordt weergegeven in de 12-uurs indeling.
	[Set 24 hour]	De tijd wordt weergegeven in de 24-uurs indeling.
[Set date]		De datum instellen.
[Auto update]	[Update from DAB]	De tijd van DAB+-zenders wordt gesynchroniseerd.
	[No update]	De tijd wordt niet gesynchroniseerd.
[Set date format]	[DD-MM-YYYY]	De datum wordt weergegeven in de volgorde dag, maand, jaar.
	[MM-DD-YYYY]	De datum wordt weergegeven in de volgorde maand, dag, jaar.

- 4 Druk op BACK als u het menu wilt afsluiten.

## Instellingen voor achtergrondverlichting selecteren

- 1 Open het menu met systeeminstellingen.

- 2 Druk herhaaldelijk op ◀ / ▶ tot [Backlight] wordt weergegeven en druk vervolgens op SELECT.
- 3 Druk op ◀ / ▶ om een optie te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging op SELECT.

Opties	Submenu	Beschrijving
[Time out]	[OFF]	De achtergrondverlichting is altijd ingeschakeld.
	[10 sec]	De achtergrondverlichting wordt 10 seconden na de bewerking uitgeschakeld.
	[30 sec]	De achtergrondverlichting wordt 30 seconden na de bewerking uitgeschakeld.
	[60 sec]	De achtergrondverlichting wordt 60 seconden na de bewerking uitgeschakeld.
	[120 sec]	De achtergrondverlichting wordt 120 seconden na de bewerking uitgeschakeld.
[On level]	[Auto]	De achtergrondverlichting wordt automatisch aangepast.
	[High]	De achtergrondverlichting is fel.
	[Medium]	De achtergrondverlichting is normaal.
	[Low]	De achtergrondverlichting is gedimd.

- 4 Druk op **BACK** als u het menu wilt afsluiten.

## Software bijwerken (indien beschikbaar)

In de toekomst kunnen er software-upgrades voor uw radio zijn. Registreer dit product met een geldig e-mailadres op de Philips-website ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)) en u ontvangt, indien beschikbaar; berichten over software-updates. U kunt ook regelmatig de Philips-website bezoeken om te controleren of er update-informatie is.

**Volg deze stappen precies op om de software van uw radio bij te werken:**

- 1 Lees de instructies voor de software-update op de Philips-website grondig door.
- 2 Download de nieuwste software naar uw PC en sluit de radio vervolgens aan op de USB-poort van uw PC.
- 3 Open in de FM-/DAB+-modus het menu met systeeminstellingen.
- 4 Druk herhaaldelijk op ◀ / ▶ tot **[Software Upgrade]** (Software-upgrade) wordt weergegeven.
- 5 Druk ter bevestiging op **SELECT**.
- 6 Volg de instructies op het scherm om de upgrade te voltooien.

### Opmerking

- Als u **[Software upgrade]** selecteert zonder dat u de nieuwste software hebt gedownload of zonder dat u de radio hebt aangesloten op de USB-poort van de PC, moet u de radio uitschakelen en opnieuw opstarten.
- Als de upgrade per ongeluk wordt onderbroken, moet u de radio uitschakelen en de software opnieuw installeren, anders werkt de radio niet goed.

## De alarmtimer instellen

- 1 Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.
- 2 Draai **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** in de stand-bymodus naar de stand **SET ALARM**.  
↳ Het alarmpictogram knippert.
- 3 Draai **HOUR** om het uur in te stellen.
- 4 Draai **MINUTE** om de minuten in te stellen.
- 5 Draai **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** naar de stand **CLOCK** om te bevestigen.

## De alarminstellingen aanpassen

### Opmerking

- U moet de datum instellen voordat u een alarmmodus selecteert.

- 1 Druk zo nodig op **RADIO ON/OFF** om over te schakelen op de stand-bymodus.
- 2 Houd **INFO/MENU** meer dan 3 seconden ingedrukt.  
↳ **[Alarm Wizard]** wordt weergegeven.
- 3 Druk herhaaldelijk op ◀ / ▶ om een van de volgende opties te selecteren:
  - **[Source Buzzer]**: hiermee selecteert u de zoemer als alarmgeluid.
  - **[Source DAB]**: hiermee selecteert u de laatst beluisterde DAB+-radiozender als alarmgeluid.
  - **[Source FM]**: hiermee selecteert u de laatst beluisterde FM-radiozender als alarmgeluid.
- 4 Druk ter bevestiging op **SELECT**.  
↳ Het submenu wordt geopend.

<b>[Daily]</b>	Het alarm gaat dagelijks af.
<b>[Weekends]</b>	Het alarm gaat af op zaterdag en zondag.

[Weekdays]		Het alarm gaat af op maandag t/m vrijdag.
[Once]	[xx-xx-xxxx] (datum instellen)	Het alarm gaat eenmalig af. U moet de datum instellen.

- Als u [Source DAB] of [Source FM] selecteert, wordt [last listened] weergegeven. Druk ter bevestiging op **SELECT**.

**5** Druk op ◀ / ▶ om een optie te selecteren en druk vervolgens op **SELECT**.  
↳ Er wordt een volumebalk weergegeven.

**6** Druk op ◀ / ▶ om het volume van het alarm te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging op **SELECT**.

**7** Druk op ◀ / ▶ om de duur te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging op **SELECT**.

- [15 minutes]: het alarm gaat 15 minuten af.
  - [30 minutes]: het alarm gaat 30 minuten af.
  - [45 minutes]: het alarm gaat 45 minuten af.
  - [60 minutes]: het alarm gaat 60 minuten af.
- ↳ Het apparaat slaat de alarminstellingen op; dit kan enkele minuten duren. Wacht tot de instellingen zijn opgeslagen.

## De alarmtimer activeren en deactiveren

**1** Druk herhaaldelijk op **ALARM ON/OFF** om de alarmtimer te activeren of te deactiveren.  
↳ [Alarm On] of [Alarm Off] wordt weergegeven.

## Alarm herhalen

Wanneer het alarm afgaat, drukt u herhaaldelijk op **REPEAT ALARM•SELECT** om het sluimerinterval te selecteren:

- [Snooze 5 minutes]: het alarm gaat 5 minuten later opnieuw af.
- [Snooze 10 minutes]: het alarm gaat 10 minuten later opnieuw af.
- [Snooze 15 minutes]: het alarm gaat 15 minuten later opnieuw af.
- [Snooze 20 minutes]: het alarm gaat 20 minuten later opnieuw af.
- [Snooze 25 minutes]: het alarm gaat 25 minuten later opnieuw af.
- [Snooze 30 minutes]: het alarm gaat 30 minuten later opnieuw af.

### Opmerking

- De optie [Snooze 30 minutes] is alleen beschikbaar wanneer de alarmduur is ingesteld op 45 of 60 minuten.
- Wanneer u de tijd hebt geselecteerd, wordt een teller voor het sluimeren weergegeven.

## Het alarm stoppen

Druk als het alarm afgaat op **ALARM ON/OFF**.  
↳ Het alarm stopt, maar de alarminstellingen blijven behouden.

## De slaaptimer instellen

Dit apparaat kan automatisch overschakelen naar stand-by na een ingestelde periode.

**1** Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om de periode in te stellen:

- [15 minutes]
- [30 minutes]
- [45 minutes]
- [60 minutes]
- [90 minutes]

↳ Als de slaaptimer is geactiveerd, wordt zzz weergegeven.



Tip

- Om de sleeptimer te deactiveren, drukt u herhaaldelijk op **SLEEP** tot **[Sleep off]** (Sleeptimer uit) wordt weergegeven.

## Basversterking inschakelen

Druk herhaaldelijk op **DBB** om dynamische basversterking aan of uit te zetten.

# 7 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## Specificaties

### Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	1,5 W RMS
---------------------------	-----------

### Tuner

Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz DAB+: 174,92 - 239,20 MHz
Frequentierooster (FM)	50 kHz
Gevoeligheid – mono, signaal- ruisverhouding 26 dB	< 22 dBf
Zoekgevoeligheid	< 28 dBf
Harmonische vervorming	< 2%
Signaal-ruisverhouding	> 55 dB
Aantal voorkeuzezenders	20 (FM) 20 (DAB+)

### Algemene informatie

AC/DC -adapter	(Ingang)	100 - 240V, 50/60 Hz, 0,5 A
	(Uitgang)	5 V $\overline{=}$ 1,0 A
	(Merksnaam)	Philips

(Modelnummer)	AS100-050-AE100
Stroomverbruik in werking	2 W
Stroomverbruik in stand-by	< 1 W
Afmetingen	172 x 92 x 72 mm
Gewicht	0,5 kg

## 8 Problemen oplossen



### Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit product nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het product, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

### Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

### Geen geluid

- Pas het volume aan.

### Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

### Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

### De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.



## De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/timer opnieuw in.

## 9 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

---

## Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

### Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



Specifications are subject to change without notice.  
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered  
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX  
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJB3552\_12\_UM\_V1.0

