

vtech[®]

Handleiding

Bobby gaat in bad




91-003607-003 ^{NL}

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Bobby gaat in bad** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Lekker spetteren en spelen met **Little Love® - Bobby gaat in bad** van **VTech®**! Deze interactieve pop heeft een mama en papa speelstand. Druk op zijn buik om vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en grappige geluiden te horen. Met behulp van de watersensor weet Bobby wanneer hij in het water zit en wanneer niet. Luister naar zijn vrolijke reacties en gebruik de douchekop om hem te wassen. Kleed hem aan met het onderbroekje en de badcape zodat hij het niet koud heeft wanneer hij uit het water gehaald wordt. Tijd om in bad te gaan!

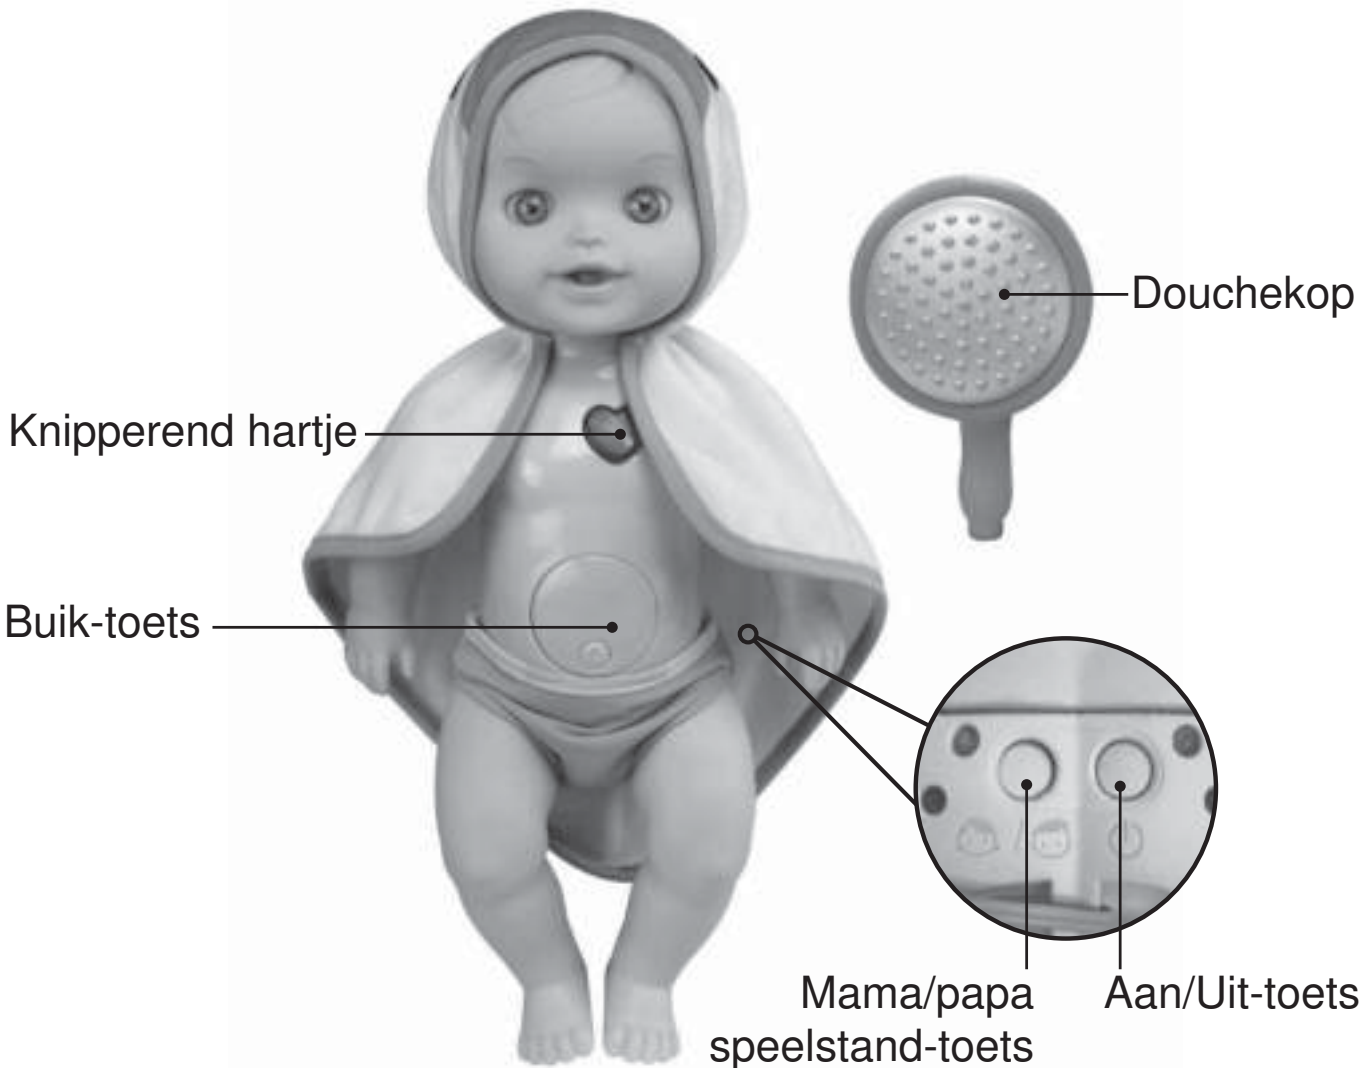


INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Little Love® - Bobby gaat in bad
- Eén badcape
- Eén onderbroekje
- Eén douchekop
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

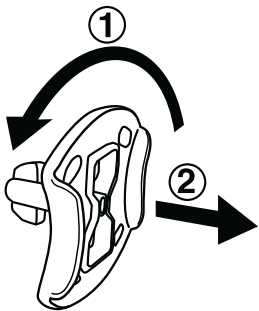

① Draai het verpakkingsslotje.


② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

Demo-stand

Wanneer de pop in de verpakking zit, staat hij in een demo-stand. Neem hem uit de verpakking en druk vervolgens op de mama/papa speelstand-toets of de Aan/Uit-toets om de demo-stand te verlaten en normaal te kunnen spelen.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van de pop. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

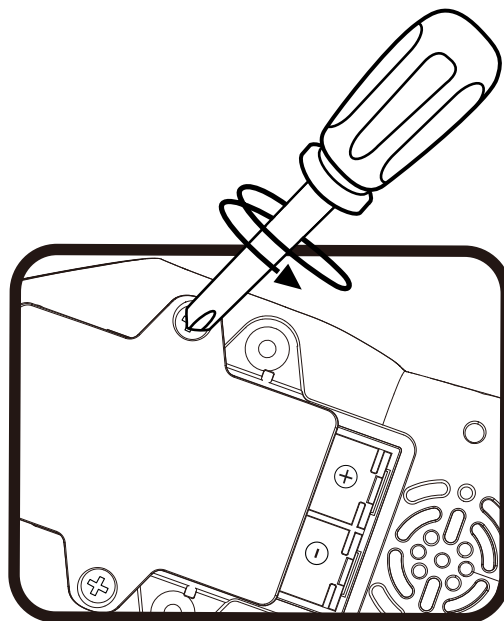

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-toets

Druk op de **Aan/Uit-toets** om de pop AAN te zetten. Druk nogmaals op deze toets om de pop UIT te zetten.



2. Mama/papa speelstand-toets

Druk op de **mama/papa speelstand-toets** om te kiezen voor de mama-speelstand of de papa-speelstand.



3. Buik-toets

Druk op de **buik-toets** om vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en grappige geluiden te horen. Je hoort verschillende reacties wanneer de pop in het water zit en wanneer hij niet in het water zit. Het lichtje van het hartje knippert mee met het geluid.



4. Watersensor

De **watersensor** activeert vrolijke zinnnetjes en grappige geluiden wanneer de pop in het water geplaatst wordt of er uit gehaald wordt. Het lichtje van het hartje knippert mee met het geluid.



5. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de pop automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. De pop kan weer geactiveerd worden door op de Aan/Uit-toets te drukken.

Let op:

Wanneer de pop tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen door nieuwe batterijen.

Dit speelgoed mag alleen gebruikt worden in water wanneer het volledig gemonteerd is volgens de instructies.

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Kom maak alles nat,
mijn naam is Bobby en ik speel graag in het bad!

Liedje 2

Spetter spat, bubbels, bubbels in het bad!

Liedje 3

Ik zit in bad, het water is zo fijn.
Ik voel me fris en schoon en dat maakt me blij!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. schoon met een vochtige doek.
2. De badcape en het onderbroekje kunnen in een wasmachine op 30°C gewassen worden.
3. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
4. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
5. Spoel het speelgoed na gebruik af met kraanwater. Zorg ervoor dat er geen water, zeep of schoonmaakmiddel in het speelgoed achterblijft. Droog het speelgoed af met een schone doek en laat het goed drogen.
6. Zorg ervoor dat alle onderdelen van het speelgoed droog zijn voordat u ze opbergt. Dit voorkomt het ontstaan van schimmel.
7. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen.
8. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Bobby gaat in bad** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.

**KLASSE 1
LED PRODUCT**



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2018 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Printed in China.
91-03607-003 (NL)