

# GEBRUIKSAANWIJZING



**FYSIC**<sup>®</sup>

**FX-5725**

# 1. INTRODUCTIE

De FYSIC FX-5725 bestaat uit een draadgebonden telefoon (in deze gebruiksaanwijzing 'draadtelefoon' genoemd) en een draadloze handset met oplader.

De draadgebonden telefoon is voorzien van een zeer duidelijk en verlicht toetsenbord, grote toetsen, een luid belsignaal en een versterkt hoorngeluid. Naast een telefoonboekgeheugen voor 50 contacten heeft de telefoon 2 direct geheugentoetsen voor veel gekozen nummers of voor bijvoorbeeld hulpdiensten zoals politie, arts of het algemene alarmnummer.

Ook de draadloze handset is voorzien van een telefoonboekgeheugen voor 50 contacten, 2 direct geheugens, een groot verlicht en duidelijk display en grote verlichte druktoetsen.

Zowel op de draadtelefoon als op de draadloze handset kunt u het gesprek voeren met de hoorn tegen uw oor of handenvrij zodat uw huisgenoten kunnen meeluisteren of om de handen vrij te hebben om bijvoorbeeld aantekeningen te maken.

Tussen de draadtelefoon en de draadloze handset kunt u kosteloos intercomgesprekken voeren en kunt u buitenlijngesprekken doorverbinden.


Indien u geabonneerd bent op de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer of de naam van de beller op de displays van zowel de draadtelefoon als van de handset weergegeven.

## **ATTENTIE:**

Gedurende een spanningsuitval kunt u NIET met de draadloze handset telefoneren. U kunt wel met de draadtelefoon telefoneren door de hoorn op te nemen en het nummer te kiezen; de luidsprekerfunctie is tijdens een spanningsuitval eveneens niet bruikbaar.

## 2. OVERZICHTEN

### 2.1 DRAADTELEFOON:

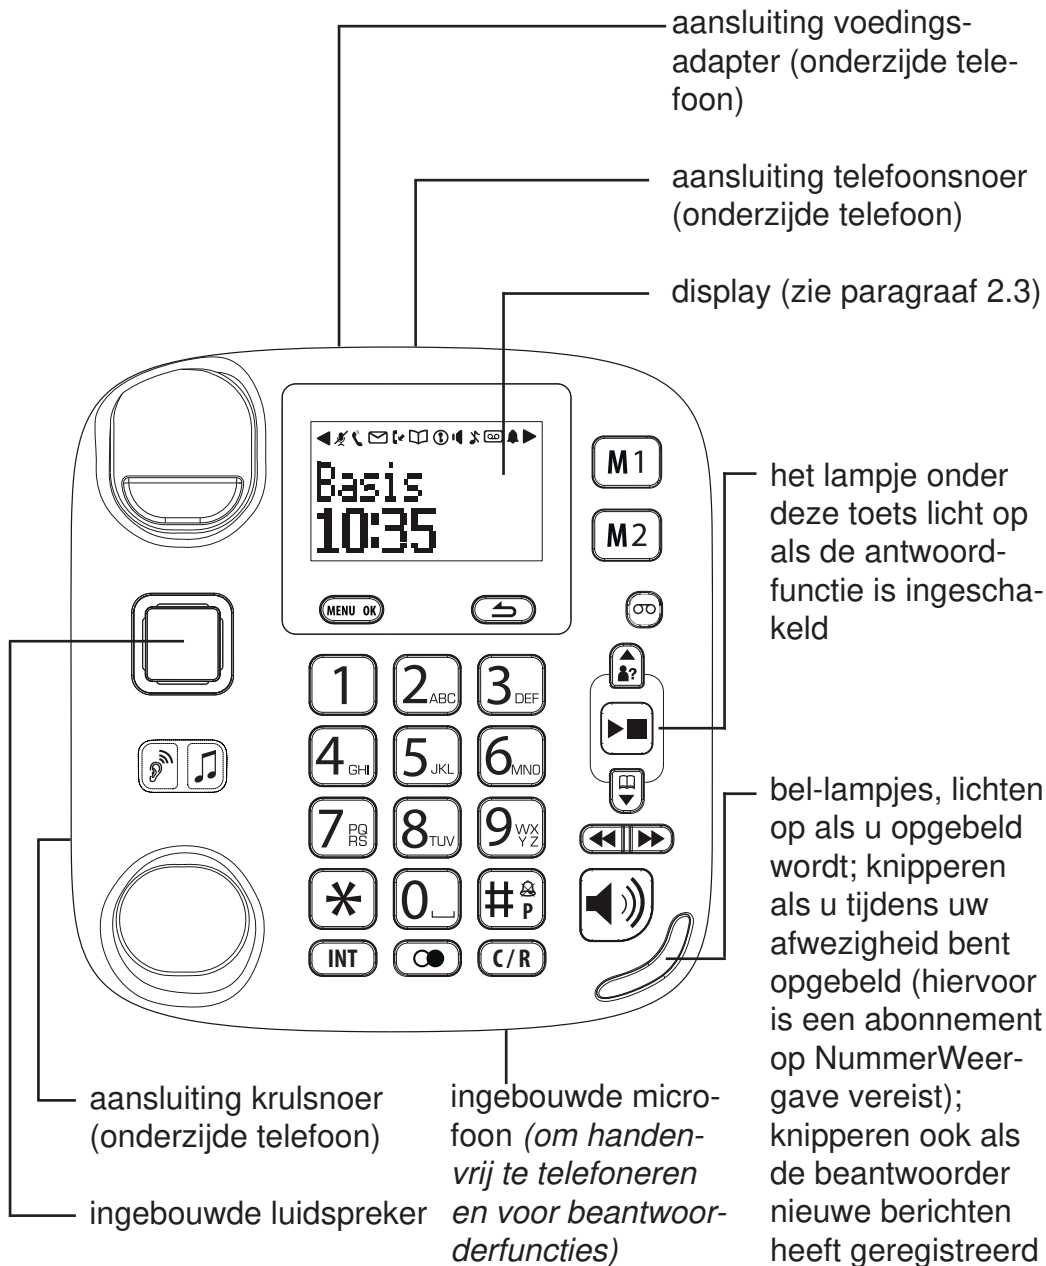

**M1****M2**

direct geheugentoetsen, om snel veel gekozen nummers te bellen



om de antwoordfunctie in- of uit te schakelen



opent het nummermeldergeheugen  
tevens toets ▲ bij het bladeren door geheugens en instellingen



start/stop toets bij het afspelen van de opgenomen berichten



opent het telefoonboekgeheugen  
tevens toets ▼ bij het bladeren door geheugens en instellingen



snel vooruit- / terugtoets bij het afspelen van de opgenomen berichten



om de luidsprekerfunctie in- of uit te schakelen

**MENU OK**

om het menu te openen en om instellingen te bevestigen



stopt alle lopende activiteiten en zet de telefoon terug in de ruststand



toetsenbord, om namen en nummers in te voeren



toets 'sterretje', wordt gebruikt bij telediensten zoals bijvoorbeeld 'telebankieren'



toets 'hekje', wordt gebruikt bij telediensten zoals bijvoorbeeld 'telebankieren'  
tevens 'bel-uit' toets (toets even ingedrukt houden, opnieuw ingedrukt houden om de bel weer in te schakelen)  
tevens pauze toets bij het intoetsen van een telefoonnummer (toets even ingedrukt houden tijdens het intoetsen van het nummer)

**INT**

intercom toets om een intercomgesprek tussen de draadtelefoon en de draadloze handset op te zetten



om het laatste nummer geheugen te openen

**C/R**

correctietoets, om een foutieve invoer te corrigeren  
tevens functietoets voor bijvoorbeeld 'Wisselgesprek')



om de extra hoornversterker in- en uit te schakelen




om de equalizer (toon) functies in- en uit te schakelen

## 2.2 DRAADLOZE HANDSET:



**M1** **M2** direct geheugentoetsen, om snel veel gekozen nummers te bellen

**MENU OK** om het menu te openen en om instellingen te bevestigen

 telefoon-aan toets: om een gesprek te beginnen tevens luidsprekertoets (de toets tijdens het gesprek nogmaals indrukken)

 telefoon-uit toets: om een gesprek te beëindigen tevens handset uitschakeltoets (in rust deze toets ruim 3 seconden ingedrukt houden, nogmaals 3 seconden ingedrukt houden om de handset weer in te schakelen)



toetsenbord, om namen en nummers in te voeren



toets 'sterretje', wordt gebruikt bij telediensten zoals bijvoorbeeld 'telebankieren'

tevens toetsblokkering (in rust deze toets ruim 3 seconden ingedrukt houden, nogmaals 3 seconden ingedrukt houden om het toetsenbord weer vrij te geven)



toets 'hekje', wordt gebruikt bij telediensten zoals bijvoorbeeld 'telebankieren'

tevens 'bel-uit' toets (in rust deze toets ruim 3 seconden ingedrukt houden, nogmaals 3 seconden ingedrukt houden om de bel weer in te schakelen)

tevens pauze toets bij het intoetsen van een telefoonnummer (toets even ingedrukt houden tijdens het intoetsen van het nummer)



om het laatste nummer geheugen te openen



correctietoets, om een foutieve invoer te corrigeren  
tevens functietoets voor bijvoorbeeld 'Wisselgesprek')



opent het nummERMELDERGEHEUGEN


tevens toets ▲ bij het bladeren door geheugens en instellingen



opent het telefoonboekgeheugen

tevens toets ▼ bij het bladeren door geheugens en instellingen

## 2.3 DISPLAY:

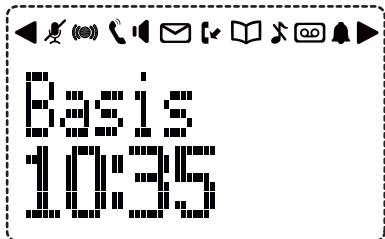

display draadtelefoon



display draadloze handset

◀▶ licht op als de naam of het nummer langer is dan in het display weergegeven kan worden ▶▶

🔇 indicatie dat de microfoon is uitgeschakeld 🗣️

🔊 licht op als de extra (boost) versterker is ingeschakeld 🗣️

📞 knippert als u opgebeld wordt  
licht continu op tijdens een telefoongesprek 📞

🔊 licht op als de luidsprekerfunctie is ingeschakeld 🗣️

✉️ voicemail indicatie (alleen indien ondersteund door uw  
telefoonmaatschappij, zie ook hoofdstuk 8) ✉️

📞 knippert als u tijdens uw afwezigheid bent opgebeld (hiervoor  
is een abonnement op NummerWeergave vereist) 📞

📖 licht op bij het programmeren en uitkiezen van de geheugens 📖

🔇 indicatie dat de bel is uitgeschakeld 🗣️

🗣️ licht op als de antwoordfunctie is ingeschakeld  
knippert als er nieuwe berichten zijn opgenomen 🗣️

🔔 alarm(wek)functie ingeschakeld 🗣️

ontvangstindicatie (zie ook paragraaf 13.4) 📶

licht op als het toetsenbord geblokkeerd is 🔒

batterij-indicatie

🔋 = vol, 🔋 = 2/3 vol, 🔋 = 1/3 vol, 🔋 = vrijwel leeg 🔋



### 3. INSTALLATIE

#### 3.1 DRAADTELEFOON:

##### Hoorn:

1. doe het krulsnoer onder in de hoorn en plug de andere zijde van het krulsnoer aan de onderzijde in de telefoon, de plugjes aandrukken totdat u een klik hoort

##### Telefoonaansluiting:

1. het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer aan de onderzijde in de telefoon steken (het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort)
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken

##### Voeding:

1. verbind de meegeleverde voedingsadapter met de DC 6V aansluiting aan de onderzijde van de telefoon
2. doe de adapter in een 230V stopcontact



**GEbruik ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTER. HET AANSLUITEN VAN EEN ANDERE ADAPTER ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE ELEKTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.**

## 3.2 DRAADLOZE HANDSET:

### Oplader/houder:

1. doe de adapter van de houder/oplader in een 230V AC stopcontact



### Batterijen:

1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
2. plaats de meegeleverde batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de polariteit (+ en -)



3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de houder / oplader
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de houder / oplader laten staan om het batterijpakket goed op te laden



PLAATS ALLEEN NiMH (NIKKEL-METAAL-HYDRIDE) BATTERIJEN VAN HET FORMAAT AAA (POTLOODFORMAAT). HET GEBRUIK VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN OF BATTERIJEN VAN EEN ANDER TYPE OF FORMAAT LEIDT TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGEVAAR.

## 4 TELEFONEREN

### 4.1 LUIDSPREKERFUNCTIE:

U kunt het telefoongesprek luidsprekend voeren zodat uw huisgenoten mee kunnen luisteren of om de handen vrij te hebben om bijvoorbeeld aantekeningen te maken.

draad- telefoon	draadloze handset
--------------------	----------------------



druk op de luidsprekertoets om de luidsprekerfunctie bij de draadtelefoon in te schakelen

nogmaals op de luidspreker-toets drukken om de verbinding te verbreken of de hoorn opnemen om het gesprek via de hoorn voort te zetten

2x



bij de draadloze handset moet u eerst op de telefoon-aan toets drukken om verbinding te krijgen, dan nog een keer op de telefoon-aan toets drukken om de luidsprekerfunctie in te schakelen




drukt u nu nogmaals op de telefoon-aan toets, dan wordt de luidsprekerfunctie weer uitgeschakeld en kunt u telefoneren met de handset tegen uw oor

### 4.2 VOLUME:

draad- telefoon	draadloze handset
--------------------	----------------------




gebruik tijdens het gesprek de toetsen ▲ en ▼ om het ontvangstvolumete regelen; bij zowel de draadtelefoon als de draadloze handset kunt u aparte volumes instellen voor het bellen via de hoorn of via de luidspreker.




Zie paragraaf 10.1 en 10.2 voor de functie BOOST (extra versterking)

### 4.3 TOONREGELING:

draad- telefoon	draadloze handset
	

#### Draadtelefoon:

druk tijdens het gesprek via de hoorn herhaaldelijk op toets  om achtereenvolgens in te stellen:

Bas: de lage tonen worden extra versterkt

Treble: de hoge tonen worden extra versterkt

Neutraal: geen extra toonversterking


*deze instelling is alleen van toepassing op het geluid via de hoorn en blijft in het geheugen bewaard*

#### draadloze handset:


bij de draadloze handset kunt u via het menu de toonregeling instellen, zie hiervoor paragraaf 10.1

### 4.4 OPROEP AANNEMEN:

Een oproep wordt gemeld door het overgaan van de bel. Tevens lichten de bellampjes op.

draad- telefoon	draadloze handset
	



neem de hoorn op of druk op de luidspreker-toets om de oproep op de draadtelefoon aan te nemen

	
--	---

neem de handset uit de houder/oplader en druk op de telefoon-aan toets om de oproep op de draadloze handset aan te nemen

*Zie paragraaf 10.1 om de oproep aan te nemen door alleen de handset uit de houder te nemen.*

## 4.5 VERBINDING VERBREKEN:

draad- telefoon	draadloze handset
	
	

bij de draadtelefoon de hoorn neerleggen of nogmaals op de luidsprekertoets drukken om de verbinding te verbreken

bij de draadloze handset op de telefoon-uit toets drukken of de handset in de houder/oplader zetten om de verbinding te verbreken

## 4.6 NUMMERS KIEZEN:

draad- telefoon	draadloze handset
	



voer via het toetsenbord het telefoonnummer in,

- houd toets # ruim 2 seconden ingedrukt om een kies-pauze in te voegen
- een foutieve invoer kunt u met toets **C/R** wissen

neem de hoorn op of druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen

*U kunt ook eerst de hoorn opnemen of op de telefoon-aan toets drukken en dan het nummer intoetsen; u heeft dan echter geen mogelijkheid meer dit nummer te corrigeren.*









## 4.7 DIRECT GEHEUGENS KIEZEN:


draad- telefoon	draadloze handset
	

druk op de gewenste M-toets (**M1** of **M2**), de telefoon schakelt zich nu direct in en het nummer wordt gekozen

*Raadpleeg paragraaf 5.4 met betrekking tot het inprogrammeren en wissen van de DIRECTE geheugens.*

## 4.8 UIT HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN KIEZEN:

draad- telefoon	draadloze handset
	
	
	
	









open het telefoonboekgeheugen door op toets  te drukken


zoek met de toetsen ▲ en ▼ het gewenste contact

druk op de luidsprekertoets (draadtelefoon) of druk op de telefoon-aan toets (draadloze handset) om het nummer te kiezen

*Als er 2 nummers bij dit contact zijn geprogrammeerd, dan moet u eerst met de toetsen ▲ en ▼ het gewenste nummer selecteren, dan nogmaals op de luidsprekertoets (draadtelefoon) of telefoon-aan toets (draadloze handset) drukken om het nummer te kiezen. Raadpleeg hoofdstuk 5 met betrekking tot het inprogrammeren, corrigeren en wissen van de telefoonboekgeheugens.*

## 4.9 UIT HET LAATSTE NUMMER GEHEUGEN KIEZEN:

draad- telefoon	draadloze handset
	
	
	
	









open het laatste nummer geheugen door op toets  te drukken


zoek met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste oproep

neem de hoorn op of druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen

*Raadpleeg hoofdstuk 6 met betrekking tot het kopiëren van deze oproepen naar het geheugen van uw telefoon of voor het wissen van deze oproepgegevens.*

## 4.10 UIT HET NUMMERMELDERGEHEUGEN KIEZEN:

draad- telefoon	draadloze handset
	
 	 
	

open het nummERMELDERGEHEUGEN door op toets  te drukken



zoek met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste oproep

neem de hoorn op of druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen

*Raadpleeg hoofdstuk 7 met betrekking tot het kopiëren van deze oproepen naar het geheugen van uw telefoon of voor het wissen van deze oproepgegevens.*

## 4.11 R/FLASH FUNCTIE:

R/FLASH houdt in dat u de telefoonverbinding heel kort onderbreekt. Met deze functie kunt u op sommige huis- of kantoorcentrales gesprekken doorverbinden of kunt u telefoondiensten zoals bijvoorbeeld 'WisselGesprek' activeren.

draad- telefoon	draadloze handset
	

druk tijdens het gesprek op toets **C/R** om een FLASH puls te geven

*Bij sommige telefoonmaatschappijen moet u na het geven van een FLASH puls nog een cijfertoets indrukken om bijvoorbeeld 'WisselGesprek' te gebruiken; raadpleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij.*

*Zie paragraaf 10.3 als u de verbrekings-tijd van deze flashpuls moet wijzigen.*

## 4.12 INTERCOM:

Als volgt kunt u kosteloos intern telefoneren tussen de draadtelefoon en de draadloze handset of, als u meerdere draadloze handsets heeft aangeschaft, tussen draadloze handsets onderling.






draad- telefoon	draadloze handset
	
	

intercom vanaf de draadtelefoon:

druk op toets **INT** (\*)

druk op toets **MENU/OK**

*de luidsprekerfunctie wordt ingeschakeld en zodra de draadloze handset opneemt kunt u het intercomgesprek voeren*

draad- telefoon	draadloze handset
	
	
	
	
	2x 

intercom vanaf de draadloze handset:

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie [ INTERCOM ]

druk 2x op toets **MENU/OK** (\*)

*de draadloze handset wordt ingeschakeld en zodra de draadtelefoon opneemt kunt u het intercomgesprek voeren*

*\*: als u meerdere draadloze handsets heeft aangemeld, dan kunt u met de toetsen ▲ en ▼ nog de gewenste handset selecteren waarmee u wilt spreken; dit is niet nodig als u maar één draadloze handset heeft*



### 4.13 DOORVERBINDEN:

Als volgt kunt u ingekomen oproepen doorverbinden tussen de draadtelefoon en de draadloze handset of, als u meerdere draadloze handsets heeft aangeschaft, tussen draadloze handsets onderling.






draad- telefoon	draadloze handset
	
	

#### doorverbinden vanaf de draadtelefoon:

druk tijdens het telefoongesprek op toets **INT** (\*)

druk op toets **MENU/OK**

*zodra de draadloze handset opneemt, kunt u de buitenlijn aankondigen en de hoorn neerleggen*

draad- telefoon	draadloze handset
	
	
	
	
	

#### doorverbinden vanaf de draadloze handset:

druk tijdens het telefoongesprek op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie [ INTERCOM ]

druk 2x op toets **MENU/OK** (\*)

*zodra de draadtelefoon opneemt kunt u de buitenlijn aankondigen en op de telefoon-uit toets drukken*

*\*: als u meerdere draadloze handsets heeft aangemeld, dan kunt u met de toetsen ▲ en ▼ nog de gewenste handset selecteren waar u de buitenlijn maar toe wilt doorverbinden; dit is niet nodig als u maar één draadloze handset heeft*

### 4.14 CONFERENTIE:

Voor een conferentiegesprek (dus een gesprek met de buitenlijn, de draadtelefoon en de draadloze handset) volgt u dezelfde instructies als bij 'doorverbinden' maar in plaats van de hoorn neerleggen (draadtelefoon) of op de telefoon-uit toets te drukken (draadloze handset), houdt u toets 0 gedurende ruim 2 seconden ingedrukt.

#### 4.15 INGEBRUIK INDICATIE:

Als de draadtelefoon of de draadloze handset een gesprek op de buitenlijn voert, kan de andere unit niet tegelijk ook telefoneren.

draad- telefoon	draadloze handset
--------------------	----------------------

Lijn bezet.

in het display van de andere unit verschijnt tijdens het gesprek [ Lijn bezet ]

#### 4.16 RUGGESPRAAK: (privéfunctie)

Tijdens een telefoongesprek kunt u de microfoon uitschakelen zodat u ruggespraak kunt houden met huisgenoten zonder dat uw gesprekspartner meeluistert.

draad- telefoon	draadloze handset
--------------------	----------------------

MENU OK

MENU  
OK

druk tijdens het telefoongesprek op toets **MENU/OK**



zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie [ MIN UIT ]




MENU OK

MENU  
OK

druk op toets **MENU/OK** om de microfoon uit te schakelen



in het display licht het symbool  op

*Deze instructie herhalen maar nu optie [ MIC AAN ] selecteren om de microfoon weer in te schakelen.*

## 4.17 GESPREKSDUUR:

draad- telefoon	draadloze handset
00:01:25	

gedurende het telefoongesprek wordt de gespreksduur op het display weergegeven; direct nadat u de verbinding heeft verbroken, verdwijnt de gespreksduur van het display

## 4.18 TOETSBLOKKERING: (alleen draadloze handset)

Om te voorkomen dat u per ongeluk een toets indrukt, kunt u het toetsenbord van de draadloze handset blokkeren.

draad- telefoon	draadloze handset
	2sec. 
	

druk gedurende ruim 2 seconden op toets \* (sterretje)

in het display verschijnt een sleutelsymbool

*Nogmaals toets \* ruim 2 seconden ingedrukt houden om de toetsblokkering op te heffen. Inkomende oproepen kunnen normaal aangenomen worden, ook als de toetsblokkering is ingeschakeld.*

*Zie 'Toetsslot' in paragraaf 10.1 om deze blokkering automatisch te laten plaatsvinden.*

## 4.19 HANDSET UITSCHAKELLEN: (alleen draadloze handset)

Om batterijen te sparen of om niet door de handset gestoord te worden, kunt u deze volledig uitschakelen.

draad- telefoon	draadloze handset
	2sec. 

druk gedurende ruim 2 seconden op de telefoon-uit toets om de handset volledig uit te schakelen

*De handset terug in de houder/oplader plaatsen of nogmaals de telefoon-uit toets ruim 2 seconden ingedrukt houden om de handset weer in te schakelen.*


*Let op dat u op een uitgeschakelde handset geen oproepen kunt aannemen en dat u zelf ook niet kunt opbellen.*

## 5 GEHEUGENS

Zowel de draadtelefoon als de draadloze handset hebben een capaciteit voor 50 contacten waarbij voor elk contact een huis telefoonnummer en een mobiel telefoonnummer ingeprogrammeerd kunnen worden. Daarnaast kunt u bij elk contact een VIP-beltoon programmeren zodat u aan het belsignaal kunt horen door wie u opgebeld wordt. (\*)

\*: voor deze functie dient u te beschikken over 'nummerweergave', raadpleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij

### 5.1 INPROGRAMMEREN:

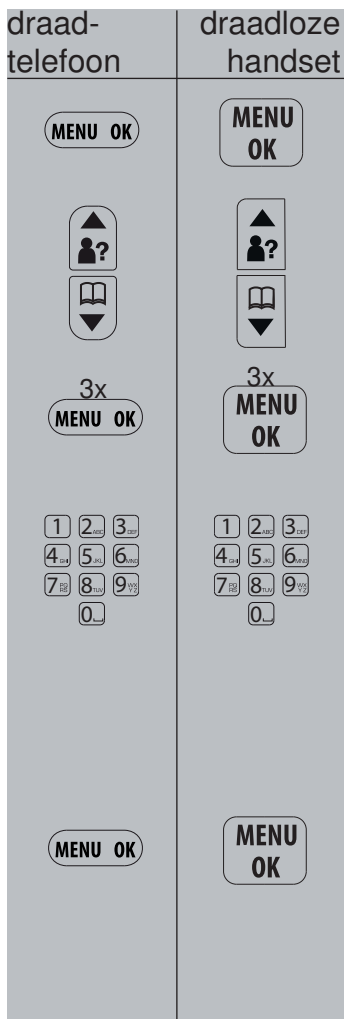

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen **▲** en **▼** de optie  
[ Tel.boek ]

druk 3x op toets **MENU/OK**

voer via het toetsenbord de naam van het contact in

- gebruik het ABC op de toetsen, druk bijvoorbeeld 3x op toets **5** voor de letter L
- met toets **C/R** wist u een foutieve invoer
- druk 1x op toets **0** voor een spatie of druk herhaaldelijk op toets **0** voor diverse leestekens; ook onder toets **1** vind u diverse leestekens
- de naam mag 12 letters lang zijn

druk op toets **MENU/OK**

## draad- telefoon



MENU OK



MENU OK



MENU OK

2x  
MENU OK

of




## draadloze handset



MENU  
OK



MENU  
OK



MENU  
OK

2x  
MENU  
OK

of



voer via het toetsenbord het mobiele telefoonnummer in

- met toets **C/R** wist u een foutieve invoer
- houd toets # 2 seconden ingedrukt voor een kiespauze
- het nummer mag maximaal 24 cijfers lang zijn
- u mag deze stap overslaan als uw contact geen mobiel nummer heeft

druk op toets **MENU/OK**

voer via het toetsenbord het huis telefoonnummer in

- met toets **C/R** wist u een foutieve invoer
- houd toets # 2 seconden ingedrukt voor een kiespauze
- het nummer mag maximaal 24 cijfers lang zijn
- u mag deze stap overslaan als uw contact geen huis telefoonnummer heeft











druk op toets **MENU/OK**


bepaal met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste VIP-beltoon voor dit contact

druk op toets **MENU/OK** om het contact vast te leggen

druk 2x op toets **MENU/OK** om een volgend contact in te voeren of druk op toets ↩ (draadtelefoon) of op de telefoon-uit toets (draadloze handset) om het programmeren te beëindigen

## 5.2 KIEZEN:

draad- telefoon	draadloze handset
	
 	 
	
	

















open het telefoonboekgeheugen door op toets  te drukken


zoek met de toetsen ▲ en ▼ het gewenste contact

druk op de luidsprekertoets (draadtelefoon) of druk op de telefoon-aan toets (draadloze handset) om het nummer te kiezen

*als er 2 nummers bij dit contact zijn geprogrammeerd, dan moet u eerst met de toetsen ▲ en ▼ het gewenste nummer kiezen, dan nogmaals op de luidsprekertoets (draadtelefoon) of telefoon-aan toets (draadloze handset) drukken om het nummer te kiezen*

## 5.3 CORRIGEREN:





draad- telefoon	draadloze handset
	
 	 
	
	
 	 
	

open het telefoonboekgeheugen door op toets  te drukken

zoek met de toetsen ▲ en ▼ het te corrigeren contact

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie [ Bewerken ]





















draad- telefoon	draadloze handset
	
	


druk op toets **MENU/OK**

u kunt nu achtereenvolgens met toets **C/R** de oude gegevens wissen en de nieuwe gegevens invoeren, een en ander zoals beschreven bij 'Inprogrammeren'

## 5.4 KOPIËREN NAAR DIRECT GEHEUGENTOETSEN:



Twee contacten kunt u koppelen aan de direct geheugentoetsen **M1** en **M2**.

draad- telefoon	draadloze handset
	
	
	
	
	
	
	
 	 
	

open het telefoonboekgeheugen door op toets  te drukken

zoek met de toetsen  en  het te koppelen contact















druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen  en  de optie [ Kopieer naar ]


druk op toets **MENU/OK**

selecteer met de toetsen  en  **M1** of **M2** en druk op toets **MENU/OK**

## 5.5 WISSEN:

draad- telefoon	draadloze handset
	
	
	
	
	
	
	

### Per contact wissen:









open het telefoonboekgeheugen door op toets  te drukken

zoek met de toetsen  en  het te wissen contact


druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen  en  de optie [ Wissen ]

druk op toets **MENU/OK** om dit contact te wissen  
*(let op, er wordt niet eerst om een bevestiging gevraagd)*

draad- telefoon	draadloze handset
	
	
	
	

### Gehele telefoonboek wissen:

open het telefoonboekgeheugen door op toets  te drukken


zoek met de toetsen  en  de optie [ Alles wissen ]


druk 2x op **MENU/OK** toets om het gehele telefoonboekgeheugen te te wissen



## 5.6 GEHEUGENSTATUS:

Als volgt checkt u de status van het telefoonboekgeheugen

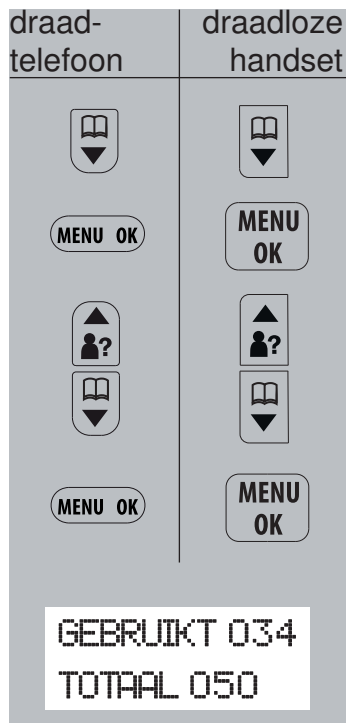

open het telefoonboekgeheugen door op toets  te drukken

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen  en  de optie [ GEBRUIK ]









druk op toets MENU/OK


het display geeft nu aan hoeveel contacten u al geprogrammeerd heeft en hoeveel contacten u in totaal kunt programmeren



## 6 NUMMERHERHALING

Zowel de draadtelefoon als de draadloze handset hebben elk een eigen geheugen voor de laatste 5 gekozen nummers. Deze nummers kunt u opnieuw kiezen of u kunt ze kopiëren naar het telefoonboekgeheugen.

### 6.1 GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN:









draad- telefoon	draadloze handset
	
 	 
	


open het laatste nummer geheugen door op toets  te drukken



zoek met de toetsen  en  de gewenste oproep

neem de hoorn op of druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen


### 6.2 KOPIEREN NAAR TELEFOONBOEKGEHEUGEN:

draad- telefoon	draadloze handset
	
 	 
	

open het laatste nummer geheugen door op toets  te drukken

zoek met de toetsen  en  de gewenste oproep

druk 2x op toets **MENU/OK**

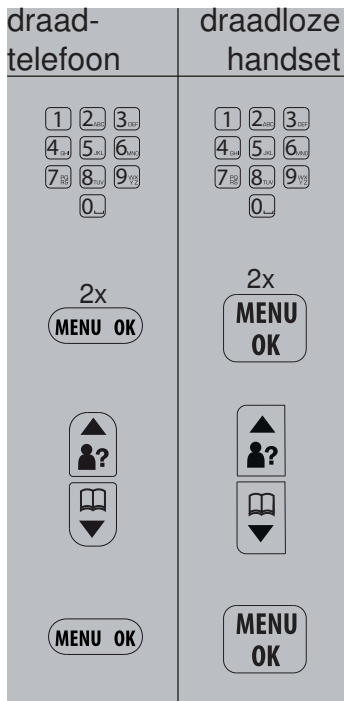


voer via het toetsenbord de naam in

druk 2x op toets **MENU/OK**

geef met de toetsen ▲ en ▼ aan of dit een vast (huis)nummer is of een mobiel telefoonnummer

druk op toets MENU/OK

### 6.3 OPROEPEN WISSEN:

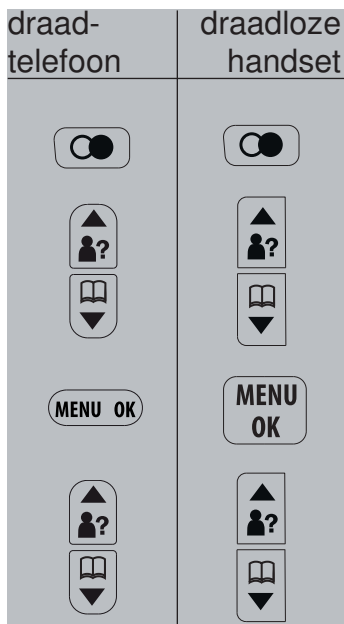



wissen van een specifieke oproep:

open het laatste nummer geheugen door op toets te drukken

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste oproep











druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie [ Wissen ]


draad- telefoon	draadloze handset
	

druk op toets **MENU/OK** om deze oproep te wissen


*(let op, er wordt niet eerst om een bevestiging gevraagd)*

draad- telefoon	draadloze handset
	
	
	
	
	

### Alle oproepen wissen:

open het laatste nummer geheugen door op toets  te drukken

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen  en  de optie [ Alles wissen ]

druk 2x op **MENU/OK** toets om alle laatst gekozen nummers te wissen

## 7 NUMMERWEERGAVE


Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de abonnee op de displays van uw telefoon weergegeven. De draadtelefoon en de handset hebben elk een eigen geheugen voor 40 oproepen.

### 7.1 INDICATIE NIEUWE OPROEP:












het symbool  knippert in het display als er oproepen in het geheugen staan die u nog niet gezien heeft + het display geeft het aantal gemiste oproepen weer; tevens knipperen de bellampjes



Let op dat de draadtelefoon en de draadloze handset elk een eigen geheugen hebben. Als u dus alle oproepen bij de handset gezien heeft, dan geeft de draadtelefoon nog steeds aan dat u gemiste oproepen heeft.

Bij het inkijken van het geheugen licht het symbool  in het display op. Als u deze oproep voor het eerst ziet, dan knippert dit symbool, heeft u deze oproep al eerder gezien, dan licht het symbool continu op.

### 7.2 GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN:



















draad- telefoon	draadloze handset
	
 	 
	


open het nummermeldergeheugen door op toets  te drukken



zoek met de toetsen  en  de gewenste oproep

neem de hoorn op of druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen

### 7.3 KOPIEREN NAAR TELEFOONBOEKGEHEUGEN:

draad- telefoon	draadloze handset
	
	
	
2x 	2x 
	
2x 	2x 
	
	
	

open het nummermeldergeheugen door op toets  te drukken

zoek met de toetsen  en  de gewenste oproep

druk 2x op toets **MENU/OK**

























voer via het toetsenbord de naam in (*sommige telefoonmaatschappijen sturen ook namen mee, in dat geval op **MENU/OK** drukken om de naam te accepteren*)

druk 2x op toets **MENU/OK**


geef met de toetsen  en  aan of dit een vast (huis)nummer is of een mobiel telefoonnummer


druk op toets **MENU/OK**

## 7.4 OPROEPEN WISSEN:

draad- telefoon	draadloze handset
 	 
 	 
 	 
	
 	 
 	 
	

### wissen van een specifieke oproep:

open het nummERMELDERGEHEUGEN door op toets  te drukken

















zoek met de toetsen  en  de gewenste oproep

druk op toets **MENU/OK**


zoek met de toetsen  en  de optie [ Wissen ]

druk op toets **MENU/OK** om deze oproep te wissen

*(let op, er wordt niet eerst om een bevestiging gevraagd)*

### Alle oproepen wissen:


open het nummERMELDERGEHEUGEN door op toets  te drukken

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen  en  de optie [ Alles wissen ]

druk 2x op **MENU/OK** toets om alle ingekomen oproepen te wissen

## 7.5 EXTRA INFORMATIE:

- De FX-5725 is geschikt voor zowel het DTMF systeem, aangeboden door de Nederlandse PTT als voor het FSK systeem, aangeboden door de Belgische PTT en door de kabelmaatschappijen in Nederland en in België voor zover deze telefonie aanbieden. De tijdweergave is echter alleen geschikt voor het FSK systeem.
- Voor NummerWeergave dient vaak additioneel een abonnement afgesloten te worden, informeer hiervoor bij uw telecomaandier.
- Indien het display [ 0000000000 ] of [ ONBEKEND weergeeft, dan heeft de abonnee het doorgeven van de naam en nummer geblokkeerd.
- Ook de nummers van door u beantwoorde oproepen worden bewaard.
- In rust knippert het symbool  knippert in het display als er opgelezen oproepen in het geheugen staan. Als u alle oproepen gezien heeft, dan is dit symbool gedoofd.
- Als bij het lezen van de geheugens een naam wordt weergegeven, druk dan op toets \* (sterretje) om het bijbehorende telefoonnummer te zien.
- Onder de naam of het nummer staat de tijd en datum van de oproep. Bij het FSK systeem wordt de datum en de tijd van de oproep meegestuurd; bij het DTMF systeem wordt gebruik gemaakt van de tijd die je in de telefoon hebt ingesteld; zie hiervoor paragraaf 9.1.
- Aan het begin en aan het einde van de lijst verschijnt [ Einde lijst ] in het display.



## 8 VOICEMAIL

VoiceMail is een dienst die aangeboden wordt door de telefoonmaatschappij. Opbellers kunnen dan een bericht voor achterlaten. Dit bericht kunt u dan op een later tijdstip beluisteren. \*











### 8.1 INDICATIE NIEUWE VOICEMAIL:

In het geval er een VoiceMail bericht voor u is achtergelaten bij de telefoonmaatschappij, dan wordt dit in het display gemeld door het knipperen van het berichtensymbool (✉). Zodra u dit bericht heeft afgeluisterd zorgt de telefoonmaatschappij ervoor dat deze melding dooft.

*Let op: deze indicatie is alleen beschikbaar op het FSK systeem en indien ondersteund door de telefoonmaatschappij.*

### 8.2 INDICATIE HANDMATIG UITSCHAKELEN:

Indien u de melding 'voicemail-uit' niet van de telefoonmaatschappij krijgt, dan kunt u als volgt deze melding handmatig uitschakelen:

draad- telefoon	draadloze handset
	
	
	
	
	

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie  
[ Basis Instel ]

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie  
[ VM uit ]

druk op toets **MENU/OK**


\*: Voor vragen over deze functie svp contact opnemen met de telefoonmaatschappij

## 9 TIJD, DATUM & ALARM

In rust wordt de actuele tijd in het display weergegeven en bij inkomende oproepen wordt de tijd en de datum van de oproep geregistreerd (\*1)

Met de alarmfunctie kunt u op een vooringesteld tijdstip een signaal laten klinken om gewekt te worden of als herinnering aan een afspraak.

### 9.1 TIJD EN DATUM INSTELLEN: (\*2)

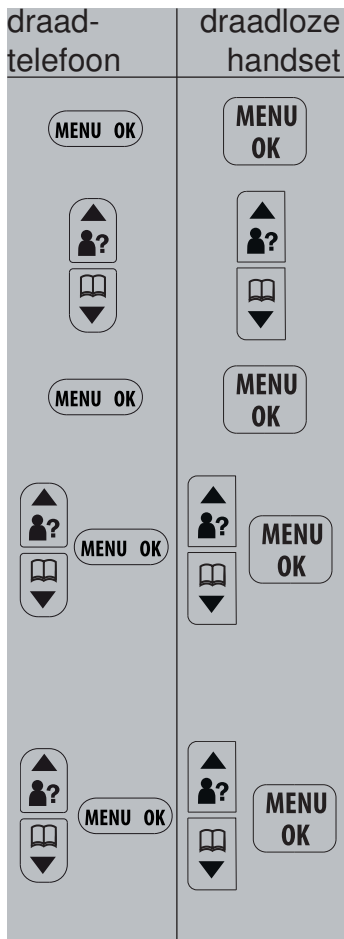

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie [ Klok/Alarm ]

druk op toets **MENU/OK**


selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [ Datumformaat ] om de datumweergave in te stellen op dag-maand of maand-dag [ Tijdformaat ] om de tijd in een 12-uur of 24-uur weergave in te stellen [ Tijdinstel ] om de tijd en de datum in te stellen en druk op toets **MENU/OK**

gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de instelling te wijzigen en druk op toets **MENU/OK** om de instelling vast te leggen

\*1: Voor het registreren van de tijd en de datum bij inkomende oproepen is een abonnement op NummerWeergave vereist.

\*2: Naar keuze kunt u de tijd via de draadtelefoon of via de draadloze handset instellen, de andere unit wordt tegelijk op tijd gezet

## 9.2 INSTELLEN ALARM:

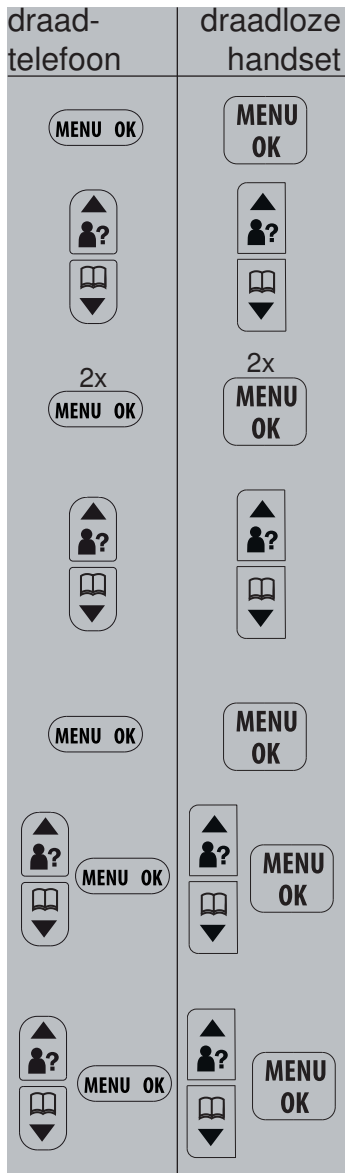

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie  
[ Klok/Alarm ]

druk 2x op toets **MENU/OK**

selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie  
[ Eenmalig ] om het signaal alleen vandaag  
te laten klinken of [ Dagelijks ] om het signaal  
dagelijks te laten klinken

druk op toets **MENU/OK**

gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het alarm aan of  
uit te zetten en druk op toets **MENU/OK**

alleen bij [ AAN ]:  
stel met ▲ en ▼ de uren in en druk op toets  
**MENU/OK**, stel dan met ▲ en ▼ de minuten in  
en druk nogmaals op toets **MENU/OK**


### 9.3 WERKING ALARM:

- een ingeschakelde alarmfunctie wordt in het display aangegeven door het oplichten van het symbool .
- op het ingesteld tijdstip zal uit de draadtelefoon of uit de draadloze handset gedurende maximaal 60 seconden een signaal klinken en licht het woord [ ALARM ] op in het display
- het alarmsignaal en het volume hiervan kunt u niet wijzigen
- druk op een willekeurige toets om dit signaal uit te schakelen
- u kunt aparte alarmtijden instellen in de draadtelefoon en in de draadloze handset
- u kunt tegelijk een eenmalig en een dagelijks alarm instellen

# 10 DE TELEFOON INSTELLEN

Zowel de draadtelefoon als de draadloze handset kunt u volledig naar uw wensen instellen. Zie de menustructuur en selecteer de gewenste instelling. Met de toetsen ▲ en ▼ selecteert u de verschillende mogelijkheden en met toets **MENU/OK** legt u deze instelling vast.


## 10.1 INSTELLEN HANDSET:

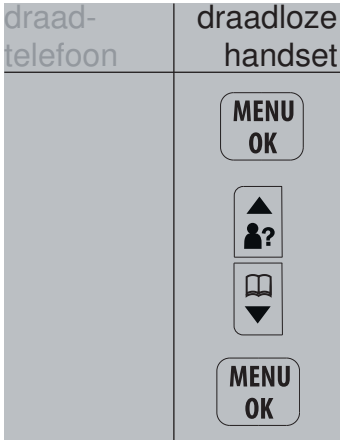

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie [ HS instell ]

druk op toets **MENU/OK**

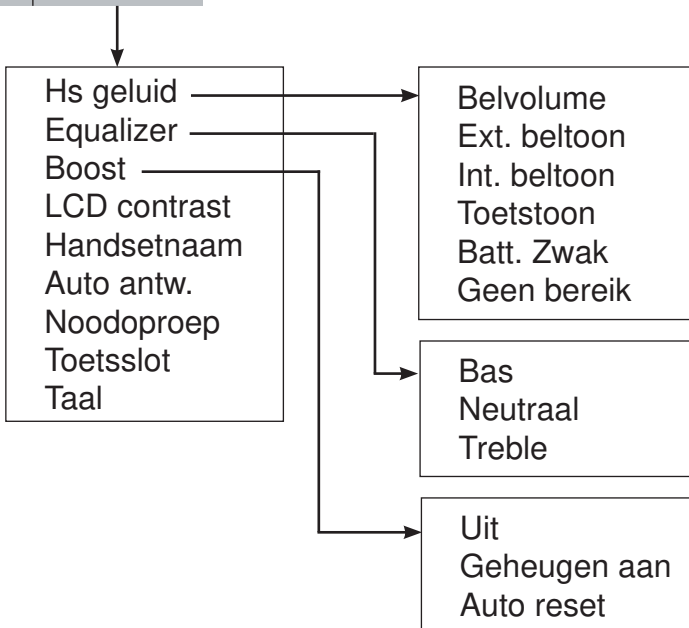

## [ HS geluid ]

Hier kunt u alle geluiden van de handset instellen;

Belvolume: stel hier het belvolume in, u kunt hier kiezen tussen 5 volumeniveaus en bel-uit

Ext. beltoon: stel hier de beltoon in die klinkt als u van buiten af opgebeld wordt; u kunt kiezen uit 12 beltonen

Int. beltoon: stel hier de beltoon in die klinkt als u intern (vanaf de draadtelefoon) opgebeld wordt; u kunt kiezen uit 12 beltonen

Toetstoon: stel hier de toontjes in die klinken als u een toets indrukt; u kunt kiezen uit 'Toon' (elke toets hetzelfde toontje), 'Melodie' (elke toets een ander toontje) of 'Uit' (geen toontje)

Batt. Zwak: hier kunt u het waarschuwingstoontje in- of uitschakelen dat klinkt als de batterij leeg begint te raken

Geen bereik: hier kunt u het waarschuwingstoontje in- of uitschakelen dat klinkt als u buiten bereik van de draadtelefoon dreigt te raken

## [ Equalizer ]

Selecteer deze optie om de toonhoogte van het geluid bij te stellen:

Bas: de lage tonen worden extra versterkt


Neutraal: geen extra toonversterking

Treble: de hoge tonen worden extra versterkt


## [ Boost ]

Hier kunt u de extra boostversterker als volgt instellen:

Uit: de boost versterker is uitgeschakeld; het hoornvolume kunt u instellen van volume-1 tot volume-5

Auto reset: de boost versterker is ingeschakeld; het hoornvolume kunt u instellen van volume-1 tot volume-10; bij de volume standen 6-10 licht het symbool  op; deze instelling blijft NIET

in het geheugen bewaard, bij een volgend gesprek wordt het volume ingesteld op niveau-5 (*gebruik deze instelling als meerdere personen van deze telefoon gebruik maken*)

Geheugen aan: de boost versterker is ingeschakeld; het hoorn-volume kunt u instellen van volume-1 tot volume-10; bij de volume standen 6-10 licht het symbool  op; deze instelling blijft in het geheugen bewaard voor een volgend telefoongesprek (*gebruik deze instelling als alleen u van deze telefoon gebruik maakt*)

[ LCD contrast ]

Stel hier het contrast van de displayweergave in; u kunt kiezen uit 6 niveaus.

[ Handsetnaam ]

Geef hier uw draadloze handset een eigen naam van maximaal 10 karakters. Een eventuele oude naam kunt u met toets **C/R** uitwissen.

[ Auto antw. ]

Als u deze functie inschakelt, dan kunt u inkomende oproepen aannemen door alleen de handset uit de houder/oplader op te nemen; als deze functie uit staat, dan moet u altijd de telefoon-aan toets indrukken om oproepen aan te nemen. (*als de handset uit de houder/oplader is, moet u altijd de telefoon-aan toets indrukken om oproepen aan te nemen*)

[ Noodoproep ]

Gebruik deze optie om de handset als een noodtelefoon te gebruiken: selecteer [ aan ], voer een (nood)telefoonnummer in en druk op de **MENU/OK** toets. Als u nu ongeacht welke toets van de handset indrukt (uitgezonderd toets **MENU/OK**), dan wordt de luidsprekerfunctie ingeschakeld en wordt dit (nood)telefoonnummer gekozen. In rust knippert het woord [ Noodoproep ] in het display. Een eventuele oude noodnummer kunt u met toets **C/R** uitwissen.

## [ Toetsslot ]

Hier kunt u instellen dat de toetsblokkering automatisch wordt ingesteld nadat u gedurende 30 seconden geen toets meer heeft ingedrukt. Als u wilt gaan telefoneren, druk dan gedurende ruim 2 seconden op toets \* om de toetsblokkering uit te schakelen.

## [ Taal ]

De taal waarin de diverse instructies en mededelingen in het display van de draadloze handset getoond worden, kan hier ingesteld worden. U heeft de keuze uit Nederlands, Portugees, Spaans, Italiaans, Frans, Duits, Engels, Pools en Turks.

*Volg de onderstaande instructies om terug te keren naar de Nederlandse taal in het geval een onleesbare taal is ingesteld:*

- 1. druk eerst 2x op de telefoon-uit toets om te zorgen dat de handset in de ruststand komt*
- 2. druk nu achtereenvolgens: 1x **MENU/OK**  
2x ▲  
1x **MENU/OK**  
1x ▲  
1x **MENU/OK***
- 3. zoek nu de Nederlandse taal met de toetsen ▲ en ▼*
- 4. druk op toets **MENU/OK** om de taal vast te leggen*
- 5. druk op de telefoon-uit toets om het instellen te beëindigen*




## 10.2 INSTELLEN DRAADTELEFOON:



druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie  
[ Basis instel ]

druk op toets **MENU/OK**

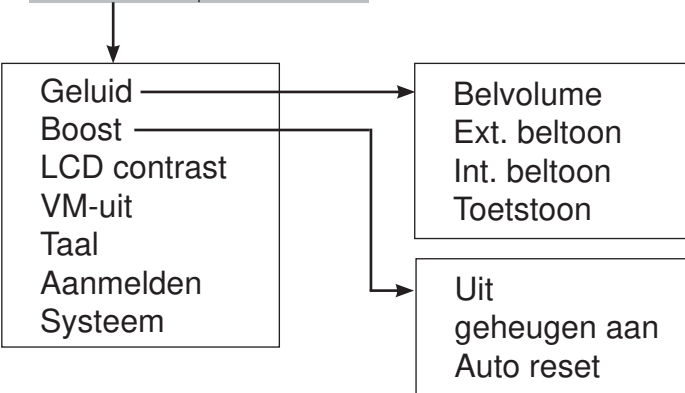

## [ Geluid ]

Hier kunt u alle geluiden van de draadgebonden telefoon instellen;

Belvolume: stel hier het belvolume in, u kunt hier kiezen tussen 5 volumeniveaus en bel-uit

Ext. beltoon: stel hier de beltoon in die klinkt als u van buiten af opgebeld wordt; u kunt kiezen uit 12 beltonen


Int. beltoon: stel hier de beltoon in die klinkt als u intern (vanaf de draadloze handset) opgebeld wordt; u kunt kiezen uit 12 beltonen


Toetstoon: stel hier de toontjes in die klinken als u een toets indrukt; u kunt kiezen uit 'Toon' (elke toets hetzelfde toontje), 'Melodie' (elke toets een ander toontje) of 'uit' (geen toontje)

## [ Boost ]

Hier kunt u de extra boostversterker als volgt instellen:

Uit: de boost versterker is uitgeschakeld; het hoornvolume kunt u instellen van volume-1 tot volume-5

Geheugen aan: de boost versterker is ingeschakeld; het hoornvolume kunt u instellen van volume-1 tot volume-10; bij de volume standen 6-10 licht het symbool  op; deze instelling blijft in het geheugen bewaard voor een volgend telefoongesprek (*gebruik deze instelling als alleen u van deze telefoon gebruik maakt*)

Auto reset: de boost versterker is ingeschakeld; het hoornvolume kunt u instellen van volume-1 tot volume-10; bij de volume standen 6-10 licht het symbool  op; deze instelling blijft NIET in het geheugen bewaard, bij een volgend gesprek wordt het volume ingesteld op niveau-5 (gebruik deze instelling als meerdere personen van deze telefoon gebruik maken)

De maximale BOOST versterking is +25dB

[ LCD contrast ]

Stel hier het contrast van de display-weergave in; u kunt kiezen uit 6 niveaus.

[ VM uit ]

Deze functie staat uitgebreid beschreven in hoofdstuk 8.

[ Taal ]

De taal waarin de diverse instructies en mededelingen in het display van de draadtelefoon getoond worden, kan hier ingesteld worden. U heeft de keuze uit Nederlands, Frans, Duits en Italiaans.

*Volg de onderstaande instructies om terug te keren naar de Nederlandse taal in het geval een onleesbare taal is ingesteld:*

1. *neem de hoorn even op en leg deze weer op de telefoon om te zorgen dat de telefoon in de ruststand komt*
2. *druk nu achtereenvolgens: 1x **MENU/OK**  
1x ▲  
1x **MENU/OK**  
3x ▲  
1x **MENU/OK***
3. *zoek nu de Nederlandse taal met de toetsen ▲ en ▼*
4. *druk op toets **MENU/OK** om de taal vast te leggen*
5. *druk op de telefoon-uit toets om het instellen te beëindigen*

[ Aanmelden ]















Deze functie staat uitgebreid beschreven in paragraaf 12.1.

[ systeem ]

Zie voor deze instellingen de volgende paragraaf ('Telefoonfuncties').

### 10.3 INSTELLEN TELEFOONFUNCTIES:

De in deze paragraaf beschreven instellingen kunnen naar keuze via de draadtelefoon of via de draadloze handset ingesteld worden.

draad- telefoon	draadloze handset
	
	
	
	
	
	
	

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie  
[ Basis instel ]

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie  
[ Systeem ]

druk op toets **MENU/OK**

- Flash
- Blokkeren
- SOS nummer
- Afmelden
- Pin wijzigen
- Resetten

[ Flash ]

Met een Flash puls wordt de verbinding met het telefoonnet gedurende een hele korte tijd onderbroken. Deze verbrekingstijd is in dit menu instelbaar; je hebt de keuze uit 'Kort' (100mS), 'Midden' (270mS) en 'Lang' (600mS).

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of kantoorcentrale of de telefoonmaatschappij met betrekking tot de gewenste verbreeksduur. 100mS (optie 'Kort') is de standaard verbreeksduur en deze tijd is vanaf de fabriek ingesteld.

[ Blokkeren ] / [ SOS nummer ]

Bij [ Blokkeren ] kunt u 4 nummers inprogrammeren die niet gekozen mogen worden en bij [ SOS nummers ] kunt u de uitzonderingen inprogrammeren, dus de nummers die weer wel gekozen mogen worden.

Voorbeeld:

Blokkeer nummer 1 = 06	SOS nummer 01 = 06550
Blokkeer nummer 1 = 00	SOS nummer 02 = 06123456
Blokkeer nummer 1 = 0900	SOS nummer 03 = 0900888
Blokkeer nummer 1 = 0800	SOS nummer 04 = 0032

dan heeft u de volgende situatie:

- Alle nummers die beginnen met 06 worden geblokkeerd behalve de nummers die beginnen met 06550 of 06123456
- Alle nummers die beginnen met 00 worden geblokkeerd behalve de nummers die beginnen met 0032
- Alle nummers die beginnen met 0900 worden geblokkeerd behalve de nummers die beginnen met 0900888
- Alle nummers die beginnen met 0800 worden geblokkeerd

*Een 'blokkeer' of een 'SOS' nummer mag maximaal 8 cijfers lang zijn ('0' = blokkeer alles wat met 0 begint, '01234567' = blokkeer alles wat met 01234567 begint).*

*Bij het kiezen van een geblokkeerd nummer verschijnt 'Geweigerd' in het display en wordt het kiezen afgebroken.*

*U hoeft niet alle combinaties te benutten. U kunt ook alleen '00' bij 'blokkeren' programmeren zodat er niet naar het buitenland gebeld kan worden.*

## [ Afmelden ]

Deze functie staat uitgebreid beschreven in paragraaf 12.2.

## [ Pin wijzigen ]

Om nieuwe draadloze handsets aan de draadtelefoon aan te melden heeft u een PIN-code nodig. Vanaf de fabriek is de PIN-code 0000 maar in dit menu kunt u een nieuwe 4-cijferige PIN-code invoeren. *(let op, zodra het display [ PIN? ] weergeeft, kunt u de nieuwe PIN-code invoeren, u hoeft niet eerst de oude PIN-code in te geven)*

## [ Resetten ]

Als u het overzicht met betrekking tot de instellingen kwijt bent, dan kunt u in dit menu de fabrieksinstellingen terughalen.

### Draadloze handset:

<i>Hoornvolume:</i>	<i>niveau 3</i>	<i>Bereiktoon:</i>	<i>uit</i>
<i>Luidsprekervolume:</i>	<i>niveau 3</i>	<i>Equalizer:</i>	<i>neutraal</i>
<i>Belvolume:</i>	<i>niveau 3</i>	<i>Alarm/wek functie:</i>	<i>uitgeschakeld</i>
<i>Belritme extern:</i>	<i>signaal 3</i>	<i>Boost</i>	<i>uitgeschakeld</i>
<i>Belritme intern:</i>	<i>signaal 2</i>	<i>Display contrast:</i>	<i>niveau 3</i>
<i>Klok:</i>	<i>01-01 00:00</i>	<i>Handsetnaam:</i>	<i>"Handset"</i>
<i>Datumformaat:</i>	<i>DD/MM</i>	<i>Auto antwoorden:</i>	<i>uitgeschakeld</i>
<i>Klokformaat:</i>	<i>24uur</i>	<i>Taal:</i>	<i>Nederlands</i>
<i>Toetstoon:</i>	<i>toon</i>	<i>Toetsslot:</i>	<i>uit</i>
<i>Batterijtoon:</i>	<i>aan</i>		

### Draadtelefoon:

<i>Hoornvolume:</i>	<i>niveau 3</i>	<i>Datumformaat:</i>	<i>DD/MM</i>
<i>Luidsprekervolume:</i>	<i>niveau 3</i>	<i>Klokformaat:</i>	<i>24uur</i>
<i>Belvolume:</i>	<i>niveau 3</i>	<i>Alarm/wek functie:</i>	<i>uitgeschakeld</i>
<i>Belritme extern:</i>	<i>signaal 1</i>	<i>Equalizer:</i>	<i>neutraal</i>
<i>Belritme intern:</i>	<i>signaal 3</i>	<i>Display contrast:</i>	<i>niveau 3</i>
<i>Toetstoon:</i>	<i>toon</i>	<i>Boost</i>	<i>uitgeschakeld</i>
<i>Klok:</i>	<i>01-01 00:00</i>	<i>Taal:</i>	<i>Nederlands</i>

Telefoon functies:

Flash tijd: 100mS (kort)

PIN-code: 0000

Geblokkeerde nummers: leeg

SOS nummers: leeg

Beantwoorder functies:

Afstandscode: 1234

# 11 TELEFOONBEANTWOORDER

## 11.1 INTRODUCTIE:

De FX-5725 telefoon is voorzien van een digitale beantwoorder die bij uw afwezigheid de telefoonoproep aanneemt, een voorgeprogrammeerde meldtekst of uw eigen meldtekst afspeelt en een boodschap van maximaal 180 seconden kan registreren. De totale geheugencapaciteit van de beantwoorder bedraagt 15 minuten, dit is inclusief de uitgaande meldteksten.

De beantwoorder werkt met verschillende meldteksten, OGM-1 en OGM-2 (OGM = OutGoing Mesage = uitgaande boodschap).

OGM-1 is de tekst waarbij de opbeller uitgenodigd wordt om na de beeptoon een bericht achter te laten, OGM-2 is de tekst waarbij de opbeller geen bericht kan achterlaten.

De beantwoorder is in de draadtelefoon ingebouwd maar het bedienen van de beantwoordfuncties en het afluisteren van de ingesproken boodschappen kan ook via de draadloze handset geschieden.

Ook op afstand kunt u de boodschappen afluisteren en de antwoordfuncties instellen.


## 11.2 SPECIFICATIES:

- lengte uitgaande boodschappen: 120 sec max.
- lengte inkomende berichten en MEMO bericht: instelbaar 90-120-150-180 sec. max.
- Totale geheugencapaciteit: 15 min (incl. meldteksten)
- aantal belsignalen voor beantwoorden: instelbaar 2-4-6-8-Bespaar (voor 'bespaar' zie ook paragraaf 11.3, item 'belvertr.' en paragraaf 11.5)



### 11.3 INSTELLEN ANTWOORDFUNCTIES:


Via de draadloze handset of via de draadtelefoon kunt u de diverse antwoordfuncties instellen:

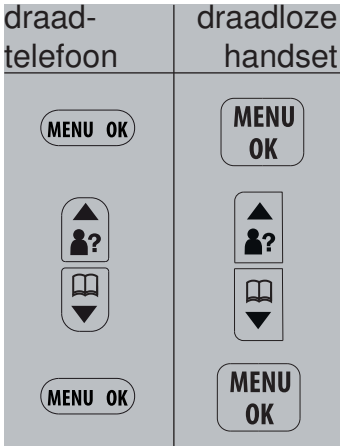

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie  
[ Beantwoorder ]

druk op toets **MENU/OK**

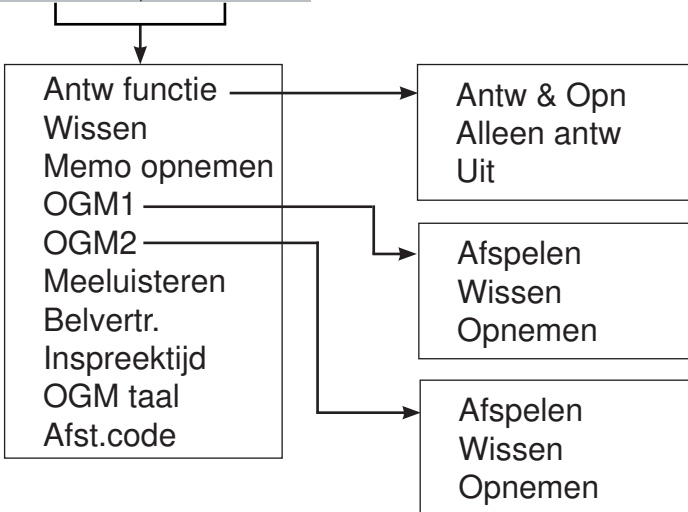

## [ Antw functie ]

Stel hier de gewenste antwoordfunctie in:

Antw & opn: de beantwoorder zal de oproep aannemen en de meldtekst OGM-1 afspelen waarna de opbeller een bericht achter kan laten

Alleen antw: de beantwoorder zal de oproep aannemen en alleen meldtekst OGM-2 afspelen; de opbeller kan geen bericht achterlaten

Uit: de beantwoorder zal de oproep niet aannemen (\*)

## [ Wissen ]

Alle reeds beluisterde berichten worden hiermee gewist.

## [ Memo opnemen ]

Met deze optie kunt u een MEMO-bericht voor thuiscomers achterlaten. Nadat u op toets **MENU/OK** heeft gedrukt, kunt u het MEMO-bericht in de ingebouwde microfoon inspreken (zie de afbeeldingen op pagina 3 en 6). De maximale opnametijd kunt u bij 'Inspreektijd' instellen (zie verderop in deze gebruiksaanwijzing), of druk op toets **MENU/OK** om de opname voortijdig te beëindigen.

## [ OGM1 ] & [ OGM2 ]

Hier kunt u de meldteksten samenstellen:

Afspelen: hier kunt u de meldtekst ter controle afspelen

Wissen: hier kunt u uw eigen meldtekst wissen en terug keren naar de fabrieksmeldtesten

Opnemen: hier kunt u uw eigen meldtekst opnemen, druk op **MENU/OK** om de opname te starten. De maximale opnametijd bedraagt 2 minuten (120 sec.) of druk op toets **MENU/OK** om de opname voortijdig te beëindigen. Ter controle wordt de meldtekst 1x afgespeeld.

Let op dat u bij het inspreken van OGM-1 de opbeller uitnodigt om na de beeptoon een bericht achter te laten. OGM-2 is de tekst waarbij er geen bericht achtergelaten kan worden.

[ Meeluisteren ]

Hier kunt u instellen dat u via de luidspreker kan meeluisteren als opbellers een bericht achterlaten.

[ Belvertr. ]

Stel hier het aantal belsignalen in alvorens de beantwoorder de oproep aanneemt. Zie paragraaf 11.5 voor de keuze 'Bespaar'

[ Inspreektijd ]

Bepaal hier de maximale opnametijd voor elk bericht, incl. MEMO-bericht. U kunt kiezen uit 90 - 120 - 150 en 180 seconden.

[ OGM taal ]

De taal voor de fabrieksmeldteksten kunt u hier instellen in Nederlands, Engels, Duits of Frans.

[ Afst.code ]

Om de beantwoorder op afstand te kunnen bedienen is een afstandscode nodig. Vanaf de fabriek is de code 1-2-3-4 ingesteld maar in dit menu kunt u de code wijzigen.

*\*: ook als de antwoordfunctie op 'Uit' staat, zal de beantwoorder na 10 belsignalen de oproep aannemen. In plaats van de meldtekst klinkt een beeptoon. Via de afstandsbediening kunt u nu de antwoordfunctie indien gewenst inschakelen of de berichten beluisteren.*

## 11.4 WERKING BEANTWOORDER:

### ANTWOORDFUNCTIE IN- / UITSCHAKELEN:

Druk op toets  $\circ$  op de draadtelefoon om de antwoordfunctie in of uit te schakelen. Ook kunt u de antwoordfunctie in- of uitschakelen via de menusturing (MENU/OK - Antw. Functie)

Als u de antwoordfunctie via toets  $\circ$  inschakelt, dan wordt ter controle de meldtekst 1x afgespeeld.

Een ingeschakelde antwoordfunctie wordt zichtbaar gemaakt door het oplichten van het lampje onder toets  $\blacktriangleright$  en door het oplichten van het symbool  $\circ$  in het display van de draadloze handset en draadtelefoon.

### U WORDT OPGEBELD:

Na het ingesteld aantal belsignalen neemt de beantwoorder de oproep aan en speelt de meldtekst af, de fabrieksmeldtekst of uw eigen meldtekst.

Afhankelijk van de instelling klinkt na de meldtekst een beeptoon en kan een bericht worden achtergelaten of wordt na de meldtekst de verbinding verbroken.

### MEELUISTEREN / OVERNEMEN:

*Let op, meeluisteren is alleen mogelijk bij de draadtelefoon, via de draadloze handset kunt u niet meeluisteren.*

Als u de functie 'meeluisteren' heeft ingeschakeld, dan hoort u niet alleen uw eigen meldtekst maar hoort u ook wat er ingesproken wordt. Het volume kunt u instellen met de toetsen  $\blacktriangle$  en  $\blacktriangledown$ .

Als u nu de hoorn van de draadtelefoon opneemt, of op de draadloze handset de telefoon-aan toets indrukt, dan kunt u het gesprek overnemen. De oproep wordt in dit geval niet opgenomen.

## NIEUWE-BERICHTEN INDICATIE:

Nieuwe berichten worden kenbaar gemaakt door het knippen van de bellampjes op de draadloze handset en op de draadtelefoon. Tevens knippert het symbool  $\infty$  in de displays.

Het aantal nieuwe berichten wordt op de displays weergegeven.

## AFSPELEN:

draad- telefoon	draadloze handset	
	2x 	start het afspelen(*1)
		stel met ▲ en ▼ het volume in
	2x 	wis dit bericht (*2)
		ga naar het volgend bericht (*3)
		herhaal dit bericht
2x 	2x 	ga naar het vorig bericht (*3)

onder in het display wordt de datum en de tijd van het bericht weergegeven

\*1: eerst worden de nieuwe berichten afgespeeld, nogmaals het afspelen starten om alle berichten af te spelen

\*2: via de menu-optie 'Wissen' (zie paragraaf 11.3) kunt u alle oude berichten in een keer wissen

\*3: het laatst ontvangen bericht wordt eerst afgespeeld, dan het voor laatste bericht, etc. (als u dus het volgende bericht afspeelt, speelt u eigenlijk het bericht af wat, in tijd gezien, eerder was opgenomen)

## 11.5 AFSTANDBEDIENING:









### INTRODUCTIE:

Op afstand kunt u de opgenomen berichten afluisteren. Tijdens het afluisteren kunt u snel voor- en achteruit spoelen, kunt u berichten wissen en kunt u op afstand de antwoordfunctie uitschakelen. Ook is het mogelijk op afstand de antwoordfunctie weer in te schakelen. Het op afstand bedienen van uw beantwoorder geschiedt via het toetsenbord van de telefoon waarmee u belt. let op dat dit een DTMF (toon) telefoon moet zijn. (u hoort toontjes bij het indrukken van de cijfertoetsen)

### AFSTANDSCODE:

Om misbruik te voorkomen, zijn de afstandsfuncties met behulp van een PIN-code beveiligd. Om verwarring met de PIN-code van de draadloze telefoon te voorkomen, wordt de PIN-code voor het op afstand bedienen van de beantwoorderfunctie 'afstandscodel' genoemd.

Vanaf de fabriek is de afstandscodel 1-2-3-4 ingesteld. Het is aan te bevelen deze code te wijzigen in een persoonlijke afstandscodel.


draad- telefoon	draadloze handset
	
	
	
	

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie  
[ Beantwoorder ]

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie  
[ Afst.code ]

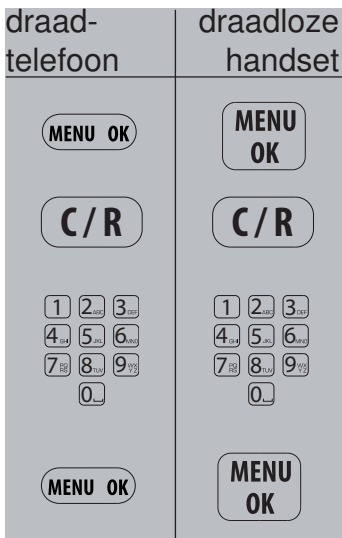

druk op toets **MENU/OK**

wis de oude code uit

voer via het toetsenbord de nieuwe  
4-cijferige afstandscode in

druk op toets **MENU/OK**

### BESPAAR FUNCTIE:

Indien er geen nieuwe berichten zijn opgenomen zal de bel 5x overgaan alvorens de beantwoorder een oproep aanneemt. Zijn er wel nieuwe berichten opgenomen, dan wordt elke volgende oproep na 2 belsignalen aangenomen.

Indien u op afstand wilt gaan afluisteren en de bel gaat meer dan 2x over, dan zijn er dus geen nieuwe berichten opgenomen en kunt u de hoorn neerleggen om de verbinding te verbreken waardoor u telefoonkosten heeft bespaard. Deze functie selecteert u door bij het instellen van het aantal belsignalen, keuze [ Bespaar ] te kiezen. (zie paragraaf 11.3)

## OP AFSTAND BEDIENEN:

1. bel naar uw eigen telefoon en wacht totdat de beantwoorder de oproep aanneemt
2. druk tijdens de meldtekst **2x** op toets \* (sterretje), u hoort een beeptoon
3. voer nu de afstandscode in (1-2-3-4 of de gewijzigde afstandscode), u hoort weer een beeptoon  
*bij een verkeerde code klinken 3 korte beep-tonen en als er tot 3x toe een foutieve code wordt ingegeven, dan wordt de verbinding verbroken*
4. u heeft nu de keuze uit de volgende mogelijkheden
  - ② speel de berichten af  
*als er nieuwe berichten zijn opgenomen, dan worden deze eerst afgespeeld, na het afspelen nogmaals op toets 2 drukken om alle berichten af te spelen*

tijdens het afspelen heeft u de keuze uit:

- ① herhaal dit bericht
- ① ① speel het vorige bericht af
- ③ speel het volgende bericht af
- ① wis dit bericht
- ⊛ stop het afspelen

na het afspelen van de berichten heeft u de keuze uit:

- ⑤ om een memo bericht in te spreken  
*(de opname beëindigen door op toets \* te drukken)*
- ④ om de antwoord functie uit te schakelen  
*(zie verderop hoe u de antwoordfunctie op afstand weer kunt inschakelen)*



## OP AFSTAND DE ANTWOORDFUNCTIE INSCHAKELEN:

1. bel naar uw eigen telefoonnummer en wacht totdat de beantwoorder na **10 belsignalen** de oproep aanneemt, u hoort nu geen meldtekst maar slechts een beeptoon
2. druk nu **2x** op toets \* (sterretje), u hoort een beeptoon
3. voer de afstandscade is (1-2-3-4 of de gewijzigde afstandscade), u hoort weer een beeptoon
4. druk nu op toets ④ om de antwoordfunctie in te schakelen, ter controle wordt de meldtekst afgespeeld

U kunt nu de hoorn neerleggen of een van de op de vorige pagina beschreven afstandfuncties uitvoeren.


Let op dat u wel de antwoordfunctie kunt in- of uitschakelen, u kunt niet de afstandsfunctie wijzigen ('Antw & opn' naar 'Alleen antw' of andersom)

## 12 SYSTEEMUITBREIDING

Elke FX-5725 wordt geleverd met één draadloze handset. De FX-5725 is geschikt voor maximaal 6 draadloze handsets.

### 12.1 AANMELDEN NIEUWE HANDSETS:

Let op, de handset die bij de FX-5725 geleverd is, is reeds aangemeld. De volgende instructies zijn alleen voor het aanmelden van nieuwe handsets of voor het opnieuw aanmelden van uw bestaande handset in geval van een (mogelijke) storing.

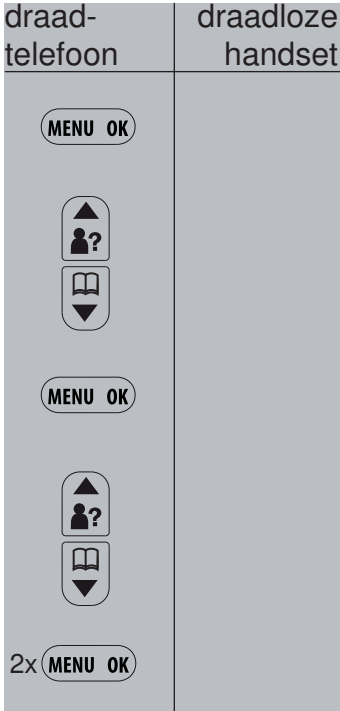

draadtelefoon:


druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie  
[ Basis instel ]

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie  
[ aanmelden ]



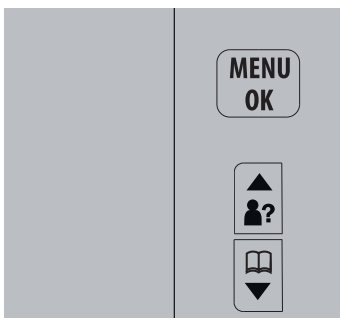










druk 2x op toets **MENU/OK**



(nieuwe) draadloze handset:

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie  
[ Basis instel ]

draad- telefoon	draadloze handset
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie  
[ aanmelden ]

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste (bij  
het gebruik van maar één basistelefoon, is dit  
altijd [ basis-1 ])

druk op toets **MENU/OK**



































voer via het toetsenbord de PIN-code in (de fa-  
briekscodes 0000 of uw eigen persoonlijke code,  
zie paragraaf 10.3)

druk op toets **MENU/OK**

Na enkele seconden heeft de handset de basis gevonden en kun u hier-  
mee telefoneren.

## 12.2 AFMELDEN HANDSETS:

Handsets die defect of verloren zijn, moeten worden afgemeld. Let op dat als u afmeld vanaf een draadloze handset, u alleen andere handsets kunt afmelden, u kunt niet uw eigen handset afmelden.

draad- telefoon	draadloze handset
	
  	  
	
  	  
	
  	  
	
  	  
	

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie  
[ Basis instel ]

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie  
[ Systeem ]

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de optie  
[ Afmelden ]

druk op toets **MENU/OK**

zoek met de toetsen ▲ en ▼ de af te melden  
handset

druk op toets **MENU/OK**, de handset wordt  
afgemeld

## 13 TIPS EN WAARSCHUWINGEN

### 13.1 ALGEMEEN:

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapters en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapters; het aansluiten van andere typen adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De telefoon en de adapters nooit demonteren; dit mag alleen door gekwalificeerd personeel gebeuren.

### 13.2 INSTALLATIE:

- Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.


### 13.3 PLAATSING:

- Bij voorkeur de telefoon niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.

### **13.4 BEREIK:**

- Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komt u buiten bereik van de draadtelefoon dan gaat het woord [ Zoeken ] en het antennesymbool (  ) in het display knipperen. In deze toestand kunt u niet met de draadloze handset gebeld worden en kunt u zelf ook niet uitbellen.
- Ook in het geval de voedingsadapter van de draadtelefoon uit het stopcontact genomen wordt of de lichtnetspanning wordt onderbroken, verliest de handset het contact met de draadtelefoon en zal het antennesymbool gaan knipperen.

### **13.5 VOEDING HANDSET:**

- Het display van de handset heeft een ingebouwde batterijcapaciteitsmeter (  ). Is het batterijsymbool vol, dan zijn de batterijen geladen; is het batterijsymbool leeg of voor de helft gevuld, dan dienen de batterijen opgeladen te worden. Tijdens het opladen verloopt dit symbool.
- Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere avond in de oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor de oplaadbare batterijen.
- Oplaadbare batterijen mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.
- Batterijen nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.

### **13.6 HOORTOESTELLEN:**

- Draggers van oudere modellen hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT telefoons rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon.

### **13.7 MEDISCHE APPARATUUR:**

- Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de onmiddellijke nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat.

### 13.8 LICHTNETUITVAL:

- In geval van uitval van het lichtnet kan de draadloze handset niet gebruikt worden. Met de draadtelefoon kunt u nog wel telefoneren. (alleen met de hoorn, niet met de luidsprekerfunctie)

### 13.9 AFLUISTEREN:

- Het af luisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

### 13.10 ONDERHOUD:

- Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.

### 13.11 MILIEU:

- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.



# 14 MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

## 14.1 MEDEDELINGEN IN HET DISPLAY:

- [ NOODOPROEP ]  
U heeft de functie 'Noodoproep' ingeschakeld waardoor u alleen één voorgeprogrammeerd nummer kunt kiezen. deze functie staat beschreven in paragraaf 10.1.
- [ GEEN LIJN ]  
Dit is een melding dat de draadtelefoon niet verbonden met het telefoonnet. Controleer of niet per ongeluk de stekker uit het telefoonstopcontact genomen is of dat de draad gebroken is.
- [ LIJN BEZET ]  
Deze tekst verschijnt in het display van de handset(s) als u met de draadtelefoon telefoneert of vice versa. Ook als de telefoonbeantwoorder de oproep heeft aangenomen, verschijnt deze tekst.
- [ GEWEIGERD ]  
Dit is een melding dat u zojuist een nummer wilde kiezen dat u als geblokkeerd heeft ingesteld. Zie voor deze functie paragraaf 10.3.
- [ TOETS GEBLOKKEERD ]  
Het toetsenbord is geblokkeerd. Druk gedurende 2 seconden op toets \* (sterretje) om het toetsenbord weer vrij te geven. Als dit continu gebeurt dan heeft u waarschijnlijk de automatische blokkering ingesteld. Zie hiervoor paragraaf 10.1.

## 14.2 PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN:

- U heeft geen kiestoon.
  - De buitenlijn is in gebruik door de andere unit. Wacht totdat dit gesprek beëindigd is en probeer het opnieuw.
  - Controleer de verbinding van de draadtelefoon met uw telefoonaansluiting. (sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting)



- De voedingsspanning is weggefallen. Controleer of de adapter onder in de draadtelefoon geplugd is en dat de voedingsadapter in een stopcontact zit waar 230V op staat (controleer dit door bijvoorbeeld een schemerlamp op dit stopcontact aan te sluiten).

### **14.3 PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN:**

- Inkomende oproepen worden niet gemeld:
  - De bel staat uitgeschakeld; schakel deze in. (zie paragraaf 10.1 en 10.2)
  - Controleer de verbinding van de telefoon met uw telefoonaansluiting. (sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting)
- U bent continu in gesprek:
  - Controleer of de andere unit (of een andere telefoon) de lijn heeft belegd.
  - Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting en controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon, in uw telefoonaansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.

### **14.4 PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE:**

- U ontvangt geen NummerWeergave informatie op het display.
  - Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt. (bij sommige telefoonmaatschappijen dient u zich te abonneren op deze dienst)

### **14.5 OVERIG:**

- Het display van de draadloze handset blijft blanco:
  - Batterijen zijn leeg, laad deze op.
- De handset heeft geen contact:
  - U bent te ver van de draadtelefoon verwijderd; verklein de afstand.
  - De draadtelefoon is uitgeschakeld. Controleer en herstel dit.
  - De handset is niet (meer) aangemeld; meld deze (opnieuw) aan. (zie paragraaf 12.1)

In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog niet verholpen is:

- neem de batterijen uit de handset(s) en neem de voedingsadapter en de telefoonstekker van de draadtelefoon uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na enkele minuten weer aan
- u kunt ook contact opnemen met de Fysic servicedienst op telefoonnummer +31 (0) 73-6411355 of met de leverancier van deze telefoon

## 15 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website [WWW.FYSIC.COM](http://WWW.FYSIC.COM)



## 16 SPECIFICATIES

- Protocol: DECT / GAP, 6 handsets
- NummerMelder: DTMF & FSK, 40 geheugens
- Kiezen: TOON (DTMF)
- FLASH : 100, 270 & 600mS
- Boost versterking: +25dB
- Geheugens: 50 in de draadtelefoon, 50 in de draadloze handset
- Voeding handset: via oplaadbare batterijen: 2x 1.2V 500mAh NiMH
- Voeding telefoon: via adapter type: Ten Pao, S003IV0600050  
in: 100-240VAC, 50-60Hz, 150mA  
uit: 6VDC, 500mA, - — — +
- Voeding oplader: via adapter type: Ten Pao, S003IV0600015  
in: 100-240VAC, 50-60Hz, 150mA  
uit: 6VDC, 150mA
- Gebruiksduur draadloze handset: (bij volle batterijen)  
stand-by: > 100 uur  
gebruik: > 10 uur
- Bereik: 50m in huis, 300m buitenshuis
- Aansluitfactor: 25 (dit komt overeen met een aansluitfactor van 1,0 volgens de oude methode)
- Gebruiks temp.: 0°C tot 40°C
- Opslag temp.: -20°C tot 60°C

# 17 INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>INTRODUCTIE.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>OVERZICHTEN</b>	
2.1	DRAADTELEFOON .....	3
2.2	DRAADLOZE HANDSET .....	6
2.3	DISPLAY .....	8
<b>3</b>	<b>INSTALLATIE</b>	
3.1	DRAADTELEFOON .....	9
3.2	DRAADLOZE HANDSET .....	10
<b>4</b>	<b>TELEFONEREN</b>	
4.1	LUIDSPREKERFUNCTIE .....	11
4.2	VOLUME .....	11
4.3	TOONREGELING .....	12
4.4	OPROEP AANNEMEN.....	12
4.5	VERBINDING VERBREKEN.....	13
4.6	NUMMERS KIEZEN.....	13
4.7	DIRECT GEHEUGENS KIEZEN .....	13
4.8	UIT HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN KIEZEN.....	14
4.9	UIT HET LAATSTE NUMMER GEHEUGEN KIEZEN.....	14
4.10	UIT HET NUMMERMELDERGEHEUGEN KIEZEN.....	15
4.11	R/FLASH FUNCTIE.....	15
4.12	INTERCOM .....	16
4.13	DOORVERBINDEN.....	17
4.14	CONFERENTIE.....	17
4.15	INGEBRUIK INDICATIE .....	18
4.16	RUGGESPRAAK .....	18
4.17	GESPREKSDUUR .....	19
4.18	TOETSBLOKKERING .....	19
4.19	HANDSET UITSCHAKELEN.....	19

<b>5</b>	<b>GEHEUGENS</b>	
5.1	INPROGRAMMEREN .....	20
5.2	KIEZEN .....	22
5.3	CORRIGEREN.....	22
5.4	KOPIËREN NAAR DIRECT GEHEUGENTOETSEN.....	23
5.5	WISSEN .....	24
5.6	GEHEUGENSTATUS	
<b>6</b>	<b>NUMMERHERHALING</b>	
6.1	GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN.....	26
6.2	KOPIEREN NAAR TELEFOONBOEKGEHEUGEN.....	26
6.3	OPROEPEN WISSEN.....	27
<b>7</b>	<b>NUMMERWEERGAVE</b>	
7.1	INDICATIE NIEUWE OPROEP .....	29
7.2	GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN.....	29
7.3	KOPIEREN NAAR TELEFOONBOEKGEHEUGEN.....	30
7.4	OPROEPEN WISSEN.....	31
7.5	EXTRA INFORMATIE.....	32
<b>8</b>	<b>VOICEMAIL</b>	
8.1	INDICATIE NIEUWE VOICEMAIL.....	33
8.2	INDICATIE HANDMATIG UITSCHAKELEN.....	33
<b>9</b>	<b>TIJD, DATUM &amp; ALARM</b>	
9.1	TIJD EN DATUM INSTELLEN.....	34
9.2	INSTELLEN ALARM.....	35
9.3	WERKING ALARM .....	36
<b>10</b>	<b>DE TELEFOON INSTELLEN</b>	
10.1	INSTELLEN HANDSET.....	37
	HS geluid .....	38
	Equalizer .....	38
	Boost.....	38
	LCD contrast.....	39
	Handsetnaam.....	39

	Auto antw. ....	39
	Noodoproep .....	39
	Toetsslot.....	40
	Taal .....	40
10.2	INSTELLEN DRAADTELEFOON.....	41
	Geluid.....	42
	Boost.....	42
	LCD contrast.....	43
	VM uit.....	43
	Taal .....	43
	Aanmelden.....	43
	systeem.....	43
10.3	INSTELLEN TELEFOONFUNCTIES .....	44
	Flash .....	44
	Blokkeren / SOS nummer .....	45
	Afmelden.....	46
	Pin wijzigen .....	46
	Resetten.....	46
<b>11</b>	<b>TELEFOONBEANTWOORDER</b>	
11.1	INTRODUCTIE.....	48
11.2	SPECIFICATIES.....	48
11.3	INSTELLEN ANTWOORDFUNCTIES.....	49
	Antw functie .....	50
	Wissen .....	50
	Memo opnemen .....	50
	OGM1 & OGM2 .....	50
	Meeluisteren .....	51
	Belvertr.....	51
	Inspreektijd.....	51
	OGM taal.....	51
	Afst.code .....	51

11.4	WERKING BEANTWOORDER	
	ANTWOORDFUNCTIE IN- / UITSCHAKELEN.....	52
	U WORDT OPGEBELD .....	52
	MEELUISTEREN / OVERNEMEN.....	52
	NIEUWE-BERICHTEN INDICATIE .....	53
	AFSPELEN .....	53
11.5	AFSTANDBEDIENING	
	INTRODUCTIE .....	54
	AFSTANDSCODE.....	54
	BESPAAR FUNCTIE.....	55
	OP AFSTAND BEDIENEN .....	56
	OP AFSTAND DE ANTWOORDFUNCTIE INSCHAKELEN ...	57
<b>12</b>	<b>SYSTEEMUITBREIDING</b>	
12.1	AANMELDEN NIEUWE HANDSETS .....	58
12.2	AFMELDEN HANDSETS .....	60
<b>13</b>	<b>TIPS EN WAARSCHUWINGEN</b>	
13.1	ALGEMEEN .....	61
13.2	INSTALLATIE .....	61
13.3	PLAATSING .....	61
13.4	BEREIK .....	62
13.5	VOEDING HANDSET.....	62
13.6	HOORTOESTELLEN .....	62
13.7	MEDISCHE APPARATUUR .....	62
13.8	LICHTNETUITVAL.....	63
13.9	AFLUISTEREN.....	63
13.10	ONDERHOUD.....	63
13.11	MILIEU .....	63
<b>14</b>	<b>MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN</b>	
14.1	MEDEDELINGEN IN HET DISPLAY .....	64
14.2	PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN.....	64
14.3	PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN .....	65
14.4	PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE.....	65
14.5	OVERIG .....	65

<b>15</b>	<b>VERKLARING VAN CONFORMITEIT .....</b>	<b>66</b>
<b>16</b>	<b>SPECIFICATIES .....</b>	<b>66</b>
<b>17</b>	<b>INHOUDSOPGAVE.....</b>	<b>67</b>
<b>18</b>	<b>GARANTIEVOORWAARDEN .....</b>	<b>72</b>

# 18 GARANTIEVOORWAARDEN


Op de Fysic FX-5725 DECT telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

**HOE TE HANDELEN:** Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Fysic op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355.


**DE GARANTIE VERVALT:** Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service



Help



➔

**FYSIC**<sup>®</sup>  
Aziëlaan 12  
's-Hertogenbosch  
[WWW.HESDO-SERVICE.NL](http://WWW.HESDO-SERVICE.NL)  
[INFO@HESDO-SERVICE.NL](mailto:INFO@HESDO-SERVICE.NL)  
+31 (0) 73 6411 355

