

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF4608

SPF4628



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH
UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER
DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER
NEMTTILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA
PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLESSERES, MÅ DU PASSE
PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER
LETTE Å NÅ.

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2
	Kennisgeving	2
	Verklaring met betrekking tot verboden stoffen	3

2	Uw PhotoFrame	4
	Inleiding	4
	Wat zit er in de doos?	4
	Overzicht van uw PhotoFrame	5

3	Aan de slag	7
	De standaard bevestiging	7
	Stroom aansluiten	7
	Het PhotoFrame inschakelen	7
	Mediabestanden overbrengen	8
	Menu voor snel instellen	10
	Weet wat pictogrammen op het toetsenblok betekenen	10

4	Afspelen	11
	Foto's weergeven	11

5	Bladeren	13
	Door albums en foto's bladeren	13
	Albums en media beheren	13

6	Klok	17
	De klok weergeven	17
	Klokmenu	17

7	Bericht	18
	Een bericht maken	18
	Een bericht bewerken	19
	Een door u gemaakt bericht bekijken	21

8	Instellingen	22
	De schermnutaal selecteren	22
	Helderheid aanpassen	22
	Tijd/datum instellen	22
	De SmartPower-timer instellen	23
	Het PhotoFrame in de slaapstand zetten	24
	Automatische oriëntatie instellen	24
	Geluid voor knoppen in-/uitschakelen	24
	Instellingen voor diapresentaties	25
	Informatie over het PhotoFrame weergeven	27
	Alle fabrieksinstellingen herstellen	27

9	Het PhotoFrame upgraden	28
----------	--------------------------------	----

10	Productinformatie	29
-----------	--------------------------	----

11	Veelgestelde vragen	30
-----------	----------------------------	----

12	Verklarende woordenlijst	31
-----------	---------------------------------	----

Hulp nodig?

Ga naar www.philips.com/welcome voor een compleet pakket aan ondersteuningsmaterialen, zoals gebruikershandleidingen, de nieuwste software-updates en antwoorden op veelgestelde vragen.

1 Belangrijk

Veiligheid

Veiligheidsvoorschriften en onderhoud

- Wrijf of schuur niet met harde objecten over het scherm. Dit kan het scherm permanent beschadigen.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen.
- Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het scherm reinigt. Reinig het scherm met een zachte, licht bevochtigde doek. Gebruik geen vloeistoffen als alcohol, chemicaliën of huishoudschoonmaakmiddelen om het product te reinigen.
- Houd het product uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Stel het product nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product.
- Laat het product nooit vallen. Als u het product laat vallen, raakt het beschadigd.
- Installeer en gebruik alleen services of software van betrouwbare bronnen zonder virussen of schadelijke software.
- Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik alleen de meegeleverde adapter voor het product.

Kennisgeving



Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG (laagspanning) en 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit).



U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Verwijdering aan einde van levensduur

- Uw nieuwe product bevat materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Gespecialiseerde bedrijven kunnen uw product recyclen en zo de hoeveelheid herbruikbare materialen verhogen en de hoeveelheid te verwijderen materialen beperken.
- Informeer bij uw lokale Philips-dealer naar de lokale regelgeving voor verwijdering van uw oude monitor.
- (Voor klanten in Canada en de V.S.) Verwijder het oude product in overeenstemming met de lokale en overheidsregelgeving.

Ga voor meer informatie over recycling naar www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Recyclinginformatie voor klanten

Philips heeft technisch en economisch redelijke doelstellingen vastgesteld om de milieuprestaties met betrekking tot de producten, services en activiteiten binnen de organisatie te optimaliseren.

Philips hecht binnen alle processen, van planning tot ontwerp tot productie, veel belang aan de fabricage van producten die eenvoudig kunnen worden gerecycled. Bij Philips is end-of-life management voornamelijk gericht door deelname aan nationale terugname-initiatieven en recyclingprogramma's waar dit mogelijk is, bij voorkeur in samenwerking met concurrenten.

Er zijn momenteel al recyclingprogramma's opgezet in Europese landen als Nederland, België, Noorwegen, Zweden en Denemarken. In de V.S. heeft Philips Consumer Lifestyle North America een financiële bijdrage geleverd aan het recyclingproject voor elektronische apparatuur van de EIA (Electronic Industries Alliance) en aan staatsinitiatieven voor recycling van gebruikte elektronische producten en huishoudapparatuur. Daarnaast staat de implementatie gepland van een recyclingprogramma van de NERC (Northeast Recycling Council), een in meerdere staten gevestigde non-profitorganisatie die zich richt op de promotie van ontwikkelingen op de recyclingmarkt.

In Azië (Oceanië) en Taiwan kunnen de producten worden teruggenomen door de EPA (Environment Protection Administration). Deze producten volgen vervolgens het recyclingproces voor IT-producten. Meer informatie hierover vindt u op de website www.epa.gov.tw.

Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en herbruikt. Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Verklaring met betrekking tot verboden stoffen

Dit product voldoet aan RoHS.

2 Uw PhotoFrame

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.




- Gebruikershandleiding

Inleiding

Met het digitale PhotoFrame van Philips kunt u:

- JPEG-foto's weergeven;
- cadeauberichten maken.

Wat zit er in de doos?



- Philips Digital PhotoFrame



- Standaard




- Netspanningsadapter



- USB-kabel

Overzicht van uw PhotoFrame

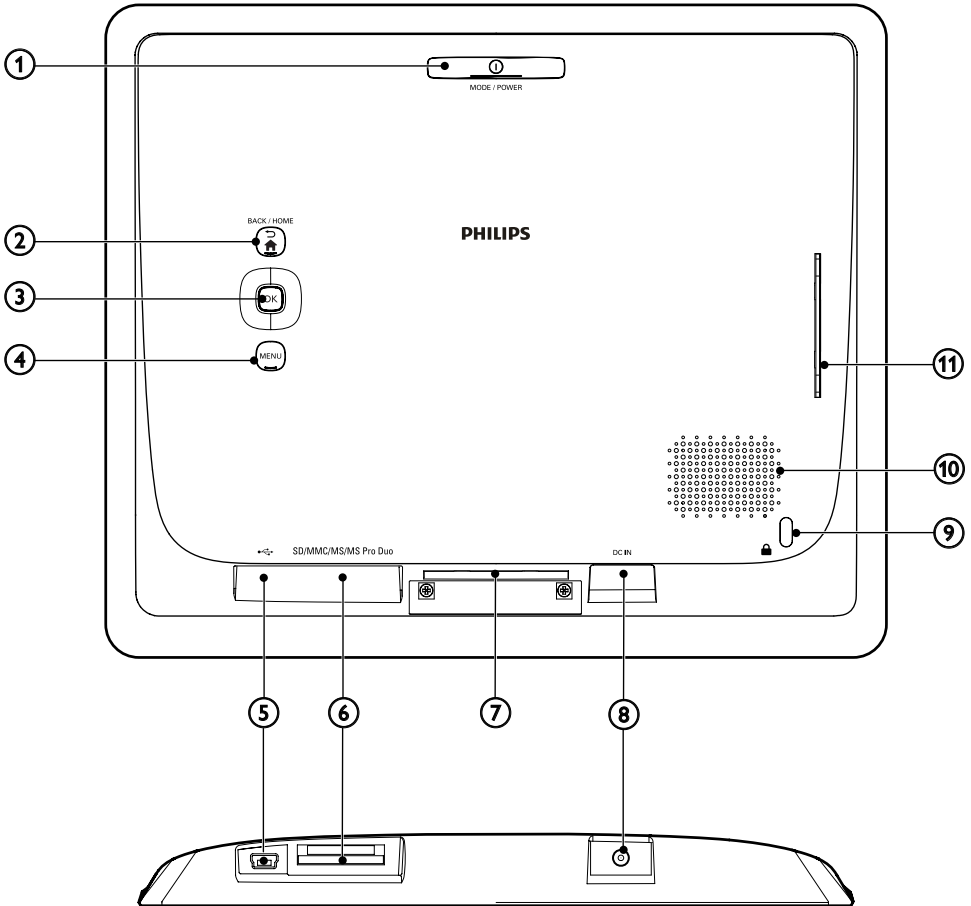


① MODE / POWER

- Druk op deze knop om het PhotoFrame in te schakelen.
- Houd deze knop ingedrukt om het PhotoFrame uit te schakelen.
- Druk op deze knop om tussen modi te schakelen: diapresentatie/klok/kalender.

② BACK/HOME

- Druk op deze knop om terug te gaan naar de vorige stap.
- Houd deze knop ingedrukt om naar het beginscherm te gaan.

- ③ **OK (Joystick)**
 - Indrukken om een keuze te bevestigen.
 - Druk op deze knop om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
 - Beweeg deze knop omhoog/omlaag/ naar links/naar rechts om de optie naar boven/beneden/links/rechts te selecteren.
- ④ **MENU**
 - Druk op deze knop om het menu te openen/sluiten.
- ⑤  Sleuf voor USB-kabels naar een PC
- ⑥ **SD/MMC/MS/MS Pro Duo**
 - Sleuf voor SD/MMC/MS/MS Pro Duo-kaarten
- ⑦ **Gat voor standaard**
- ⑧ **DC IN**
 - Aansluiting voor netspanningsadapter
- ⑨  **Kensington-slot**
- ⑩ **Luidspreker**
- ⑪ **Gat voor standaard**

3 Aan de slag

! Let op

- Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze gebruikershandleiding.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.



Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

De standaard bevestigen


- 1 Plaats het PhotoFrame op een vlakke ondergrond.
- 2 Plaats de meegeleverde standaard in het daarvoor bestemde gat op het PhotoFrame.

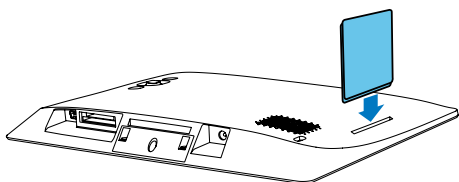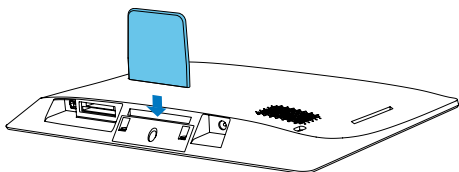

Stroom aansluiten

Opmerking

- Bij het plaatsen van het PhotoFrame moet u ervoor zorgen dat de stekker en het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.

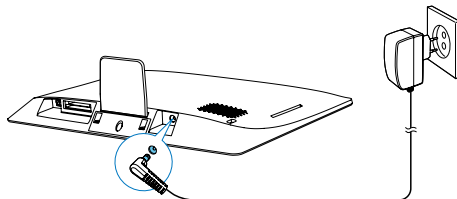

Sluit de meegeleverde netspanningsadapter aan op:

- de **DC IN**-aansluiting van het PhotoFrame
- het stopcontact
↳ Na enkele seconden schakelt het PhotoFrame automatisch in.

Het PhotoFrame inschakelen

Opmerking

- Als u de stekker van het PhotoFrame in het stopcontact steekt, wordt het PhotoFrame automatisch ingeschakeld.

Als het PhotoFrame is uitgeschakeld en de stekker in het stopcontact zit, kunt u  ingedrukt houden om het PhotoFrame in te schakelen.

Voor de eerste keer dat u het PhotoFrame inschakelt:

- U wordt gevraagd een taal te selecteren. Selecteer een taal en druk op **OK**.



- U wordt gevraagd de datum en tijd in te stellen. Beweeg de joystick om de tijd en datum in te stellen en druk vervolgens op **OK**.



Tip

- Als de stekker van het PhotoFrame gedurende een lange tijd niet in het stopcontact zit, moet u nadat u het PhotoFrame inschakelt de tijd en datum opnieuw instellen.

Het PhotoFrame uitschakelen

Opmerking

- U kunt het PhotoFrame pas uitschakelen nadat alle kopieer- en opslagbewerkingen zijn voltooid.
- Als u het PhotoFrame wilt uitschakelen, houdt u  ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Mediabestanden overbrengen

Foto's overbrengen van een opslagmedium

Let op

- Koppel het opslagmedium niet los van het PhotoFrame tijdens het overbrengen van mediabestanden.

Het PhotoFrame ondersteunt de meeste van de volgende typen opslagmedia:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro Duo (MS Pro Duo)

- 1 Plaats een opslagmedium in het PhotoFrame.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.



[Foto's weergeven]: selecteer deze optie om media af te spelen die op het opslagmedium zijn opgeslagen.

[Bladeren]: selecteer deze optie om door media te bladeren die op het opslagmedium zijn opgeslagen.

[Kopiëren naar PhotoFrame]: selecteer deze optie om het overbrengen te starten.

2 Selecteer **[Kopiëren naar PhotoFrame]** en druk vervolgens op **OK**.

↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.



3 Selecteer **[Ja]** en druk vervolgens op **OK**.


- Als u een opslagmedium wilt verwijderen, trekt u het uit het PhotoFrame.

Foto's overbrengen van een computer

! Let op

- Koppel het PhotoFrame niet los van de computer tijdens het overbrengen van mediabestanden.

1 Sluit de USB-kabel aan op het PhotoFrame en de computer:

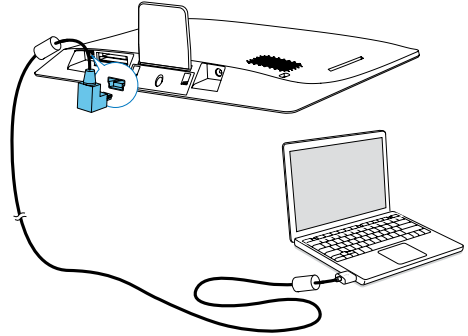

↳ U kunt mediabestanden slepen en neerzetten van de computer naar een album op het PhotoFrame.

2 Zodra de mediabestanden zijn overgebracht, koppelt u de USB-kabel los van de computer en het PhotoFrame.

* Tip

- U kunt mediabestanden van het PhotoFrame overbrengen naar een computer.
- De snelheid waarmee de bestanden worden overgebracht, is afhankelijk van het besturingssysteem en de softwareconfiguratie van de computer.

Menu voor snel instellen

- 1 Druk in het beginscherm op **MENU**.
↳ Het menu voor snel instellen wordt weergegeven.



- 2 Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.
 - 3 Volg de instructies op het scherm om de helderheid aan te passen of de status van het PhotoFrame weer te geven.
- Druk herhaaldelijk op **MENU** om het menu voor snel instellen te verlaten.

Weet wat pictogrammen op het toetsenblok betekenen

	Tekst in Engels invoeren
	Tekst in een van de ondersteunde Europese talen invoeren
	Tekst in Vereenvoudigd Chinees invoeren
	Tekst in Russisch invoeren
	Overschakelen naar een venster waarin u symbolen, leestekens, letters of cijfers kunt selecteren
	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters
	Een spatie invoeren
	Een geregeleinde invoeren

4 Afspelen

Foto's weergeven

Opmerking

- Op het PhotoFrame kunt u JPEG-foto's weergeven in de modus Diapresentatie.



Selecteer **[Afspelen]** en druk vervolgens op **OK**.

- ↳ Foto's worden in de modus Diapresentatie weergegeven.
- Beweeg de joystick naar links/rechts om de vorige/volgende foto te selecteren.
- Druk op **OK** om de diapresentatie te pauzeren.
- Druk nogmaals op **OK** om de diapresentatie te hervatten.

Diapresentatie en foto's beheren

U kunt op de volgende manier de foto in de diapresentatiemodus beheren of de instellingen van een diapresentatie wijzigen:

- 1 Druk op **MENU**.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.




- 2 Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.
 - **[Weergavemodus]**: de weergavemodus selecteren.
 - **[Toevoegen aan Favorieten]**: de foto toevoegen aan het album **[Favorieten]** op het PhotoFrame.
 - **[Instellingen diapresentatie]**
 - **[Interval]**: het tijdsinterval tussen opeenvolgende foto's instellen.
 - **[Shuffle]**: foto's wel of niet in willekeurige volgorde weergeven.
 - **[Kleurtint]**: een kleurinstelling voor de foto selecteren.
 - **[Overgangseffect]**: een overgangseffect selecteren.
 - **[Achtergrondkleur]**: een achtergrondkleur selecteren.
 - **[Roteren]**: een oriëntatie selecteren om de foto te roteren.
 - **[Kopiëren]**: de foto naar een ander album kopiëren.
 - **[Verwijderen]**: de foto verwijderen.
 - **[Zoomen]**: op foto's inzoomen en foto's bijsnijden.

- **[Helderheid]**: beweeg de joystick naar boven/beneden om de helderheid van het display aan te passen.

Inzoomen op foto's en foto's bijnijden

Wanneer de enkele weergavemodus is geselecteerd, kunt u foto's als volgt zoomen, bijnijden en als nieuwe foto opslaan:

- 1 Druk in de modus Diapresentatie op **MENU**.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.
- 2 Beweeg de joystick meermaals omlaag om **[Zoomen]** te selecteren.

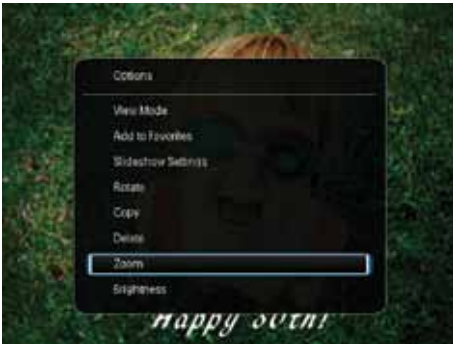


- 3 Druk herhaaldelijk op **OK** om in te zoomen op de foto (of de zoommodus te sluiten).
- 4 Beweeg de joystick om de foto te schuiven.
- 5 Druk op **MENU**.

- 6 Selecteer **[Bijnijden en opslaan]** en druk vervolgens op **OK**.



↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.

- 7 Selecteer **[Ja]** en druk vervolgens op **OK**.

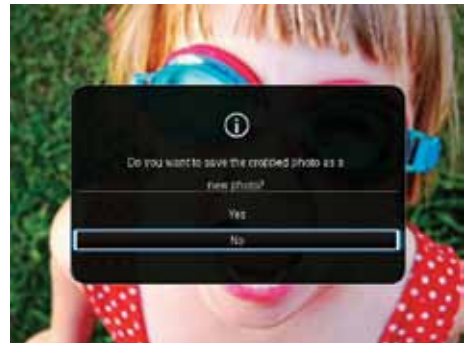

- Om de bewerking te annuleren, selecteert u **[Nee]** en drukt u vervolgens op **OK**.

- 8 Selecteer een album of opslagapparaat om de nieuwe foto op te slaan en druk vervolgens op **OK**.
↳ Als de foto is opgeslagen, gaat het PhotoFrame terug naar de modus Diapresentatie.

5 Bladeren

Door albums en foto's bladeren

U kunt door albums en media bladeren en deze beheren in carrouselmodus of albummodus.

- **Carrouselmodus:**



- **Albummodus:**



- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Bladeren]** en drukt u op **OK**.
↳ Albums worden weergegeven in carrouselmodus.
- 2 Druk op ϕ om te schakelen tussen carrouselmodus en albummodus.

- 3 Geef foto's weer:
 - Druk één keer op **OK**: er wordt een foto getoond in pauzmodus.
 - Druk twee keer op **OK**: de diapresentatie wordt gestart.

Albums en media beheren

PhotoFrame

- 1 Selecteer **[PhotoFrame]**.
- 2 Druk op **MENU**.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.



- 3 Selecteer een optie en druk op **OK** om door te gaan.
 - **[Toevoegen aan Favorieten]**: alle foto's van het album **[PhotoFrame]** naar het album **[Favorieten]** kopiëren
 - **[Nieuw album maken]**: maak een album
 - **[Kopiëren]**: alle foto's van het album **[PhotoFrame]** naar een ander album kopiëren
 - **[Verplaatsen]**: alle foto's van het album **[PhotoFrame]** naar een ander album verplaatsen
 - **[Verwijderen]**: alle foto's uit het album **[PhotoFrame]** verwijderen
 - **[Meerdere selecteren]**: selecteer meerdere foto's om te beheren

SD/MMC-kaart

- 1 Selecteer **[SD/MMC-kaart]**.
- 2 Druk op **MENU**.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.
- 3 Selecteer een optie en druk op **OK** om door te gaan.
 - **[Toevoegen aan Favorieten]**: alle foto's van de kaart naar het album **[Favorieten]** kopiëren
 - **[Kopiëren]**: alle foto's van de kaart naar een ander album kopiëren
 - **[Verplaatsen]**: alle foto's van de kaart naar een ander album verplaatsen
 - **[Verwijderen]**: alle foto's van de kaart verwijderen

Album

- 1 Selecteer een album onder **[PhotoFrame]**.
- 2 Druk op **MENU**.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.



- 3 Selecteer een optie en druk op **OK** om door te gaan.
 - **[Toevoegen aan Favorieten]**: alle foto's van het album naar het album **[Favorieten]** kopiëren
 - **[Nieuw album maken]**: maak een album
 - **[Kopiëren]**: alle foto's van het album naar een ander album kopiëren
 - **[Verplaatsen]**: alle foto's van het album naar een ander album verplaatsen

- **[Verwijderen]**: alle foto's uit het album verwijderen
- **[Hernoemen]**: hernoem het album
- **[Meerdere selecteren]**: selecteer meerdere foto's om te beheren

Thumbnail

- 1 Selecteer een miniatuurweergave in albummodus.
- 2 Druk op **MENU**.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.



- 3 Selecteer een optie en druk op **OK** om door te gaan.
 - **[Toevoegen aan Favorieten]**: de foto naar het album **[Favorieten]** kopiëren
 - **[Kopiëren]**: de foto naar een ander album kopiëren
 - **[Verplaatsen]**: de foto naar een ander album of een andere kaart verplaatsen
 - **[Verwijderen]**: de foto uit het album verwijderen
 - **[Roteren]**: draai de foto in het album
 - **[Kleurint]**: een kleurinstelling voor de foto selecteren
 - **[Meerdere selecteren]**: selecteer meerdere foto's om te beheren

Favorieten

- 1 Selecteer **[Favorieten]**.
- 2 Druk op **MENU**.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.



- 3 Selecteer een optie en druk op **OK** om door te gaan.
 - **[Kopiëren]**: alle foto's van het album naar een ander album kopiëren
 - **[Verwijderen]**: alle foto's uit het album verwijderen

Media toevoegen aan het album met favorieten

Ga als volgt te werk om een foto of alle foto's in een album toe te voegen aan het album **[Favorieten]**:
Selecteer **[Toevoegen aan Favorieten]** en druk vervolgens op **OK**.

Een album maken

- 1 Selecteer **[Nieuw album maken]** en druk vervolgens op **OK**.
- 2 Selecteer een letter/cijfer om de naam in te voeren (circa 24 tekens) en druk vervolgens op **OK**.
 - Als u wilt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u **aA** op het weergegeven toetsenblok en drukt u vervolgens op **OK**.

- 3 Selecteer **✓** als de naam volledig is ingevuld en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op **OK** om het opslagproces te starten.

Media kopiëren

- 1 Selecteer **[Kopiëren]** en druk vervolgens op **OK**.
- 2 Selecteer een doelalbum en druk op **OK** om het kopiëren te starten.

Media verplaatsen

- 1 Selecteer **[Verplaatsen]** en druk vervolgens op **OK**.
- 2 Selecteer een doelalbum en druk op **OK** om het verplaatsen te starten.

Media verwijderen

- 1 Selecteer **[Verwijderen]** en druk vervolgens op **OK**.
↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.
- 2 Selecteer **[Ja]** en druk op **OK** om het verwijderen te starten.
 - Om de bewerking te annuleren, houdt u **↵** / **⬅** **BACK/HOME** ingedrukt.

Een album hernoemen

- 1 Selecteer **[Hernoemen]** en druk op **OK** om te bevestigen.
↳ Er wordt een toetsenblok weergegeven.
- 2 Beweeg de joystick twee keer naar beneden om het toetsenblok te activeren.
- 3 Selecteer een letter/cijfer om de naam in te voeren (circa 24 tekens) en druk vervolgens op **OK**.
 - Als u wilt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u **aA** op het weergegeven toetsenblok en drukt u vervolgens op **OK**.

- 4 Selecteer ✓ als de naam volledig is ingevuld en druk vervolgens op **OK**.

Meerdere mediabestanden selecteren om te beheren

- 1 Selecteer [**Meerdere selecteren**] en druk vervolgens op **OK**.
- 2 Selecteer mediabestanden.
 - Om alle mediabestanden in het album te selecteren, drukt u op **OK**.
 - Om enkele mediabestanden te selecteren: beweeg de joystick en druk op **OK** om een mediabestand te selecteren. Herhaal deze stap om andere bestanden te selecteren.
 - Om een mediabestand te deselecteren, selecteert u het en drukt u nogmaals op **OK**.
- 3 Na het selecteren drukt u op **MENU** om door te gaan.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.
- 4 Selecteer een optie om door te gaan.
 - [**Toevoegen aan Favorieten**]: voeg de geselecteerde foto's toe aan het album [**Favorieten**]
 - [**Kopiëren**]: kopieer de geselecteerde foto's naar een ander album
 - [**Verplaatsen**]: verplaats de geselecteerde foto's naar een ander album
 - [**Verwijderen**]: verwijder de geselecteerde foto's
 - [**Roteren**]: draai de geselecteerde foto's
 - [**Diapresentatie afspelen**]: geef de geselecteerde foto's weer in de diapresentatiemodus

Foto's roteren

- 1 Selecteer [**Roteren**] en druk vervolgens op **OK**.
- 2 Selecteer een hoek om te roteren en druk vervolgens op **OK**.

6 Klok

De klok weergeven

Op het beginscherm selecteert u **[Klok]** en drukt u op **OK**.

↳ Een klok/kalender wordt weergegeven.



- **[Tijd en datum]**: beweeg de joystick naar boven/beneden/links/rechts om de datum/tijd in te stellen of om een datum- en tijdsnotatie te selecteren. Zie "Instellingen" > "De datum en tijd instellen" voor meer informatie.

Een type klok/kalender selecteren

- 1 Selecteer **[Klok selecteren]** in het klokmenu en druk vervolgens op **OK**.
- 2 Beweeg de joystick naar links/rechts om een klok- of kalendersjabloon te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
 - Houd **↶ / ⬆ BACK/HOME** ingedrukt om terug te gaan naar het beginscherm.

Klokmenu

Als een klok/kalender wordt weergegeven, drukt u op **MENU** om het klokmenu te openen.



- **[Klok selecteren]**: beweeg de joystick naar links/rechts om een andere klok of kalender weer te geven.


7 Bericht

Een bericht maken

- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Bericht]** en drukt u op **OK**.



- 2 Selecteer **[Voeg een bericht aan uw foto toe]** en druk vervolgens op **OK**.

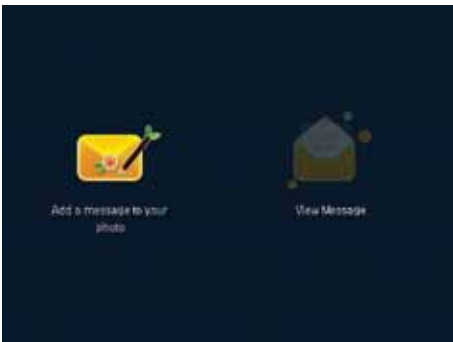

- 3 Beweeg de joystick naar rechts of links om een berichtsjabloon te selecteren en druk vervolgens op **OK**.



- 4 Selecteer **[Gereed]**.



- ↳ U wordt gevraagd een tijd en datum voor het bericht in te voeren.



- 5 Plan het bericht in.
- **[Naam bericht]:** voer de naam van het bericht in. Zie "De naam van een bericht invoeren" voor meer informatie.
 - **[Herhalen]:** selecteer een herhalingsfrequentie
 - **[Datum instellen]:** stel de datum of dag in
 - **[Tijd instellen]:** stel de tijd in
- 6 Selecteer **[Gereed]** en druk op **OK** als u het bericht hebt voltooid.



- Om de beschikbare berichten te bekijken, selecteert u **[Bericht weergeven]**.
- Houd **↶ / ⬆** **BACK/HOME** ingedrukt om terug te gaan naar het beginscherm.

De naam van een bericht invoeren

- 1 Selecteer **[Naam bericht]** en druk vervolgens op **OK**.
- 2 Beweeg de joystick twee keer naar beneden om het toetsenblok te activeren.
- 3 Selecteer een letter/cijfer om de naam in te voeren (circa 24 tekens) en druk vervolgens op **OK**.
 - Als u wilt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u **aA** op het weergegeven toetsenblok en drukt u vervolgens op **OK**.

- 4 Selecteer **✓** als de naam volledig is ingevuld en druk vervolgens op **OK**.

Een bericht bewerken

- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Bericht]** en drukt u op **OK**. Beweeg de joystick om een van de volgende opties te selecteren om een bericht te bewerken.
- 2 Selecteer **[Voeg een bericht aan uw foto toe]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Beweeg de joystick naar rechts of links om een berichtsjabloon te selecteren en druk vervolgens op **OK**.



- **[Afb. wijzigen]:** wijzig de foto bij het bericht.
- **[Tekst bewerken]:** de tekst van het bericht bewerken.

De foto bij een bericht wijzigen:

- 1 Selecteer **[Afb. wijzigen]** en druk vervolgens op **OK**.
- 2 Selecteer een foto die op het PhotoFrame beschikbaar is en druk vervolgens op **OK**.

De tekst van een bericht aanpassen:

- 1 Selecteer **[Tekst bewerken]** en druk vervolgens op **OK**.



- 2 Selecteer een sjabloon en druk vervolgens op **OK**.

↳ Het toetsenblok wordt weergegeven.

- 3 Beweeg de joystick twee keer naar beneden om het toetsenblok te activeren.
- 4 Selecteer een letter/cijfer en druk op **OK** om tekst in te voeren.
 - Selecteer een invoermethode, zie "Weet wat pictogrammen op het toetsenblok betekenen".
 - Als u wilt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u **aA** op het weergegeven toetsenblok en drukt u vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer **✓** en druk op **OK** als u de tekst hebt ingevoerd.



- 6 Beweeg de joystick naar boven/beneden/links/rechts om de tekst op de gewenste positie te plaatsen en druk vervolgens op **OK**.
- 7 Beweeg de joystick naar boven/beneden/links/rechts om het lettertype en de kleur van de tekst te selecteren en druk vervolgens op **OK**.



- 8 Ga naar **✓** en druk vervolgens op **OK**.



- 9 Selecteer **[Gereed]** en druk vervolgens op **OK**.

Een door u gemaakt bericht bekijken

- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Bericht]** en drukt u op **OK**.



- 2 Selecteer **[Bericht weergeven]** en druk vervolgens op **OK**.



- 3 Selecteer een berichtjabloon en druk vervolgens op **OK**.
↳ Er wordt een berichtjabloon weergegeven.



- Om het bericht opnieuw in te stellen of te verwijderen, drukt u op **MENU** en selecteert u een optie om door te gaan.



- Om terug te gaan naar de berichtverkenner selecteert u **[Gereed]** en drukt u vervolgens op **OK**.

8 Instellingen

De schermmenutaal selecteren

- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.



- 2 Selecteer **[Taal]** en druk vervolgens op **OK**.



- 3 Selecteer een taal en druk op **OK**.

Helderheid aanpassen

U kunt de helderheid van het PhotoFrame aanpassen voor optimale weergave.

Op het beginscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.

- 1 Selecteer **[Helderheid]** en druk vervolgens op **OK**.



- 2 Beweeg de joystick naar boven/beneden om de helderheid aan te passen en druk vervolgens op **OK**.

Tijd/datum instellen

- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.

- 2 Selecteer **[Tijd en datum]** en druk vervolgens op **OK**.



- 3 Selecteer **[Tijd instellen]/[Datum instellen]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Beweeg de joystick naar boven/beneden/links/rechts om minuten/uur/dag/maand/jaar in te stellen en druk vervolgens op **OK**.

De datum- en tijdnnotatie instellen

- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.
- 2 Selecteer **[Tijd en datum]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Tijdindeling selecteren]/[Datumindeling]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer een indeling en druk vervolgens op **OK**.




De SmartPower-timer instellen

Met de SmartPower-timer kunt u de tijd instellen waarop het display van het PhotoFrame dagelijks automatisch aan of uit gaat. Als het display automatisch wordt uitgeschakeld, schakelt het PhotoFrame over naar de stand-bymodus (sluimerstand).

Opmerking

- Controleer of u op uw PhotoFrame de juiste tijd hebt ingesteld.

- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.
- 2 Selecteer **[SmartPower]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Inschakeltijd instellen]/[Uitschakeltijd instellen]** en druk vervolgens op **OK**.
 - ↳ Om de SmartPower-functie uit te schakelen, selecteert u **[Uit]** en drukt u vervolgens op **OK**.

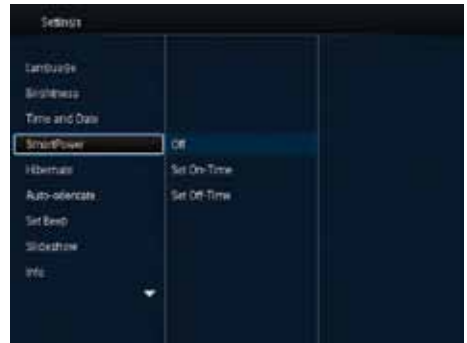


- 4 Beweeg de joystick naar boven/beneden/links/rechts om de tijd in te stellen en druk vervolgens op **OK**.

Tip


- Als het PhotoFrame in de stand-bymodus (sluimerstand) staat, kunt u op **Uit** drukken om het te activeren.

Het PhotoFrame in de slaapstand zetten

- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.
- 2 Selecteer **[Sluimeren]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.

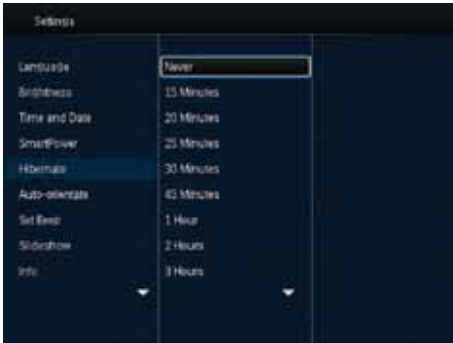

- ↳ Na de geselecteerde periode schakelt het PhotoFrame over naar de slaapstand.
- Als u de slaapstand wilt uitschakelen, selecteert u **[Nooit]** en drukt u vervolgens op **OK**.

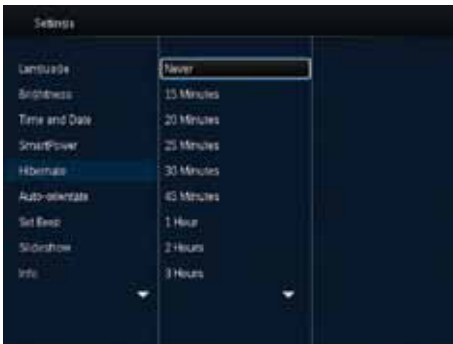


- Om het PhotoFrame te activeren, drukt u op **⊕**.

Automatische oriëntatie instellen

Dankzij de functie voor automatische oriëntatie kunt u foto's in de juiste oriëntatie weergeven. Deze wordt bepaald aan de hand van de horizontale/verticale oriëntatie van het PhotoFrame.

- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.
- 2 Selecteer **[Oriëntatie autom. aanpas.]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Aan]** en druk vervolgens op **OK**.

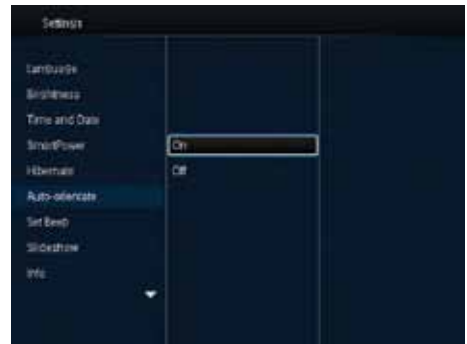


- Als u de functie voor automatische oriëntatie wilt uitschakelen, selecteert u **[Uit]** en drukt u vervolgens op **OK**.

Geluid voor knoppen in-/uitschakelen

- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.
- 2 Selecteer **[Pieptoon instellen]** en druk vervolgens op **OK**.

- 3 Als u de knopgeluiden wilt inschakelen, selecteert u **[Aan]** en drukt u vervolgens op **OK**.

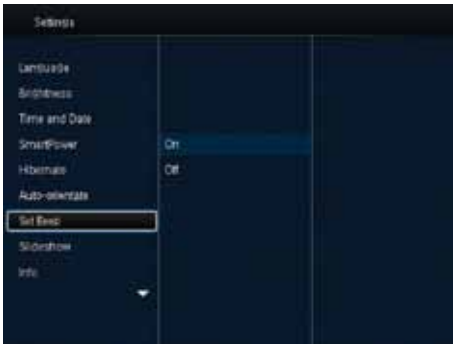

- Als u de knopgeluiden wilt uitschakelen, selecteert u **[Uit]** en drukt u vervolgens op **OK**.

Instellingen voor diaprojecties

Interval voor diaprojectie selecteren

- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.
- 2 Selecteer **[Diaprojectie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Interval]** en druk vervolgens op **OK**.



- 4 Selecteer een interval voor de diaprojectie en druk vervolgens op **OK**.

Diavolgorde selecteren

- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.
- 2 Selecteer **[Diaprojectie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Shuffle]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Om de diaprojectie in willekeurige volgorde weer te geven, selecteert u **[Aan]** en drukt u vervolgens op **OK**.
 - Om de diaprojectie in de standaardvolgorde weer te geven, selecteert u **[Uit]** en drukt u vervolgens op **OK**.

Weergavemodus voor diaprojectie selecteren

- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.
- 2 Selecteer **[Diaprojectie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Weergavemodus]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer een weergavemodus voor de diaprojectie en druk vervolgens op **OK**.

Overgangseffect selecteren

- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.
- 2 Selecteer **[Diaprojectie]** en druk vervolgens op **OK**.

- 3 Selecteer **[Overgangseffect]** en druk vervolgens op **OK**.



- 4 Selecteer een overgangseffect en druk vervolgens op **OK**.

Achtergrondkleur selecteren

U kunt een randkleur voor de achtergrond selecteren voor foto's die kleiner zijn dan het display van het PhotoFrame.

- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.
- 2 Selecteer **[Diapresentatie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Achtergrondkleur]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer **[RadiantColor]**/achtergrondkleur/**[Automatisch aanpassen]** en druk vervolgens op **OK**.



- ↳ Als u **[RadiantColor]** selecteert, vult het PhotoFrame bij foto's die kleiner zijn dan het volledige scherm de rest van het scherm met de randkleuren van de foto's. Op deze manier wordt het scherm gevuld zonder zwarte balken of een vervormde beeldverhouding.



- ↳ Als u een achtergrondkleur selecteert, wordt op het PhotoFrame een foto weergegeven met een achtergrondkleur.



- ↳ Als u **[Automatisch aanpassen]** selecteert, wordt de foto op het PhotoFrame uitgerekt en wordt het scherm gevuld met een vervormd beeld.



Informatie over het PhotoFrame weergeven

U kunt de modelnaam, de firmwareversie van het PhotoFrame en de geheugenstatus van het PhotoFrame en andere opslagmedia die zijn gekoppeld aan het PhotoFrame weergeven.

- 1 Op het begainscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.
- 2 Selecteer **[Info]**.
↳ De informatie over het PhotoFrame wordt op het scherm weergegeven.




Alle fabrieksinstellingen herstellen

- 1 Op het begainscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.
- 2 Selecteer **[Standaardinstelling]** en druk vervolgens op **OK**.



- 3 Selecteer **[Ja]** en druk vervolgens op **OK**.
↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.

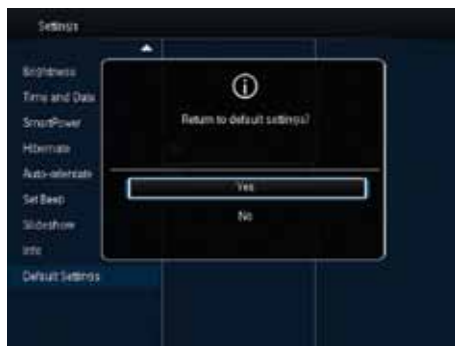

- 4 Selecteer **[Ja]** en druk vervolgens op **OK**.
↳ Alle instellingen van het PhotoFrame zijn ingesteld op de fabrieksstandaard.
- Om de bewerking te annuleren, selecteert u **[Nee]** en drukt u vervolgens op **OK**.

9 Het PhotoFrame upgraden



Let op

- Schakel het PhotoFrame niet uit tijdens de software-upgrade.

Als er een software-update beschikbaar is, kunt u de nieuwste software downloaden via www.philips.com/support en uw PhotoFrame upgraden. Eerdere software is niet online beschikbaar.

- 1 Ga naar www.philips.com/support.
- 2 Zoek uw PhotoFrame en ga naar het softwaregedeelte.
- 3 Download de nieuwste software op de hoofddirectory van een SD-kaart.
- 4 Plaats de SD-kaart in het PhotoFrame.
- 5 Het PhotoFrame inschakelen
 - ↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.
- 6 Selecteer **[ja]** en druk op **OK** om te bevestigen.
 - ↳ Wanneer de upgrade is voltooid, wordt het PhotoFrame opnieuw opgestart.

10 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Beeld/display

- Kijkhoek: @ C/R > 10, 140° (H)/120° (V)
- Levensduur, tot 50% helderheid: 20000 uur
- Beeldverhouding: 4:3
- Vensterresolutie: 800 × 600
- Helderheid (normaal) : 160 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 400:1
- Ondersteunde foto-indeling:
 - JPEG-foto (resolutie van maximaal 8000 × 8000 pixels)
 - Progressieve JPEG-foto (tot 1024 × 768 pixels)

Opslagmedia

- Interne geheugencapaciteit: 2 GB
- Geheugenkaarttypen:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro Duo (MS Pro Duo)

Connectiviteit

- USB: USB 2.0 Slave

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen zonder standaard (b × h × d) : 211,6 × 171,3 × 21,4 mm
- Afmetingen met standaard (b × h × d) : 211,6 × 171,3 × 58 mm
- Gewicht inclusief standaard: 0,418 kg

Temperatuurbereik

- In gebruik: 0 °C - 40 °C
- Opslag: -20 °C - 70 °C

Vermogen

- Ondersteunde voeding: netspanning
- Efficiëntieniveau: V
- Gemiddeld verbruik (systeem ingeschakeld): 4 W
- Netspanningsadapter:
 - Modelnummer: ASUC12x-050100 (x= E, B, C, I)
 - Invoer: AC 100 - 240V ~ 50/60 Hz, 0,3 A
 - Uitgangsvermogen: 5 V DC = 1 A

Adapter	Regio
ASUC12E-050100	Europa, Rusland en Singapore
ASUC12B-050100	Verenigd Koninkrijk en Hongkong
ASUC12C-050100	Australië en Nieuw-Zeeland
ASUC12I-050100	China

Accessoires

- Netspanningsadapter
- USB-kabel
- Gebruikershandleiding

11 Veelgestelde vragen

Heeft het LCD-scherm aanraakmogelijkheden?

Het LCD-scherm heeft geen aanraakmogelijkheden. Gebruik de knoppen aan de achterzijde om het PhotoFrame te bedienen.

Kan ik het PhotoFrame gebruiken om foto's van een geheugenkaart te verwijderen?

Ja, er wordt ondersteuning geboden om foto's op een extern medium, zoals een geheugenkaart, te verwijderen. Zorg ervoor dat u de verwijderfunctie inschakelt voor geheugenkaarten die op het PhotoFrame beschikbaar zijn.

Waarom worden sommige foto's niet weergegeven op mijn PhotoFrame?

- Het PhotoFrame geeft alleen JPEG-foto's (maximale resolutie: 8000 x 8000 pixels) and progressieve JPEG-foto's (tot 1024 x 768 pixels) weer.
- Controleer of deze foto's niet zijn beschadigd.

Waarom wordt het PhotoFrame niet automatisch uitgeschakeld wanneer ik die functie instel?

Controleer of u de huidige tijd, uitschakeltijd en inschakeltijd goed hebt ingesteld. Het PhotoFrame wordt automatisch uitgeschakeld zodra de tijd wordt weergegeven die is ingesteld voor Auto-uit. Als de tijd voor de huidige dag al is verlopen, wordt de status voor de uitschakeltijd ingeschakeld op de opgegeven tijd vanaf de volgende dag.

Kan ik het geheugen vergroten om meer foto's op het PhotoFrame op te slaan?

Nee. Het interne geheugen van het PhotoFrame is vastgelegd en kan niet worden uitgebreid. U kunt echter wel wisselen tussen verschillende foto's door verschillende opslagapparaten te gebruiken op het PhotoFrame.

12 Verklarende woordenlijst

B

Beeldverhouding

Beeldverhouding verwijst naar de verhouding tussen de lengte en breedte van een TV-scherm. Het formaat van een standaard-TV is 4:3, en bij een High Definition- of breedbeeld-TV is het 16:9. Met het formaat "Letter Box" ziet u een breder beeld dan op een standaard 4:3-scherm, met zwarte balken onder en boven het beeld.

J

JPEG

Het algemene formaat voor foto's. Een systeem voor het comprimeren van foto's dat is ontwikkeld door de Joint Photographic Expert Group. De bestanden worden door de compressie aanzienlijk kleiner zonder merkbaar verlies van kwaliteit. Bestanden zijn te herkennen aan de extensie ".jpg" of ".jpeg".

K

Kensington-slot

Een Kensington-beveiligingsslot (ook wel een K-Slot of Kensington-slot). Onderdeel van een antidiefstalsysteem. Het is een klein, met metaal versterkt gat op bijna alle kleine of draagbare computers en elektronische apparatuur, met name op de duurdere en/of relatief lichte apparaten zoals laptops, computermonitors, desktopcomputers, gameconsoles en videoprojectors. Het wordt gebruikt om een slot- en kabelmechanisme te bevestigen, met name die van Kensington.

M

Memory Stick

Memory Stick. Een flashgeheugenkaart voor digitale opslag op camera's, camcorders en andere handheld-apparaten.

MMC-kaart

Multimedia-kaart. Een flashgeheugenkaart voor opslag op mobiele telefoons, PDA's en andere handheld-apparaten. De kaart gebruikt flashgeheugen voor toepassingen voor lezen/schrijven of ROM-chips (ROM-MMC) voor statische informatie. Dit laatste wordt veel gebruikt voor het toevoegen van toepassingen aan een Palm PDA.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) is een informele naam voor multimedia-indelingen waarbij ieder videoframe of geïnterlineerd veld van een serie digitale beelden afzonderlijk als JPEG-afbeelding wordt gecomprimeerd. Dit wordt vaak gebruikt in mobiele apparaten zoals digitale camera's.

S

SD-kaart

Secure Digital-geheugenkaart. Een flashgeheugenkaart voor opslag op digitale camera's, mobiele telefoons en PDA's. SD-kaarten gebruiken dezelfde afmeting, 32 x 24 mm, als de MultiMediaCard (MMC), maar is iets dikker (2,1 mm vs. 1,4 mm). SD-kaartlezers accepteren beide formaten. Er zijn kaarten tot 4 GB beschikbaar.

T

Thumbnail

Een thumbnail is een verkleinde versie van een beeld die wordt gebruikt om een item gemakkelijker te herkennen. Thumbnails spelen dezelfde rol voor afbeeldingen als normale normaltekstindex voor woorden.



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_V1.0

