


1

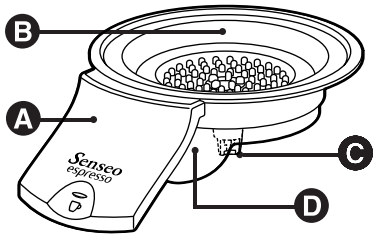

Senseo®

Inleiding

Douwe Egberts en Philips hebben deze padhouder speciaal ontworpen voor het maken van voortreffelijke, versgezette, sterke en intense SENSEO® espressokoffie. Gebruik deze padhouder met de speciale SENSEO® espresso-coffee pads om SENSEO® espressokoffie te zetten met uw SENSEO® machine. Deze instructiefolder is een aanvulling op de gebruiksaanwijzing bij uw SENSEO® machine. In deze folder wordt alleen beschreven hoe u de speciaal ontworpen SENSEO® espressopadhouder bij uw SENSEO® machine kunt gebruiken. Raadpleeg de bij uw SENSEO® machine geleverde gebruiksaanwijzing voor alle overige instructies.



U kunt deze SENSEO® espressopadhouder alleen gebruiken bij SENSEO® modellen HD7812, HD7811 en HD7810. De padhouder is NIET geschikt voor SENSEO® modellen HD7800, HD7820- HD7830 en HD7840. (fig. 1)

Neem contact op met het Philips Customer Care Centre voor meer informatie over SENSEO® espressopadhouders voor andere SENSEO® modellen.

Algemene beschrijving (fig. 2)

- A Handgreep
- B Metalen padhouder
- C Plastic koffietuit
- D Plastic ring

Voor het eerste gebruik

- 1 Maak de SENSEO® espressopadhouder schoon met warm water en een beetje afwasmiddel of in de vaatwasmachine.

Nu kunt u SENSEO® espressokoffie zetten met uw SENSEO® espressopadhouder.

De SENSEO® espressopadhouder gebruiken

Tip: U bereikt het beste resultaat door uw machine op te laten warmen en uw SENSEO® espressoglas met heet water voor te verwarmen voordat u SENSEO® espressokoffie gaat zetten.

U kunt dit op twee manieren doen:

- 1 Zet uw SENSEO® espressoglas onder de koffietuit en plaats de SENSEO® espressopadhouder zonder pad in de machine. Sluit het deksel en druk op de knop voor één kop.
- 2 Spoel het glas met heet kraanwater.

Tip: Roer de SENSEO® espressokoffie voordat u deze opdrinkt.

Hierdoor zorgt u ervoor dat uw SENSEO® espressokoffie de meest optimale temperatuur en smaak heeft.

- 1 Vul het waterreservoir met koud water tot de MAX-aanduiding en plaats het terug in de machine.

Giet nooit melk, koffie, heet water of koolzuurhoudend water in het waterreservoir.

- Zorg dat u het waterreservoir ten minste vult tot het MIN-niveau voor 2 kopjes voordat u koffie gaat zetten.
- Een vol waterreservoir stelt u in staat een aantal keren koffie te zetten. Hierdoor hoeft u het waterreservoir niet telkens te vullen wanneer u een glas SENSEO® espressokoffie wilt zetten.

- 2 Druk op de aan/uitknop.

- ▶ Het lampje in de aan/uitknop knippert terwijl het water wordt opgewarmd.
- Het opwarmen duurt ongeveer 90 seconden.
- Als het lampje continu blijft branden, is de machine klaar voor gebruik.

- 3 Open het deksel van de machine.

Als er nog een padhouder in de machine zit, haal deze er dan uit.

- 4 Plaats de SENSEO® espressopadhouder in de machine.

De padhouders voor 1 en 2 kopjes zijn **NIET** geschikt voor het zetten van SENSEO® espressokoffie.

- 5 Plaats de SENSEO® espressopad netjes in het midden van de SENSEO® espressopadhouder, met de bolle zijde naar beneden.

Zorg ervoor dat de koffie in de pad gelijkmatig is verdeeld en druk de pad licht aan in de padhouder.

- Gebruik alleen SENSEO® espresso-coffee pads, want deze zijn speciaal ontwikkeld om SENSEO® espressokoffie te zetten in de SENSEO® koffiemachine met de speciale SENSEO® espressopadhouder.
- Iedere SENSEO® espresso-coffee pad bevat een optimale hoeveelheid koffie voor één glas SENSEO® espressokoffie.

Gebruik nooit gescheurde pads of losse koffie, want hierdoor kan de machine verstopt raken.

- 6 Sluit het deksel en vergrendel het.

Zorg ervoor dat het deksel goed vergrendeld is.

Zet nooit SENSEO® espresso met het deksel open.

- 7 Plaats een glas (of kop) met een inhoud van ten minste 90 maar niet meer dan 110 ml onder de koffietuit.

- 8 Druk op de knop voor 1 kopje.

- ▶ De SENSEO® machine begint met het zetten van SENSEO® espressokoffie.
- ▶ De machine levert automatisch de optimale hoeveelheid water voor één glas SENSEO® espressokoffie.

U kunt het zetten van SENSEO® espressokoffie altijd onderbreken door op de aan/uitknop te drukken. Als u de machine weer inschakelt nadat u het koffiezetproces hebt onderbroken, maakt de machine de onderbroken koffiezetcyclus niet af.

Verwijder het waterreservoir niet tijdens het koffiezetten, want hierdoor gaat de machine lucht aanzuigen. Als dit gebeurt, wordt het volgende glas (of de volgende kop) slechts gedeeltelijk gevuld.

- 9 Verwijder de SENSEO® espressopadhouder na gebruik en gooi de gebruikte SENSEO® espressopad weg.

Wees voorzichtig als u dit doet. Er kan zich nog wat water of koffie op de SENSEO® espressopad of in de SENSEO® espressopadhouder bevinden.

Schoonmaken

- 1 Verwijder de SENSEO® espressopadhouder uit de SENSEO® machine en gooi de gebruikte SENSEO® espressopad weg.

- 2 Maak de SENSEO® espressopadhouder schoon met warm water.

Indien nodig, kunt u wat afwasmiddel gebruiken of de padhouder in de vaatwasmachine reinigen.

- 3 Controleer of het zeeffe in het midden van de SENSEO® espressopadhouder niet verstopt is.

Als het zeeffe verstopt is, kunt u het ontstoppen door de padhouder onder de kraan af te spoelen. Gebruik eventueel een afwasborstel om het zeeffe schoon te maken.

- 4 Spoel de SENSEO® espressopadhouder na met schoon water nadat u deze hebt schoongemaakt.

- 5 Plaats de SENSEO® espressopadhouder terug in de machine of berg de houder op.

Service

Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad bij uw machine).

Inleiding

Douwe Egberts en Philips hebben deze padhouder speciaal ontworpen voor het maken van voortreffelijke, versgezette, sterke en intense SENSEO® espressokoffie. Gebruik deze padhouder met de speciale SENSEO® espresso-coffee pads om SENSEO® espressokoffie te zetten met uw SENSEO® machine. Deze instructiefolder is een aanvulling op de gebruiksaanwijzing bij uw SENSEO® machine. In deze folder wordt alleen beschreven hoe u de speciaal ontworpen SENSEO® espressopadhouder bij uw SENSEO® machine kunt gebruiken. Raadpleeg de bij uw SENSEO® machine geleverde gebruiksaanwijzing voor alle overige instructies.



U kunt deze SENSEO® espressopadhouder alleen gebruiken bij SENSEO® modellen HD7812, HD7811 en HD7810. De padhouder is NIET geschikt voor SENSEO® modellen HD7800, HD7820- HD7830 en HD7840. (fig. 1)

Neem contact op met het Philips Customer Care Centre voor meer informatie over SENSEO® espressopadhouders voor andere SENSEO® modellen.

Algemene beschrijving (fig. 2)

- A** Handgreep
- B** Metalen padhouder
- C** Plastic koffietuit
- D** Plastic ring

Voor het eerste gebruik

1 Maak de SENSEO® espressopadhouder schoon met warm water en een beetje afwasmiddel of in de vaatwasmachine.

Nu kunt u SENSEO® espressokoffie zetten met uw SENSEO® espressopadhouder.

De SENSEO® espressopadhouder gebruiken

Tip: U bereikt het beste resultaat door uw machine op te laten warmen en uw SENSEO® espressoglas met heet water voor te verwarmen voordat u SENSEO® espressokoffie gaat zetten.

U kunt dit op twee manieren doen:

- 1 Zet uw SENSEO® espressoglas onder de koffietuit en plaats de SENSEO® espressopadhouder zonder pad in de machine. Sluit het deksel en druk op de knop voor één kop.
- 2 Spoel het glas met heet kraanwater.

Tip: Roer de SENSEO® espressokoffie voordat u deze opdrinkt.

Hierdoor zorgt u ervoor dat uw SENSEO® espressokoffie de meest optimale temperatuur en smaak heeft.

1 Vul het waterreservoir met koud water tot de MAX-aanduiding en plaats het terug in de machine.

Giet nooit melk, koffie, heet water of koolzuurhoudend water in het waterreservoir.

- Zorg dat u het waterreservoir ten minste vult tot het MIN-niveau voor 2 kopjes voordat u koffie gaat zetten.
- Een vol waterreservoir stelt u in staat een aantal keren koffie te zetten. Hierdoor hoeft u het waterreservoir niet telkens te vullen wanneer u een glas SENSEO® espressokoffie wilt zetten.

2 Druk op de aan/uitknop.

- ▶ **Het lampje in de aan/uitknop knippert terwijl het water wordt opgewarmd.**
- Het opwarmen duurt ongeveer 90 seconden.
- Als het lampje continu blijft branden, is de machine klaar voor gebruik.

3 Open het deksel van de machine.

Als er nog een padhouder in de machine zit, haal deze er dan uit.

4 Plaats de SENSEO® espressopadhouder in de machine.

De padhouders voor 1 en 2 kopjes zijn **NIET** geschikt voor het zetten van SENSEO® espressokoffie.

5 Plaats de SENSEO® espressopad netjes in het midden van de SENSEO® espressopadhouder, met de bolle zijde naar beneden.

Zorg ervoor dat de koffie in de pad gelijkmatig is verdeeld en druk de pad licht aan in de padhouder:

- Gebruik alleen SENSEO® espresso-coffee pads, want deze zijn speciaal ontwikkeld om SENSEO® espressokoffie te zetten in de SENSEO® koffiemachine met de speciale SENSEO® espressopadhouder.
- Iedere SENSEO® espresso-coffee pad bevat een optimale hoeveelheid koffie voor één glas SENSEO® espressokoffie.

Gebruik nooit gescheurde pads of losse koffie, want hierdoor kan de machine verstopt raken.

6 Sluit het deksel en vergrendel het.

Zorg ervoor dat het deksel goed vergrendeld is.

Zet nooit SENSEO® espresso met het deksel open.

7 Plaats een glas (of kop) met een inhoud van ten minste 90 maar niet meer dan 110 ml onder de koffietuit.

8 Druk op de knop voor 1 kopje.

- ▶ De SENSEO® machine begint met het zetten van SENSEO® espressokoffie.
- ▶ De machine levert automatisch de optimale hoeveelheid water voor één glas SENSEO® espressokoffie.

U kunt het zetten van SENSEO® espressokoffie altijd onderbreken door op de aan/uitknop te drukken. Als u de machine weer inschakelt nadat u het koffiezetproces hebt onderbroken, maakt de machine de onderbroken koffiezetcyclus niet af.

Verwijder het waterreservoir niet tijdens het koffiezetten, want hierdoor gaat de machine lucht aanzuigen. Als dit gebeurt, wordt het volgende glas (of de volgende kop) slechts gedeeltelijk gevuld.

9 Verwijder de SENSEO® espressopadhouder na gebruik en gooi de gebruikte SENSEO® espressopad weg.

Wees voorzichtig als u dit doet. Er kan zich nog wat water of koffie op de SENSEO® espressopad of in de SENSEO® espressopadhouder bevinden.

Schoonmaken

1 Verwijder de SENSEO® espressopadhouder uit de SENSEO® machine en gooi de gebruikte SENSEO® espressopad weg.

2 Maak de SENSEO® espressopadhouder schoon met warm water.

Indien nodig, kunt u wat afwasmiddel gebruiken of de padhouder in de vaatwasmachine reinigen.

3 Controleer of het zeeffe in het midden van de SENSEO® espressopadhouder niet verstopt is.

Als het zeeffe verstopt is, kunt u het ontstoppen door de padhouder onder de kraan af te spoelen. Gebruik eventueel een afwasborstel om het zeeffe schoon te maken.

4 Spoel de SENSEO® espressopadhouder na met schoon water nadat u deze hebt schoongemaakt.

5 Plaats de SENSEO® espressopadhouder terug in de machine of berg de houder op.

Service

Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad bij uw machine).

Introduction

Douwe Egberts et Philips ont spécialement conçu ce support à coffee pad pour vous offrir un café SENSEO® Espresso sensationnel à chaque tasse, fraîchement préparé et au goût intense. Utilisez ce support à coffee pad avec les coffee pads SENSEO® Espresso spéciales pour préparer du café SENSEO® Espresso avec votre cafetière SENSEO®. Ce dépliant complète le mode d'emploi de votre cafetière SENSEO®. Il décrit uniquement la façon d'utiliser le support à coffee pad SENSEO® Espresso spécial avec votre cafetière SENSEO®. Pour connaître toutes les instructions, consultez le mode d'emploi fourni avec votre cafetière SENSEO®.



Ce support à coffee pad SENSEO® Espresso convient uniquement pour les cafetières SENSEO® suivantes : HD7812, HD7811 et HD7810. Il NE CONVIENT PAS pour les cafetières SENSEO® HD7800, HD7820, HD7830 et HD7840. (fig. 1)

Si vous souhaitez obtenir des informations sur le support à coffee pad SENSEO® Espresso d'autres modèles de cafetière SENSEO®, contactez le Service Consommateurs Philips.

Description générale (fig. 2)

- A** Poignée
- B** Support à coffee pad métallique
- C** Pièce d'écoulement du café en plastique
- D** Anneau en plastique

Avant la première utilisation

- 1** Nettoyez le support à coffee pad SENSEO® Espresso à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.

Vous êtes désormais prêt à préparer un café SENSEO® Espresso avec votre support à coffee pad SENSEO® Espresso.

Utilisation du support à coffee pad SENSEO® Espresso

Conseil: Pour un résultat optimal, faites chauffer la cafetière et votre tasse en verre SENSEO® Espresso avec de l'eau chaude avant de préparer du café SENSEO® Espresso.

Vous pouvez le faire de deux façons:

- 1 Placez votre tasse en verre SENSEO® Espresso sous l'unité d'écoulement du café et le support à coffee pad SENSEO® Espresso dans la cafetière (sans coffee pad). Fermez le couvercle et appuyez sur le bouton pour 1 tasse.
- 2 Rincez la tasse en verre à l'eau chaude du robinet.

Conseil: Remuez toujours le café SENSEO® Espresso avant de le boire.

Vous obtiendrez ainsi un café SENSEO® Espresso à la température optimale et au goût sensationnel.

- 1** Remplissez le réservoir jusqu'au niveau MAX avec de l'eau fraîche, puis remettez-le en place.

Ne versez jamais de lait, de café, d'eau chaude ou d'eau gazeuse dans le réservoir d'eau.

- Avant de commencer à faire du café, veillez à remplir le réservoir d'eau au moins jusqu'à la ligne MIN pour 2 tasses.
 - Un réservoir plein vous permet de faire du café plusieurs fois. Il n'est donc pas nécessaire de remplir le réservoir chaque fois que vous voulez préparer une tasse de café SENSEO® Espresso.
- 2** Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
 - ▶ L'anneau lumineux entourant le bouton marche/arrêt clignote lorsque l'eau chauffe.
 - Le temps de chauffe est d'environ 90 secondes.
 - La cafetière est prête à l'emploi lorsque l'anneau lumineux reste allumé.

- 3** Ouvrez le couvercle de la cafetière.

Si un support à coffee pad est toujours présent dans la cafetière, enlevez-le.

- 4** Placez le support à coffee pad SENSEO® Espresso dans la cafetière.

Les supports à coffee pad pour 1 tasse et pour 2 tasses

NE CONVIENT PAS pour préparer le café SENSEO® Espresso.

- 5** Placez une coffee pad SENSEO® Espresso au centre du support à coffee pad SENSEO® Espresso, avec la partie bombée vers le bas.

Assurez-vous que le café est réparti uniformément et appuyez légèrement sur la coffee pad pour la caler dans le support.

- Utilisez exclusivement des coffee pads SENSEO® Espresso car elles ont été conçues spécialement pour la préparation du café SENSEO® Espresso avec la cafetière SENSEO® équipée du support à coffee pad SENSEO® Espresso spécial.
- Chaque coffee pad SENSEO® Espresso contient la quantité optimale de café pour une tasse de café SENSEO® Espresso.

N'utilisez jamais de café moulu ou des coffee pads déchirées dans la cafetière car elle risquerait de se boucher.

- 6** Fermez et verrouillez le couvercle. Veillez à ce qu'il soit correctement verrouillé.

Ne préparez jamais de café SENSEO® Espresso avec le couvercle ouvert.

- 7** Placez une tasse (en verre) ayant une capacité minimale de 90 ml et maximale de 110 ml sous l'unité d'écoulement du café.

- 8** Appuyez sur le bouton pour 1 tasse.
 - ▶ La cafetière SENSEO® commence la préparation du café SENSEO® Espresso.
 - ▶ La cafetière fournit automatiquement la quantité d'eau optimale pour une tasse de café SENSEO® Espresso.

Vous pouvez interrompre le processus de préparation du café SENSEO® Espresso à tout moment en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

Quand vous remettez la cafetière en marche après avoir interrompu le processus de préparation, l'appareil ne finit pas le cycle de préparation interrompu.

Ne retirez pas le réservoir d'eau pendant le cycle de préparation de café car la cafetière se remplira d'air et la tasse (en verre) suivante ne sera pas totalement remplie.

- 9** Retirez le support à coffee pad SENSEO® Espresso après utilisation et jetez la coffee pad SENSEO® Espresso usagée.

Faites attention car la coffee pad ou le support à coffee pad SENSEO® Espresso peut encore contenir un peu de café ou d'eau.

Nettoyage

- 1** Ôtez le support à coffee pad SENSEO® Espresso de la cafetière SENSEO® et jetez la coffee pad SENSEO® Espresso usagée.
- 2** Nettoyez le support à coffee pad SENSEO® Espresso à l'eau chaude. Si nécessaire, utilisez un peu de produit vaisselle ou placez le support à coffee pad au lave-vaisselle.
- 3** Assurez-vous que le tamis au centre du support à coffee pad SENSEO® Espresso n'est pas bouché. Le cas échéant, débouchez le tamis en le rinçant sous le robinet. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une brosse à vaisselle pour nettoyer le tamis.
- 4** Rincez le support à coffee pad SENSEO® Espresso à l'eau claire après l'avoir nettoyé.
- 5** Remplacez le support à coffee pad SENSEO® Espresso dans la cafetière ou rangez-le.

Service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale de votre cafetière).

Einführung

Douwe Egberts und Philips haben diesen Padhalter speziell für hochwertigen, frisch gebrühten, starken und aromatischen SENSEO® Typ-Espresso-Kaffee entwickelt. Verwenden Sie diesen Padhalter mit den speziellen SENSEO® Typ-Espresso-Pads zum Brühen von SENSEO® Typ-Espresso-Kaffee in Ihrer SENSEO® Kaffeemaschine.

Diese Anweisung ist der Bedienungsanleitung Ihrer SENSEO® Kaffeemaschine beigelegt und beschreibt lediglich den korrekten Gebrauch des speziell entwickelten SENSEO® Espresso-Padhalters in Ihrer SENSEO® Kaffeemaschine. Weitere Anweisungen entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungsanleitung, die im Lieferumfang der SENSEO®-Kaffeemaschine enthalten ist.



Dieser SENSEO® Espresso-Padhalter ist nur für den Einsatz in den SENSEO®-Gerätetypen HD7812, HD7811 und HD7810 geeignet. Er eignet sich NICHT für die SENSEO®-Modelle HD7800, HD7820-HD7830 und HD7840. (Abb. 1)

Weitere Informationen zum SENSEO® Espresso-Padhalter für andere SENSEO®-Modelle erhalten Sie beim Philips Service Center.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 2)

- A Handgriff
- B Padhalter aus Metall
- C Kaffee-Auslauf aus Kunststoff
- D Kunststoffgriff

Vor dem ersten Gebrauch

- 1 Reinigen Sie den SENSEO® Espresso-Padhalter mit heißem Wasser und etwas Geschirrspülmittel oder in der Spülmaschine.

Nun können Sie SENSEO® Typ-Espresso-Kaffee mit dem SENSEO® Espresso-Padhalter brühen.

Den SENSEO® Espresso-Padhalter verwenden

Tipp: Für optimale Ergebnisse erwärmen Sie vor dem Brühen von SENSEO® Typ-Espresso-Kaffee die Kaffeemaschine und Ihr SENSEO® Espresso-Glas mit heißem Wasser.

Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:

- 1 Stellen Sie Ihr SENSEO® Espresso-Glas unter den Kaffeeauslauf und setzen Sie Ihren SENSEO® Espresso-Padhalter ohne Pad in die Kaffeemaschine. Schließen Sie den Deckel und drücken Sie die 1-Tasse-Taste.
- 2 Spülen Sie das Glas mit heißem Leitungswasser aus.

Tipp: Rühren Sie Ihren SENSEO® Typ-Espresso-Kaffee vor dem Trinken um.

So erhält Ihr SENSEO® Typ-Espresso-Kaffee die optimale Temperatur und das volle Aroma.

- 1 Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung MAX mit kaltem Wasser, und setzen Sie ihn wieder in das Gerät.

Füllen Sie niemals Milch, Kaffee, heißes oder kohlenstoffhaltiges Wasser in den Wasserbehälter!

- Vergewissern Sie sich, dass der Wasserbehälter mindestens bis zur MIN-Markierung für 2 Tassen gefüllt ist, bevor Sie mit dem Brühen des Kaffees beginnen.
 - Mit einer Füllung des Wasserbehälters können Sie mehrmals Kaffee zubereiten. Sie brauchen also den Wasserbehälter nicht für jedes Glas SENSEO® Typ-Espresso-Kaffee nachzufüllen.
- 2 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter.
 - ▶ Die Leuchte im Ein-/Ausschalter blinkt, während das Wasser erhitzt wird.
 - Die Aufheizzeit beträgt ca. 90 Sekunden.
 - Sobald die Anzeige kontinuierlich leuchtet, ist das Gerät betriebsbereit.

- 3 Öffnen Sie den Deckel der Kaffeemaschine. Sollte sich noch ein Padhalter in der Kaffeemaschine befinden, entfernen Sie diesen.

- 4 Setzen Sie den SENSEO® Espresso-Padhalter in das Gerät ein.

Die Padhalter für 1 Tasse bzw. für 2 Tassen sind **NICHT** für das Brühen von SENSEO® Typ-Espresso-Kaffee geeignet.

- 5 Legen Sie ein SENSEO® Typ-Espresso-Pad mit der gewölbten Seite nach unten in die Mitte des SENSEO® Espresso-Padhalters.

Achten Sie darauf, dass der Kaffee im Pad gleichmäßig verteilt ist, und drücken Sie das Pad im Padhalter leicht an.

- Verwenden Sie nur SENSEO® Typ-Espresso-Pads, da sie speziell zum Brühen von SENSEO® Typ-Espresso-Kaffee in der SENSEO® Kaffeemaschine mit dem speziellen SENSEO® Espresso-Padhalter entwickelt wurden.
- Jedes SENSEO® Typ-Espresso-Pad enthält die optimale Menge Kaffee für ein Glas SENSEO® Espresso-Kaffee.

Verwenden Sie niemals beschädigte Pads oder loses Kaffeepulver, da andernfalls das Gerät verstopfen würde.

- 6 Schließen und verriegeln Sie den Deckel.

Stellen Sie sicher, dass der Deckel fest verschlossen ist.

Brühen Sie den SENSEO® Typ-Espresso-Kaffee niemals bei geöffnetem Deckel.

- 7 Stellen Sie ein Glas (oder eine Tasse) mit einem Fassungsvermögen von mindestens 90 ml bis höchstens 110 ml unter den Kaffeeauslauf.

- 8 Drücken Sie die 1-Tasse-Taste.

- ▶ Die SENSEO® Kaffeemaschine beginnt mit dem Brühen von SENSEO® Typ-Espresso-Kaffee.
- ▶ Die Maschine gibt automatisch die richtige Menge Wasser für ein Glas SENSEO® Typ-Espresso-Kaffee aus.

Sie können den SENSEO® Espresso-Brühvorgang jederzeit durch Drücken des Ein-/Ausschalters abbrechen.

Wenn Sie das Gerät nach der Unterbrechung wieder einschalten, wird der begonnene Brühvorgang nicht fortgesetzt.

Nehmen Sie während der Zubereitung den Wasserbehälter nicht vom Gerät.

Es würde sonst Luft einsaugen, und das nächste Glas (oder die Tasse) würde nicht ganz voll werden.

- 9 Entfernen Sie nach Gebrauch den SENSEO® Espresso-Padhalter und entsorgen Sie das benutzte SENSEO® Typ-Espresso-Pad.

Gehen Sie dabei sehr vorsichtig vor. Es kann sich immer noch Wasser oder Kaffee auf dem SENSEO® Espresso-Pad oder im SENSEO® Espresso-Padhalter befinden.

Reinigung

- 1 Nehmen Sie den SENSEO® Espresso-Padhalter aus der SENSEO® Kaffeemaschine und entsorgen Sie das benutzte SENSEO® Typ-Espresso-Pad.

- 2 Reinigen Sie den SENSEO® Espresso-Padhalter mit heißem Wasser.

Verwenden Sie bei Bedarf etwas Geschirrspülmittel oder reinigen Sie den Padhalter in der Spülmaschine.

- 3 Stellen Sie sicher, dass das Sieb in der Mitte des SENSEO® Espresso-Padhalters nicht verstopft ist. Sollte das Sieb verstopft sein, spülen Sie den Padhalter unter fließendem Wasser ab. Bei Bedarf können Sie das Sieb auch mit einer Spülbürste säubern.

- 4 Spülen Sie den SENSEO® Espresso-Padhalter nach dem Reinigen mit frischem Wasser aus.

- 5 Setzen Sie den SENSEO® Espresso-Padhalter wieder in die Kaffeemaschine oder legen Sie ihn weg.

Service

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website (www.philips.com) oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift Ihrer Kaffeemaschine).