

GEBRUIKSAANWIJZING



FYSIC[®]

FX-5209

2 OVERZICHTEN

2.1 TELEFOON:





Om de menu-sturing te openen
Tevens OK-toets om instellingen mee te bevestigen
Tijdens gesprek om de microfoon uit te schakelen (toets 2 seconden ingedrukt houden)



Om het telefoonboek te openen
Tevens ▲ toets bij het instellen en programmeren
Tijdens gesprek: om het volume te verhogen



Herhaaltoets laatst gekozen nummer(s)
Correctietoets bij het programmeren van geheugens
Tevens terug-toets bij het instellen



Telefoon-aan toets: om telefoongesprekken te beginnen
Nogmaals indrukken om de luidsprekerfunctie in of uit te schakelen



Om het NummerMeldergeheugen te openen
Tevens ▼ toets bij instellen en programmeren
Tijdens gesprek: om het volume te verlagen



Telefoon-uit toets: om telefoongesprekken te beëindigen
2 Seconden ingedrukt houden om de handset uit te schakelen



Toetsenbord: om telefoonnummers te kiezen
Tijdens het programmeren: om namen en nummers in te voeren









Toets * (sterretje): functietoets bij telediensten
Tevens toetsblokkering (toets ingedrukt houden)

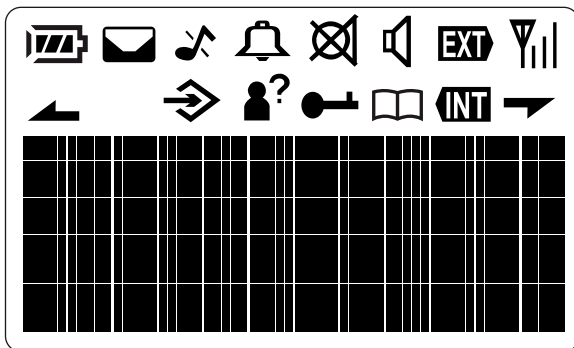


Toets # (hekje): functietoets bij telediensten
Tevens bel-uit toets (toets ingedrukt houden)
Ingedrukt houden om een pauze toe te voegen

2.2 DISPLAY:



-  geeft de status van de oplaadbare batterijen weer:
-  = batterijen zijn vol
 -  = batterijen zijn half vol
 -  = batterijen zijn bijna leeg, deze nu zo spoedig mogelijk opladen
 -  = batterijen zijn leeg, de handset zal nu uitschakelen en u kunt nu niet meer telefoneren

gedurende het opladen verloopt het batterijsymbool totdat de batterijen volledig geladen zijn


 licht op als u een voicemail bericht heeft ontvangen (alleen FSK systemen)


 licht op als de bel is uitgeschakeld (zie paragraaf 13.2)








 licht op als de alarm(wek)functie is ingeschakeld (zie paragraaf 10)

 licht op als de microfoon is uitgeschakeld

 licht op als de luidsprekerfunctie is ingeschakeld (zie paragraaf 4.1)

 licht op tijdens een gesprek op de buitenlijn
knippert als u opgebeld wordt op de buitenlijn

 geeft de signaalsterkte aan van het signaal van de basis
knippert als de handset buiten bereik van de basis is


-  indicatie dat het nummer in het display langer is dan in het display weergegeven kan worden
-  licht op als de handset in de programmeer-modus is
-  licht op als er nieuwe oproepen in het NummerMeldergeheugen zijn geregistreerd die u niet heeft gezien (zie ook paragraaf 7.3)
-  licht op als het toetsenbord geblokkeerd is (zie paragraaf 4.10)
-  licht op als het telefoonboek geopend is
-  licht op tijdens een intercom gesprek knippert als u intern opgebeld wordt
-  indicatie dat het nummer in het display langer is dan in het display weergegeven kan worden

3 INSTALLATIE


3.1 STANDAARD VOOR TAFEL- OF WANDGEBRUIK:

De telefoon wordt geleverd met een standaard die u op 2 verschillende manieren aan de achterzijde van het basis-station kunt klikken:

Klik de standaard volgens onderstaande tekening aan de basis voor gebruik op een bureau of tafel:

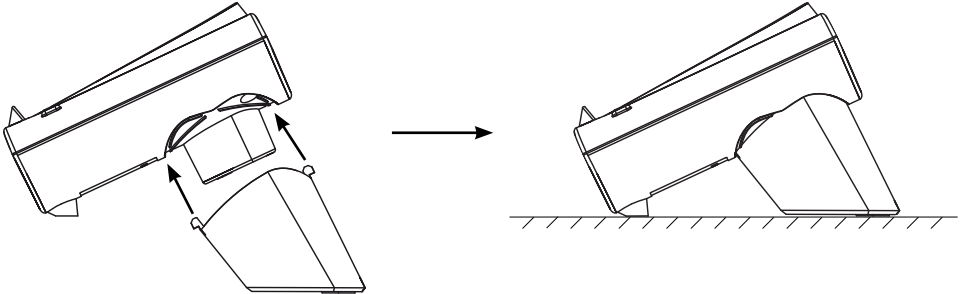


Klik de standaard volgens onderstaande tekening aan de basis om de telefoon aan een wand op te hangen:

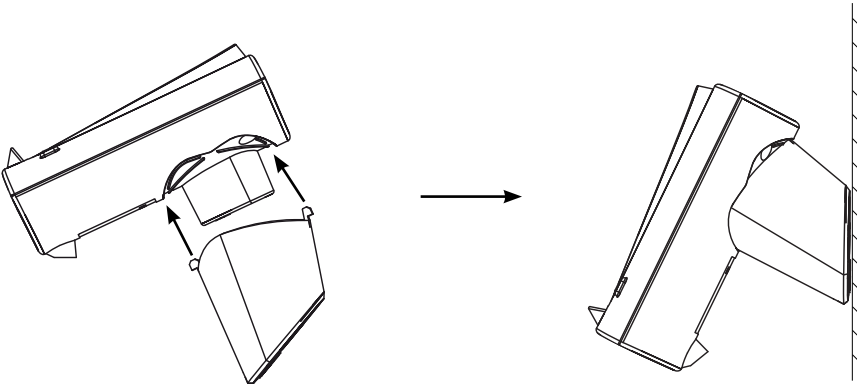

Bij bevestiging aan de wand dient u nog naast elkaar en met een onderlinge afstand van 7,2cm 2 schroeven (excl.) in de wand te plaatsen. Laat de kop van de schroeven iets uitsteken. Hang de telefoon met de sleutelgaten in de standaard over deze schroeven en druk de telefoon naar onderen.


3.2 BASIS:

Telefoonaansluiting:

Het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer onder in de basis in aansluiting  steken (het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort).

De telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken.

Voeding:

Verbind de meegeleverde voedingsadapter met aansluiting  onder op de basis en doe de adapter in een 230V stopcontact.



GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTER. HET AANSLUITEN VAN EEN ANDERE ADAPTER ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE ELEKTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.

3.3 HANDSET:

1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de basis of houder / oplader
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis of houder / oplader laten staan om de batterijen goed op te laden



PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NiMH (NIKKEL-METAAL-HYDRIDE) BATTERIJEN. HET GEBRUIK VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN LEIDT TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGEVAAR.

3.4 EXTRA HANDSETS EN OPLADERS:

Is uw telefoon geleverd met meerdere handsets, dan wordt voor elke extra handset 2 batterijen en een oplader met adapter meegeleverd. Doe de adapter van elke oplader in een 230 Volt stopcontact, plaats de batterijen in de handset(s) en plaats de handset(s) gedurende 15 uur in de oplader(s) om de batterijen op te laden.

4 TELEFONEREN

4.1 TELEFONEREN MET DE HANDSET TEGEN UW OOR OF HANDENVRIJ:

U kunt het telefoongesprek voeren met de handset tegen uw oor of luidsprekend zodat uw huisgenoten mee kunnen luisteren of om de handen vrij te hebben om bijvoorbeeld aantekeningen te maken.



druk tijdens het telefoongesprek op de luidspreker-toets om de luidsprekerfunctie in te schakelen



nogmaals op de luidspreker-toets drukken om de luidsprekerfunctie weer uit te schakelen



druk op de telefoon-toets om de verbinding te verbreken

4.2 ONTVANGSTVOLUME:



gebruik tijdens het gesprek de toetsen ▲ en ▼ om het ontvangstvolumen te regelen;

- *het volume voor telefoneren via de handset of handenvrij kunt u apart instellen*
- *de gekozen instelling blijft in het geheugen bewaard*
- *zie paragraaf 13.4 voor extra **BOOST**-versterking*

4.3 OPGEBELD WORDEN:

Een oproep wordt gemeld door het overgaan van de bel en door het oplichten van het bellampje op de handset en de toetsenbord en displayverlichting van de handset



druk op de telefoon-aan toets om de oproep aan te nemen

- *raadpleeg paragraaf 13.9 om de oproep aan te nemen door alleen de hoorn uit de basis te nemen*

4.4 VERBINDING VERBREKEN:



druk op de telefoon-uit toets om de verbinding te verbreken

- *u kunt ook de handset terug in de basis of in de houder/ oplader plaatsen om de verbinding te verbreken*

4.5 NUMMERS KIEZEN:



direct kiezen:

druk op de telefoon-aan toets

voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt direct gekozen



2 sec. #



blokkiezen:

voer via het toetsenbord het telefoonnummer in


- *druk ruim 2 seconden op toets # om een kiespauze in te voegen (in het display verschijnt een -P-)*
- *druk op toets C om een foutieve invoer te wissen*





druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen



uit telefoonboekgeheugen kiezen:

druk op toets  



zoek met de toetsen  en  het gewenste geheugen op

2x 

druk 2x op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

- *zie paragraaf 6.2 met betrekking tot het inprogrammeren van telefoonboekgeheugens*



uit NummerMeldergeheugen kiezen:

druk op toets /▼ en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste oproep op te zoeken



druk 2x op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen



uit laatste nummer geheugen kiezen:

druk op toets **C/●** en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste oproep op te zoeken



druk 2x op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

2 sec.




sneltoetsgeheugens kiezen:

druk ruim 2 seconden op de gewenste kiestoets (1~9), het nummer verschijnt in het display en wordt direct gekozen


- zie paragraaf 6.6 met betrekking tot het instellen van sneltoetsgeheugens

4.6 RUGGESPRAAK:

Tijdens een telefoongesprek kunt u de microfoon uitschakelen zodat u ruggespraak kunt houden met huisgenoten zonder dat uw gesprekspartner meeluistert.




druk tijdens het telefoongesprek 2x op toets /OK om de microfoon uit te schakelen;



nogmaals 2x toets /OK indrukken om de microfoon weer in te schakelen

4.7 GESPREKSDUUR:

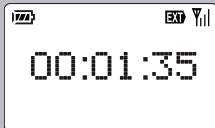

gedurende het telefoongesprek wordt de gespreksduur op het display van de handset weergegeven. Vrijwel direct nadat u de verbinding heeft verbroken, verdwijnt de gespreksduur van het display.

4.8 R/FLASH FUNCTIE:


R/FLASH houdt in dat u de telefoonverbinding heel kort onderbreekt. Met deze functie kunt u op sommige huis- of kantoorcentrales gesprekken doorverbinden of kunt u telefoondiensten zoals bijvoorbeeld 'WisselGesprek' activeren.



druk tijdens het gesprek op toets **C/** om een FLASH puls te geven

- bij sommige telefoonmaatschappijen moet u na het geven van een FLASH puls nog een cijfertoets indrukken om bijvoorbeeld 'WisselGesprek' te gebruiken; raadpleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij.
- de verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor paragraaf 13.8 (Flash verbreeksduur).

4.9 HANDSET ZOEKFUNCTIE:




in het geval u de handset kwijt bent, druk dan op de basis kort op toets •)))



gedurende 60 seconden klinkt een signaal uit de handset en licht 'PAGING' in het display op. Na 60 seconden stopt het signaal of druk op een willekeurige toets om het signaal voortijdig te beëindigen.

4.10 TOETSENBORD BLOKKEREN:

Om te voorkomen dat u per ongeluk een toets op de handset indrukt, kunt u het toetsenbord blokkeren:

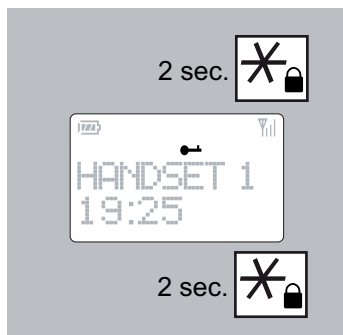

druk gedurende 2 seconden op toets * (sterretje) om het toetsenbord te blokkeren.


bij een geblokkeerd toetsenbord licht in het display het sleutelsymbool op

nogmaals toets * gedurende 2 seconden indrukken om het toetsenbord weer vrij te geven

- *inkomende oproepen kunnen normaal aangenomen worden, ook als het toetsenbord geblokkeerd is.*

4.11 UITSCHAKELEN HANDSET:

Om batterijen te sparen of om in het geheel niet gestoord te worden, kunt u de handset volledig uitschakelen:

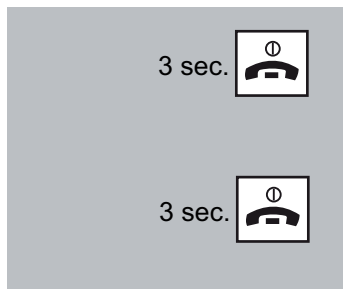

druk gedurende 3 seconden op de telefoon-uit toets; de handset schakelt zichzelf nu geheel uit

nogmaals gedurende 3 seconden indrukken om het toetsenbord weer vrij te geven
(of plaats de handset terug in de houder/oplader)


- *let op dat u met een uitgeschakelde handset niet kunt bellen of opgebeld kunt worden; wel kunt u nog telefoneren via de fotokiezer*

5 NUMMERHERHALING

5.1 INTRODUCTIE:

De handset onthoudt de laatste 20 nummers die u heeft gekozen. Deze nummers kunt u opnieuw kiezen, u kunt ze in het telefoonboekgeheugen opslaan of u kunt ze wissen.

5.2 OPNIEUW KIEZEN:

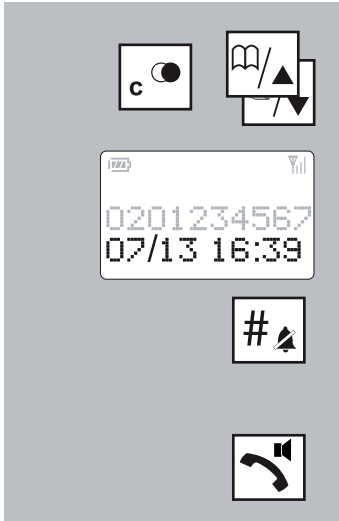

druk op toets en gebruik de toetsen en om het gewenste laatst gekozen nummer te selecteren


- onder het nummer wordt getoond wanneer u dit nummer heeft gekozen

druk op toets # om de tijdsduur van dit gesprek te zien (als nu een naam weergegeven wordt, nogmaals op toets # drukken voor de tijdsduur)

druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt nogmaals gekozen

- let op: wanneer u een nummer direct 2x na elkaar heeft gekozen, dan worden alleen de gegevens van de laatste oproep bewaard; kiest u een nummer 2x met daartussenin een ander nummer, dan worden de gegevens van beide oproepen bewaard

5.3 OPSLAAN IN HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN:

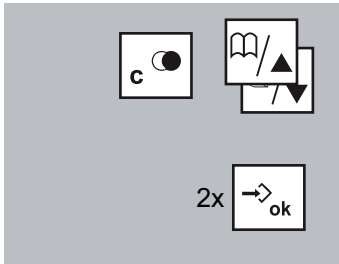


druk op toets en gebruik de toetsen en om het gewenste nummer te selecteren

druk 2x op toets /OK



voer via het toetsenbord de naam in die bij dit nummer hoort



druk 2x op toets → **OK** om dit geheugen vast te leggen



druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

5.4 WISSEN SPECIFIEK LAATST GEKOZEN NUMMER:



druk op toets **C** en gebruik de toetsen **▲** en **▼** om het gewenste nummer te selecteren



druk op toets → **OK** en gebruik de toetsen **▲** en **▼** om de optie [WISSEN] te selecteren



druk op toets → **OK** om dit nummer te wissen




druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset


5.5 WISSEN GEHELE LAATSTE NUMMER GEHEUGEN:



druk op toets **C**, het laatst door u gekozen nummer verschijnt in het display



druk op toets → **OK** en gebruik de toetsen **▲** en **▼** om de optie [WIS ALLES] te selecteren



druk 2x op toets → **OK** om het gehele laatste nummer geheugen te wissen



druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset


6 TELEFOONBOEKGEHEUGEN

6.1 INTRODUCTIE:

De FX-5209 handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 60 telefoonnummers van 20 cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt u een naam van maximaal 12 karakters programmeren.

Het telefoonboekgeheugen is gekoppeld aan de functie NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond.

6.2 INPROGRAMMEREN:

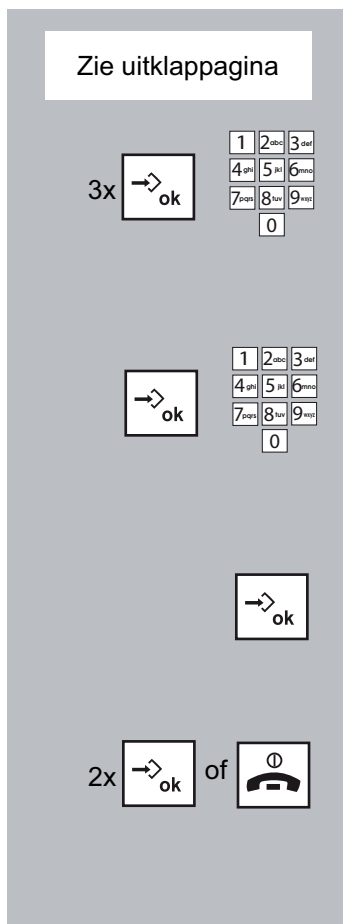

selecteer de optie:

TELEFOONBOEK

druk 3x op toets /OK en voer via het toetsenbord de naam in

- raadpleeg paragraaf 6.10 voor wat betreft de beschikbare karakters
- druk op toets **C** om een foutieve invoer te wissen

druk op toets /OK en voer via het toetsenbord het telefoonnummer in

- druk ruim 2 seconden op toets # om een kiespauze in te voegen (in het display verschijnt een -P-)
- druk op toets **C** om een foutieve invoer te wissen

druk op toets /OK om het geheugen vast te leggen


verder:


druk 2x op toets /OK om een volgend geheugen te programmeren

stoppen:

druk op de telefoonuit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset


6.3 GEHEUGEN INZIEEN EN KIEZEN:

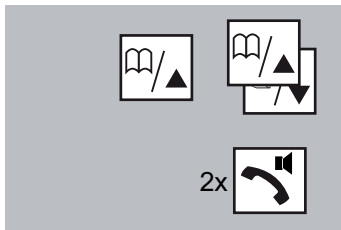


druk op toets ▲ en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om door het geheugen te bladeren


druk 2x op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

6.4 CORRIGEREN/WIJZIGEN:

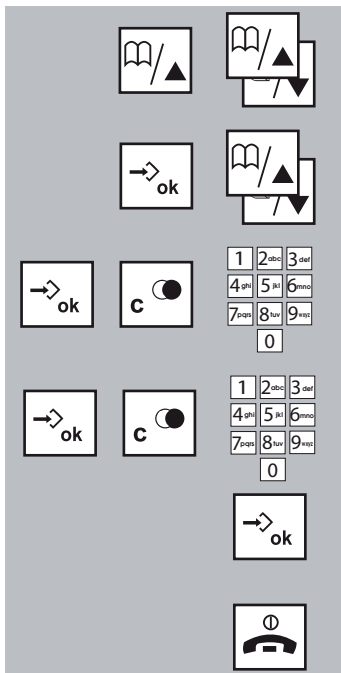


druk op toets ▲ en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het te wijzigen geheugen te selecteren

druk op toets OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [WIJZIGEN] te selecteren

druk op toets OK, gebruik toets **C** om de oude naam te wissen en voer via het toetsenbord de nieuwe naam in

herhaal dit voor het nummer


druk op toets OK om het gecorrigeerde geheugen vast te leggen

druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

6.5 VIP-BELTONEN TOEWIJZEN AAN GEHEUGENNUMMERS:

Indien u beschikt over de functie NummerWeergave, dan kunt u specifieke beltonen aan geheugennummers koppelen. U kunt dan aan de beltoon horen door wie u opgebeld wordt




druk op toets ▲ en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het betreffende geheugen te selecteren




druk op toets /OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [VIP BELTONEN] te selecteren



druk op toets /OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste beltoon voor dit nummer te selecteren

(selecteer [UIT] om de standaard beltoon te laten klinken)



druk op toets /OK om het belsegnaal vast te leggen




druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset


6.6 SNELTOETS KOPPELEN AAN GEHEUGENNUMMERS:

U kunt elk van de kiestoetsen 1-9 koppelen aan een geheugennummer.



druk op toets ▲ en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het gewenste geheugen te selecteren




druk op toets /OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [SNELKIEZEN] te selecteren

2x








druk 2x op toets /OK en zoek met de toetsen de toetsen ▲ en ▼ een vrije sneltoets





druk op toets /OK om het snelkiesgeheugen vast te leggen en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

Sneltoetskoppeling verwijderen:

1. druk op toets /▲
2. druk op toets /OK
3. selecteer met ▲ en ▼ de optie [SNELKIEZEN]
4. druk op toets /OK
5. selecteer met ▲ en ▼ de optie [WISSEN]
6. druk op toets /OK
7. selecteer met ▲ en ▼ de te wissen sneltoetskoppeling
8. druk op toets /OK, de koppeling wordt gewist (het geheugennummer zelf blijft bewaard)

6.7 WISSEN SPECIFIEK GEHEUGEN:

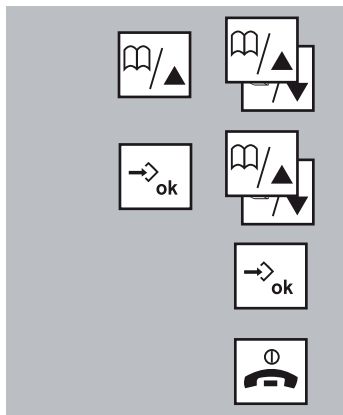


druk op toets /▲ en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het te wissen geheugen te selecteren


druk op toets /OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [WISSEN] te selecteren

druk op toets /OK om dit nummer te wissen

druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

6.8 WISSEN GEHELE GEHEUGEN:

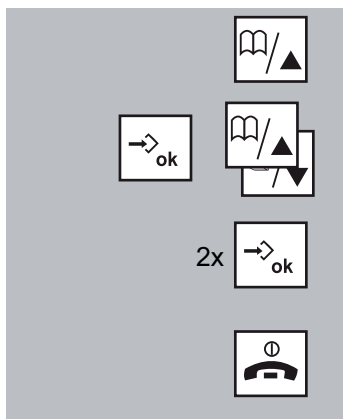

druk op toets /▲

druk op toets /OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [WIS ALLES] te selecteren

druk 2x op toets /OK om het gehele geheugen te wissen

druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

6.9 GEHEUGENOVERZICHT:

Al volgt kunt u een overzicht van het geheugengebruik van de handset zien:



in dit voorbeeld zijn 54 van de beschikbare 60 geheugens in gebruik

druk op toets /▲

druk op toets →/OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [OVERZICHT] te selecteren

druk op toets →/OK, het display toont nu het geheugenoverzicht van de handset

6.10 BESCHIKBARE KARAKTERS:

Door een toets herhaaldelijk in te drukken kunt u bij het invoeren van de naam kiezen uit de volgende karakters:

toets: 1 = 1 . , : ; ' " () < > & % ! ? ¡ ¸
2 = A B C 2 À Æ Ä ß Ç
3 = D E F 3 É
4 = G H I 4
5 = J K L 5 ^ { } \ [~] | €
6 = M N O 6 Ñ Ó Ö
7 = P Q R S 7
8 = T U V 8 Ü
9 = W X Y Z 9
0 = spatie 0 + - * / = # _ \$ £ ¥ @Δ spatie § Ø
gebruik toets C om een foutieve invoer te wissen

7 NUMMERWEERGAVE


7.1 INTRODUCTIE:

Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de opbellende partij op het display van uw handset weergegeven. Heeft u dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen geprogrammeerd, dat wordt naast het nummer ook de naam op het display weergegeven. De handset heeft een geheugen voor 50 oproepen.

7.2 EXTRA INFORMATIE:


- De FX-5209 is geschikt voor zowel het DTMF systeem, aangeboden door de Nederlandse PTT als voor het FSK systeem, aangeboden door de Belgische PTT en door de kabelmaatschappijen in Nederland en in België voor zover deze telefonie aanbieden.
- Voor NummerWeergave dient vaak additioneel een abonnement afgesloten te worden, informeer hiervoor bij uw telecomaandbieder.
- Elke FX-5209 handset heeft een geheugen voor 50 oproepen.
- Weergave van de naam:
 - het DTMF systeem stuurt geen namen door; de naam verschijnt alleen in het display indien u dit in het geheugen van de handset heeft geprogrammeerd
 - het FSK systeem kan wel namen doorsturen (raadpleeg hiervoor de telefoonmaatschappij)
- Indien het display [ONBEKEND], [PRIVE] of [0000000000] weergeeft, dan heeft de abonnee het doorgeven van de naam en nummer geblokkeerd.
- Ook de namen/nummers van door u beantwoorde oproepen worden bewaard.
- Bij meer handsets: de geheugens moeten in elke handset afzonderlijk gewist worden.

7.3 INDICATIE NIEUWE OPROEP:




Het symbool  licht op in het display als er oproepen in het geheugen staan die u nog niet gezien. Tevens wordt aangegeven hoeveel nieuwe oproepen u heeft ontvangen sinds de laatste keer dat u het geheugen heeft geraadpleegd.

7.4 GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN:



druk op toets , de laatste oproep verschijnt in het display

gebruik de toetsen  en  om door het geheugen te bladeren

- als een naam wordt weergegeven, op toets # drukken om het nummer te zien
- onder de naam of het nummer staat de tijd en de datum van de oproep
-  verschijnt als deze oproep door deze handset werd beantwoord
-  verschijnt als deze oproep niet door deze handset is beantwoord
-  knippert als deze oproep nieuw is (dus nog niet eerder door u is gezien)


terugbellen:




druk 2x op de telefoon-aan toets om deze abonnee terug te bellen


stoppen:

druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

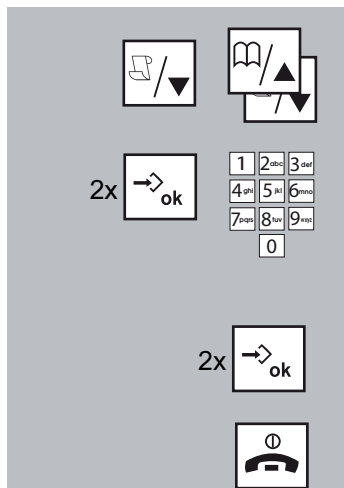7.5 KOPIËREN NAAR HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN:




druk op toets , en gebruik de toetsen  en  om de gewenste oproep te selecteren

druk 2x op toets /OK en voer via het toetsenbord de naam in die bij dit nummer hoort raadpleeg paragraaf 6.10 met betrekking tot de beschikbare karakters

druk 2x op toets /OK om dit geheugen vast te leggen

druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

7.6 WISSEN SPECIFIEKE OPROEP:

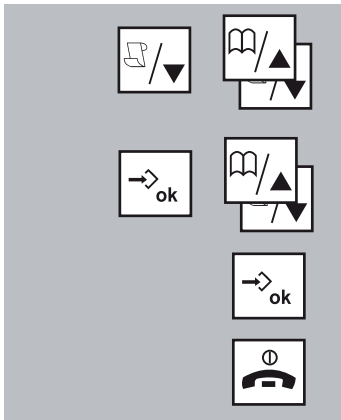


druk op toets en gebruik de toetsen en om de gewenste oproep te selecteren

druk op toets en gebruik de toetsen en om de optie [WISSEN] te selecteren

druk op toets om deze oproep te wissen

druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

7.7 WISSEN ALLE OPROEPEN:

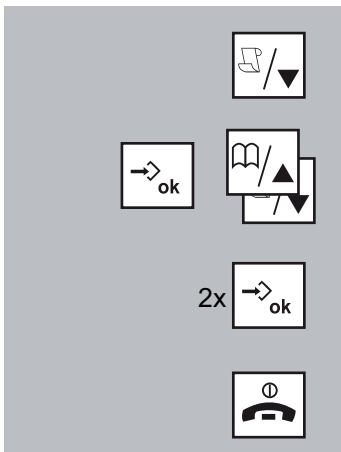

druk op toets , de laatste oproep verschijnt in het display

druk op toets en gebruik de toetsen en om de optie [WIS ALLES] te selecteren

druk 2x op toets om het gehele NummerMeldergeheugen te wissen

druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

8 VOICE MAIL INDICATIE

8.1 INTRODUCTIE:

VoiceMail is een dienst die u aangeboden wordt door uw telefoonmaatschappij. Opbellers kunnen dan een bericht voor u achterlaten. Dit bericht kunt u dan op een later tijdstip beluisteren. *

8.2 INDICATIE NIEUWE VOICEMAIL:




Indien uw telefoonmaatschappij de dienst VoiceMail ondersteund, gebaseerd op het FSK systeem, dan is het mogelijk dat u een melding krijgt als er een nieuw bericht voor u is achtergelaten. In het display van uw handset licht dan het VoiceMail symbool (✉) op

zodra u het bericht heeft beluisterd stuurt de telefoonmaatschappij een signaal naar uw telefoon waarna de voicemail-indicatie dooft

8.3 INDICATIE HANDMATIG UITSCHAKELEN:

Indien u het signaal om de indicatie uit te schakelen niet ontvangt dan kunt u deze indicatie als volgt handmatig uitschakelen:

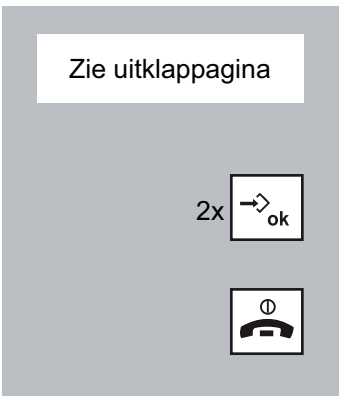

selecteer de optie:

VM UIT

druk 2x op toets →/OK om de indicatie uit te schakelen

druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

*: Voor vragen over deze functie dient u contact op te nemen met uw telefoonmaatschappij

9 INTERCOM, DOORVERBINDEN EN CONFERENTIE


9.1 INTRODUCTIE:

Aan de basis van de FX-5209 kunt u tot 6 handset aansluiten (lees: aanmelden). Met meerdere handsets aangemeld kunt u gratis intern communiceren en kunt u gesprekken doorverbinden.

Indien uw telefoon met meerdere handsets is geleverd, dan kunt u direct van de nu volgende functies gebruik maken. Is uw telefoon met slechts één handset geleverd, dan kunt u extra handsets aanschaffen die u dan wel nog op de basis moet aanmelden.

Instructies met betrekking tot het aan- en afmelden van extra handsets kunt u vinden in hoofdstuk 14.

9.2 INTERCOM:



druk 2x op toets →/OK



selecteer met de toetsen ▲ en ▼ met welke handset u het intercomgesprek wilt voeren

- selecteer [BASIS] om een intercom oproept met het basis toestel te voeren
- selecteer [INTERC.ALLEN] om alle aangemelde handsets op te roepen; u krijgt verbinding met de handset die als eerste de oproep aanneemt



druk op toets →/OK



zodra de opgeroepen handset of de basis de oproep aanneemt kunt u het intercomgesprek voeren



druk op de telefoon-uit toets om het intercomgesprek te beëindigen

* wordt u tijdens een intercomgesprek van buiten af opgebeld dan klinken in uw handset aankloptontjes. Beëindig het intercomgesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de oproep (bij het gebruik van meer dan 2 handsets kunt u ook met een vrije handset de buitenlijn aannemen).

9.3 DOORVERBINDEN / CONFERENTIEGESPREK:



druk tijdens het gesprek met de buitenlijn op toets →/OK en selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de functie [INTERCOM]

druk op toets →/OK en selecteer met de toetsen ▲ en ▼ naar welke handset u het gesprek wilt doorverbinden of welke handset u in het conferentiegesprek wilt laten deelnemen

druk op toets →/OK en wacht tot de opgeroepen partij opneemt

als de opgeroepen handset of basis niet reageert, op toets C drukken om de buitenlijn terug te nemen

doorverbinden

conferentie

druk op de telefoon-uit toets om de buitenlijn door te verbinden

druk op toets →/OK en selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de functie [CONFERENTIE]

druk op toets →/OK om de buitenlijn bij uw intercomgesprek te schakelen

In het geval u de functie [WISSELEN] selecteert, kunt u wisselen tussen het intercomgesprek en het gesprek met de buitenlijn.


Let op: u kunt geen conferentiegesprek houden met een handset, de basis en de buitenlijn. U wel een conferentiegesprek houden met 2 handsets en de buitenlijn.

10 ALARM (WEK) FUNCTIE

10.1 INTRODUCTIE:

In de handset kunt u een alarm- of wektijd programmeren. Zodra ingesteld, klinkt dit signaal gedurende 1 minuut of druk op een willekeurige toets op de handset om het signaal voortijdig uit te schakelen. Naar keuze klinkt het alarm eenmalig of kan het dagelijks herhaald worden.

10.2 ALARMTIJD PROGRAMMEREN:

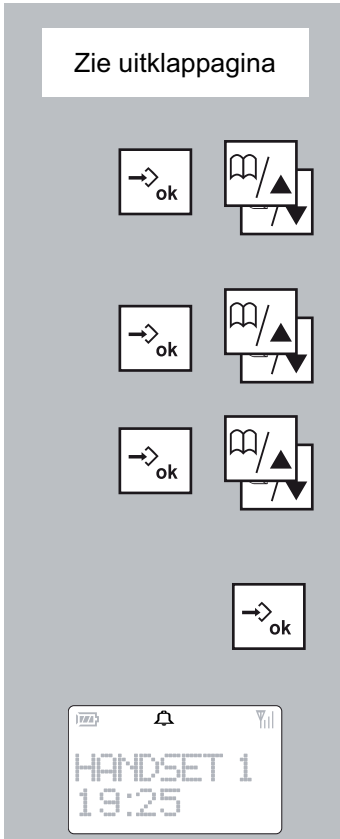

selecteer de optie:

ALARM

druk op toets →/OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om [EENMALIG] of [DAGELIJKS] te selecteren

druk op toets →/OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om [AAN] te selecteren

druk →/OK en stel via het toetsenbord of via de toetsen ▲ en ▼ de uren in, herhaal dit voor de minuten


druk op toets →/OK om het alarm vast te leggen en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

een ingestelde alarmfunctie wordt in het display zichtbaar gemaakt door het oplichten van het wekker-ikoon

10.3 WERKING:

Op het ingestelde tijdstip klinkt het alarmsignaal met een vaste melodie en met een vast volume gedurende maximaal 60 seconden of druk op een willekeurige toets om het signaal voortijdig te stoppen.

10.4 ALARM UITSCHAKELEN:

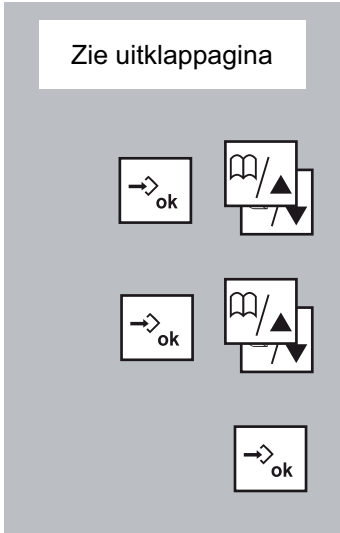

selecteer de optie:

ALARM

druk op toets →/OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om [EENMALIG] of [DAGELIJKS] te selecteren

druk op toets →/OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om [UIT] te selecteren

druk op toets →/OK om het uitschakelen vast te leggen en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

Opmerkingen:

- het alarm klinkt gedurende 60 seconden maximaal of totdat u het uitschakelt door op een willekeurige toets te drukken
- het signaal en volume is vast ingesteld en kan niet gewijzigd worden
- u kunt een dagelijks alarm instellen en daarnaast ook nog een eenmalig alarm

11 NOODOPROEP

11.1 INTRODUCTIE:

U kunt de handset zo instellen dat er, ongeacht welke toets u indrukt (op toets →/OK en de telefoon-uit toets na), er direct een door u geprogrammeerd noodnummer gekozen wordt. Dit kan het algemene alarmnummer 112 zijn maar ook elk telefoonnummer van familie of bekenden kan geprogrammeerd worden.

11.2 INGEVEN / CORRIGEREN NOODNUMMER:




selecteer de optie

NOODNUMMER

druk 2x op toets →/OK, gebruik toets C om een eventueel oud nummer te wissen en voer via het toetsenbord het (nieuwe) nummer in

druk op toets →/OK om het noodnummer vast te leggen en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

11.3 IN / UITSCHAKELEN NOODOPROEP:

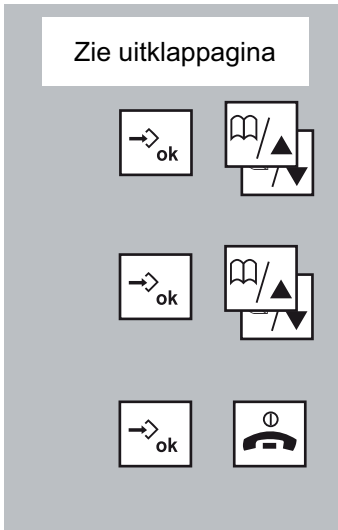

selecteer de optie

NOODNUMMER

druk op toets →/OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om [NOODOPROEP AAN/UIT] te selecteren

druk op toets →/OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om [AAN] of [UIT] te selecteren

druk op toets →/OK om de instelling vast te leggen en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

11.4 WERKING:

Een ingestelde noodoproep wordt in het display zichtbaar gemaakt door het continu knippen van het woordje [NOODOPROEP]

Zodra u een willekeurige toets (*) op de handset indrukt, wordt de luidsprekerfunctie ingeschakeld en wordt het voorgeprogrammeerde noodnummer gekozen

**: uitgezonderd toets OK en de telefoon-uit toets*

U kunt het gesprek via de luidspreker voeren maar u kunt ook op de telefoon-aan toets drukken om de luidsprekerfunctie uit te schakelen en het gesprek via de hoorn voort te zetten. Op de telefoon-uit toets drukken om de verbinding te verbreken.

Inkomende gesprekken kunnen normaal aangenomen worden.

12 UITBELBLOKKERING

12.1 INTRODUCTIE:

U kunt 4 verschillende nummers van 8 cijfers maximaal invoeren. Telefoonnummers die beginnen met een van deze cijfercombinaties kunnen dan niet gekozen worden.


Voorbeeld: 06 blokkeert alles wat met 06 begint

0900 blokkeert alles wat met 0900 begint

12345678 blokkeert alles wat met 12345678 begint

Nummers die ondanks de blokkering toch gekozen moeten kunnen worden, kunt u invoeren bij het menu [ALARMNUMMER] (zie volgende pagina)

12.2 INGEVEN / CORRIGEREN GEBLOKKEERDE NUMMERS:

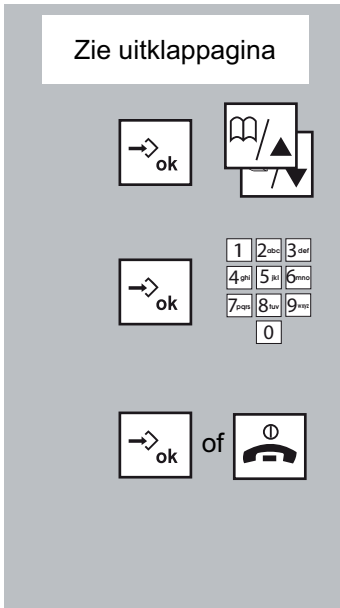

selecteer de optie

BLOKKERING

druk op toets →/OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om een van de 4 invoervelden te selecteren

druk op toets →/OK en voer via het toetsenbord de begincijfers in van het nummer dat **niet** gekozen mag worden

(een eventueel oud nummer kunt u met toets C wissen)

druk op toets →/OK om het nummer vast te leggen en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om een ander invoerveld te selecteren of druk op de telefoonuit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

12.3 WERKING:

Zodra u een nummer intoetst dat dezelfde beginnummers heeft als een van de geblokkeerde nummers, dan wordt het kiezen van het nummer afgebroken en verschijnt [GEBLOKKEERD] gedurende enkele seconden in het display.

12.4 ALARMNUMMERS:

Hier kunt u 4 verschillende nummers van 8 cijfers maximaal invoeren die ondanks de blokkering toch gekozen moeten kunnen worden. Stel dat u alles wat met 06 begint heeft geblokkeerd, dan kunt u hier de eerste 8 cijfers van uw eigen 06 nummer invullen zodat dat wel gekozen kan worden.

Zie uitklappagina



of



selecteer de optie

ALARMNUMMER

druk op toets →/OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om een van de 4 invoervelden te selecteren

druk op toets →/OK en voer via het toetsenbord de begincijfers in van het nummer dat **wel** gekozen mag worden


(een eventueel oud nummer kunt u met toets C wissen)

druk op toets →/OK om het nummer vast te leggen en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om een ander invoerveld te selecteren of druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

13 INSTELLINGEN

13.1 TIJD EN DATUM:

In rust geeft het display van de handset de tijd weer (*1) en bij Nummer-Weergave en bij nummerherhaling wordt de tijd en de dag van de oproep geregistreerd. Deze tijd en datum dient u eenmaal in de handset te programmeren (*2).

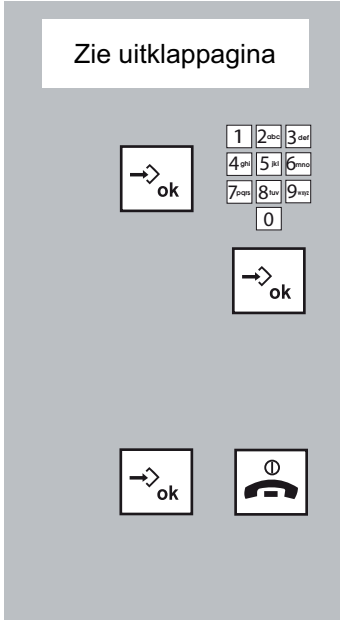

selecteer de optie:

DATUM & TIJD

druk op toets →/OK en gebruik het toetsenbord of de toetsen ▲ en ▼ om de jaren in te stellen

druk op toets →/OK

herhaal dit voor achtereenvolgens de maanden, de dagen, de uren en de minuten

druk aan het einde op toets →/OK om de datum en de tijd vast te leggen en op de telefoonuit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

**1: indien er ongelezen oproepen in het NummerMeldergeheugen zijn geregistreerd, dan wordt de tijdweergave onderdrukt en wordt weergegeven hoeveel ongelezen oproepen u heeft ontvangen. Zodra u het NummerWeergavegeheugen heeft geraadpleegd, wordt de actuele tijd weer getoond.*

**2: bent u aangesloten op een centrale die NummerWeergave met FSK signalen doorgeeft, dan krijgt u de tijd en de datum van deze centrale telkens als u opgebeld wordt. In dat geval gewoon even wachten totdat u opgebeld wordt.*

13.2 BELSIGNALEN:

Bij de handset kunt u kiezen uit 12 verschillende bel-melodieën, 5 volume niveaus en bel-uit. U kunt aparte melodieën en volumes instellen voor de bel die klinkt bij een oproep van buiten af of bij een intercom-oproep (*). Bij de basis kunt u kiezen uit 5 verschillende bel-melodieën, 5 volume niveaus en bel-uit.



handset:

voor de melodie bij oproepen van buiten af selecteert u via menu Handset de optie:


MELODIE

voor de melodie bij intercom-oproepen selecteert u de optie:

INTERCOM

voor het volume selecteer u via menu Handset de optie:

VOLUME

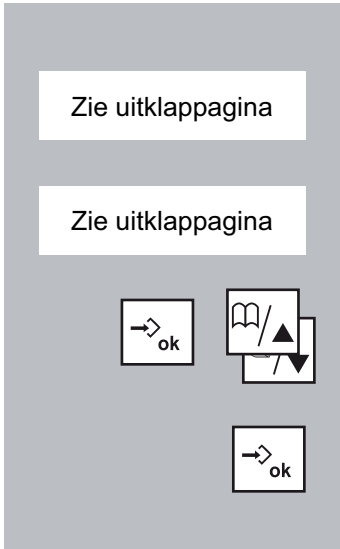

basis:

voor de melodie selecteert u via menu Basis de optie:

MELODIE


voor het volume selecteer u via menu Basis de optie:

VOLUME

druk op toets →/OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het gewenste signaal in te stellen


druk op toets →/OK om het signaal vast te leggen en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

*: Voor een intercom-oproep dienen er meer handsets aangemeld te zijn. Zie hiervoor hoofdstuk 14, multi handset / multi basis.

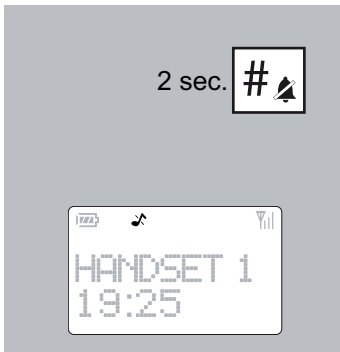


handsetbel uitschakelen:

om de handsetbel uit te schakelen dient u, als de handset in rust is, toets # ruim 2 seconden ingedrukt te houden; nogmaals toets # 2 seconden indrukken om de bel weer in te schakelen

- *in het geval de bel van de handset is uitgeschakeld, dan wordt dat in het display weergegeven door het oplichten van het icoon *


13.3 DISPLAYTAAL:


De diverse instructies op het display kunnen in verschillende talen worden weergegeven.

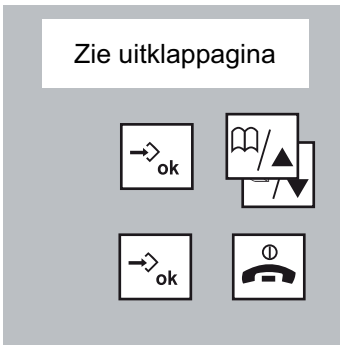

selecteer de optie:





TAAL

druk op toets /OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste taal te selecteren

druk op toets /OK-toets om de taal vast te leggen en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

Terug naar een bekende taal:

In het geval u een vreemde taal heeft ingesteld en niet meer weet hoe terug te keren naar een bekende taal, handel dan als volgt:

1. 2x de telefoon-uit toets drukken
2. 1x toets /OK drukken
3. 3x toets ▼ drukken
4. 1x toets /OK drukken
5. 5x toets ▼ drukken
6. 1x toets /OK drukken
7. selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste taal
8. 1x op toets /OK drukken om deze taal te bevestigen
9. 1x op de telefoon-uit toets drukken om terug te keren naar de ruststand van de handset

13.4 BOOST:


Met de functie boost kunt u het hoornvolume extra versterken waardoor u tijdens een telefoongesprek met de toetsen ▲ en ▼ het geluid tot +20dB luider kunt laten klinken.

U heeft de keuze uit:

uit: De boost functie is uitgeschakeld. Bij het instellen van het volume heeft u alleen de keuze uit de standaard volume-niveaus 01-05.

automatisch: Bij het instellen van het volume krijgt u na de instelling [VOLUME 05] nog de instellingen [BOOST 1] ~ [BOOST 5]. Na beëindiging van het telefoongesprek wordt het volume weer terug gezet naar het standaard volume.

aan: Deze modus is gelijk aan de modus 'auto' maar hierbij blijft het ingestelde niveau bewaard zodat u bij een volgend gesprek niet opnieuw het volume hoeft in te stellen.

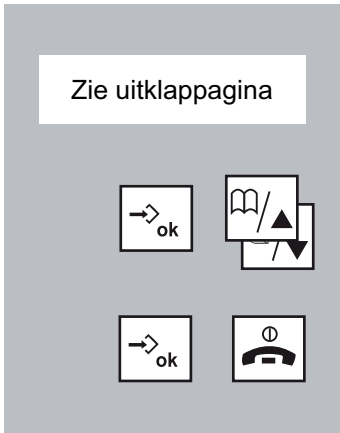

selecteer de optie:

BOOST

druk op toets →/OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om uw keuze te maken

druk op toets →/OK om de boost-modus vast te leggen en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

De boost functie is alleen actief voor telefoneren met de handset tegen uw oor, niet voor het handenvrij volume.

13.5 HANDSETTOONTJES:

TOETSTOON:

Dit zijn de korte beeptoontjes die u hoort wanneer u een toets indrukt.


BATTERIJ:

Deze toontjes klinken als de batterijen opgeladen dient te worden.

BEREIK:

Deze toontjes klinken als de handset buiten bereik van de basis komt.

Deze toontjes kunt u als volgt in- of uitschakelen:

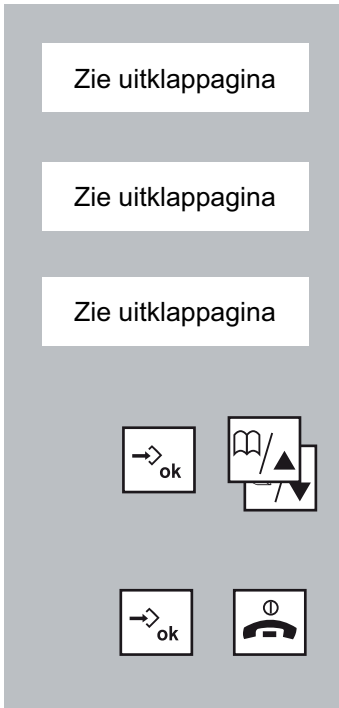

selecteer de optie:

TOETS TOON

of

BATTERIJ

of


BEREIK

druk op toets →  **OK**-toets en gebruik de toetsen **▲** en **▼** om deze toontjes aan of uit te zetten
• *bij de toetstoon heeft u ook nog de optie [MELODIE] waarbij elke toets een andere toonhoogte heeft*

druk op toets →  **OK** om de keuze op te slaan en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

13.6 HANDSETNAAM:

U kunt de handset een eigen naam geven. Als de handset is rust is, wordt deze naam op het display van de handset weergegeven.

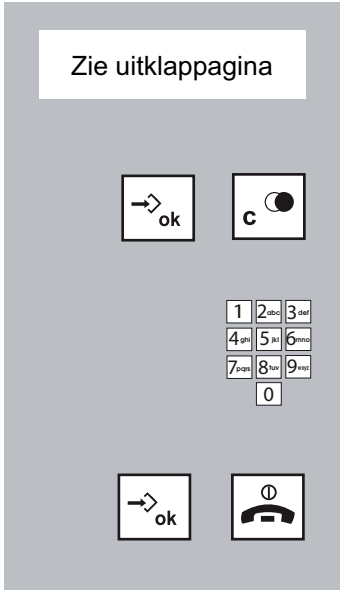

selecteer de optie: HANDSET NAAM

druk op toets → **OK** en wis met toets **C** een eventuele vorige naam uit

voer via het toetsenbord de nieuwe naam in
(maximaal 10 karakters)

druk op toets → **OK** om de naam vast te leggen en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

13.7 DISPLAY CONTRAST:

Als volgt kunt u het contrast (lees: 'leesbaarheid') van het display instellen:



selecteer de optie: CONTRAST

druk op toets → **OK** en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om uw keuze te maken

druk op toets → **OK** om het contrast vast te leggen en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

13.8 FLASH VERBREEKSDUUR:

De verbreeksduur van de FLASH-puls kunt u instellen.



selecteer de optie:

FLASH

druk op toets /OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om te kiezen tussen: 110mS, 300mS of 600mS

druk op toets /OK om de keuze op te slaan en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

- raadpleeg uw telefoonmaatschappij met betrekking tot de gewenste verbreeksduur. 110mS is de gestandaardiseerde verbreeksduur in de Benelux en deze tijd is af fabriek ingesteld

13.9 AUTO AANNEMEN:

Met deze functie ingeschakeld kunt u oproepen aannemen door alleen de handset uit de houder / oplader te nemen; u hoeft dan niet de telefoon-aan toets te gebruiken.



selecteer de optie:

AUTO ANTW.

druk op toets /OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om deze functie aan of uit te zetten

druk op toets /OK om de keuze op te slaan en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

13.10 PIN-CODE:

Voor het wijzigen van diverse basis-instellingen en voor het aan- en afmelden van extra handsets heeft u een PIN-code nodig. Af fabriek is deze PIN-code 0000 maar het is te adviseren om deze code te wijzigen:



selecteer de optie:

NIEUWE PIN

druk op toets →/OK en voer via het toetsenbord de NIEUWE, 4-cijferige PIN-code in

druk op toets →/OK en op de telefoon-uit toets om de nieuwe PIN-code vast te leggen en terug te keren naar de ruststand van de handset

- raadpleeg de volgende paragraaf in het geval u de nieuwe PIN-code kwijt of vergeten bent

PIN-code vergeten?


In het geval u de PIN-code kwijt bent, handelt u als volgt:

1. neem de adapter uit het stopcontact
 2. druk op de basis op toets •))) en houd deze toets ingedrukt
 3. doe de adapter terug in het stopcontact (toets •))) ingedrukt houden)
 4. na ongeveer 10 seconden licht de laden-LED op, laat nu toets •))) los, de basis is nu gereset en de PIN-code is 0000
- merk op dat nu ook de handset(s) is (zijn) afgemeld, meld deze opnieuw aan zoals beschreven is in paragraaf 14.2

13.11 RESET INSTELLINGEN:

Instellingen:

Om de handset- en de basis-instellingen te resetten, handelt u als volgt:

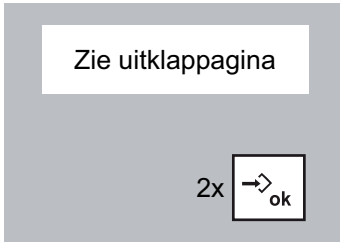

selecteer de optie:

STANDAARD

druk 2x op toets →/OK om de instellingen te resetten

De instellingen worden nu teruggezet naar de volgende fabrieks-instellingen:

Fabrieksinstellingen handset:

handsettaal:	Nederlands
handsetvolume:	niveau 3
luidsprekervolume:	niveau 4
belmelodie intern:	melodie 5
belmelodie extern:	melodie 7
belvolume:	niveau 4
boost:	uit
toetstoon:	aan
batterijtoon:	aan
bereiktoon:	aan
auto aannemen:	uit
display contrast:	niveau 3
handsetnaam:	DECT
alarm(wek)functie:	uit

Fabrieksinstellingen basis:

belvolume:	niveau 3
belmelodie:	melodie 2
flashtijd:	110mS
tijd/datum:	00:00/01-01
PIN-code:	0000
noodnummer:	geen
luidsprekervolume:	niveau 3

De geheugens blijven bij deze reset-instructies ongewijzigd.

14 MULTI HANDSET / MULTI BASIS

14.1 INTRODUCTIE:

Op elk basisstation van de FX-5209 kunt u 6 handsets aansluiten. U kunt dan gratis intern telefoneren en gesprekken doorverbinden. Daarnaast kunt u elke handset aanmelden aan 4 verschillende basisstations.

14.2 AANMELDEN HANDSETS:

Let op, de handset(s) die bij de basis geleverd is (zijn), is (zijn) reeds aan die basis aangemeld. Deze instructies zijn alleen voor het aanmelden van nieuwe handsets of voor het opnieuw aanmelden in geval van een storing

6 sec.



Zie uitklappagina



basis:

houd op de basis toets ingedrukt totdat na ongeveer 6 seconden het lampje gaat knipperen, laat nu deze toets los

handset:

selecteer de optie:

AANMELDEN

druk op toets /OK en selecteer met de toetsen en aan welke basis u de handset wilt aanmelden (bij gebruik van maar één basisstation is dit altijd -1-)


druk op toets /OK en voer via het toetsenbord de PIN-code in (de fabriekscode 0000 of uw persoonlijke PIN-code, zie paragraaf 13.10)

druk op toets /OK, de handset gaat nu op zoek naar een basis-station

na enkele seconden hebben de basis en de handset elkaar gevonden en geeft het display van de handset het interne nummer van deze handset weer (1-6), de handset is nu aangemeld

14.3 SELECTEREN BASIS:

Indien u uw handset op meerdere basisstations heeft aangemeld, dan kunt u als volgt de gewenste basis selecteren:

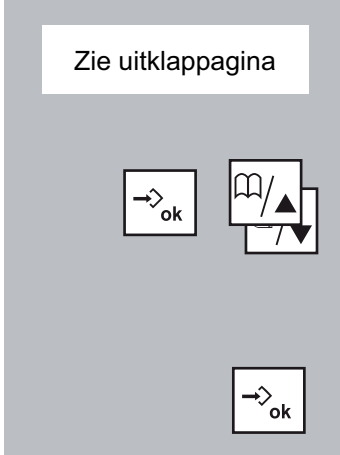

selecteer de optie:

SELECT BASIS

druk op toets →/OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste basis te selecteren


- kies 'automatisch' om de basis met het sterkste signaal te selecteren\

druk op toets →/OK, de handset gaat nu op zoek naar de geselecteerde basis

- let op, het is niet mogelijk om tijdens een gesprek van basis te wisselen

14.4 AFMELDEN HANDSETS:

Defecte of verloren handsets kunt u als volgt afmelden:

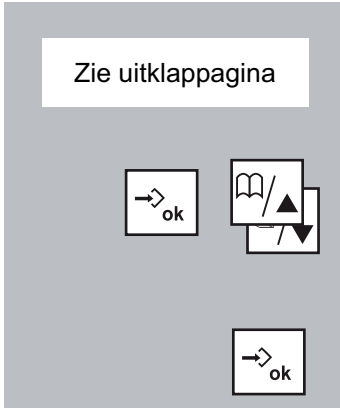

selecteer de optie:

AFMELDEN

druk op toets →/OK en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste handset te selecteren

druk op toets →/OK, de betreffende handset wordt afgemeld

- Let op, u kunt wel andere handsets afmelden, u kunt niet uw eigen handset afmelden.

14.5 TIPS BETREFFENDE MULTIHANDBESET:

- Opbellen en opgebeld worden geschiedt bij alle FX-5209 type handsets op dezelfde wijze.
- Intercomgesprekken zijn kosteloos.
- Wordt u van buitenaf opgebeld tijdens een intercomgesprek, dan klinkt er in de handsets een aanklopton. Beëindig het interne gesprek, wacht totdat de bel normaal overgaat en beantwoord de oproep. In het geval u meer dan 2 handsets aan de basis heeft aangemeld, dan kunt u ook de buitenlijn met een van de andere handsets aannemen.
- Bij een inkomende oproep van buiten gaan de bellen van alle handsets over. De handset die als eerste de oproep aanneemt krijgt verbinding met de buitenlijn.


15 FOTOKIEZER

15.1 INTRODUCTIE:

Het basisstation van de FX-5209 is voorzien van 6 fotoetsen waaronder u een telefoonnummer kunt opslaan. Na het inschakelen van de handenvrijfunctie van het basisstation hoeft u slechts simpel op een foto te drukken om het nummer te kiezen en het gesprek handenvrij te voeren. Ook bij opgebeld worden, kunt u op de fotokiezer de oproep aannemen.

Het programmeren van de fotoetsen dient via de handset te geschieden.

15.2 PROGRAMMEREN FOTOTOETSEN:

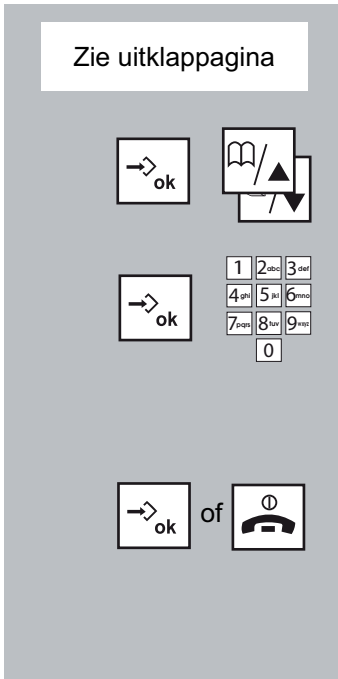

selecteer de optie:

FOTOTOETS

druk op toets →/OK en selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste fototoets

druk op toets →/OK en voer via het toetsenbord het telefoonnummer in


- druk ruim 2 seconden op toets # om een kiespauze in te voegen (in het display verschijnt een -P-)
- druk op toets C om een foutieve invoer te wissen


druk op toets →/OK om het nummer vast te leggen en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om een andere fototoets te selecteren of druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

15.3 FOTO'S OF SYMBOLEN WIJZIGEN:

Wip met een puntig voorwerp het plastic beschermkapje van de fototoets. Verwijder de oude foto. Plaats de nieuwe foto of een kaartje met een symbool op de toets en plaats daarna het plastic beschermkapje weer terug. De foto's of kaartjes met symbolen dienen te worden geknipt in het formaat 15x10mm.


15.4 FOTOTOETS KIEZEN:

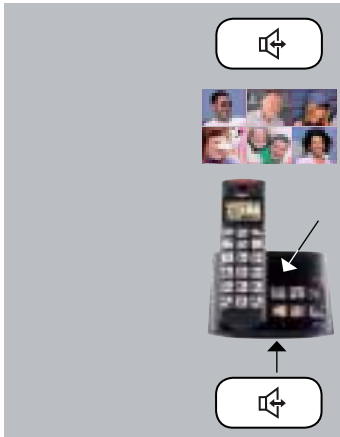

druk op de basis op toets 


druk op de gewenste fototoets, het nummer wordt gekozen


u voert het gesprek via de in de basis ingebouwde microfoon en luidspreker; het luidspreker-volume is instelbaar (zie verderop)


druk op toets  om de verbinding te verbreken

15.5 OPROEP AANNEMEN OP DE FOTOKIEZER:

Als u opgebeld wordt, dan kunt u de oproep ook op de fotokiezer aannemen.

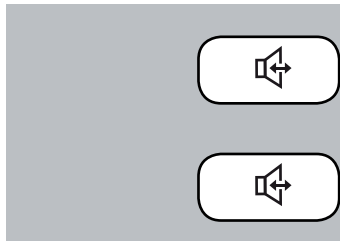


druk op toets  en voer het gesprek via de ingebouwde microfoon en luidspreker

nogmaals toets  indrukken om de verbinding te verbreken

- *het is niet mogelijk om een gesprek vanaf de fotokiezer naar de handset door te verbinden; gesprekken doorverbinden van de handset naar de fotokiezer is wel mogelijk, zie hiervoor paragraaf 9.3*


15.6 INSTELLEN LUIDSPREKERVOLUME:

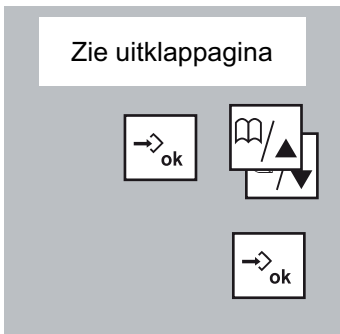

Zie uitklappagina

selecteer de optie:

LS VOLUME

druk op toets /OK en selecteer met de toetsen ▲ en ▼ het gewenste volume-niveau (1 ~ 6)

druk op toets /OK om het volume vast te leggen en druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

16 TIPS EN WAARSCHUWINGEN

16.1 ALGEMEEN:

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter; het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De telefoon en de adapter nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

16.2 INSTALLATIE:

- Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.


16.3 PLAATSING:

- Bij voorkeur de telefoon niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladinglampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.

16.4 BEREIK:

Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komt u buiten bereik van de basis dan verschijnt de tekst [ZOEKEN] in het display. In deze toestand kunt u niet gebeld worden en kunt u zelf ook niet uitbellen. Ook in het geval de voedingsadapter van de basis uit het stopcontact genomen wordt, verliest de handset het contact met de basis en zal het display [ZOEKEN] weergeven en zal het antennesymbool gaan knipperen. Enige minuten nadat de voedingsadapter weer aangesloten is, heeft de handset het contact met de basis hersteld.

16.5 VOEDING HANDSET:

- Het display van de handset heeft een ingebouwde batterijcapaciteitsmeter (). Is het batterijsymbool vol, dan zijn de batterijen geladen; is het batterijsymbool leeg of voor de helft gevuld, dan dienen de batterijen opgeladen te worden.
- Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere avond in de basis of oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor het oplaadbare batterijpakket.
- Oplaadbare batterijen mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.
- Batterijen nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.

16.6 HOORTOESTELLEN:

Dragers van oudere modellen hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT telefoons rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon.

16.7 MEDISCHE APPARATUUR:

Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de onmiddellijke nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat.

16.8 LICHTNETUITVAL:

Deze telefoon betreft zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden.



16.9 AFLUISTEREN:

Het af luisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

16.10 ONDERHOUD:

- Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.

16.11 MILIEU:

- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden.
-  Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
-  Uitgewerkte batterijen inleveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval.

17 MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

17.1 PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN:

- U heeft geen kiestoon.
 - De buitenlijn is in gebruik door een andere handset. Wacht totdat dit gesprek beëindigd is en probeer het opnieuw.
 - Controleer de verbinding van de basis met uw telefoonaansluiting. (sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting)
- De voedingsspanning is weggevallen.
 - Controleer of het adapterstekkertje onder in de basis geplugd is en dat de voedingsadapter in een stopcontact zit waar 230V op staat (controleer dit door bijvoorbeeld een schemerlamp op dit stopcontact aan te sluiten).

17.2 PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN:

- Inkomende oproepen worden niet gemeld:
 - De bel staat uitgeschakeld; schakel deze in. (zie paragraaf 13.2)
 - Controleer de verbinding van de telefoon met uw telefoonaansluiting. (sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting)
- U bent continu in gesprek:
 - Controleer of u een 2e telefoon heeft waarvan de hoorn naast de telefoon ligt.
 - Controleer of een andere handset die op uw telefoon is aangemeld, de lijn heeft belegd.
 - Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting en controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon, in uw telefoonaansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.

17.3 PROBLEMEN TIJDENS TELEFONEREN:


- Beeperonen tijdens intercomgesprek:
 - U wordt van buiten af opgebeld tijdens een intercomgesprek; beëindig het intercomgesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de telefoonoproep.

17.4 PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE:

- U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave informatie op het display.
 - Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt. (bij sommige telefoonmaatschappijen dient u zich te abonneren op deze dienst)
- U ontvangt wel de nummers maar niet de naam op het display van uw telefoon.
 - De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door; informeer hiervoor bij uw telefoonmaatschappij.
 - De naam is niet in het telefoonboekgeheugen van uw telefoon geprogrammeerd; programmeer deze. (zie paragraaf 6.2)

17.5 'GEEN LIJN ' IN DISPLAY:

- Deze waarschuwing verschijnt in het display van de handset(s) als de telefoonlijn niet is aangesloten. Controleer dit.

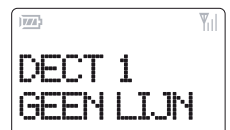

17.6 OVERIG:

- Het display blijft blanco:
 - De batterijen zijn leeg, laad deze op.
- De handset heeft geen contact met de basis:
 - U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
 - De basis is uitgeschakeld. Controleer en herstel dit.
 - De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze (opnieuw) aan. (zie paragraaf 14.2)

In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog niet verholpen is:

- neem de batterijen uit de handset(s) en neem de voedingsadapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na enkele minuten weer aan.

U kunt ook contact opnemen met de Fysic servicedienst op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355 of met de leverancier van deze telefoon.

18 SPECIFICATIES

Protocol:	DECT / GAP, 6 handsets
Telefoonboek:	60 namen met nummer
NummerMelder:	DTMF & FSK, 50 geheugen
Laatste nummer geheugen:	20 nummers
Kiezen:	TOON (DTMF)
FLASH :	110, 300 & 600mS, instelbaar
Voeding handset:	2x 1.2V NiMH batterij, 450mAh, formaat AAA
Voeding basis:	7,5VDC, 450mA, - — — +
Bereik:	50m in huis, 300m buitenshuis
Gebuiksduur draadloze handset (bij volle batterijen):	stand-by: > 100 uur gebruik: > 10 uur
Aansluitfactor:	25 (dit komt overeen met een aansluitfactor van 1 volgens de oude methode)
Gebuiks temp.:	15°C tot 40°C
Opslag temp.:	-20°C tot 60°C
Afmetingen van de foto's in de fotoetsen van de basis:	15x12mm

19 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM



20 GARANTIEVOORWAARDEN

Op de Fysic FX-5209 DECT telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geef deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Fysic op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

21 INHOUDSOPGAVE

1	MENU STRUKTUUR	uitklappagina
2	OVERZICHTEN:	
2.1	TELEFOON.....	2
2.2	DISPLAY	4
3	INSTALLATIE:	
3.1	STANDAARD VOOR TAFEL- OF WANDGEBRUIK	6
3.2	BASIS	7
3.3	HANDSET	7
3.4	EXTRA HANDSETS EN OPLADERS	7
4	TELEFONEREN:	
4.1	TELEFONEREN MET DE HANDSET TEGEN UW OOR OF HANDENVRIJ	8
4.2	ONTVANGSTVOLUME	8
4.3	OPGEBELD WORDEN	8
4.4	VERBINDING VERBREKEN	9
4.5	NUMMERS KIEZEN	9
4.6	RUGGESPRAAK	10
4.7	GESPRESKSDUUR.....	11
4.8	R/FLASH FUNCTIE	11
4.9	HANDSET ZOEKFUNCTIE.....	11
4.10	TOETSENBORD BLOKKEREN.....	12
4.11	UITSCHAKELEN HANDSET	12
5	NUMMERHERHALING:	
5.1	INTRODUCTIE	13
5.2	OPNIEUW KIEZEN	13
5.3	OPSLAAN IN HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN	13
5.4	WISSEN SPECIFIEK LAATST GEKOZEN NUMMER.....	14
5.5	WISSEN GEHELE LAATSTE NUMMER GEHEUGEN.....	14

6	TELEFOONBOEKGEHEUGEN:	
6.1	INTRODUCTIE	15
6.2	INPROGRAMMEREN.....	15
6.3	GEHEUGEN INZIEN EN KIEZEN.....	16
6.4	CORRIGEREN/WIJZIGEN	16
6.5	VIP-BELTONEN TOEWIJZEN AAN GEHEUGENNUMMERS....	17
6.6	SNELTOETS KOPPELEN AAN GEHEUGENNUMMERS	17
6.7	WISSEN SPECIFIEK GEHEUGEN	18
6.8	WISSEN GEHELE GEHEUGEN.....	18
6.9	GEHEUGENOVERZICHT.....	19
6.10	BESCHIKBARE KARAKTERS.....	19
7	NUMMERWEERGAVE:	
7.1	INTRODUCTIE	20
7.2	EXTRA INFORMATIE	20
7.3	INDICATIE NIEUWE OPROEP.....	20
7.4	GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN	21
7.5	KOPIËREN NAAR HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN	21
7.6	WISSEN SPECIFIEKE OPROEP	22
7.7	WISSEN ALLE OPROEPEN.....	22
8	VOICE MAIL INDICATIE:	
8.1	INTRODUCTIE	23
8.2	INDICATIE NIEUWE VOICEMAIL.....	23
8.3	INDICATIE HANDMATIG UITSCHAKELEN.....	23
9	INTERCOM, DOORVERBINDEN EN CONFERENTIE:	
9.1	INTRODUCTIE	24
9.2	INTERCOM.....	24
9.3	DOORVERBINDEN / CONFERENTIEGESPREK.....	25
10	ALARM (WEK) FUNCTIE:	
10.1	INTRODUCTIE	26
10.2	ALARMTIJD PROGRAMMEREN	26
10.2	WERKING.....	26
10.3	ALARM UITSCHAKELEN	27

11	NOODOPROEP:	
11.1	INTRODUCTIE	28
11.2	INGEVEN / CORRIGEREN NOODNUMMER	28
11.3	IN / UITSCHAKELEN NOODOPROEP.....	28
11.4	WERKING	29
12	UITBELBLOKKERING:	
12.1	INTRODUCTIE	30
12.2	INGEVEN / CORRIGEREN GEBLOKKEERDE NUMMERS	30
12.3	WERKING	30
12.4	ALARMNUMMERS	31
13	INSTELLINGEN:	
13.1	TIJD EN DATUM.....	32
13.2	BELSIGNALEN	33
13.3	DISPLAYTAAL	34
13.4	BOOST	35
13.5	HANDSETTOONTJES.....	36
13.6	HANDSETNAAM	37
13.7	DISPLAY CONTRAST	37
13.8	FLASH VERBREEKSDUUR.....	38
13.9	AUTO AANNEMEN	38
13.10	PIN-CODE	39
13.11	RESET INSTELLINGEN	40
14	MULTI HANDSET / MULTI BASIS:	
14.1	INTRODUCTIE	41
14.2	AANMELDEN HANDSETS	41
14.3	SELECTEREN BASIS	42
14.4	AFMELDEN HANDSETS.....	42
14.5	TIPS BETREFFENDE MULTIHANDSET	43
15	FOTOKIEZER:	
15.1	INTRODUCTIE	44
15.2	PROGRAMMEREN FOTOTOETSEN.....	44
15.3	FOTO'S OF SYMBOLEN WIJZIGEN.....	44

15.3	FOTOTOETS KIEZEN	45
15.4	OPROEP AANNEMEN OP DE FOTOKIEZER	45
15.5	INSTELLEN LUIDSPREKERVOLUME	45
16	TIPS EN WAARSCHUWINGEN:	
16.1	ALGEMEEN	46
16.2	INSTALLATIE	46
16.3	PLAATSING	46
16.4	BEREIK.....	47
16.5	VOEDING HANDSET	47
16.6	HOORTOESTELLEN.....	47
16.7	MEDISCHE APPARATUUR	47
16.8	LICHTNETUITVAL	48
16.9	AFLUISTEREN	48
16.10	ONDERHOUD	48
16.11	MILIEU	48
17	MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN:	
17.1	PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN	48
17.2	PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN.....	49
17.3	PROBLEMEN TIJDENS TELEFONEREN	49
17.4	PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE	49
17.5	'GEEN LIJN ' IN DISPLAY	
17.6	OVERIG.....	50
18	SPECIFICATIES	50
19	VERKLARING VAN CONFORMITEIT.....	51
20	GARANTIEVOORWAARDEN	51
21	INHOUDSOPGAVE	52

Service



Help



FYSIC[®]

Aziëlaan 12

's-Hertogenbosch



WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL




+31 (0) 73 6411 355

1 MENUSTRUCTUUR

De menustructuur voor het bedienen en instellen van de verschillende functies en geheugens in de handset is aan de andere zijde van deze pagina afgebeeld. Die pagina kunt u tijdens het bestuderen van deze gebruiksaanwijzing opengeslagen houden zodat de menustructuur tijdens het instellen en programmeren zichtbaar blijft.




u opent het menu door op toets  **OK** te drukken.



met de toetsen  en  bladert u door de diverse instellingen.




druk op toets  **OK** om deze instelling te openen.



met de toetsen  en  kunt u dan deze instelling wijzigen.



druk tot slot op toets  **OK** om de instelling vast te leggen

→ ok

INTERCOM

TELEFOONBOEK

KLOK/ALARM

DATUM & TIJD

ALARM

HANDSET

GELUIDEN

VOLUME

MELODIE

INTERCOM

TOETSTOON

BATTERIJ

BEREIK

BOOST

UIT

AAN

AUTOMATISCH

CONTRAST

HANDSET NAAM

AUTO ANTW.

TAAL

NOODPROEP

BASIS

VOLUME

MELODIE

VM UIT

AANMELDEN

SELECT BASIS

FOTOKIEZER

LS VOLUME

FOTOTOETS

SYSTEEM

FLASH

BLOKKERING

ALARMNUMMER

AFMELDEN

NIEUWE PIN

STANDAARD