



Countdown Timer 22H

The EcoSavers Countdown Timer 22H is specially designed for saving electricity and control of all connected devices.

This product shuts the power automatically off after the setting time (0 - 22 hours).

Operation steps

- 1) Position the slide button at the side of the timer to the clock-symbol (see A in fig. 1).
- 2) Connect the device you want to control to the countdown timer.
- 3) Plug the countdown timer with the connected device in the mains socket
- 4) Turn the timer wheel clockwise to the required countdown hours to the arrow on the wheel (see B in fig. 2).
- 5) The power supply to the connected device will be turned off after the selected time.

After the device is switched off, you can manually switch on the connected device by positioning the slide button to the 'I' symbol (see C in fig. 1).

The indication light (D in fig. 3) illuminates when the countdown timer provides power to the connected device.

For indoor use only.

Technical parameters:

Voltage:	230V/50HZ
Rated current	max 16A / 3.680W
Setting range:	0 - 22 hours
Child protection:	yes
Size:	125 x 68 x 82 mm

Art.nr. GMT03D-GR



Countdown Zeitschalter 22H

Der EcoSavers Countdown Timer 22H ist speziell entwickelt, um Strom zu sparen und verbundene Geräte zu schalten.

Dieses Produkt schaltet die Stromversorgung automatisch ab nach die Einstellungszeit (0 - 22 Stunden).

Instalation

- 1) Positionieren Sie den Schiebeknopf an der Seite des Timers auf das Uhrensymbol (siehe A in Abb. 1).
- 2) Verbinden Sie das Gerät, das Sie schalten möchten, mit dem Countdown-Timer.
- 3) Schließen Sie den Countdowntimer mit das angeschlossene Gerät in der Steckdose.
- 4) Drehen Sie das Zeitgeberrad im Uhrzeigersinn auf den gewünschten Countdown-Stunden bis zum Pfeil auf dem Rad (siehe B in 2).
- 5) Die Stromversorgung des angeschlossenen Geräts wird nach der ausgewählten Zeit ausgeschaltet.

Nachdem das Gerät ausgeschaltet ist, können Sie es manuell einstellen. Schalten Sie können das angeschlossene Gerät einschalten durch den Schieber in Position mit dem Symbol 'I' (siehe C in Abb. 1) zu schieben.

Die Anzeigelampe (D in Abb. 3) leuchtet auf, wenn der Countdown-Timer das angeschlossene Gerät mit Strom versorgt.

Nur für Innengebrauch.

Technische Parameter:

Spannung:	230V / 50Hz
Nennstrom max	16A / 3.680W
Einstellbereich:	0 - 22 Stunden
Kinderschutz:	ja
Größe:	125 x 68 x 82 mm

Art.nr. GMT03D-GR



Programmeur coupe charge 22H

Le programmeur coupe charge 22H EcoSavers est spécialement conçu pour économiser de l'électricité et contrôler tous les appareils du quotidien.

Ce produit éteint automatiquement l'alimentation électrique selon le temps de que vous avez sélectionné (0-22 heures).

Étapes de fonctionnement

- 1) Faire glisser le bouton sur le côté de l'appareil vers le symbole de l'horloge (voir A dans fig.1)
- 2) Brancher l'appareil au programmeur
- 3) Branchez le programmeur à une prise
- 4) Faites tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre en sélectionnant le temps avec la flèche sur la roue (voir B dans fig.1)
- 5) L'alimentation de l'appareil connecté sera éteinte une fois le temps sélectionné écoulé.

Une fois que la durée du compte à rebours s'est écoulée et que votre appareil n'est plus alimenté, vous pouvez allumer votre appareil branché sur le programmeur en faisant glisser le bouton sur le côté de l'appareil vers le symbole « I » (voir C dans fig.1)

Un point lumineux s'allume (D sans fig. 3) quand le programmeur fourni de l'énergie à l'appareil connecté.

Pour utilisation en intérieur exclusivement

Paramètres techniques:

Tension :	230V/50HZ
Courant nominal max	16A / 3.680W
Plage de réglage :	0 - 22 heures
Protection enfant :	oui
Taille :	125 x 68 x 82 mm

Art.nr. GMT03D-GR



Countdown Tijdschakelaar 22-uurs

De EcoSavers Countdown Tijdschakelaar is speciaal ontwikkeld om electriciteit te besparen door middel van het automatisch uitschakelen van het aangesloten apparaat.

Installatie

- 1) Positioneer de schuifschakelaar aan de zijkant van de timer op het klok symbool (zie A in fig. 1).
- 2) Verbind het apparaat dat u wilt schakelen met de Countdown Tijdschakelaar.
- 3) Plug de timer met het aangesloten apparaat in het stopcontact.
- 4) Draai het tijdselectie wiel naar de gewenste afdel uren naar de pijl (zie B in fig. 2)
- 5) De stroomvoorziening naar het aangesloten apparaat wordt afgesloten zodra de gekozen tijd is bereikt.

Nadat het apparaat is uitgeschakeld, kunt u deze handmatig weer aanschakelen door de schuifschakelaar op het "I" symbool te positioneren (zie C in fig. 1).


Het indicatielampje (D in fig. 3) is aan als de timer stroom levert aan het aangesloten apparaat.

Alleen voor gebruik binnenshuis

Technische details:

Voltage:	230V/50HZ
Belasting	max 16A / 3.680W
Keuzestanden	0 - 22 uren
Kind beveiliging	ja
Afmeting	125 x 68 x 82 mm

Art.nr. GMT03D-GR

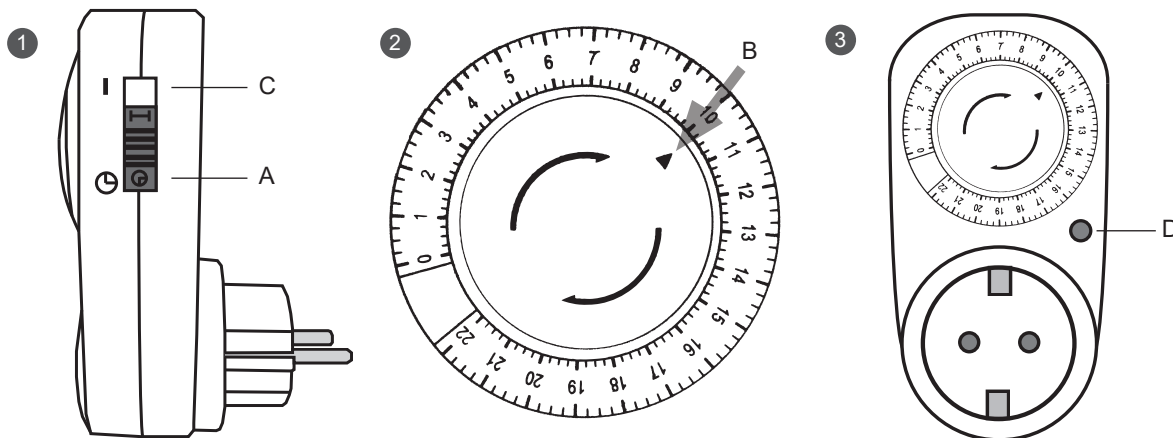

ECOSAVERS[®]

www.ecosavers.nl