

MANI

Stappenteller

Horloge

Handleiding



©2021 MANI
Document versie: 2021-09-13

Inhoudsopgave

Over	3
Beoogd gebruik	3
Verpakkingsinhoud	4
Uitpakken	4
Horloge onderdelen	5
Hoe opladen?	6
Hoe de APP installeren?	7
Hoe verbinden met de APP?	8
Stappenteller Horloge Functies	9
APP Bedieningsinstructies	13
Veiligheid	15
Algemeen.....	15
Personen - gebruik	16
Opladen van de batterij.....	16
Afleiding.....	17
Langdurige blootstelling aan hitte	17
Blootstelling aan temperaturen	17
Blootstelling aan vloeistof	18
Explosieve atmosfeer	19
Knoppen, connectoren, kabels en aansluitpoorten	19
Geen medisch apparaat.....	20
Medische omstandigheden.....	20
Reiniging & Onderhoud	21
Herstellingen	22
Batterij Vervangen	22
Transport & Hantering	23
Opslag	23
Afvalverwerking & Recycling	24

Verwijdering van het horloge.....	24
Verwijdering van de batterij	24
Verwijdering van het verpakkingsmateriaal.....	25
Technische gegevens.....	26
Garantie.....	27



Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
Stel dit product alleen samen met de handleiding aan
derden ter beschikking.

Over

Bedankt voor het kiezen van een **MANI** product. Om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen, dien je de handleiding voor gebruik zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies om schade of letsel te voorkomen.

Ons product voldoet aan de wettelijke nationale en Europese eisen.



Heb je vragen, opmerkingen of problemen bij het gebruik van het product, neem dan contact met ons op via email: maniklantenservice@gmail.com

We wensen je veel plezier met je bestelling!

Beoogd gebruik

Het **MANI** Stappenteller Horloge is uitsluitend bedoeld voor fitnessdoeleinden. Er zijn geen andere toepassingen.

Dit is geen medisch apparaat en het mag niet gebruikt worden voor monitoring, diagnose, preventie, of het behandelen van medische aandoeningen.

Het **MANI** Stappenteller Horloge is alleen bedoeld voor het doel beschreven in deze handleiding. **MANI** is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik.

Verpakkingsinhoud

Stappenteller Horloge	1 stuk
(Magnetische) Oplader	1 stuk
Handleiding	1 stuk

Uitpakken

Vergelijk de onderdelen met de verpakkingsinhoud. Mis je een onderdeel, neem dan contact met ons op via email: maniklantenservice@gmail.com

Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Het kan gevaarlijk speelgoed worden voor kinderen. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als het Stappenteller Horloge is geïnstalleerd en werkt.



WAARSCHUWING:

Houd plastic zakken uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen!



WAARSCHUWING:

Bevat kleine onderdelen, niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar of personen die de neiging hebben niet-eetbare voorwerpen in de mond te stoppen.

De horlogebandjes kunnen verstikkingsgevaar opleveren voor kleine kinderen. Houd de bandjes uit de buurt van kleine kinderen.

Horloge onderdelen

Aanraakgebied van het volledige scherm

(omhoog, omlaag, links en rechts schuiven en lang indrukken voor selectie worden ondersteund)

Lange riem



Korte riem

Toets aan de zijkant

(houd drie seconden lang ingedrukt voor het in- en uitschakelen)



Oplaadcontacten

Groen licht sensor


Hoe opladen?



Dit horloge moet worden opgeladen en geactiveerd voordat het voor de eerste keer wordt gebruikt:

Volg strikt de bewerking die in de onderstaande afbeelding wordt getoond:

1. Lijn de magnetische oplader uit met de oplaadcontacten op de achterkant van het Stappenteller Horloge.
2. Steek de USB-aansluiting in de USB-adapter (exclusief in de verpakking).
3. Gebruik geen USB-adapter met een spanning van meer dan 5V en een uitgangsstroom van meer dan 1A om op te laden. Het opladen van het horloge zal hierdoor mislukken en de magnetische oplader of het aangesloten horloge zal beschadigd worden.

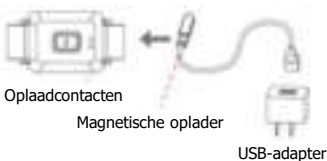

Volg altijd de veiligheidsinstructie zoals beschreven in het hoofdstuk "Veiligheid – Opladen van de batterij".

Hoe de APP installeren?

Het Stappenteller Horloge is een Bluetooth-apparaat en veel functies moeten worden verbonden met de bijbehorende APP voordat ze kunnen worden gebruikt.

Pas nadat je het horloge in de APP hebt verbonden, kun je andere functies gebruiken, zoals tijdsynchronisatie, weksignaal, pushen van de berichtinhoud, weergave van het weer, afstandsbediening voor de camera, muziekbesturing, enz.

Je kunt op verschillende manieren de APP downloaden en installeren:

- a) Scan de onderstaande QR-code om de APP te downloaden en om daarna verbinding te maken. Dit werkt voor Android & iOS toestellen.



- b) Zoek voor iPhone naar "Hero Band III" in de APP Store. Download en installeer daarna de APP.


- c) Zoek voor Android toestellen naar "Hero Band III" in de Google Play Store. Download en installeer daarna de APP.




Hoe verbinden met de APP?

Open de APP en verbind het Stappenteller Horloge met de Hero Band III APP.



 Wanneer je telefoon verbonden is met het horloge, moet de Bluetooth van de telefoon open blijven en er mag geen ander overeenkomend apparaat in de Bluetooth van de telefoon zijn.

 Android-telefoons verbinden niet rechtstreeks met het horloge via Bluetooth. De verbinding moet steeds via de APP gebeuren. Maak voor Android-telefoons nooit rechtstreeks verbinding met het horloge via de Bluetooth van de telefoon.

Stappenteller Horloge Functies

Druk op het aanraakgebied van het scherm en je kunt wisselen tussen meerdere functionele interfaces.



Tijd/Hoofdpagina: Toont de tijd, datum, calorieën, etc.



Sport informatie: Het horloge toont de meest recente bewegingsinformatie zoals de bewegingsmodus, hartslag, etc.



Stappen: Toont het huidige aantal stappen op het Stappenteller Horloge, de calorieën en de afstand.

Nadat het horloge is omgedaan, worden er gegevens gegenereerd wanneer je zich verplaatst. Het aantal stappen gedurende de dag wordt geregistreerd en om middernacht gereset.

Calorieën kunnen worden berekend op basis van de leeftijd, het postuur en het ingestelde gewicht, evenals de hoeveelheid lichaamsbeweging, dus vul je persoonlijke gegevens nauwkeurig in de APP in.

Het horloge begint gegevens te genereren wanneer je het omdoet en beweegt. De calorieën die gedurende de dag worden verbruikt, worden verzameld en om middernacht gereset.

Met de GPS-functie wordt de **afstand** berekend. Het horloge begint gegevens te genereren wanneer je het omdoet en beweegt. Het afstand die je gedurende de dag aflegt wordt geregistreerd en om middernacht gereset.



Weerinformatie: De weerpagina toont het huidige weer, informatie over de luchtkwaliteit en de weersomstandigheden voor morgen. Om deze functie te laten werken moet je verbinding maken met de APP en de telefoon moet de GPS-positionering openen en de APP toegang geven tot de locatie van de telefoon. Als je de verbinding met de GPS van je telefoon voor lange tijd verbreekt of uitschakelt, wordt de weersinformatie niet bijgewerkt.



Slaap: Het horloge registreert en toont de totale slaaptijd die je tijdens de nacht hebt gehad, evenals de diepe slaaptijd en de lichte slaaptijd.

Meer gedetailleerde informatieanalyse en gegevensregistratie kunnen synchroon in de APP worden bekeken.

Wanneer je gaat slapen, gaat het horloge automatisch naar de slaapbewakingsmodus. Het berekent en registreert je slaapkwaliteit, diepe slaap, lichte slaap en ontwaaktijden.

Draag het horloge terwijl je slaapt om de slaap te controleren. De volgende dag worden de opgenomen slaapgegevens automatisch gesynchroniseerd met de app.



Berichtmeldingen: Het horloge kan meldingen en waarschuwingen van telefoongesprekken, sms-berichten, WeChat, QQ en andere ontvangen. De bijbehorende push-bericht schakelaar moet in de APP worden geopend.

Deze pagina kan de laatste 3 berichten opslaan. Merk op dat deze voor deze functie het horloge verbonden moet zijn in de APP en de instellingen moeten worden voltooid volgens de aanwijzingen.

Een Apple telefoon moet, indien hij verbonden is, deze optie bevestigen in de pop-up.



Training: Druk lang op de trainingspagina, de bijbehorende sportmodus kan worden geselecteerd voor een meting. Dit horloge ondersteunt 8 sportmodi zoals wandelen, hardlopen, fietsen en touwtjespringen. De laatste trainingsinformatie kan worden weergegeven op de trainingspagina.



Bloedzuurstof: Als je de zij knop lang indrukt op de bloedzuurstofpagina kun je uw huidige bloedzuurstofwaarde meten. Deze pagina kan de gegevens van de laatste 7 bloedzuurstof tests weergeven.

Meer gedetailleerde informatieanalyse en gegevens kunnen synchroon worden bekeken in de APP.

De fitnessstracker mag niet los zitten en rond de pols bewegen om een nauwkeurige meting te garanderen.



Hartslag: De hartslagpagina van het horloge kan je huidige hartslag meten. Deze pagina kan de laatste 7 hartslagmetingen weergeven.

Meer gedetailleerde informatieanalyse en gegevens kunnen synchroon worden bekeken in de APP.

De fitnessstracker mag niet los zitten en rond de pols bewegen om een nauwkeurige meting te garanderen.



Bloeddruk: De bloeddrukpagina van het horloge kan je huidige bloeddruk meten. Deze pagina kan de laatste 7 bloeddrukmetingen weergeven.

Meer gedetailleerde informatieanalyse en gegevens kunnen synchroon worden bekeken in de APP.

De fitnessstracker mag niet los zitten en rond de pols bewegen om een nauwkeurige meting te garanderen.



Camerabediening: Na verbinding met de APP, klik je op de camerafunctie op de APP-apparaat pagina. Het horloge kan worden gebruikt als afstandsbediening voor de camera van de mobiele telefoon en kan door schudden foto's maken.



Stopwatch: De klok kan worden gestart door lang op de stopwatch-pagina te drukken. Druk opnieuw lang om de klok te stoppen.



Muziekbesturing: Na verbinding te hebben gemaakt met de APP, kan het horloge het afspelen/pauzeren/afspelen van de muziekspeler op de mobiele telefoon besturen. Je moet de muziekspeler van de mobiele telefoon openen voordat je deze functie op het horloge kunt bedienen.



Instellingen: Druk lang op de instellingenpagina om andere functie-instellingen te selecteren waaronder:

- stopwatch
- geluiddemping
- helderheidsaanpassing
- fabrieksinstellingen herstellen
- afsluiten.

APP Bedieningsinstructies

1. Ga naar de APP-bewegingspagina en druk op je telefoonscherm om de horlogegegevens te synchroniseren en te vernieuwen.



2. Klik op de stappenteller, de slaapegegevens, etc. om de analyse van de dag of om de meest recente trainings- en slaapegegevens te bekijken.



3. Klik op de hartslag/bloeddruk om de gegevens van de dag of om recente gegevens in te voeren, of klik op de APP om de hartslag en bloeddruk te meten. De testgegevens worden automatisch in de telefoon opgeslagen.



Vergeet niet je persoonlijke gegevens nauwkeurig in de APP in te vullen. Deze gegevens worden door het Stappenteller Horloge gebruikt om berekeningen uit te voeren.

Veiligheid



Lees de gebruikersinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

Als je vragen hebt die onbeantwoord blijven door deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies, neem dan contact met ons op via maniklantenservice@gmail.com

Algemeen

- Gebruik het horloge niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is (zie hoofdstuk beoogd gebruik).
- Het horloge is alleen ontworpen en bedoeld voor privé, niet-commercieel gebruik.
- Bescherm het horloge tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Ga voorzichtig met het horloge om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen het horloge beschadigen.
- Plaats het horloge niet onder mechanische belasting.

Personen - gebruik

- Het horloge is geen speelgoed. Houd en bewaar het buiten bereik van kleine kinderen.
- Het horloge mag worden gebruikt door kinderen jonger dan 18 jaar en door mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over hoe ze het horloge veilig kunnen gebruiken en volledig op de hoogte zijn van de daaruit voortvloeiende risico's van gebruik.

Opladen van de batterij

- Gebruik voor het opladen van het horloge alleen de meegeleverde magnetische oplader.
- Het is belangrijk om het horloge tijdens het opladen in een goed geventileerde ruimte te bewaren.
- Het gebruik van een beschadigde oplader, of opladen wanneer er vocht aanwezig is, kan brand, elektrische schokken, letsel of schade aan het horloge of andere eigendommen veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het horloge en de oplader droog zijn voordat je oplaad.
- Wanneer je de oplader gebruikt om het horloge op te laden, zorg er dan voor dat de USB-stekker volledig in de USB-adapter is gestoken voordat je de USB-adapter in een stopcontact steekt.
- Laad het horloge niet op in direct zonlicht.
- Draag het horloge niet tijdens het opladen.
- Zorg ervoor dat het stopcontact de juiste voedingsspanning levert om schade aan het horloge, de magnetische oplader en je USB-adapter voorkomen.
- Haal om veiligheidsredenen altijd de stekker van je USB-adapter uit het stopcontact in geval van onweer.

Afleiding

Het gebruik van het horloge in bepaalde omstandigheden kan je afleiden en kan een gevaarlijke situatie veroorzaken (vermijd bijvoorbeeld het gebruik tijdens het autorijden of het fietsen).

Langdurige blootstelling aan hitte

- Het horloge, de oplader en de USB-adapter worden warm wanneer ze op een stroombron worden aangesloten. Gebruik je gezond verstand om situaties te vermijden waarin je huid gedurende langere tijd in contact komt met het horloge, de oplader of de USB-adapter wanneer ze zijn aangesloten op het stopcontact.
- Slaap niet op het horloge, de oplader of de USB-adapter en plaats ze niet onder een deken, kussen of je lichaam wanneer het horloge wordt opgeladen.

Blootstelling aan temperaturen

Het horloge is ontworpen om het beste te werken bij normale omgevingstemperaturen tussen 0° en 35°C en te worden bewaard bij temperaturen tussen -10° en 45°C. Het horloge kan beschadigd raken en de levensduur van de batterij kan verkorten als het buiten deze temperatuur bereiken wordt bewaard of gebruikt. Stel het horloge niet bloot aan dramatische veranderingen in temperatuur of vochtigheid. Als de binnentemperatuur van het horloge de normale bedrijfstemperatuur overschrijdt (bijvoorbeeld in een hete auto of gedurende langere tijd in direct zonlicht), kun je het volgende ervaren als het probeert de temperatuur te regelen:

- Het opladen van het horloge kan vertragen of stoppen.
- Het scherm kan gedimd worden.
- Sommige gegevensoverdrachten kunnen onderbroken worden of vertraagd.
- Sommige apps kunnen sluiten.

Blootstelling aan vloeistof

- Het horloge is waterbestendig, maar niet waterdicht. Je mag het horloge bijvoorbeeld dragen en gebruiken tijdens het sporten (blootstelling aan zweet is OK), in de regen en tijdens het wassen van je handen. Als er water op het horloge spat, veeg het dan weg met een niet-schurend, pluisvrij doekje.
- Probeer blootstelling van het horloge aan deze stoffen tot een minimum te beperken en volg de instructies hieronder in het hoofdstuk 'Reiniging & Onderhoud' als het horloge ermee in contact komt: zeep, wasmiddel, zuren of zure voedingsmiddelen en alle vloeistoffen anders dan zoet water, zoals zout water, zeepwater, zwembadwater, parfum, insectenwerende middelen, lotions, zonnebrandcrème, olie, lijmverwijderaar, haarverf of oplosmiddelen.
- Het onderdompelen van het horloge wordt niet aanbevolen. Het horloge heeft een waterdichtheid van IPX7.
- Steek de stekker van je USB-adapter nooit in het stopcontact of verwijder de stekker nooit uit het stopcontact als je handen vochtig of nat zijn.

Het volgende kan de waterbestendigheid van het horloge beïnvloeden en moet worden vermeden:

- Het horloge laten vallen of blootstellen aan andere schokken.
- Het horloge voor langere tijd in water onderdompelen.
- Zwemmen of baden met het horloge.
- Het horloge blootstellen aan water onder druk of water met hoge snelheid, bijvoorbeeld douchen, waterskiën, wake boarden, surfen, jetskiën, enzovoort.
- Het dragen van het horloge in de sauna of het stoombad.

Explosieve atmosfeer

Het opladen of gebruiken van het horloge in een gebied met een potentieel explosieve atmosfeer, zoals in gebieden waar de lucht veel ontvlambare chemicaliën, dampen of deeltjes (zoals graan, stof of metaalpoeders) bevat, kan gevaarlijk zijn.

Knoppen, connectoren, kabels en aansluitpoorten

- Oefen nooit overmatige druk uit op een knop of op het horloge, en forceer nooit een oplaadconnector in een poort, omdat dit schade kan veroorzaken die niet onder de garantie valt. Als de connector en poort niet met redelijk gemak samenkomen, komen ze waarschijnlijk niet overeen. Controleer op obstakels en zorg ervoor dat de connector overeenkomt met de poort en dat je de connector correct hebt geplaatst ten opzichte van de poort.
- Bepaalde gebruikspatronen kunnen bijdragen aan het rafelen of breken van kabels. De kabel die aan de oplader is bevestigd, kan, net als elke andere metalen draad of kabel, zwak of broos worden als deze herhaaldelijk op dezelfde plek wordt gebogen. Streef naar zachte rondingen in plaats van hoeken in de kabel. Inspecteer de kabel en connector regelmatig op knikken, breuken, bochten of andere schade. Als je dergelijke schade aantreft, stop dan met het gebruik van de kabel.

Geen medisch apparaat

Het horloge met de hartslagsensor is geen medische apparaat en is alleen bedoeld voor fitnessdoeleinden. Het horloge is niet ontworpen of bedoeld voor gebruik bij de diagnose van ziekten of andere aandoeningen, of bij het genezen, verlichten, behandelen of voorkomen van ziekten.

Medische omstandigheden

Raadpleeg je arts voordat je een trainingsprogramma met het horloge start of wijzigt. Wees voorzichtig en attent tijdens het sporten. Stop onmiddellijk met trainen als je pijn, zich zwak, duizelig, uitgeput of kortademig voelt. Door te oefenen, aanvaardt je alle bijbehorende inherente risico's, inclusief eventuele verwondingen die het gevolg kunnen zijn van dergelijke activiteit.

Reiniging & Onderhoud

- Houd het Stappenteller Horloge schoon en droog.
- Reinig en droog het horloge, de band en je huid steeds na een training of hevig zweten.
- Droog het horloge en de band grondig af als ze worden blootgesteld aan water.
- Reinig het horloge als het in contact komt met iets dat vlekken of andere schade kan veroorzaken, zoals vuil of zand, make-up, inkt, zeep, wasmiddel, zuren of zure voedingsmiddelen, of in contact komt met andere vloeistoffen dan zoet water, inclusief die kunnen leiden tot huidirritatie zoals: zweet, zout water, zeepsop, zwembadwater, parfum, insectenwerend middel, lotions, zonnebrandcrème, olie, lijmverwijderaar, haarverf of oplosmiddelen.

Hoe het Stappenteller Horloge schoon te maken:

- Schakel het horloge uit.
- Verwijder de band.
- Veeg het horloge schoon met een niet-schurend, pluisvrij doekje. Indien nodig kun je het doekje ook licht bevochtigen met water.
- Droog het horloge af met een niet-schurend, pluisvrij doekje.

De volgende dingen worden niet aanbevolen bij het onderhoud van je Stappenteller Horloge:

- Maak het horloge niet schoon tijdens het opladen.
- Droog het horloge of de banden niet met een externe warmtebron (bijvoorbeeld een haardroger).
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of perslucht bij het schoonmaken van je horloge.
- Reinigingsproducten en schurende materialen zullen het scherm aantasten en kunnen ook krassen op het scherm veroorzaken.

Herstellingen

- Open het horloge niet en probeer het horloge niet zelf te repareren.
- Als je het horloge uit elkaar haalt, kan het beschadigd raken, kan de waterbestendigheid verloren gaan en kan je letsel oplopen.
- Als het horloge beschadigd is of defect is, neem dan contact met ons op via e-mail: maniklantenservice@gmail.com
- Het horloge bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden hersteld.

Waarschuwing: Als je het horloge om welke reden dan ook opent, vervalt de garantie.

Batterij Vervangen

De batterij kan niet worden vervangen, probeer dus niet zelf de batterij van het horloge te vervangen. Je kunt de batterij beschadigen, wat oververhitting en letsel kan veroorzaken.

Waarschuwing: Als je het horloge om welke reden dan ook opent, vervalt de garantie.

Transport & Hantering.

- Ga voorzichtig om met het Stappenteller Horloge.
- Het horloge bevat gevoelige elektronische componenten en kan beschadigd raken als het valt, verbrandt of doorboord wordt of wordt geplet. Gebruik geen beschadigd horloge zoals een horloge met een gebarsten scherm, zichtbaar binnendringend water of een beschadigde band, omdat dit letsel kan veroorzaken.
- Vermijd zware blootstelling aan stof of zand.

Opslag

- Bewaar je Stappenteller Horloge op een plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht, vochtigheid en die stofvrij is.
- Bewaar het horloge niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Plaats het horloge nooit in een zeer warme plaats, aangezien de hoge temperatuur de levensduur van de elektronica zal verkorten en de batterij en de armband zal beschadigen. Laat het niet in een wagen achter.
- We raden aan om het horloge schoon te maken voordat je het opbergt.

Afvalverwerking & Recycling

Verwijdering van het horloge



De afvalrichtlijn voor elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19 / EU) is ingevoerd om producten te recyclen met behulp van de beste beschikbare terugwinnings- en recyclingtechnieken om de impact op het milieu te minimaliseren, eventuele gevaarlijke stoffen te behandelen en het toenemende storten van afval te vermijden. Dit product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur, dus zorg ervoor dat het aan het einde van de levensduur van dit product op de juiste manier wordt afgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de lokale autoriteiten. Het mag niet bij het huisvuil worden gegooid.

Voldoe aan je wettelijke verplichtingen en draag bij aan de bescherming van het milieu.

Verwijdering van de batterij



Li-ion

Het horloge bevat een kleine oplaadbare Li-ion batterij die niet met het normale huisvuil mag worden weggegooid.

De batterij moet worden gerecycled volgens de plaatselijke voorschriften.

Verwijdering van het verpakkingsmateriaal



Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op de juiste manier worden weggegooid. Deponeer deze materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor hergebruik.

Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking.

Technische gegevens

Product Model:	B57 smart bracelet (Hero Band III)
Chip:	NRF52832
Bluetooth:	BT4.0
Compatibel systeem:	Android 4.4 en hoger. IOS 9.0 en hoger.
Waterdichtheid:	IP67
Scherm:	1.3 inch IPS kleur Resolutie: 240*240
Touch:	Enkele aanraking
Batterij:	Li-ion 180 mAh
Opladen:	Magnetisch opladen
Oplaadtijd:	Ongeveer 1.5 uur
Stand-by:	Ongeveer 25 dagen
Werktijd:	Ongeveer 7 dagen
Materiaal armband:	PC-behuizing + plastic behuizing
Afmetingen:	Ongeveer 48.9*34.5*11.7mm
Netto gewicht:	Ongeveer 25.7g
APP- ondersteuningstalen:	Oekraïens, Russisch, Duits, Italiaans, Japans, Frans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Portugees, Spaans, Arabisch, Koreaans

Garantie

MANI garandeert dat dit product gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. **MANI** zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan een vervanging worden gemaakt door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Dit is uw exclusieve garantie. Uw vervangend product wordt kosteloos aan u geretourneerd en valt gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.

Deze garantie dekt geen nalatig gebruik of misbruik van het product, en gebruik in strijd met de bedieningsinstructies, demontage, reparatie of wijziging door iemand anders dan **MANI**.

Waarschuwing: Als je dit product om welke reden dan ook opent, vervalt de garantie. De behuizing bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.

Als er service nodig is, stuur dan een e-mail naar maniklantenservice@gmail.com. Houd het modelnummer en de aankoopdatum bij de hand om ons te helpen u van dienst te zijn.

MANI behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.