

取扱説明書

ダイニングテーブル

Model No.

HOGA-HL034/HL040/HL063/HL075



ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みください。またいつでもお読みになれるよう保管場所を決めて、大切に保管してください。この製品は改良のために、仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても『取扱説明書』の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの『取扱説明書』を混同して使用しないでください。

家具を組み立てる際の注意点

作業スペースを十分に確保すること

購入した家具を設置するスペースをあらかじめ確保しておく事は当然ですが、設置スペースの面積以外にも、開梱した際に部材を一時的に置くスペース、組み立てながら周囲に回り込めるスペースなどを含めると、少なくとも設置場所の倍以上の面積は確保したいところです。

ネジは仮止め

1つのパーツに複数のネジを留めるときには、全体のネジを軽く手で「仮止め」をおこなってから、工具を使って少しずつ締めていくのがポイントです。

電動ドライバーの使用について


作業を楽に行う為に電動ドライバーを使用するお客様もいらっしゃいますが、これには少し注意が必要です。

特にお仕事などで使用される業務用の電動ドライバーを使用する場合、パワーが強すぎてネジ穴の損傷（ネジの頭の溝がナメる）、もしくはネジ穴に食い込みすぎて木材のパーツの損傷につながるケースがございます。

組み立ての手順・方法


製品の組み立ては、記載している手順・方法通りに行ってください。

誤った手順・方法で組み立てますと、けがや破損のおそれがあります。

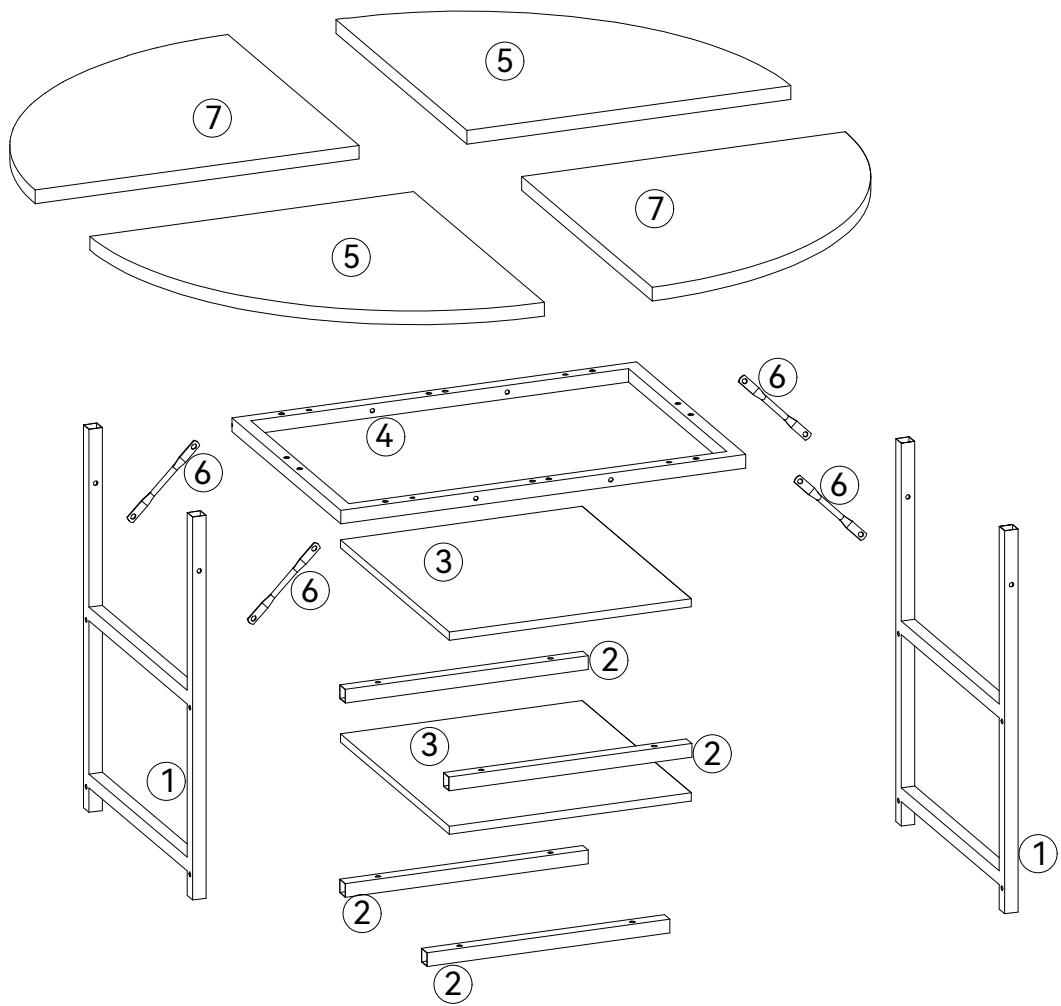**ご注意:**

組み立てる前に、部品の数を確認してください。


構成部品




① 2枚




② 4本



③ 2枚

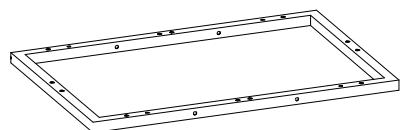


④ 1枚



⑤ 2枚




⑥ 4本

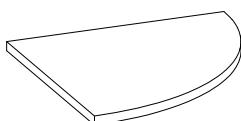

⑦ 2枚


A	M6	B	M6×12mm	C	M6×35mm	D	M6×45mm	E	M6	F
4個		16本		20本		12本		8個		8個
G		H	M6×32mm							
1本		8本								

1

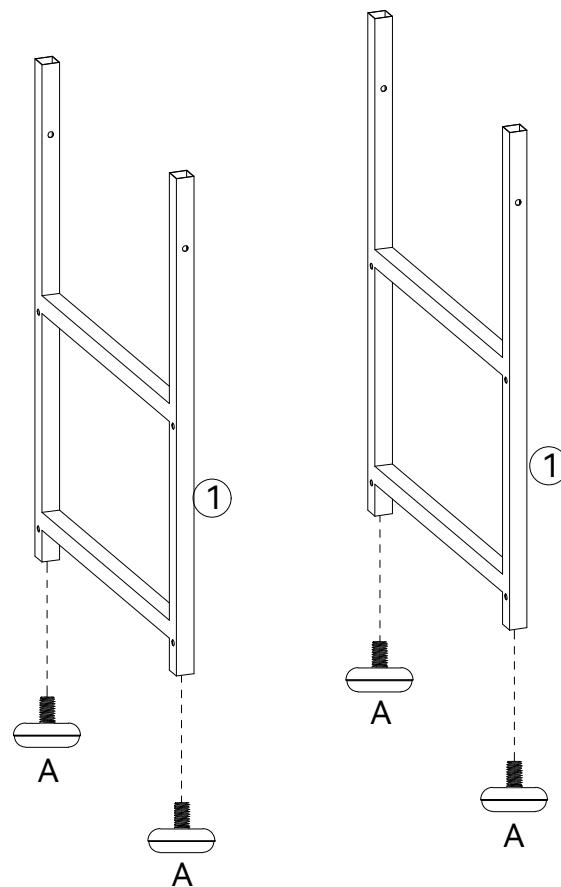

A M6
x4


2

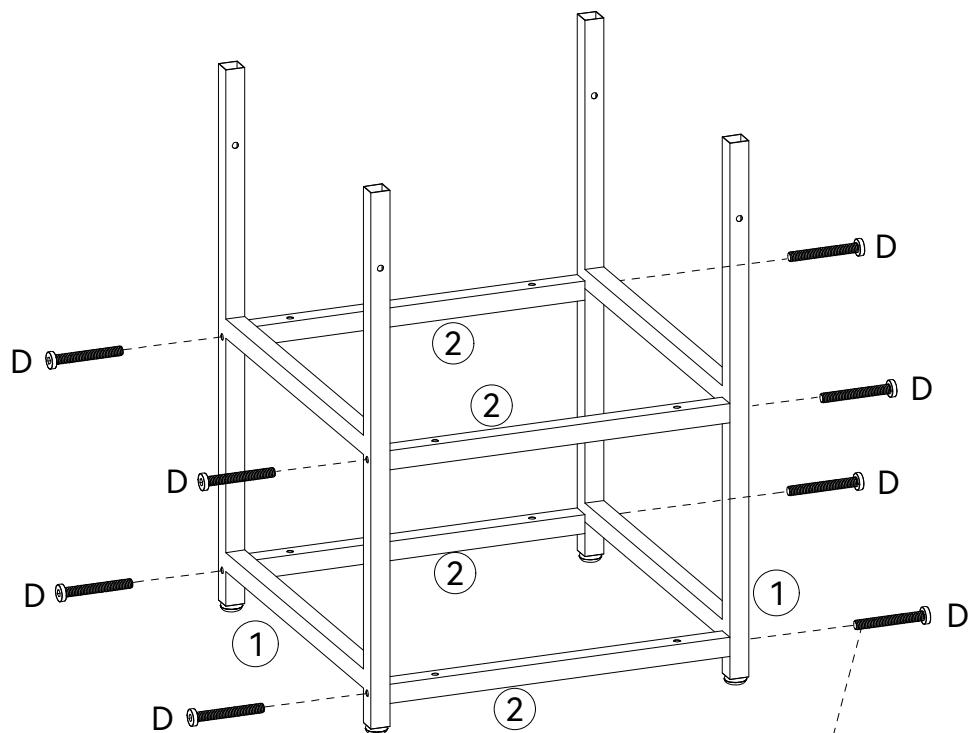


D M6×45mm
仮締め 70%

D M6×45mm
x8


3

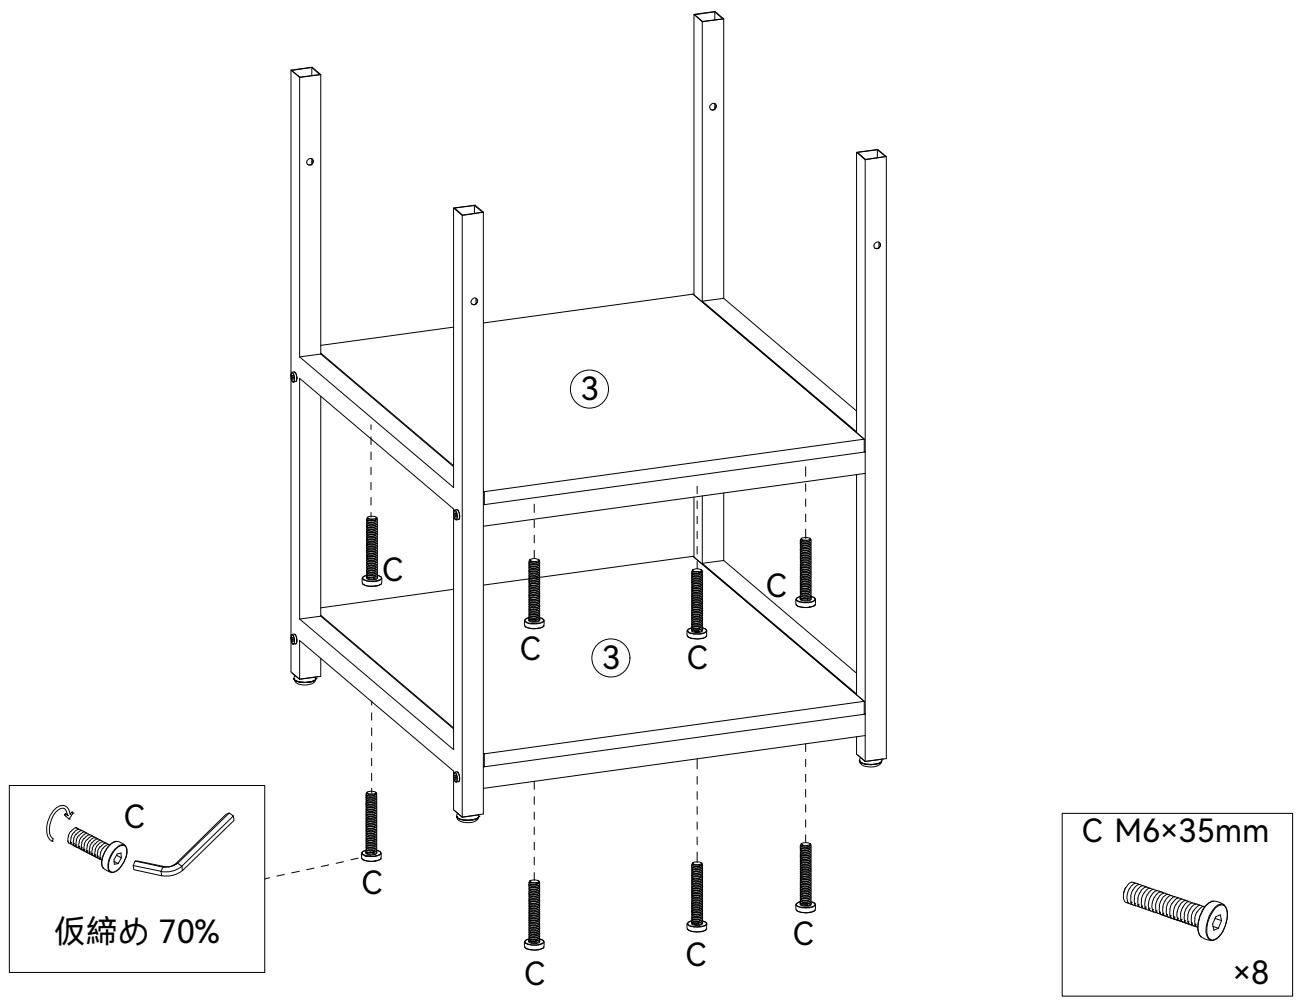

4

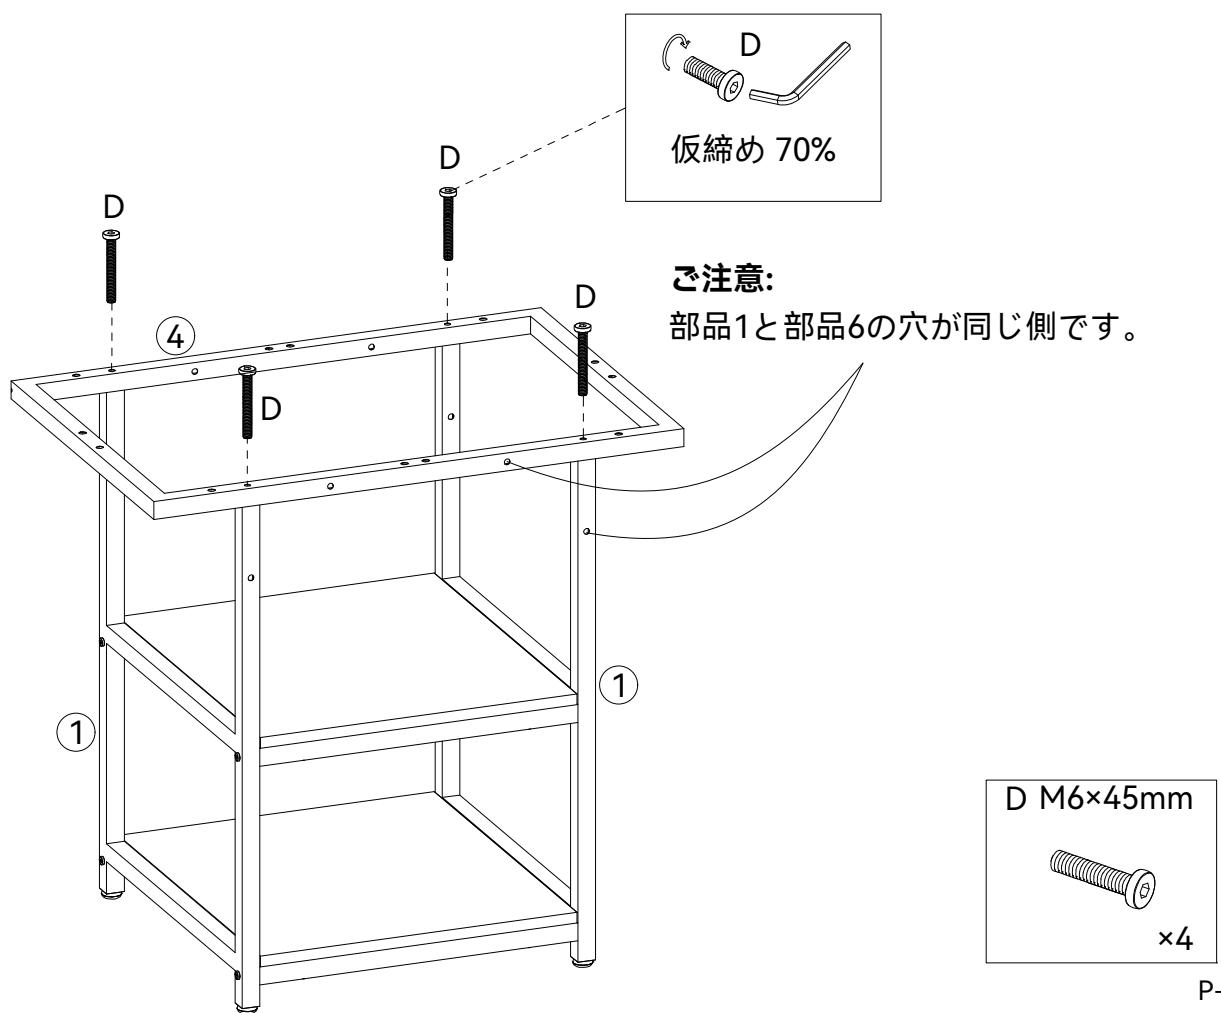


5

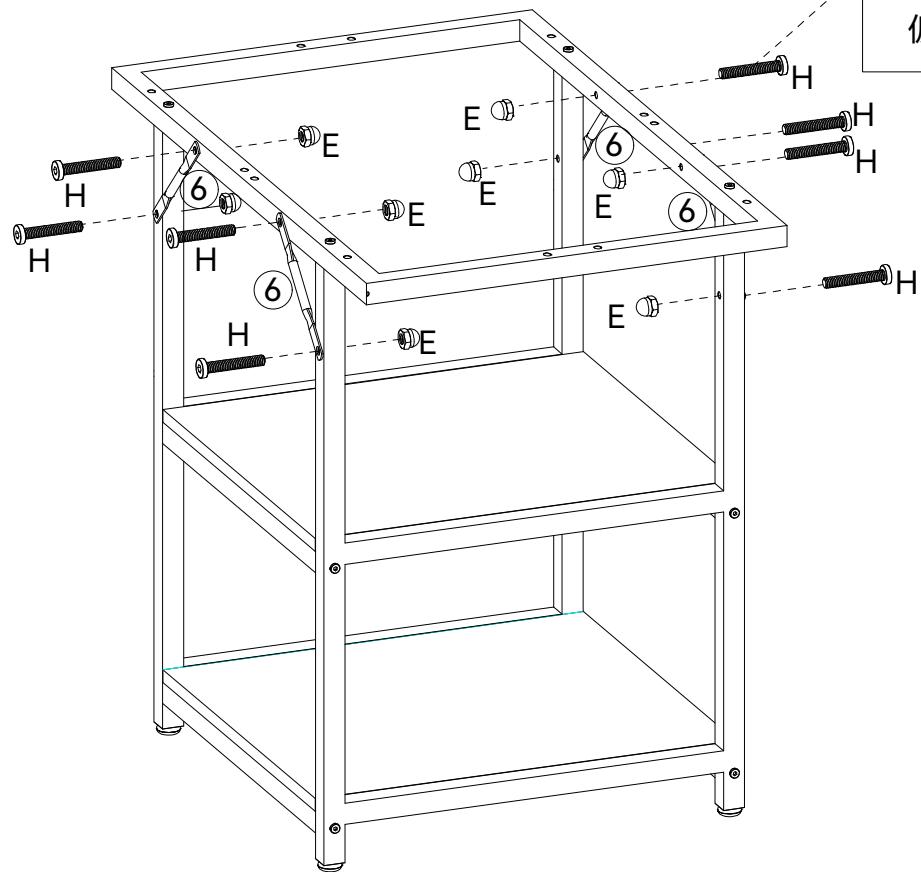


E	M6
	×8
H	M6×32mm
	×8

6

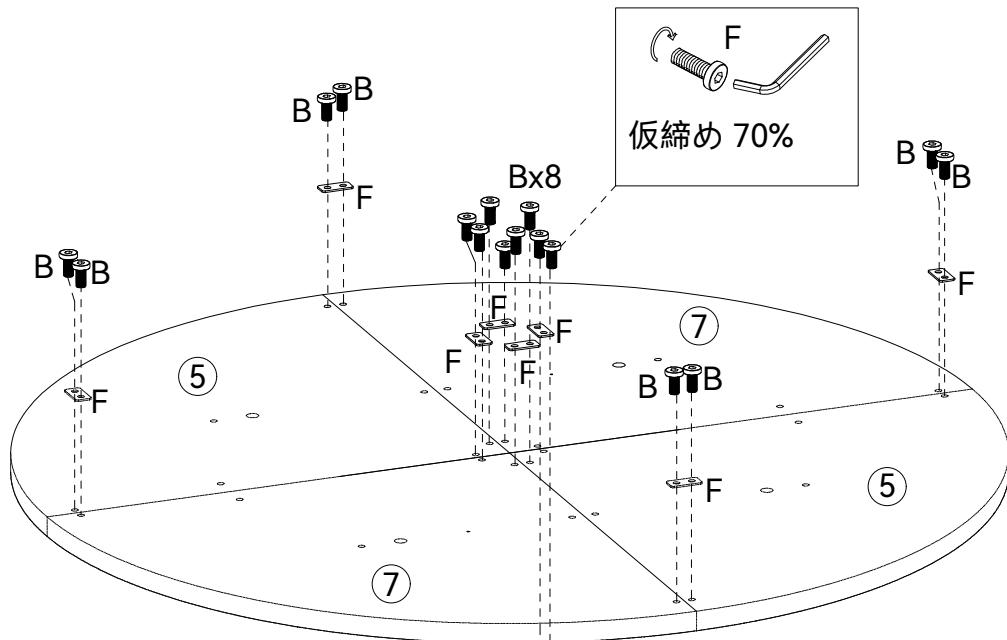


F	
	×8
B	M6×12mm
	×16

7

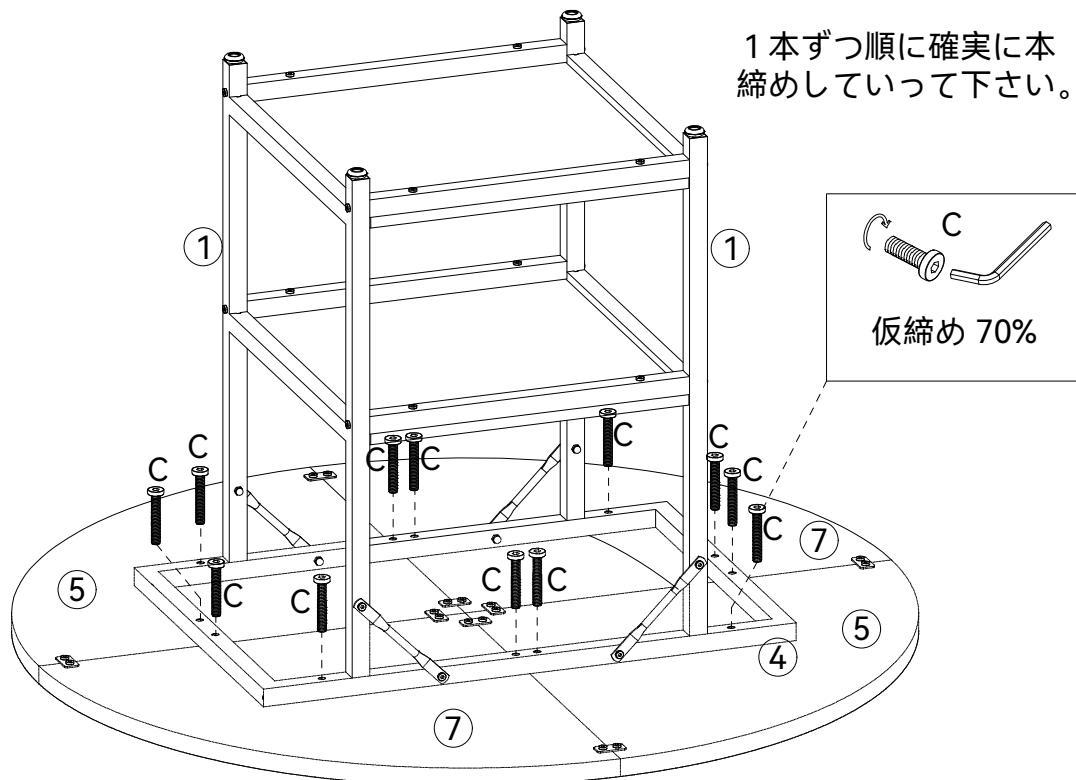

8



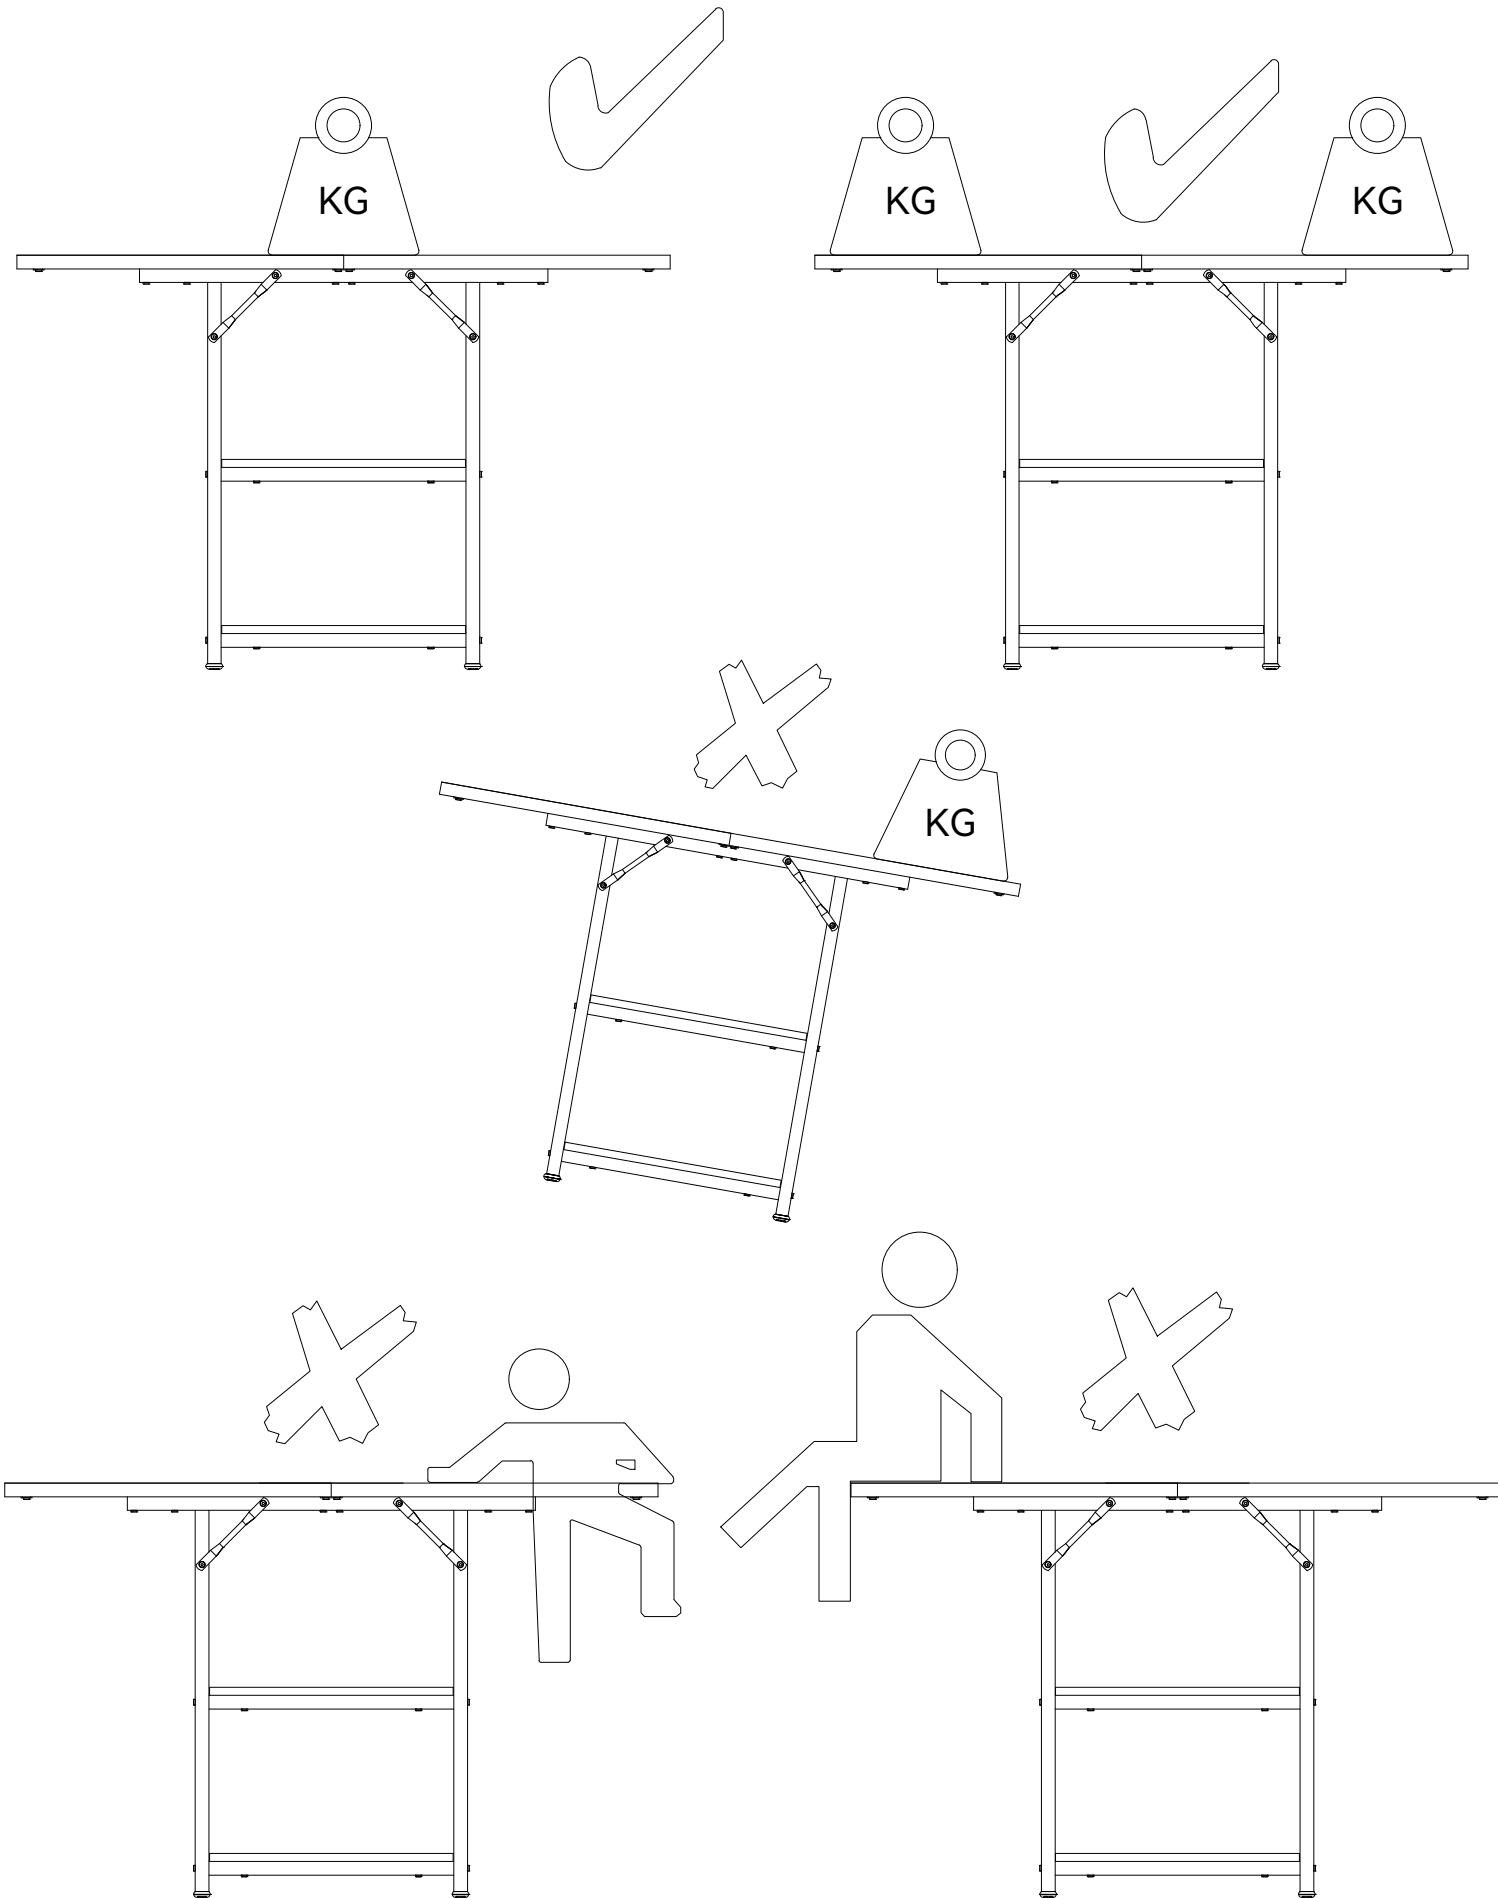

テーブルの上に座らないでください。
重い物を一つ側に置かないでください。

安全上のご注意

- ・積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- ・外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- ・火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- ・耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- ・各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- ・異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- ・商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- ・用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- ・分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- ・傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- ・物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- ・安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- ・この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- ・商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ・可動部に指を挟まないように気をつけてください。

ご使用上のご注意

- ・直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ・湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ・板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ・加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ・屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ・水をこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取ってください。
- ・キャスターにはロック機能がついています。移動の際は必ずロックを解除してください。
- ・ご使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。
- ・子どもに操作移動をさせないでください。破損やケガをすることがあります。

お手入れに際してのご注意

- ・ベンジン・シンナー・アルコール類および化学ぞうきんは使用しないでください。表面の仕上げを傷める原因になります。
- ・水にぬれた時は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ・天板などが著しく汚れた時は、やわらかい布を薄めた中性洗剤に浸し、よく絞った上で汚れた部分を拭きとってください。その後、乾いた柔らかい布でよく拭き取ってください。
- ・市販のクリーナーなどをご使用の際は、目立たない部分で変色がないことを確認してからご利用ください。

不良品により返品や交換をご希望される場合は、
下記連絡先までお問い合わせください。



お問い合わせ先メール:
Service-JP@Tribesigns.com

ホームページ URL:
www.tribesigns.com

Follow Tribesigns



Twitter



Facebook



Instagram



Pinterest



YouTube



TikTok



WhatsApp