

WD-998

Venomkiller版 7折(8折页) 展开尺寸760x140mm 折后尺寸95x140mm 铜版纸 20251225

封面

95.00 mm

正面


760.00 mm

封底

140.00 mm

VENOMKILLER

Electric Fly Swatter 2-in-1
Fly Killer & Mosquito Lamp

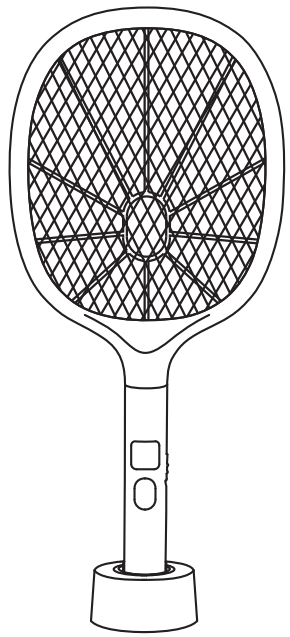

WD-998

Table of Contents

- GB US English – Product Manual – VENOMKILLER Electric Fly Swatter
 - 1.1 Features
 - 1.2 Product instructions
 - 1.3 Precautions
 - 1.4 Warnings

- NL Nederlandse handleiding – VENOMKILLER Elektrische vliegenmepper
 - 2.1 Kenmerken
 - 2.2 Productinstructies
 - 2.3 Voorzorgsmaatregelen
 - 2.4 Waarschuwingen

- DE Deutsches Produktmanual – VENOMKILLER Elektrische Insektenklatsche
 - 3.1 Merkmale
 - 3.2 Produktanweisungen
 - 3.3 Vorsichtsmaßnahmen
 - 3.4 Warnhinweise

- FR Manuel du Produit – VENOMKILLER Raquette Électrique Anti-Insectes
 - 4.1 Caractéristiques
 - 4.2 Instructions d'utilisation
 - 4.3 Précautions d'emploi
 - 4.4 Avertissements

- IT Manuale del Prodotto – VENOMKILLER Racchetta Zanzare Elettrica
 - 5.1 Caratteristiche
 - 5.2 Istruzioni per l'uso
 - 5.3 Precauzioni
 - 5.4 Avvertenze

- ES Manual del Producto – VENOMKILLER Raqueta Eléctrica Matamoscas y Mosquitos
 - 6.1 Características
 - 6.2 Instrucciones de uso
 - 6.3 Precauciones
 - 6.4 Advertencias

- PT Manual do Produto – VENOMKILLER Raquete Mosquiteira Elétrica
 - 7.1 Características
 - 7.2 Instruções de utilização
 - 7.3 Precauções
 - 7.4 Avisos

GB US Product Manual – VENOMKILLER Electric Fly Swatter

Please read carefully before using

Features:

- The product is powered by a 18650 lithium battery with the capacity of 1200mAh.
- After the electric mosquito swatter stops being used, it has the function of automatically eliminating the residual electricity on the high-voltage mesh surface.
- The product comes with 10 mosquito-attracting purple lights with specially selected mosquito-attracting wavelength of 360-400nm.
- The product has a digital power display function. When the product is fully charged, the digital display shows "100%".
- The product is equipped with overcharge, over-discharge, over-current, and load short-circuit protection to accurately detect the charging voltage to ensure the safety of charging.

Product instructions:

- Before first use, charge the product for 2-4 hours.
- Charging method 1: Insert the Type-C plug of the 5V charger into the Type-C input socket on the charging base of the product, firmly push the power switch to the "OFF" position; place and insert the metal tail of the product into the charging base, the battery digital display on the product lights up at this time. When the digital display on the product displays "100%", it means that the product is fully charged. The charging time is about 3 hours.
- Charging method 2: Firstly push the product to the "OFF" position; turn the product over and insert the Type-C plug of the charger directly into the Type-C input on the product. The charging method is the same as that of the first charging method and the digital display on the product lights up.
- Conventional mosquito killing method: Push the power switch on the right side of the product to the "ON1" position, press and hold the high-voltage button, the high-voltage warning indicator light will light up in red, the mosquito-attracting purple lamps will light up, and the power grid has high voltage. Hitting mosquitoes with the metal mesh surface will kill them by electric shock.
- Intelligent mosquito killing mode: Push the power switch of the product to the "ON2" position. At this time, the mosquito-attracting purple lamps will light up and the power grid has high voltage. Then insert the tail of the electric mosquito swatter into the charging base of the product. When mosquitoes and other harmful flying insects are attracted by the purple light on the product and fly towards the high-voltage mosquito swatter, they will be killed upon contact.
- Turn off the mosquito killing function: Push the power switch to the "OFF" position.

Precautions:

- Please use a 5V charger or a 5V Type-C port on a computer or portable power source to charge this product. Do not use a charger with too low or too high voltage for charging.
- In order to ensure the service life of the battery, there is no obvious effect when hitting mosquitoes during use, or the purple light dims, it means that the battery power has basically been used up. Please stop using it and charge the product in time, otherwise when the lithium battery voltage is lower than 2.8V, the product's low-voltage protection function will cause the product to enter a protection state and become unable to work. At this time, it must be charged before use.
- If stored for a long time, keep the battery fully charged and charge the product every three months.

The product should be stored in a ventilated, dry place with a relative humidity of less than 80%.

- It is forbidden to clean this product with water. If there are mosquito residues stuck to the metal mesh, after turning off the switch, please use a small brush to clean it. Please clean the residue on the metal mesh surface after each use. Do not rinse it with water to prevent short circuit.
- Please do not hit other hard objects or pinch the product mesh to avoid damaging the metal mesh.
- This electronic mosquito swatter is only for indoor use.
- Accessories used in this product must be replaced by the manufacturer or its service agent or a person with similar qualifications to avoid danger.
- The battery built in the product is prohibited from being dismantled, impacting, squeezing or throwing the battery into a fire. If the battery is severely swollen, do not use it and do not place it in a high-temperature environment.
- The rechargeable battery built into the product contains substances that may pollute the environment. Before discarding the product, the electric mosquito swatter must be removed as a whole, and the product must be transported as a whole and recycled. Disassembly is prohibited.
- When charging this product, please use a 5V charging head with quality certification, and a special charging cable. If you use a fast charging cable or a non-original charging cable, excessive current will cause irreversible damage to the product.
- Please operate strictly in accordance with the instructions for use; otherwise it will cause damage to the product. Our company does not assume any responsibility for any losses or consequences caused by improper use.

Warnings:

- This electronic mosquito swatter should be kept away from children.
- It is strictly prohibited to touch metal nets when charging and working.
- It is strictly forbidden to use the product in the environment of flammable gases or explosive dust.

NL Producthandleiding – VENOMKILLER Elektrische vliegenmepper

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het product gebruikt.

Kenmerken:

- Het product werkt op een 18650 lithiumbatterij met een capaciteit van 1200mAh.
- Nadat de elektrische vliegenmepper niet meer wordt gebruikt, schakelt deze automatisch de resterende spanning op het hoogspanningsnet uit.
- Het product beschikt over 10 paarse loklampjes met een speciaal geselecteerde mugge- en insecten-aantrekkende golflengte van 360-400nm.
- Het product heeft een digitaal batterijdisplay. Wanneer de vliegenmepper volledig is opgeladen, toont het display "100%".
- Het product is uitgerust met bescherming tegen overladen, te ver ontladen, overstrom en kortsluiting, zodat de laadspanning veilig en nauwkeurig wordt bewaakt.

Productinstructies:

- Laad het product vóór het eerste gebruik 2-4 uur op.
- Opladmethode 1: Steek de Type-C-stekker van de 5V-lader in de Type-C-ingang op het oploadstation; zet de aan/uit-schakelaar in de stand "OFF"; plaats vervolgens de metalen achterkant van de vliegenmepper in het oploadstation. Het digitale batterijdisplay gaat dan branden. Wanneer "100%" wordt weergegeven, is de vliegenmepper volledig opgeladen. De oplaadtijd bedraagt ongeveer 3 uur.
- Opladmethode 2: Zet het apparaat in de stand "OFF", draai het om en steek de Type-C-stekker rechtstreeks in de Type-C-ingang op de vliegenmepper. De rest van het laadproces verloopt hetzelfde als bij methode 1.
- Normale insectenbestrijdingsmodus: Zet de schakelaar aan de rechterzijde op „ON1“, houd de hoogspanningsknop ingedrukt; het rode hoogspanningslampje gaat branden, de paarse loklampjes gaan aan en het net komt onder hoge spanning te staan. Insecten worden bij contact met het metaalnet niet onmiddellijk geëlektriseerd.
- Intelligente insectenbestrijdingsmodus: Zet de schakelaar op „ON2“. De paarse loklampjes gaan aan en het net staat onder hoge spanning. Plaats vervolgens de achterkant van de vliegenmepper in het oploadstation. Vliegende insecten die door het paarse licht worden aangetrokken en richting het hoogspanningnet vliegen, worden automatisch gedood zodra ze het net raken.
- Uitschakelen van de functie: Zet de schakelaar terug in de stand "OFF".

Voorzorgsmaatregelen:

- Gebruik uitsluitend een 5V-lader of een 5V-Type-C-poort van een computer of powerbank. Gebruik geen lader met een te hoge of te lage spanning.
- Wanneer de paarse lampjes zwakker worden of de vliegenmepper minder effectief is, is de batterij vrijwel leeg. Laad het apparaat dan direct op. Als de batterijspanning onder 2,8V komt, activeert de ingebouwde beveiliging en werkt het product niet meer totdat het wordt opgeladen.
- Bij langdurige opslag: bewaar het apparaat volledig opgeladen en laad het elke 3 maanden opnieuw op. Bewaar het op een droge, geventileerde plaats met een luchtvochtigheid onder 80%.
- Reinig het product nooit met water. Schakel het apparaat uit en gebruik een kleine borstel om

insectresten van het metaal net te verwijderen. Spoelen met water kan kortsluiting veroorzaken.

- Sla niet met de vliegenmepper op harde objecten en vervorm het metaal net niet.
- Dit product is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Onderdelen mogen alleen worden vervangen door de fabrikant, een erkend servicepunt of iemand met vergelijkbare kwalificaties.
- De ingebouwde batterij mag niet worden gedemonteerd, geplet, geraakt of in het vuur worden gezet. Gebruik het apparaat niet wanneer de batterij is opgevoeld of beschadigd.
- De batterij bevat stoffen die het milieu kunnen vervuilen. De vliegenmepper moet volledig als één geheel worden ingeleverd voor recycling; demontage is verboden.
- Gebruik uitsluitend een gecertificeerde 5V-lader en geschikte kabel. Snelladers of verkeerde kabels kunnen het product beschadigen.
- Volg de gebruiksinstructies strikt op; onjuist gebruik kan schade veroorzaken. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik.

Waarschuwingen:

- Houd de elektrische vliegenmepper buiten het bereik van kinderen.
- Raak het metaal net nooit aan tijdens het opladen of tijdens gebruik.
- Gebruik het product niet in omgevingen met brandbare gasen of explosieve stofdeeltjes.

DE Produktmanual – VENOMKILLER Elektrische Insektenklatsche

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Merkmale:

- Das Produkt wird von einer 18650-Lithiumbatterie mit einer Kapazität von 1200mAh betrieben.
- Nach der Verwendung entlädt die elektrische Insektenklatsche automatisch die Restspannung auf dem Hochspannungsnetz.
- Das Produkt verfügt über 10 violette Locklichter mit einer speziell ausgewählten, insektenanziehenden Wellenlänge von 360–400nm.
- Das Produkt besitzt eine digitale Batteriestandsanzeige. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, zeigt das Display „100%“ an.
- Das Produkt ist mit Schutzfunktionen gegen Überladung, Tiefentladung, Überstrom und Kurzschluss ausgestattet, um die Ladespannung sicher und präzise zu überwachen.

Produktanweisungen:

- Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung 2–4 Stunden lang auf.
- Lademethode 1: Stecken Sie den Type-C-Stecker des 5V-Ladegeräts in den Type-C-Eingang der Ladestation. Stellen Sie den Netzschalter auf „OFF“ und setzen Sie das Metallnetz der Insektenklatsche in die Ladestation ein. Die digitale Anzeige leuchtet nun auf. Wenn „100%“ erscheint, ist die Insektenklatsche vollständig aufgeladen. Die Ladezeit beträgt etwa 3 Stunden.
- Lademethode 2: Stellen Sie das Gerät auf „OFF“, drehen Sie es um und stecken Sie das Type-C-Kabel direkt in den Type-C-Eingang der Insektenklatsche. Der restliche Ladevorgang entspricht Methode 1.
- Normale Insektenbekämpfungsfunktion: Stellen Sie den Schalter auf der rechten Seite auf „ON1“ und halten Sie die Hochspannungstaste gedrückt. Die rote Hochspannungsanzeige leuchtet auf, die violetten Locklichter schalten sich ein und das Netz steht unter Hochspannung. Beim Kontakt mit dem Metallnetz werden Insekten sofort elektrisch abgetötet.
- Intelligente Insektenbekämpfungsfunktion: Stellen Sie den Schalter auf „ON2“. Die violetten Locklichter schalten sich ein und das Netz steht unter Hochspannung. Setzen Sie anschließend das Gitternde der Insektenklatsche in die Ladestation. Insekten, die vom violetten Licht angezogen werden und in Richtung Hochspannungsnetz fliegen, werden automatisch getötet, sobald sie das Netz berühren.
- Ausschalten der Funktion: Stellen Sie den Schalter wieder auf „OFF“.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Verwenden Sie ausschließlich ein 5V-Ladegerät oder einen 5V-Type-C-Anschluss eines Computers oder einer Powerbank. Benutzen Sie keine Ladegeräte mit zu hoher oder zu niedriger Spannung.
- Wenn die violetten Locklichter schwächer werden oder die Wirkung der Insektenklatsche nachlässt, ist der Akku nahezu entladen. Laden Sie das Gerät umgehend auf. Sinkt die Batteriespannung unter 2,8V, aktiviert sich der integrierte Schutzmechanismus und das Produkt funktioniert erst wieder nach vollständigem Aufladen.
- Bei längerer Nichtverwendung: Lagern Sie das Gerät vollständig aufgeladen und laden Sie es alle 3

Monate erneut auf. Bewahren Sie es an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf, bei einer Luftfeuchtigkeit unter 80%.

- Reinigen Sie das Produkt niemals mit Wasser. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie Insektenreste vorsichtig mit einer kleinen Bürste vom Metallnetz. Spülen mit Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.
- Schlagen Sie nicht auf harte Gegenstände und verlegen Sie das Metallnetz nicht.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet.
- Ersatzteile dürfen nur vom Hersteller, einem autorisierten Servicepartner oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden.
- Der eingebaute Akku darf nicht zerlegt, gequetscht, hart geschlagen oder ins Feuer geworfen werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Akku aufgeschliffen oder beschädigt ist.
- Der Akku enthält umweltschädliche Stoffe. Die Insektenklatsche muss vollständig und als Ganzes zur Wiederverwertung abgegeben werden; eine Demontage ist verboten.
- Verwenden Sie ausschließlich ein zertifiziertes 5V-Ladegerät und ein geeignetes Ladekabel. Schnellladegeräte oder ungeeignete Kabel können das Produkt beschädigen.
- Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung strikt; unsachgemäßer Gebrauch kann Schäden verursachen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verlust oder Folgeschäden, die durch falsche Nutzung entstehen.

Warnhinweise:

- Halten Sie die elektrische Insektenklatsche von Kindern fern.
- Berühren Sie das Metallnetz niemals während des Ladevorgangs oder während des Betriebs.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen mit entzündlichen Gasen oder explosionsfähigen Staub.

FR Manuel du Produit – VENOMKILLER Raquette Électrique Anti-Insectes

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

Caractéristiques :

- Le produit fonctionne avec une batterie lithium 18650 d'une capacité de 1200 mAh.
- Après utilisation, la raquette électrique anti-insectes décharge automatiquement la tension résiduelle présente sur le fillet haute tension.
- Le produit est équipé de 10 lampes violettes attractives, utilisant une longueur d'onde spécialement sélectionnée de 360-400 nm pour attirer les moustiques et autres insectes volants.
- Le produit dispose d'un affichage numérique du niveau de batterie. Lorsque la raquette est entièrement chargée, l'écran indique « 100% ».
- Le produit est doté de protections contre la surcharge, la décharge excessive, les surintensités et les courts-circuits, garantissant une surveillance précise et sûre de la tension de charge.

Instructions d'utilisation :

- Chargez le produit pendant 2 à 4 heures avant sa première utilisation.
- Méthode de charge 1 : Insérez le câble Type-C du chargeur 5 V dans le port Type-C de la base de charge ; mettez l'interrupteur sur « OFF » ; placez ensuite l'extrémité métallique de la raquette dans la base de charge. L'affichage numérique de la batterie s'allume. Lorsque « 100% » apparaît, la raquette est complètement chargée. Le temps de charge est d'environ 3 heures.
- Méthode de charge 2 : Mettez l'appareil sur « OFF », retournez-le et insérez le câble Type-C directement dans le port Type-C de la raquette. Le processus de charge est identique à celui de la première méthode.
- Mode classique d'élimination des insectes : Mettez l'interrupteur latéral sur « ON1 » et maintenez le bouton haute tension enfoncé. Le voyant rouge de haute tension s'allume, les lampes violettes attractives s'allument également et le fillet passe en haute tension. Les insectes sont instantanément électrocutés lorsqu'ils touchent le fillet métallique.
- Mode intelligent d'élimination des insectes : Réglez l'interrupteur sur « ON2 ». Les lampes violettes s'allument et le fillet est sous haute tension. Placez ensuite l'extrémité de la raquette dans la base de charge. Les insectes attirés par la lumière violette sont automatiquement tués dès qu'ils entrent en contact avec le fillet.
- Arrêt de la fonction : Remettez l'interrupteur sur « OFF ».

Précautions d'emploi :

• Utilisez uniquement un chargeur 5 V ou un port Type-C 5 V d'un ordinateur ou d'une batterie externe. N'utilisez pas de chargeur délivrant une tension trop élevée ou trop basse.

- Si les lampes violettes deviennent plus faibles ou si l'efficacité de la raquette diminue, la batterie est presque déchargée. Chargez l'appareil immédiatement. Si la tension de la batterie descend sous 2,8 V, la protection intégrée s'active et l'appareil ne fonctionnera plus tant qu'il n'aura pas été entièrement rechargé.

- En cas de stockage prolongé : conservez l'appareil entièrement chargé et rechargez-le tous les 3 mois. Gardez-le dans un endroit sec et ventilé avec une humidité inférieure à 80 %.
- Ne nettoyez jamais le produit avec de l'eau. Éteignez l'appareil et retirez les résidus d'insectes du fillet métallique à l'aide d'une petite brosse. Un nettoyage à l'eau peut provoquer un court-circuit.
- Le produit est doté de 10 lucis viola attirative, con una lunghezza d'onda appositamente selezionata di 360-400 nm per attirare zanzare e altri insetti volanti.
- Il prodotto dispone di un display digitale che mostra il livello della batteria. Quando la racchetta è completamente carica, sul display compare "100%".
- Il prodotto è dotato di protezioni contro sovraccarico, scarica eccessiva, sovracorrente e cortocircuito, garantendo un monitoraggio preciso e sicuro della tensione di ricarica.
- La batteria contiene des substances potentiellement polluantes. La raquette doit être remise pour recyclage dans son ensemble ; tout démontage est interdit.
- Utilisez uniquement un chargeur certifié 5 V et un câble compatible. Les chargeurs rapides ou câbles inadéquats peuvent endommager le produit.
- Respecter strictement les instructions d'utilisation ; une mauvaise manipulation peut provoquer des dommages. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommages liés à une utilisation incorrecte.

Avvertimenti :

- Guardare la raquette elettrica anti-insetti fuori da portata dei enfants.
- Ne tocche jamais le fillet métallique pendant la charge ou l'utilisation.
- Utilizzare la raquette elettrica nei des environnements contenant des gaz inflammables ou des poussières explosives.

IT Manuale del Prodotto – VENOMKILLER Racchetta Zanzare Elettrica

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

Caratteristiche:

- Il prodotto funziona con una batteria al litio 18650 da 1200 mAh.
- Dopo l'uso, la racchetta zanzare elettrica scarica automaticamente la tensione residua presente sulla rete ad alta tensione.
- Il prodotto è dotato di 10 luci viola attirative, con una lunghezza d'onda appositamente selezionata di 360-400 nm per attirare zanzare e altri insetti volanti.
- Il prodotto dispone di un display digitale che mostra il livello della batteria. Quando la racchetta è completamente carica, sul display compare "100%".
- Il prodotto è dotato di protezioni contro sovraccarico, scarica eccessiva, sovracorrente e cortocircuito, garantendo un monitoraggio preciso e sicuro della tensione di ricarica.

Istruzioni per l'uso:

- Caricare il prodotto per 2-4 ore prima del primo utilizzo.
- Metodo di ricarica 1: Inserire il cavo Type-C del caricatore 5 V nella porta Type-C della base di ricarica; impostare l'interruttore su "OFF"; quindi inserire l'estremità metallica della racchetta zanzare elettrica nella base di ricarica. Il display digitale della batteria si accenderà. Quando appare "100%", la racchetta è completamente carica. Il tempo di ricarica è di circa 3 ore.
- Metodo di ricarica 2: Impostare l'interruttore su "OFF", girare il dispositivo e inserire direttamente il cavo Type-C nella porta Type-C della racchetta. Il processo di ricarica è identico al metodo 1.
- Modalità classica di eliminazione degli insetti: Impostare l'interruttore laterale su "ON1" e tenere premuto il pulsante ad alta tensione. La spia rossa di alta tensione si accende, le luci viola attirative si accendono e la rete va sotto alta tensione. Gli insetti vengono immediatamente fulminati quando toccano la rete metallica.
- Modalità intelligente di eliminazione degli insetti: Impostare l'interruttore su "ON2". Le luci viola si accendono e la rete è sotto alta tensione. Inserire poi l'estremità della racchetta zanzare elettrica nella base di ricarica. Gli insetti attirati dalla luce viola vengono automaticamente eliminati quando entrano in contatto con la rete.
- Spegnimento della funzione: Riportare l'interruttore su "OFF".

Precauzioni:

- Utilizzare esclusivamente un caricatore 5 V o una porta Type-C 5 V di un computer o di un power bank. Non usare caricatori con tensioni eccessivamente alte o eccessivamente basse.
- Se le luci viola diventano più deboli o l'efficacia della racchetta diminuisce, la batteria è quasi scarica. Ricaricare immediatamente il dispositivo. Se la tensione della batteria scende al di sotto di 2,8 V, si attiva la protezione integrata e il prodotto non funziona finché non viene completamente ricaricato.
- In caso di inutilizzo prolungato: conservare il dispositivo completamente carico e ricaricarlo ogni 3 mesi. Tenerlo in un luogo asciutto e ben ventilato, con umidità inferiore all'80%.

- Non pulire mai il prodotto con acqua. Spegnere il dispositivo e rimuovere i residui di insetti dalla rete metallica con una piccola spazzola. L'acqua potrebbe causare un cortocircuito.
- Non colpire oggetti duri e non deformare la rete metallica.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.
- I componenti devono essere sostituiti solo dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da personale adeguatamente qualificato.
- La batteria integrata non deve essere smontata, schiacciata, colpita o gettata nel fuoco. Non utilizzare il dispositivo se la batteria è rigonfia o danneggiata.
- La batteria contiene sostanze potenzialmente inquinanti. La racchetta deve essere consegnata per il riciclo come unità completa; lo smontaggio è vietato.
- Utilizzare soltanto un caricatore certificato 5 V e un cavo compatibile. Caricatori rapidi o cavi non idonei possono danneggiare il prodotto.
- Seguire scrupolosamente le istruzioni d'uso; un impiego scorretto può causare danni. Il produttore non è responsabile di eventuali perdite o danni derivanti da uso improprio.

Avvertenze:

- Tenere la racchetta zanzare elettrica fuori dalla portata dei bambini.
- Non toccare mai la rete metallica durante la ricarica o durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti con gas infiammabili o polveri potenzialmente esplosive.

ES Manual del Producto – VENOMKILLER Raqueta Eléctrica Matamoscas y Mosquitos

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto.

Características:

- El producto funciona con una batería de litio 18650 con capacidad de 1200 mAh.
- Después de su uso, la raqueta eléctrica mata mosquitos descarga automáticamente la tensión residual presente en la malla de alta tensión.
- El producto incluye 10 luces violetas atrayentes, con una longitud de onda especialmente seleccionada de 360-400 nm para atraer mosquitos y otros insectos voladores.
- El producto dispone de una pantalla digital que muestra el nivel de batería. Cuando la raqueta está completamente cargada, la pantalla muestra "100%".
- El producto está equipado con protección contra sobrecarga, descarga excesiva, sobrecorriente y cortocircuito, garantizando una supervisión precisa y segura de la tensión de carga.

Instrucciones de uso:

- Cargue el producto durante 2-4 horas antes de utilizarlo por primera vez.
- Método de carga 1: Inserte el cable Type-C del cargador de 5 V en el puerto Type-C de la base de carga; coloque el interruptor en la posición "OFF"; después inserte el extremo metálico de la raqueta en la base de carga. La pantalla digital de la batería se encenderá. Cuando aparezca "100%", la raqueta estará completamente cargada. El tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas.
- Método de carga 2: Coloque el interruptor en "OFF", gire el dispositivo e inserte el cable Type-C directamente en el puerto Type-C de la raqueta. El proceso de carga es el mismo que el método 1.
- Modo clásico de eliminación de insectos: Ponga el interruptor lateral en "ON1" y mantenga pulsado el botón de alta tensión. El indicador rojo de alta tensión se encenderá, las luces violetas atrayentes se iluminarán y la malla estará bajo alta tensión. Luego coloque el extremo de la raqueta en la base de carga. Los insectos atraídos por la luz violeta serán eliminados automáticamente al tocar la malla.
- Apagado de la función: Vuelva a colocar el interruptor en "OFF".

Precauciones:

- Utilice únicamente un cargador de 5 V o un puerto Type-C de 5 V de un ordenador o batería externa. No use cargadores con tensiones demasiado altas o demasiado bajas.
- Si las luces violetas se debilitan o la eficacia de la raqueta disminuye, la batería está casi agotada. Cargue el dispositivo inmediatamente. Si la tensión baja de 2,8 V, se activará la protección interna y el producto no funcionará hasta que haya sido completamente recargado.
- Para periodos largos sin uso: guarde el dispositivo completamente cargado y recárguelo cada 3 meses. Manténgalo en un lugar seco y bien ventilado con una humedad inferior al 80%.
- No limpie nunca el producto con agua. Apague el dispositivo y retire los restos de insectos de la malla metálica con un pequeño cepillo. El agua puede causar un cortocircuito.
- No golpee objetos duros ni deforme la malla metálica.
- Este producto está diseñado exclusivamente para uso en interiores.

- Las piezas deben ser sustituidas únicamente por el fabricante, un servicio técnico autorizado o personal cualificado.
- La batería integrada no debe desmontarse, aplastarse, golpearse ni arrojarse al fuego. No utilice el dispositivo si la batería está hinchada o dañada.
- La batería contiene sustancias potencialmente contaminantes. La raqueta debe entregarse completa para reciclaje; su desmontaje está prohibido.

- Utilice únicamente un cargador certificado de 5 V y un cable adecuado. Los cargadores rápidos o cables no compatibles pueden dañar el producto.
- Siga estrictamente las instrucciones de uso; un uso incorrecto puede causar daños. El fabricante no se hace responsable de las pérdidas o daños derivados de un uso inadecuado.

Advertencias:

- Mantenga la raqueta eléctrica mata mosquitos fuera del alcance de los niños.
- No toque nunca la malla metálica durante o con carga o al uso.
- No utilice el producto en ambientes con gases inflamables o polvo explosivo.

PT Manual do Produto – VENOMKILLER Raquete Mosquiteira Elétrica

Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto.

Características:

- O produto funciona com uma bateria de litio 18650 com capacidade de 1200 mAh.
- Após a utilização, a raquete mosquiteira elétrica descarrega automaticamente qualquer tensão residual presente na rede de alta voltagem.
- O produto possui 10 luzes violetas atrativas, com um comprimento de onda especialmente selecionado de 360-400 nm para atrair mosquitos, moscas e outros insetos voadores.
- O produto tem um display digital que mostra o nível da bateria. Quando totalmente carregada, o visor apresenta "100%".
- O produto está equipado com proteção contra sobrecarga, descarga excessiva, sobrecorrente e curto-circuito, garantindo um carregamento seguro e monitorizado com precisão.

Instruções de utilização:

- Carregue o produto durante 2-4 horas antes da primeira utilização.
- Método de carregamento 1: Ligue o cabo Type-C do carregador de 5 V na porta Type-C da base de carregamento; coloque o interruptor em "OFF"; insira a extremidade metálica da raquete na base. O visor acenderá automaticamente. Quando apresentar "100%", a raquete estará totalmente carregada. O tempo de carregamento é de aproximadamente 3 horas.
- Método de carregamento 2: Coloque o interruptor em "OFF", vire o dispositivo e ligue o cabo Type-C diretamente a porta Type-C da raquete mosquiteira elétrica. O processo é igual ao método 1.
- Modo clássico de eliminação de insetos: Coloque o interruptor lateral em "ON1" e mantenha o botão de alta voltagem pressionado. A luz indicadora vermelha acende-se, as luzes violetas ativam-se e a rede fica sob alta voltagem. Os insetos morrem instantaneamente ao tocar na rede metálica.
- Modo inteligente de eliminação de insetos: Coloque o interruptor em "ON2". As luzes violetas acendem-se e a rede fica energizada. Coloque então a extremidade da raquete na base de carregamento. Os insetos atraídos pela luz violeta serão eliminados automaticamente ao tocar na rede.
- Desligar a função: Retorne o interruptor à posição "OFF".

Precauções:

- Utilize apenas um carregador de 5 V ou uma porta Type-C de 5 V de computador ou power bank. Não utilize carregadores com tensões inadequadas.
- Se as luzes violetas ficarem fracas ou a eficácia do produto diminuir, a bateria está quase descarregada. Carregue o dispositivo imediatamente. Abaixo de 2,8 V, a proteção interna impede o funcionamento até recarregar completamente.
- Para armazenamento prolongado: mantenha o dispositivo completamente carregado e recarregue-o a cada 3 meses. Armazene em local seco, ventilado e com humidade inferior a 80%.
- Nunca lave o produto com água. Desligue-o e utilize uma escova pequena para remover restos de insetos da rede. A água pode causar curto-circuito.
- Não bata a raquete contra objetos rígidos e não deforme a rede metálica.
- Este produto é adequado apenas para uso interior.

Avisos:

- Mantenha a raquete mosquiteira elétrica fora do alcance das crianças.
- Nunca toque na rede metálica durante o carregamento ou a utilização.
- Não utilize o produto em ambientes com gases inflamáveis ou poeiras explosivas.

VENOMKILLER

Address:VENOMKILLER
Laan op Zuid 31, 3072DB Rotterdam,
Netherlands

