

Inhoudsopgave


Kort overzicht handset	4
Kort overzicht basisstation A170A/A270A	5
Weergave in de gebruiksaanwijzing	6
Veiligheidsinstructies	7
Toestel in gebruik nemen	8
Inhoud van de verpakking	8
Basisstation aansluiten op stroom- en telefoonnet	9
Basisstation aansluiten op router	9
Lader (indien meegeleverd) aansluiten	9
Handset in gebruik nemen	10
Handset bedienen	12
Bellen	13
Bellen	13
Oproep aannemen	13
Meesturen van het telefoonnummer	14
Handsfree (alleen Gigaset A270/A270A/AS190)	14
Automatisch selecteren van netwerkaanbieder (Voorselectie)	15
Contacten	16
Berichten-/oproepenlijsten	17
Oproepenlijst	17
Antwoordapparaatlijst (alleen A170A/A270A) / voicemaillijst	18
Lokaal antwoordapparaat (alleen A170A/A270A)	19
Antwoordapparaat configureren	19
Bediening via de handset	20
Bediening op afstand (afstandsbediening)	22
Voicemail	23
Handsets gebruiken	23
Handset zoeken – „Oproepen“ (alleen A170A/A270A)	23
Handset aanmelden	23
Handset afmelden	24
Intern bellen	24

Overige functies	26
Wekker	26
ECO DECT	26
Snelkiezen	27
Toestel instellen	28
Gespreksvolume	28
Ringtones	28
Displaytaal	29
Wachtmelodie	29
Sneltoets 1	29
Systeem-PIN	30
Repeater-ondersteuning (alleen A170A/A270A)	30
Systeem resetten	31
Basisstation op telefooncentrale/router gebruiken	32
Klantenservice	33
Vragen en antwoorden	33
Garantiecertificaat voor België	34
Garantiecertificaat voor Nederland	35
Informatie van de fabrikant	36
Goedkeuring	36
Milieu	36
Onderhoud	37
Contact met vloeistoffen	37
Technische gegevens	38
Letters/tekens invoeren	38



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen of bij alle providers beschikbaar.

Kort overzicht basisstation A170A/A270A

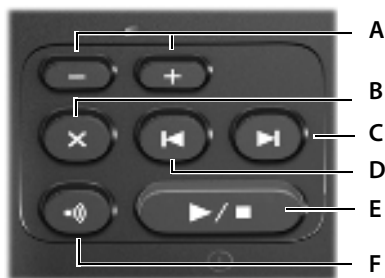

A Volumetoetsen (- = zachter; + = harder)

Tijdens het afspelen van berichten:

Spraakvolume wijzigen

Tijdens het oproepsignaal:

Ringtonevolume wijzigen

B Wistoets

Tijdens het afspelen van berichten:

Huidig bericht wissen.

C Volgende toets

Tijdens het afspelen van berichten:

Naar volgende bericht.

D Vorige toets

Tijdens het afspelen van berichten:

Naar begin huidige bericht: ▶ 1 keer indrukken

Naar vorige bericht: ▶ 2 keer indrukken

E Aan/uit- en afspeel-/stoptoets

Antwoordapparaat in-/uitschakelen: ▶ **lang** indrukken

Tijdens het afspelen van berichten:

Berichten beluisteren: ▶ **kort** indrukken

Afspelen afbreken: ▶ **kort** indrukken

Brandt: Antwoordapparaat ingeschakeld, geen nieuwe berichten

Knippert: Nieuw bericht; bericht wordt afgespeeld of opgeslagen

Knippert zeer snel:

Geheugen vol

F Aanmeld-/Oproep-toets

Handsets zoeken („Oproepen“): ▶ **kort** indrukken

Handset aanmelden: ▶ **kort** indrukken

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een basisstation
- een netadapter
- een handset
- een telefoonsnoer
- twee oplaadbare batterijen
- een batterijklepje
- een gebruiksaanwijzing.

Als u een **variant met meerdere handsets** hebt gekocht, dan bevinden zich voor elke extra handset twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje en een lader met netadapter in de verpakking.



Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning en zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond. U kunt het basisstation ook aan de wand monteren.

Het bereik van het basisstation bedraagt buiten tot 300 meter en binnen tot 50 meter.

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gezien de grote hoeveelheid op meubels gebruikte lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel ongewenst sporen achterlaten.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Oplossing	Afstand tussen handset en basisstation verkleinen. ▶ Handset aanmelden ➔ pagina 23. ▶ Netstekker aan basisstation controleren ➔ pagina 9.
Probleem	U hoort geen oproepsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.
Oorzaak	De meegeleverde telefoonkabel is niet gebruikt of deze is vervangen door een nieuwe kabel met een verkeerde stekkerindeling.
Oplossing	▶ Gebruik altijd de meegeleverde telefoonkabel of let bij aankoop in de vakhandel op de juiste stekkerindeling: 3-4-indeling van de telefoondraden/EURO CTR37.
Probleem	Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN. PIN vergeten.
Oorzaak	De door u ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
Oplossing	▶ Systeem-PIN terugzetten naar de fabrieksinstelling 0000 ➔ pagina 30. Alle handsets worden afgemeld. Alle instellingen worden teruggedet. Alle lijsten worden gewist.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangevraagd. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Trefwoordenregister

A		
Aan/uit-toets	4	
Afstandsbediening	22	
Antwoordapparaat afstandsbediening	22	
Antwoordapparaatlijst	13, 18	
Attentiesignalen in-/uitschakelen	29	
Automatisch selecteren van netwerkaanbieder	15	
B		
Basisstation		
aansluiten	9	
aansluiten op router	9	
instellen	30	
resetten naar fabrieksinstelling	29, 31	
Batterij		
aanbevolen batterijen	38	
laadniveau	4	
opladen	10	
plaatsen	10	
Batterijsignaal in-/uitschakelen	29	
Beantwoorden	13	
Bellen		
extern	13	
intern	24	
oproep aannemen	14	
Beluisteren		
berichten (antwoordapparaat)	20	
berichten (voicemail)	23	
Bericht		
beluisteren	20	
wissen	21	
Berichten op de voicemail beluisteren	23	
Bijschakelen in een oproep	25	
C		
CLI, Calling Line Identification	14	
CLIP, CLI Presentation	14	
CLIR, CLI Restriction	14	
Contact met vloeistoffen	37	
Contacten		
contact selecteren	16	
contact/lijst naar handset versturen	16	
openen	16	
Customer Care	33	
D		
Display		
displaytaal wijzigen	29	
gebroken	7	
Displayfuncties	12, 13	
Displaytaal wijzigen	10	
Displaytoetsen	13	
functies	4, 12, 13	
F		
Fabrieksinstelling instellen		
basisstation	29, 31	
handset	31	
Flash-tijd instellen (telefooncentrale)	32	
G		
Garantie	35	
Garantiecertificaat	35	
Gebroken display	7	
Gehoorapparaten	7	
Gesprekvolume wijzigen tijdens het gesprek	13	
Goedkeuring	36	
H		
Handset		
afmelden	29, 31	
displaytaal	29	
in gebruik nemen	10	
in-/uitschakelen	11	
instellen (individueel)	28	
meerdere gebruiken	24	
oproep doorverbinden	25	
resetten naar fabrieksinstelling	31	
zoeken	23	
Handsetvolume wijzigen	13	
Handsfree	14	
Hekjetoets	4	
Hoofdletters, kleine letters of cijfers	4	
I		
In gebruik nemen		
handset	10	
Inhoud van de verpakking	8	
Inschakelen		
antwoordapparaat	20	
antwoordapparaat (afstandsbediening)	23	
intern bijschakelen	25	
Intern		
bellen	24	
bijschakelen	25	
Interne		
ruggespraak	25	
Interne oproep	24	
Inzameling van afval en oude apparaten	36	

K	
Kiesmethode	32
Kiespauze invoeren	4
Kiezen	
contacten	16
met snelkiestoets	17
Klantenservice	33
L	
Lijst	
antwoordapparaatlijst	13, 18
nummerherhalingslijst	17
oproep	18
oproepenlijst	17
M	
Medische apparatuur	7
Meeluisteren tijdens de opname	20
Melodie wijzigen	28
Menu	
openen	12
overzicht	12
terug naar de slaapmodus	12
Menunavigatie	12
Microfoon	4
Milieu	36
N	
Navigatietoets	4
displayfuncties bedienen	12
Netadapter	7
Noodoproep	
niet mogelijk	7
Nummerherhaling	13
O	
Omschakelen impulskiezen/toonkiezen	4
Omschakelen toonkiezen/impulskiezen	4
Onderhoud van het toestel	37
Ooproep	
deelnemer bijschakelen	25
doorverbinden (verbinden)	25
intern	24
overnemen van antwoordapparaat	21
Ooproep aannemen	13
Oproepen handset	23
Oproepenlijst	17
Oproepvolume wijzigen	28
R	
Ringtones in-/uitschakelen	4, 28, 29
Ringtonevolume	28
R-toets	4
Ruggespraak (intern)	25
S	
Selecteren van netwerkaanbieder, automatisch	15
Slaapmodus	12
Snelkiezen	
antwoordapparaat	20
voicemail	23
Speciale tekens	38
Speciale tekens invoeren	4
Sterretjetoets	4
Systeem-PIN wijzigen	30
T	
Taal instellen	10
Telefoonboek	
eerste nummer opslaan	16
Telefooncentrale	
flash-tijd instellen	32
kiesmethode instellen	32
Telefoonnummer	
invoeren	13
uit Contacten kiezen	13
van de beller weergeven (CLIP)	14
Toets 1	4
Toetsblokkering in-/uitschakelen	4
Toetsen	
hekjetoets	4
navigatietoets	4
R-toets	4
snelkiezen	17
snelkiezen antwoordapparaat	20
snelkiezen voicemail	23
sterretjetoets	4
toets 1 (snelkiezen antwoordapparaat)	20
toets 1 (snelkiezen voicemail)	23
verbindingstoets	4
verbreektstoets	4
U	
Uitschakelen	
antwoordapparaat	20
intern bijschakelen	25
V	
Veiligheidsinstructies	7, 12
Verbinden	25
Verbindingstoets	4
Verbreektstoets	4
Versturen, contact naar handset	16
Vloeistoffen	37
Voicemail	
bericht beluisteren	23
Voorselectie	15

W		Z	
Weergave		Zoeken	
anoniem.....	14	handset.....	23
externe oproep.....	14	in Contacten	16
onbekend.....	14		
Weergeven			
telefoonnummer (CLIP)	14		
Wektijd instellen	26		

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.