

**BABY**  
born®



824771  
826287  
826133



[www.baby-born.com](http://www.baby-born.com)

**Zapp**  
Creation®



Fig. A1

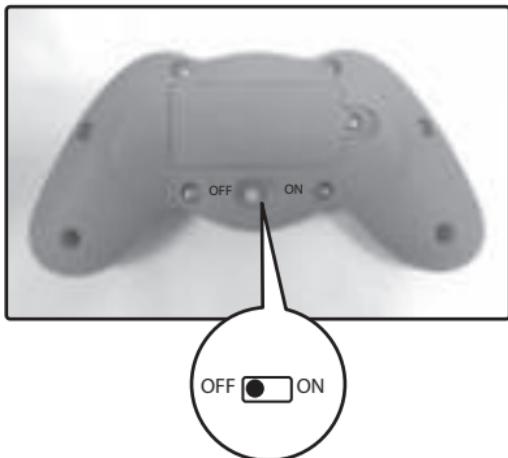


Fig. B1

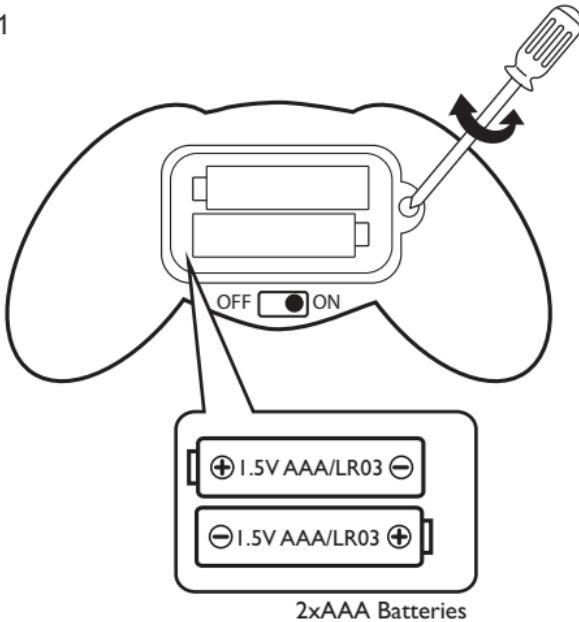
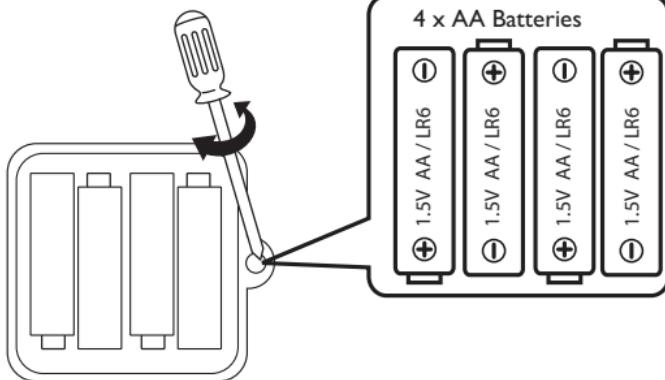
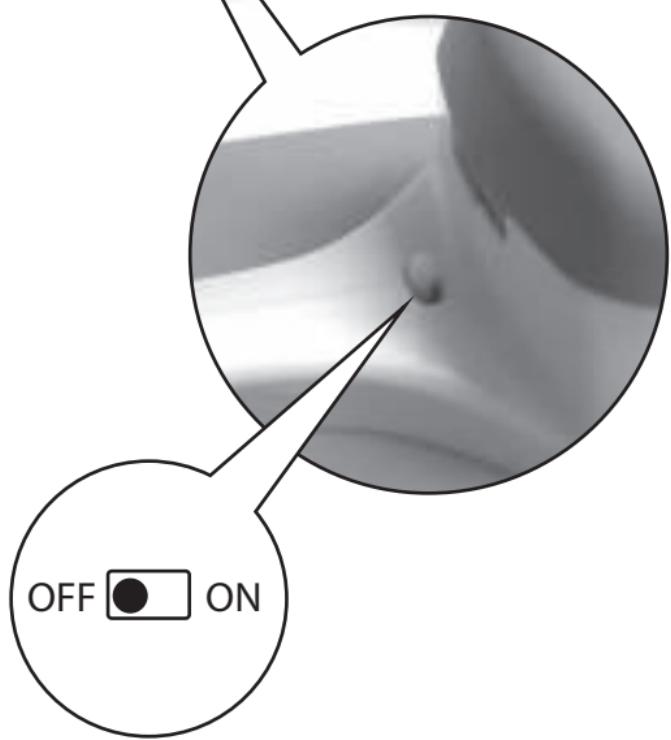


Fig. A2



Fig. B2





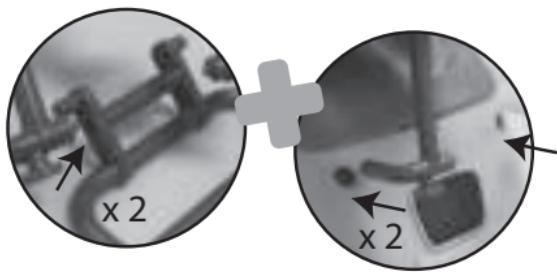


Fig. C


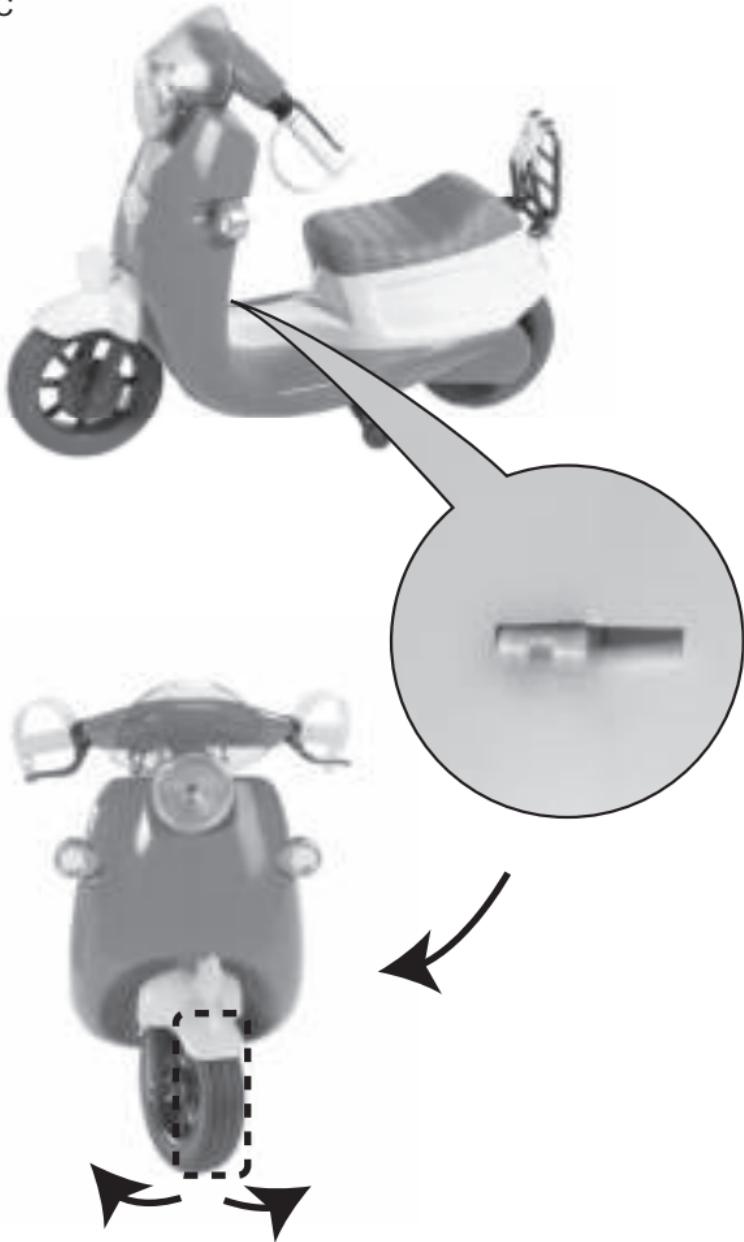


Fig. D

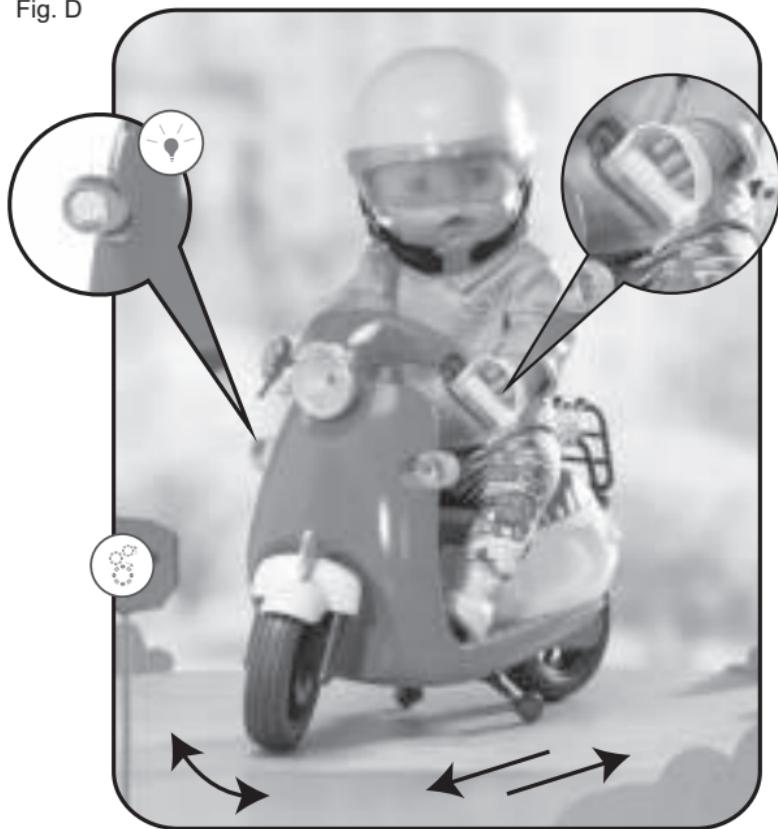

**Liebe Eltern,**

herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Produktes der Zapf Creation AG. Wir empfehlen Ihnen, vor der ersten Verwendung des Produktes, die Gebrauchsanweisung genau durchzulesen und diese mit der Verpackung aufzubewahren, falls Sie sie zu einem späteren Zeitpunkt benötigen.

**Bitte beachten Sie!**

- Seien Sie sich stets der Aufsichtspflicht gegenüber Ihrem Kind bewusst.
- Das Spielzeug darf nur von Eltern zusammengebaut und gereinigt werden.
- Nicht in der Nähe von Treppen verwenden.
- Fährt auf flachen Untergründen.
- Da uns die Sicherheit unserer Kunden ein besonderes Anliegen ist, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass dieser Artikel batteriebetrieben ist.
- Bitte den Artikel regelmäßig auf Beschädigungen kontrollieren und gegebenenfalls ersetzen. Den beschädigten Artikel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Stellen Sie immer sicher, dass die Batterien nicht zugänglich sind und somit verschluckt oder eingeaatet werden können.
- Dies kann unter anderem passieren, wenn das Batteriefach nicht korrekt verschraubt wurde oder defekt ist. Bitte den Batteriedeckel immer sorgfältig festschrauben.
- Batterien, können schwere innere Verletzungen verursachen. In diesem Fall ist eine sofortige ärztliche Behandlung erforderlich!
- Batterien immer von Kindern fernhalten.
- Bitte das Produkt nach der Benutzung sorgfältig mit einem trockenen Tuch abwischen.

**Hinweis über Batterien/Akkus**

- Für volle Leistungsfähigkeit und maximale Betriebszeit des Produkts empfehlen wir die Nutzung von Alkali-Mangan („Alkaline“) Batterien.
- Setzen Sie nur den empfohlenen Batterietyp ein.
- Der Batteriewechsel ist von Erwachsenen durchzuführen.
- Setzen Sie die Batterien mit korrekter Polung (+ und -) ein.
- Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder alte und neue Batterien gleichzeitig.
- Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird, schieben Sie den Schalter auf die „OFF“ Position, um die Batterie-Lebensdauer zu erhöhen. Wir empfehlen außerdem, die Batterien zu entfernen, um ein Auslaufen und eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.
- Verwenden Sie keinesfalls Akkus und herkömmliche Batterien gleichzeitig.
- Versuchen Sie nicht, Batterien wieder aufzuladen.
- Leere Batterien sind aus dem Spielzeug zu entnehmen und gehören in die entsprechende Sondermüll-Sammlung.
- Sollte etwas Feuchtigkeit in das Batteriefach eingedrungen sein, bitte mit einem Tuch trocknen.
- Akkus müssen für den Ladevorgang aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Das Wiederaufladen von Akkus darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Batterien nicht ins Feuer werfen , da sie auslaufen oder explodieren können.

## **Vorbereitung:**

Ein Erwachsenen muss die Batterien folgendermaßen einlegen:

1. Stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf OFF. (Fig. A1/2)
2. Mit einem Schraubenzieher den Deckel des Batteriefaches entfernen. (Fig. B1/2)
3. 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 Batterie einlegen. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Pole. (Fig. B1/2)
4. Verschrauben Sie den Deckel des Batteriefaches wieder sorgfältig. (Fig. B1/2)
5. Stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf ON. (Fig. A1/2)

## **Funktion**

Fährt links und rechts; vor und zurück. (Fig. D)

Bei Kurvenfahrten blinkt das Licht an der Seite. (Fig. D)

Frequenzbereich: 2411MHz-2472MHz

Maximale Sendeleistung: 2dBm

Hiermit erklärt die Zapf Creation AG, dass dieses Produkt den notwendigen Anforderungen der Direktive 2014/53/ EU entspricht.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte untenstehende Zapf Creation Adressen.

Um die Fahrtrichtung des Scooters zu optimieren, sollte der Hebel der (Fig. C)

Lenkungsfeinabstimmung justiert werden. Dieser befindet sich unterhalb der Lenkung.

## **Reinigung:**

Das Produkt kann mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch gereinigt werden. Bitte achten Sie dabei darauf, dass weder in die Elektronik noch in das Batteriefach Feuchtigkeit eindringt.

**Achtung:** Den Artikel nur unter elterlicher Aufsicht bespielen und vor Feuchtigkeit und Nässe fernhalten.

Bitte verwenden Sie nur passende Baby born® Zubehörartikel.

## **Entsorgung nach WEEE (Richtlinie über Elektro - und Elektronik -Altgeräte):**

Alle Produkte, die mit dem Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ gekennzeichnet sind, dürfen nicht zum Hausmüll gegeben werden. Sie müssen getrennt gesammelt werden. Die Kommunen haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen Altgeräte aus privaten Haushalten kostenfrei entgegengenommen werden. Bei unsachgemäßer Entsorgung können gefährliche Stoffe aus Elektro- und Elektronikgeräten in die Umwelt gelangen.

## **GB**

### **Dear Parents,**

Congratulations on your purchase of a Zapf Creation AG product. We would recommend that you read through the instructions for use carefully before using the product for the first time and retain the packaging for future references.

### **Please note**

- Be aware of supervising your child.
- The item must only be set up and cleaned by adults.
- Not to be used close to stairs.
- Rides on flat surfaces.
- As the safety of our customers is very important to us, we would like to point out that this item is battery operated.

- Please check the item regularly for damage and replace if necessary.
- Keep damaged item out of reach of children.
- Always ensure that the batteries are not accessible and cannot be swallowed or inhaled. This can occur if the battery compartment is defective or not correctly screwed shut. Please always screw the battery compartment cover shut carefully.
- Batteries can cause serious internal injuries. In this case, immediate medical attention is required!
- Always keep batteries away from children.

#### **All about batteries/rechargeable batteries:**

- Use alkaline batteries for best performance and longer life.
- Use only the battery type recommended for the unit.
- Batteries must only be replaced by an adult.
- Insert batteries with the correct polarity (+ and -).
- Do not mix different types of batteries or old and new batteries.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Do not mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before charging.
- Rechargeable batteries are to be recharged only under adult supervision.
- When the product is not used for an extended time, switch button to "OFF" position for longer battery life time. We also recommend removing batteries to prevent possible leakage and damage to the unit.
- If moisture gets into the battery compartment, dry with a cloth.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy and taken to a special waste collection point.
- Do not throw batteries into a fire as they may explode or leak.

#### **Preparation**

Insertion of batteries should be done by an adult as follows:

1. Set the switch on the battery compartment to "OFF". (Fig. A1/2)
2. Use a screwdriver to open the battery compartment. (Fig. B1/2)
3. Insert the 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 batteries. Please check if the polarity is correct. (Fig. B1/2)
4. Screw the cover of the battery compartment back on again. (Fig. B1/2)
5. Set the switch on the battery compartment to "ON". (Fig. A1/2)

#### **Function**

Drives left and right, forward and backward. (Fig. D)

Light starts blinking when scooter drives left or right. (Fig. D)

Frequency band range: 2411MHz – 2472MHz

Maximum radio-frequency power: 2dBm

Zapf Creation AG hereby declares that this product is in compliance with essential requirements and other provisions of Directive 2014/53/EC.

For further information see Zapf Creation addresses below.

Adjust the fine steering lever located under the steering column to correct the alignment of the front wheel if necessary. (Fig. C)

**Cleaning:**

The product can be cleaned with a damp (not wet) cloth. Please ensure that no moisture enters the electronics or battery compartment.

**Caution:** Only use the item under adult supervision and keep away from moisture.  
Please only use suitable Baby born® accessories.

**Disposal according to WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)**

All products marked with a crossed out wheeled bin cannot be disposed of in unsorted municipal waste. Their collection must be done separately. Return and collection systems in Europe should be organized by collection and recycling organizations. WEEE-products can be disposed of free of charge at the appropriate collection points. The reason for this is to protect the environment and human health due to the potential effects of the presence of hazardous substances in electrical and electronic equipment.

**NL****Beste ouders,**

wij feliciteren u met uw aankoop van een product van Zapf Creation AG. Wij raden u aan om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen voordat u het product voor het eerst gebruikt en samen met de verpakking te bewaren.

**Let op:**

- Houd altijd toezicht op uw kind.
- Het product mag alleen door volwassenen worden voorbereid en gereinigd.
- Niet in de buurt van trappen gebruiken.
- Rijd op vlakke oppervlakken.
- De veiligheid van onze klanten is erg belangrijk voor ons. Daarom wijzen wij erop dat dit artikel op batterijen werkt.
- Controleer het artikel regelmatig op beschadigingen en vervang het eventueel.
- Bewaar het beschadigde artikel buiten bereik van kinderen.
- Zorg er altijd voor dat de batterijen goed zijn opgeborgen en niet kunnen worden ingeslikt. Dit zou kunnen gebeuren als het batterijvakje niet correct is afgesloten of defect is. Het klepje van het batterijvakje altijd zorgvuldig dichtdraaien.
- Batterijen kunnen ernstig inwendig letsel veroorzaken. In dat geval direct een arts raadplegen!
- Houd batterijen altijd uit de buurt van kinderen.

**Alles over batterijen/oplaadbare batterijen**

- Gebruik alkalinebatterijen voor betere en langere prestaties.
- Gebruik uitsluitend batterijen van het aanbevolen type.
- Batterijen dienen te worden vervangen door een volwassene.
- Let op de polariteit bij het plaatsen van batterijen (+ en -).
- Gebruik geen verschillende soorten, of nieuwe en oude, batterijen samen.
- Pas op voor kortsluiting, maak geen contact tussen beide polen.
- Zet de schakelaar op OFF (uit) als het speelgoed langere tijd niet wordt gebruikt om batterijvermogen te sparen. Wij raden u ook aan de batterijen eruit te halen om lekkende batterijen en schade aan het speelgoed te voorkomen.
- Gebruik geen oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen samen.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet weer op.
- Verwijder lege batterijen uit het speelgoed en breng ze naar een inzamelpunt voor klein chemisch afval.

- Houd batterijen uit de buurt van vuur; ze kunnen lekken of exploderen.
- Indien er water in het batterijvak komt, droog het dan met een handdoek.
- Verwijder oplaadbare batterijen uit het speelgoed voordat ze worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen enkel worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.

## **Voorbereiden**

De batterijen dienen door een volwassene te worden geplaatst. Ga als volgt te werk:

1. Zet de schakelaar op het batterijvak op 'OFF' (uit). (Fig. A1/2)
2. Draai met een Schroevendraaier de Schroef los om de deksel van het batterijvak te openen. (Fig. B1/2)
3. Plaats 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 batterijen. Zorg ervoor dat (+) en (-) in de juiste richting wijzen. (Fig. B1/2)
4. Doe de deksel van het batterijvak er weer op en draai de schroef vast. (Fig. B1/2)
5. Zet de schakelaar op het batterijvak op 'ON' (aan). (Fig. A1/2)

## **Functie**

Rijdt links en rechts; voor- en achteruit. (Fig. D)

Bij een bocht knippert het licht aan de zijkant. (Fig. D)

Frequentiebereik: 2411 MHz-2472 MHz

Maximaal zendvermogen: 2 dBm

Zapf Creation AG verklaart hiermee dat dit product voldoet aan de vereisten van de richtlijn 2014/53/EU.

Voor meer informatie neemt u contact op met de hieronder genoemde adressen van Zapf Creation.

Om de rijrichting van de scooter te optimaliseren, moet de stuurhendel correct worden afgesteld. Deze bevindt zich onder het stuur. (Fig. C)

## **Reiniging**

De pop kunnen worden gereinigd met een vochtig (niet nat) doekje. Let erop dat er geen vocht in de elektronica of in het batterijvakje dringt.

## **Weggooien volgens WEEE (Richtlijnen met betrekking tot oude elektrische en elektronische toestellen)**

Alle producten die het teken van een doorgestreepte vuilnisbak hebben, mogen niet meer worden meegegeven met ongesorteerd huisvuil. Het moet gescheiden worden ingezameld. De recycling organisaties hebben hiervoor verzamelplaatsen ingericht waar oude toestellen uit private huishoudens gratis worden aangenomen.

Als men deze toestellen niet op de juiste manier weggooit, kunnen gevaarlijke stoffen uit elektrische en elektronische toestellen in het milieu terechtkomen.

**FR**

## **Chers Parents,**

nous vous félicitons pour l'achat d'un produit de Zapf Creation AG. Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant la première utilisation et de la conserver avec l'emballage.

## **À noter**

- Votre enfant doit rester sous votre surveillance.
- L'article doit être paramétré et lavé par un adulte.
- Ne pas utiliser à proximité d'escaliers.
- Roule sur des surfaces planes.
- La sécurité de nos clients nous tenant particulièrement à cœur, veuillez noter que cet article fonctionne avec des piles.
- Veuillez vérifier régulièrement le bon état du produit et le remplacer le cas échéant.
- Conserver le produit endommagé hors de portée des enfants.
- Veuillez vérifier que les piles ne sont pas accessibles et qu'elles ne peuvent donc pas être ingurgités ou inhalés. Cela peut notamment survenir lorsque le compartiment des piles est incorrectement vissé ou défectueux. Veuillez toujours visser soigneusement le couvercle du compartiment des piles.
- Les piles peuvent provoquer de graves lésions internes. Si cela venait à se produire, veuillez immédiatement consulter un médecin !
- Toujours tenir les piles hors de portée des enfants.

## **A propos des piles / batteries rechargeables**

- Utiliser des piles alcalines pour une meilleure performance et une durée de vie plus longue.
- Utiliser uniquement le type de piles recommandé pour le produit.
- Les piles doivent être remplacées uniquement par un adulte.
- Insérer les piles selon la polarité correcte (+ et -).
- Ne pas mélanger différentes sortes de piles ou des anciennes piles avec des neuves.
- Ne pas court-circuiter les piles.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, tourner le bouton sur la position "OFF" pour une durée de vie plus longue des piles. Nous recommandons également de retirer les piles afin de prévenir toute fuite éventuelle qui pourrait endommager le produit.
- Ne pas mélanger les piles rechargeables et les piles non rechargeables.
- Ne pas des recharger des piles non rechargeables.
- Les piles usées doivent être retirées du jouet et déposées dans un point de collecte prévu à cet effet.
- Conservez les piles loin d'une source de chaleur car elles pourraient fondre ou exploser.
- Si de l'eau rentre dans le compartiment à piles, le sécher avec un tissu sec.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la surveillance d'un adulte.

## **Installation**

Les piles doivent être installées uniquement par un adulte comme ce qui suit:

1. Mettre le bouton situé sur le compartiment des piles sur "OFF". (Fig. A1/2)
2. Utilisez un tournevis pour ouvrir le compartiment des piles. (Fig. B1/2)
3. Insérer 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 pile. Vérifiez si la polarité est bien respectée. (Fig. B1/2)
4. Revissez le couvercle du compartiment à piles. (Fig. B1/2)
5. Mettre le bouton situé sur le compartiment des piles sur "ON". (Fig. A1/2)

## **Fonction**

Va à gauche, à droite, en avant et en arrière. (Fig. D)

Dans les virages, la lampe sur le côté se met à clignoter. (Fig. D)

Plage de fréquence : 2411MHz-2472MHz  
Puissance maximale de transmission : 2dBm

La société Zapf Creation AG déclare par la présente que ce produit est en parfaite conformité avec les exigences de la directive 2014/53/UE.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse indiquée ci-après.

Le levier de commande de la direction fine doit être ajusté afin d'optimiser la direction du scooter. Il se trouve sous le guidon. (Fig. C)

### Lavage

L'opoupee peut être lavé avec un tissu humide (pas mouillé). Veille à ne pas laisser entrer de saleté dans le logement des piles et de l'électronique.

### Elimination selon la WEEE (directive sur les appareils électriques et électroniques usagés)

Tous les produits portant un pictogramme représentant une poubelle barrée ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Ils doivent être triés. Les organisations de recyclage ont mis en places des points de collecte adaptés pour l'élimination gratuite des appareils domestiques usagés. En cas d'élimination inappropriée, des substances nocives provenant des appareils électriques et électroniques peuvent se disperser dans l'environnement.

## ES

### Queridos padres,

Felicidades y gracias por haber comprado un producto de Zapf Creation AG. Le recomendamos que lea con cuidado estas instrucciones de uso antes de utilizarlo por primera vez y que las guarde junto al embalaje para futuras referencias.

### Por favor tener en cuenta:

- Por favor, supervise a su hijo/a en todo momento.
- La limpieza y montaje del producto debería ser realizada sólo por adultos.
- No utilizar cerca de escaleras.
- Circula por superficies planas.
- La seguridad de nuestros clientes es algo muy importante para nosotros. Por ese motivo, le indicamos que este artículo funciona con pilas.
- Compruebe regularmente si el artículo presenta daños y sustitúyalo si es necesario.
- Mantenga el artículo dañado fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese siempre de que las pilas no sean accesibles y que, de esa forma, no puedan ser tragadas ni aspiradas. Esto puede suceder, por ejemplo, si el compartimento de las pilas no ha sido correctamente atornillado o está defectuoso. Atornille siempre firme y cuidadosamente la tapa de las pilas.
- Las pilas pueden causar graves lesiones internas. En ese caso, ¡busque asistencia médica de inmediato!
- Mantener las pilas siempre alejadas de los niños.

### Sobre las pilas/pilas recargables

- Utilice pilas alcalinas para un mejor rendimiento y una vida más larga.
- Utilice sólo el tipo de pilas recomendado para la unidad.
- Las pilas deben ser cambiarlas por un adulto.
- Coloque las pilas con la polaridad correcta (+ y -).
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No haga corto circuito en las pilas.

- Ponga el interruptor en la posición "OFF" cuando no vaya a utilizar el producto por un largo periodo de tiempo, para una vida más larga de las pilas. Se recomienda extraer las pilas para evitar que derramen el líquido corrosivo y dañen la unidad.
- No mezcle pilas recargables y no recargables.
- No recargue las pilas no recargables.
- Las pilas descargadas deben retirarse del juguete y ser llevadas a un punto de reciclaje habilitado.
- Mantenga las pilas alejadas del fuego o fuente de calor para evitar su explosión.
- Si entra agua en el compartimento de las pilas, séquelo con un trapo.
- Las pilas recargables han de ser extraídas del juguete antes de ser recargadas.
- Las pilas recargables han de ser cargadas solo bajo la supervisión de un adulto.

### **Puesta en funcionamiento**

Las pilas deben ser sustituidas por un adulto, del siguiente modo:

1. Coloque el interruptor de ON/OFF en la posición "OFF". (Fig. A1/2)
2. Utilice un destornillador para abrir el compartimento de las pilas. (Fig. B1/2)
3. Introduzca las pilas 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6). Por favor, asegúrese de que la polaridad es correcta. (Fig. B1/2)
4. Coloque de nuevo la tapa del compartimento de las pilas con la ayuda del destornillador. (Fig. B1/2)
5. Coloque el interruptor de OFF en la posición "ON". (Fig. A1/2)

### **Funcionamiento**

Avanza hacia la izquierda y derecha; hacia delante y hacia atrás. (Fig.D)

En las curvas la luz lateral parpadea. (Fig.D)

Rango de frecuencia: 2411MHz-2472MHz

Potencia máxima de emisión: 2dBm

Por la presente, Zapf Creation AG declara que este producto cumple los requisitos necesarios de la Directiva 2014/53/UE.

Para obtener más información, póngase en contacto con Zapf Creation a través de las direcciones que figuran más abajo.

Para optimizar la dirección del scooter, deberá ajustar la palanca del control de precisión de la dirección. Esta se encuentra por debajo de la dirección. (Fig. C)

### **Limpieza**

Los muñecas se pueden limpiar con un trapo húmedo (no mojado). Por favor asegúrese de que no entre ninguna humedad al compartimento de electrónica o al de las baterías.

**Eliminación de residuos según la RAEE (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)** El símbolo de un cubo de basura tachado en los productos indica que estos productos no se pueden desechar junto con los residuos domésticos. Se deben recolectar por separado. Las organizaciones de reciclaje han establecido para ello puntos de recogida en los que se pueden depositar de manera gratuita estos aparatos procedentes de cada hogar. En caso de eliminación indebida, podrían verterse sustancias peligrosas procedentes de los aparatos eléctricos y electrónicos.

**Caros pais,**

Agradecemos a compra de um produto da Zapf Creation AG. Recomendamos que leiam com todo o cuidado estas instruções antes da primeira utilização, e que as guardem juntamente com a embalagem

**Tenha em conta o seguinte**

- A criança deve brincar sob a supervisão de um adulto.
- O artigo só pode ser ajustado e limpo por adultos.
- Não utilizar nas proximidades de escadas.
- Movimento em superfícies planas.
- Porque a segurança dos nossos clientes está no centro das nossas atenções, queremos chamar a sua atenção para o facto de este artigo funcionar a pilhas.
- Verificar o artigo regularmente quanto a danos e substituir, se necessário.
- Manter o artigo danificado fora do alcance das crianças.
- Certifique-se sempre de que as pilhas não se encontram acessíveis e não podem ser ingeridas ou inaladas. Isto pode acontecer, entre outros, caso o compartimento das pilhas não tenha sido corretamente fechado ou se encontre danificado. Aparafusar sempre cuidadosamente a tampa do compartimento das pilhas.
- As pilhas podem provocar graves ferimentos internos. Neste caso, é necessário tratamento médico imediato!
- Manter as pilhas sempre fora do alcance das crianças.

**Avisos sobre pilhas:**

- Usar sempre pilhas alcalinas.
- Usar apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- As pilhas devem ser substituídas sob supervisão de um adulto.
- Colocar as pilhas de acordo com as polaridades (+/-).
- Não misturar pilhas usadas com novas ou de tipos diferentes.
- Evitar os curto-circuitos com os terminais de corrente.
- Para prolongar a duração das pilhas, colocar o botão em "OFF" sempre que o produto não for utilizado por um longo período de tempo. Também recomendamos que as pilhas sejam retiradas para evitar que derramem líquido corrosivo e danifiquem a unidade.
- Não misturar pilhas recarregáveis com pilhas não-recarregáveis.
- Não tentar recarregar pilhas não-recarregáveis.
- Retirar as pilhas gastas do brinquedo e deitá-las fora nos locais apropriados.
- Não deitar as pilhas no fogo pois podem explodir.
- Se entrar água no compartimento das pilhas, secar com um pano.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo, antes de carregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser carregadas sob supervisão de um adulto.

**Preparação**

A colocação das pilhas deve ser efectuada por um adulto da seguinte maneira:

1. Colocar o botão no compartimento das pilhas em "OFF". (Fig. A1/2)
2. Desaparafusar a tampa do compartimento. (Fig. B1/2)
3. Inserir as 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 pilhas, de acordo com as polaridades. (Fig. B1/2)
4. Aparafusar a tampa do compartimento. (Fig. B1/2)
5. Colocar o botão no compartimento das pilhas em "ON". (Fig. A1/2)

## **Função**

Anda para a esquerda e direita; para a frente e para trás. (Fig. D)

Nas curvas, pisca a luz na lateral. (Fig. D)

Gama de frequências: 2411MHz-2472MHz

Potência máxima de transmissão: 2dBm

A Zapf Creation AG declara que este produto está de acordo com os requisitos necessários da Diretiva 2014/53/UE.

Para mais informações contacte os nossos endereços Zapf Creation abaixo.

Para otimizar a direção de movimento da scooter, a alavanca de afinação da direção deve ter sido ajustada. Esta encontra-se sob a direção. (Fig. C)

## **Limpeza**

Os bonecos da podem ser limpos com um pano húmido (não molhado). Por favor, certifique-se de que a humidade não penetra no sistema eletrónico ou no compartimento das pilhas.

## **Eliminação em conformidade com a WEEE (Directiva relativa a aparelhos eléctricos e electrónicos usados):**

Todos os produtos que contenham o símbolo de um contentor de lixo com um traço por cima não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Têm de ser recolhidos em separado. As autoridades responsáveis criaram pontos de recolha para o efeito, nos quais os aparelhos usados podem ser entregues gratuitamente. No caso de eliminação incorrecta, podem ser libertados para o meio ambiente materiais prejudiciais provenientes de aparelhos eléctricos e electrónicos.

## **IT**

### **Cari genitori,**

ci congratuliamo con voi per l'acquisto di un prodotto della Zapf Creation AG. Vi consigliamo di leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso e di conservarlo con cura insieme all'imballo

### **Attenzione:**

- Non perdete mai di vista il vostro bambino durante il gioco.
- La vasca può essere montato e pulito solo dai genitori.
- Non utilizzare vicino alle scale
- Guida su terreno piano.
- Poiché la sicurezza dei nostri clienti ci sta particolarmente a cuore, facciamo presente che questo prodotto è alimentato a batteria.
- Controllare periodicamente che il prodotto sia integro ed eventualmente sostituirlo.
- Tenere il prodotto danneggiato lontano dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi sempre che le batterie non siano accessibili, per evitare che possano essere ingerite o inalate. Ciò può accadere ad esempio se il vano batteria non è avvitato correttamente o è difettoso. Avvitare sempre con cura il coperchio della batteria.
- Le batterie possono causare gravi lesioni interne. In tal caso consultare subito un medico!
- Tenere sempre le batterie lontano dalla portata dei bambini.

### **Batterie/batterie ricaricabili**

- Utilizzare batterie alcaline per garantire la migliore performance e un ciclo di vita più lungo.

- Utilizzare esclusivamente le batterie raccomandate per l'unità.
- Le batterie devono essere sostituite solo da adulti.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (+ e -).
- Non utilizzare insieme batterie nuove e batterie usate.
- Non cortocircuitare le batterie.
- Quando lo scooter non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, commutare il pulsante nella posizione OFF per allungare in modo significativo il ciclo di vita della batteria. Si raccomanda inoltre di rimuovere le batterie al fine di prevenire possibili perdite che danneggierebbero l'unità.
- Non utilizzare insieme batterie ricaricabili e non ricaricabili.
- Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- Le batterie esauste devono essere rimosse dal gioco e inviate a uno specifico punto di raccolta per rifiuti speciali.
- Tenere le batterie lontano dal fuoco altrimenti potrebbero avere delle perdite o esplodere.
- Se penetra acqua nel vano batterie, asciugarlo con un panno.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal gioco prima della carica.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.

## **Preparazione**

L'installazione delle batterie deve essere effettuato da un adulto come segue:

1. Posizionare l'interruttore del comparto batterie su OFF. (Fig. A1/2)
2. Usando un cacciavite aprire il comparto batterie. (Fig. B1/2)
3. Inserire 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 le batterie con la polarità corretta (+ e -). (Fig. B1/2)
4. Riavvitare il comparto batterie. (Fig. B1/2)
5. Posizionare l'interruttore del comparto batterie su ON (Fig. A1/2)

## **Funzionamento**

Movimento verso sinistra e verso destra; in avanti e indietro. (Fig. D)

In caso di sterzata, la spia luminosa laterale lampeggia. (Fig. D)

Gamma di frequenza: 2411MHz-2472MHz

Potenza massima di trasmissione: 2dBm

Con la presente, Zapf Creation AG dichiara che questo prodotto soddisfa i requisiti necessari della direttiva 2014/53/UE.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi agli indirizzi di contatto dell'azienda Zapf Creation riportati in calce.

Per ottimizzare la direzione di marcia dello scooter, occorre impostare la leva di regolazione dello sterzo, che si trova sotto lo sterzo. (Fig. C)

## **Pulizia**

Questo bambola di può essere pulito con un panno umido (non bagnato). Accertarsi che i dispositivi elettronici non si bagnino e che non penetri umidità nel vano portabatterie.

## **INFORMAZIONI AGLI UTENTI**

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei riuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla ne della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri riuti. L'utente dovrà,

pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a ne vita agli idonei centri di raccolta di erenziata dei riuti elettronici ed elettrotecnicci, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta di erenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 (parte 4 art.255 )

## FI

### **Hyvät vanhemmat,**

onnittelemme Zapf Creation AG tuotteen ostosta. Suosittelemme tämän käyttööhjeen huolellista lukemista lapsen kanssa ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja ohjeen säilyttämistä yhdessä pakkauksen kanssa.

### **Ota huomioon:**

- Suosittelemme aikuisen valvontaa.
- Vain aikuiset saavat asettaa ja puhdistaa lelun.
- Älä käytä portaiden läheisyydessä.
- Ajaa tasaisella alustalla.
- Asiakkaidemme turvallisuus on meille erittäin tärkeää. Huomaathan, että tämä tuote on paristokäytöinen.
- Ole hyvä ja tarkasta säännöllisesti, ettei tuotteessa ole vaurioita, ja vaihda se tarvittaessa.
- Pidä vaurioitunut tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista aina, ettei paristoihin pääse käsiksi, jottei niitä voi nielaista tai vetää henkeen. Nämä voi käydä muun muassa silloin, jos paristokoteloa ei ole ruuvattu oikein kiinni tai jos se on viallinen. Ole hyvä ja ruuva paristokotelon kansia aina huolellisesti kiinni.
- Paristot voivat aiheuttaa vakavia sisäisiä vammoja. Tällöin on hakeuduttava heti lääkärin hoitoon!
- Pidä paristot aina lasten ulottumattomissa.

### **Tietoa paristosta**

- Käytä alkaliparistoja paremman tehon ja käyttöön vuoksi.
- Käytä vain suositteltuja paristoja.
- Aikuisen tulee asentaa paristot.
- Aseta paristot niiden oikea napaisuus (+ ja -) huomioiden.
- Älä sekoita keskenään erityyppisiä tai uusia ja vanhoja paristoja.
- Älä oikosulje paristoa.
- Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, siirrä virtakatkaisin POIS PÄÄLTÄ("OFF")-asentoon paristojen säästämiseksi. On myös suositeltavaa poistaa paristot laitteesta vuotojen ja vaurioiden vältämiseksi.
- Älä sekoita keskenään uudelleen ladattavia paristoja ja paristoja, joita ei voi ladata.
- Paristot, joita ei voi ladata, ei saa ladata.
- Tyhjentyneet paristot tulee poistaa laitteesta ja kierrättää asianmukaisesti.
- Paristot ei saa heittää tuleen vuotamis- ja rajahdyksvaaran takia.
- Jos vettä pääsee paristokoteloon, kuivaa paristokoteloa kuivalta pyyhkeellä.
- Uudelleen ladattavat paristot tulee poistaa laitteesta ennen lataamista.
- Uudelleen ladattavat paristot tulee ladata vain aikuisen valvonnassa

## **Valmistelut**

1. Laita paristokotelon kytkin POIS PÄÄLTÄ("OFF") asentoon. (Fig. A1/2)
2. Käytä ruuvimeisseliä paristokotelon avaamiseen. (Fig. B1/2)
3. Asenna 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 paristot oikeanapaisuudet huomioiden. (Fig. B1/2)
4. Kiinnitä paristokotelon kanssi takaisin ruuvimeissellä. (Fig. B1/2)
5. Laita paristokotelon kytkin PÄÄLLE("ON") asentoon. (Fig. A1/2)

## **Toiminta**

Kulkee vasemmalle ja oikealle; eteen ja taakse. (Fig. D)

Mutkissa ajettessa vilkkuu sivuvalo. (Fig. D)

Taajuusalue: 2411MHz-2472MHz

Suurin lähetysteho: 2dBm

Zapf Creation AG ilmoittaa täten, että tämä tuote vastaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia.  
Lisätietoja saat alla olevista Zapf Creationin sosoitteista.

Jotta skootterin ajosuunnasta saataisiin ihanteellinen, tulee ohjauksen säätämiseen käyttää hienosäätövipua. Tämä on ohjauksen alapuolella. (Fig. C)

## **Puhdistus**

Nukke puhdistaa kostealla (ei märällä) liinalla. Varmista, että kosteutta ei pääse elektroniikkaan eikä paristoihin.

## **WEEE: (direktiivi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta) mukainen hävittäminen**

Tuotteita, jotka on merkitty yliruksatulla roskakorilla, ei saa enää laittaa lajitelemattomaan kotitalousjätteeseen. Ne on hävitettävä erikseen. Kierrätysjärjestelmissä on osoitettu keräyspaikat, joissa otetaan vastaan yksityisten kotitalouksien vanhat laitteet maksutta. Jos laitteita ei hävitetä oikein, sähkö- ja elektroniikka laitteista voi joutua vaarallisia aineita ympäristöön.

## **NO**

### **Kjære foreldre,**

Gratulerer med kjøp av ett av Zapf Creation AGs produkter. Ber vi dere lese denne bruksanvisningen før leken tas i bruk første gang. Oppbevar den sammen med emballasjen.

### **OBS:**

- Ha tilsyn med barnet.
- Leken skal utelukkende monteres og rengjøres av voksne.
- Må ikke brukkes i nærværen av trapp.
- Kjører på flate underlag.
- Sikkerheten til kundene våre er veldig viktig for oss. Vi gjør derfor oppmerksom på at dette produktet er batteridrevet.
- Sjekk produktet jevnlig for skader og erstatt det om nødvendig.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn hvis det er ødelagt.
- Forsikre deg om at batteriene er utilgjengelige for barn og ikke kan sveles eller pustes inn. Dette kan blant annet skje hvis batterilokket ikke er riktig skrudd fast eller er defekt. Skru alltid batterilokket godt fast.
- Batterier kan forårsake alvorlige indre skader. Dette krever umiddelbar medisinsk behandling!
- Alltid hold batterier unna barn.

## **Vedr. batterier/oppladbare batterier**

- Bruk alkaliske batterier for best resultat og lengre levetid.
- Bruk kun den type batterier som er anbefalt for produktet.
- Batterier bør settes i av en voksen.
- Sett inn batteriene med riktig polaritet (+ og -).
- Ikke bland gamle og nye batterier eller forskjellige batterityper.
- Ikke kortslutt batteriet.
- Når produktet ikke blir brukt over lengre tid, skyves bryteren over på "OFF" for å spare på batteriene. Vi anbefaler også å fjerne batteriene for å forhindre mulig lekkasje og skade på produktet.
- Ikke bland oppladbare og ikke-oppladbare batterier.
- Ikke forsøk å lade batterier som ikke er oppladbare.
- Utslitte batterier skal fjernes fra leken og kastes i mottak for spesialavfall.
- Hold batteriene unna åpen ild fordi de kan lekke eller eksplodere.
- Tørk batterirommet med en tørr klut, dersom det skulle trenge fuktighet inn i batterirommet.
- Oppladbare batterier skal fjernes fra leken innen de lades.
- Oppladbare batterier må bare lades under tilsyn av en voksen.

## **Forberedelse**

Innsetting av batterier bør foretas av en voksen på følgende måte:

1. Skyv bryteren på batterirommet over på "OFF". (Fig. A1/2)
2. Bruk en skrutrekker til å åpne batterirommet. (Fig. B1/2)
3. Sett i 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 batteriene. Vennligst sjekk at de vender riktig. (Fig. B1/2)
4. Skru dekselet på batterirommet igjen. (Fig. B1/2)
5. Skyv bryteren på batterirommet over på "ON". (Fig. A1/2)

## **Funksjon**

Kjører til venstre og høyre, forover og bakover. (Fig. D)

Lyset på siden blinker når du svinger. (Fig. D)

Frekvensområde: 2411 Mhz-2472 MHz

Maks. sendeffekt: 2 dBm

Zapf Creation AG erklærer herved at dette produktet oppfyller de nødvendige kravene i direktivet 2014/53/EU.

For med informasjon, vennligst kontakt Zapf Creation på adressen nedenfor.

For å optimalisere kjøreretningen til scooteren, bør man justere spaken til finjustering av styringen. Denne befinner seg under styret. (Fig. C)

## **Rengjøring**

Doll kan tørkes av med en fuktig (ikke våt) klut. Påse at det elektroniske systemet ikke blir vått og at det ikke kommer fuktighet inn i batteriboksen.

## **WEEE, informasjon for alle europeiske forbrukere.**

Alle produkter som er markerte med en gjennomstretket søppeltønne får ikke lenger tilføres det usorterte husholdningssøppelet. De må samles separat. Retur- og samlesystemer i Europa bør organiseres av samle- og recyclingorganisasjoner. WEEE produkter kan kastes gratis på de egnede samlestedene. Grunnen for dette er beskyttelsen av miljøet mot potensielle skader pga. farlige substanser i elektro- og elektronikkapparater.

**Bästa föräldrar,**

Vi gratulerar er till köpet av en produkt från Zapf Creation AG. Vi rekommenderar att ni innan hästen används för första gången noggrant läser igenom denna bruksanvisning och sedan förvarar den tillsammans med förpackningen.

**Observera:**

- Håll barn under uppsyn.
- Endast föräldrarna får sätta ihop och rengöra denna leksak.
- Får ej användas i närheten av trappor.
- Kör på plana underlag.
- Våra kunders säkerhet är mycket viktig för oss. Observera därför att den här artikeln drivs med batterier.
- Kontrollera artikeln regelbundet för tecken på skador och byt ut vid behov.
- Förvara den skadade artikeln utom räckhåll för barn.
- Försäkra dig om att batterierna alltid förvaras på en otillgänglig plats, så att de inte kan sväljas eller andas in. Detta kan t.ex. hända om batterifacket inte är korrekt igenskrutat eller är defekt. Skruva alltid fast batterifacket noga.
- Batterier kan orsaka allvarliga invärtes skador. I så fall krävs omedelbar läkarvård!
- Håll alltid batterier utom räckhåll för barn.

**Information om batterier/uppladdningsbara batterier**

- Använd alkaliska batterier för bästa prestanda och längre hållbarhet.
- Använd endast de batterier som rekommenderas.
- Batterierna ska sättas i eller bytas av en vuxen.
- Vänd + och - åt rätt håll.
- Blanda inte olika typer av batterier eller gamla och nya batterier.
- Kortslut inte batterierna.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid, flytta knappen till OFF (av) för att bevara batteriernas livslängd. Vi rekommenderar också att batterierna tas ut, för att förhindra läckage och skador på enheten.
- Blanda inte uppladdningsbara och icke uppladdningsbara batterier.
- Ladda inte batterier som inte är uppladdningsbara.
- Tomma batterier ska tas ut från leksaken och slängas i en batteriholk eller på en återvinningscentral.
- Håll batterierna borta från eld, då de kan läcka eller explodera.
- Torka med en trasa om lite fukt skulle ha trängt in i batterifacket.
- Uppladdningsbara batterier ska tas ut från leksaken innan laddning.
- Uppladdningsbara batterier ska endast laddas under uppsikt av en vuxen.

**Förberedelser**

Batterierna bör sättas i av en vuxen på följande sätt:

1. Flytta brytaren på batterirummet till "OFF". (Fig. A1/2)
2. Öppna batterirummet med en skravmejsel. (Fig. B1/2)
3. Sätt i 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 batterier. Se till att + och – är vända åt rätt håll. (Fig. B1/2)
4. Stäng batterilocket igen. (Fig. B1/2)
5. Flytta brytaren på batterirummet till "ON". (Fig. A1/2)

## **Funktion**

Går åt vänster och höger; framåt och bakåt. (Fig. D)

I kurvor blinkar ljuset på sidan. (Fig. D)

Frekvensintervall: 2411MHz-2472MHz

Högsta sändningseffekt: 2dBm

Härmed förklarar Zapf Creation AG, att denna produkt uppfyller de obligatoriska kraven i EU-direktivet 2014/53/EU.

För ytterligare information, kontakta Zapf Creation på nedanstående adresser.

För att styret på scooteren ska rikta helt rätt, kan man justera styrstången med spaken. Spaken sitter under styret. (Fig. C)

## **Rengöring**

Du kan rengöra doll med en fuktig (inte våt) trasa. Se till att elektroniken inte blir våt och att fukt inte hamnar i batterifacket.

## **WEEE, information för alla europeiska konsumenter.**

Alla produkter som är märkta med en överkorsad soptunna får inte längre slängas i osorterade hushålls sopor. De måste samlas in separat. Återlämnings- och insamlingssystem i Europa ska organiseras av insamlings- och återvinningsorganisationer. WEEE-produkter kan lämnas in gratis till lämpliga återvinningsstationer. Detta görs för att skydda miljön mot potentiella skador genom farliga substanser i el- och elektronikkapparater.

## **DK**

### **Kære forældre,**

vi ønsker Jer til lykke med købet af et produkt fra Zapf Creation AG. Vi anbefaler at denne brugsvejledning læses grundigt igennem inden legetøjet tages i brug første gang og at vejledningen opbevares sammen med emballagen.

### **Læg venligst mærke til det følgende**

- Hold opsyn med barnet.
- Dette legetøj må udelukkende bygges sammen og rengøres af forældre.
- Må ikke anvendes i nærheden af trapper.
- Kører på fladt underlag.
- Eftersom vi har fokus på vores kunders sikkerhed, gør vi opmærksom på, at dette produkt er batteridrevet
- Kontrollér regelmæssigt produktet for skader og udskift det i givet fald.
- Opbevar det beskadigede produkt uden for børns rækkevidde.
- Kontroller altid, at batterierne ikke er tilgængelige og dermed ikke kan sluges eller indåndes. Dette kan blandt andet ske, hvis batteridækslet ikke er skruet korrekt på eller er defekt. Skru altid batteridækslet omhyggeligt fast.
- Batterier kan forårsage alvorlige indre kvæstelser. En sådan situation kræver akut lægehjælp!
- Hold altid batterier fjern fra børn.

### **Om batterier**

- Du opnår det bedste resultat med alkalinebatterier.
- Brug kun de anbefalede batterier.

- Udskiftning af batterier skal foretages af en voksen.
- Batterier skal vendes den rigtige vej (+ og -).
- Bland aldrig gamle og nye batterier eller forskellige batterityper.
- Batterier må ikke kortsluttes.
- Når du ikke bruger produktet i længere tid, skal du slukke det for at spare på batteriet.  
Vi anbefaler også at du fjerner batterierne så du undgår lækager der kan ødelægge produktet.
- Undgå at bruge genopladelige og ikke-genopladelige batterier samtidigt.
- Prøv ikke på at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Brugte batterier skal fjernes fra legetøjet og afleveres et sted hvor de samler batterier ind.
- Hold batterierne på afstand af ild da de kan lække eller eksplodere.
- Hvis der trænger fugt ind i batterirummet, kan du tørre det med en klud.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet før de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen.

## **Forberedelse**

Isætning af batterier bør foretages af en voksen på følgende måde:

1. Sæt kontakten på batterirummet på "OFF". (Fig. A1/2)
2. Brug en skruetrækker til at åbne batterirummet. (Fig. B1/2)
3. Sæt 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 batterierne i. Se efter om batterierne vender rigtigt. (Fig. B1/2)
4. Skru batterirummets låg på igen. (Fig. B1/2)
5. Sæt kontakten på batterirummet på "ON". (Fig. A1/2)

## **Funktion**

Kører til venstre og højre, fremad og bagud. (Fig. D)

Når der drejes, blinker lyset på siden. (Fig. D)

Frekvensområde: 2411 MHz-2472 MHz

Maksimal sendeffekt: 2 dBm

Zapf Creation AG erklærer hermed, at dette produkt opfylder de nødvendige krav i direktivet 2014/53 / EU.

For mere information, kontakt venligst Zapf Creation's adresser nedenfor.

For at optimere bevægelsesretningen for scooteren, skal styrestangshåndtaget justeres. Denne er placeret under styrestangen. (Fig. C)

## **Rengøring**

Doll kan rengøres med en fugtig (ikke våd) klude. Sørg venligst for at elektronikken ikke bliver våd og at der ikke kommer fugtighed ind i batteriskuffen.

## **WEEE, informationer til alle europæiske forbrugere.**

Alle produkter der er mærket med en gennemstreget skraldespand, må ikke mere komme i det usorterede husholdningsaffald. Dette skal samles separat. Tilbageleverings- og samlesystemer i Europa bør organiseres af samle- og genbrugsorganisationer. WEEE-produkter kan bortskaffes gratis hos egnede samlesteder. Grunden herfor er beskyttelse af miljøet mod potentielle skader som følge af farlige substanser i elektro- og elektronikkapparater.

## Kærðar foreldrar,

til hamingju með nýju Zapf Creation AG vöruna Þína. Mælum við með því að þessar leiðbeiningar séu vandlega lesnar áður en leikfangið er tekið í notkun. Leiðbeiningarnar á að geyma ásamt pakkanum.

### Athugið:

- Verið meðvitnud um að leiðbeina barni ykkar.
- Aðeins fullorðnir mega setja upp og hreinsa leikfangið.
- Notist ekki nálægt stigum eða tröppum.
- Keyrir á flötu yfirborði.
- Öryggi viðskiptavina er okkur mjög mikilvægt. Hafðu í huga að þessi hlutur gengur fyrir rafhlöðum.
- Athuga skal reglulega hvort hluturinn hafi orðið fyrir skemmdum og skipta honum út ef nauðsyn refur.
- Geymið skemmdan hlut þar sem börn nái ekki til.
- Ávallt skal tryggja að rafhlöður séu ekki aðgengilegar og að ekki sé hægt að innbyrða þær á neinn hátt. Þetta getur átt sér stað ef rafhlöðuhólfíð er gallað eða því ekki lokað með skrúfum. Ávallt skal skrúfa lok rafhlöðuhólfssins tryggilega á.
- Rafhlöður geta valdið alvarlegum innvortis áverkum. Þetta krefst tafarlausrar læknishjálp!
- Geymdu rafhlöður ávallt þar sem börn nái ekki til.

### Allt um rafhlöður/hleðslurafhlöður

- Notið alkaline rafhlöður til að tryggja betri gæði og lengri endingu.
- Notið eingöngu rafhlöður sem mælt er með fyrir vöruna.
- Látið fullorðna eingöngu sjá um að skipta um rafhlöður.
- Gætið að rafhlöðurnar snúi rétt (+ og -).
- Blandið ekki saman mismunandi tegundum af rafhlöðum.
- Ekki nota endingarstuttar rafhlöður.
- Ef tækið er ekki notað í nokkurn tíma, stillið takkann á "OFF" til að rafhlöðurnar lifi lengur. Við mælum einnig með að rafhlöðurnar séu fjarlægðar til að koma í veg fyrir leka og eyðileggingu á vörnum.
- Ekki blanda saman hleðslurafhlöðum og venjulegar rafhlöðum.
- Hlaðið ekki venjulegar rafhlöður.
- Ónýtar rafhlöður þarf að fjarlægja úr leikfanginu og henda í sérstaka endurvinnslutunnu.
- Haldið rafhlöðum frá eldi þar sem þau geta leikið eða sprungið.
- Ef vatn kemst í rafhlöðuhólfíð, þurkið með klút.
- Hleðslurafhlöður þarf að fjarlækja úr leikfanginu áður en þau eru hlaðin.
- Hleðslurafhlöður þarf að hlaða undir eftirliti fullorðinna.

### Undirbúningur

Innsetning á rafhlöðum skal gerð af fullorðnum sem hér segir:

1. Stillið rofann á rafhlöðuhólfinu á "OFF". (Fig. A1/2)
2. Notið skrifjárn til að opna rafhlöðuhólfíð. (Fig. B1/2)
3. Setjið 32x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 rafhlöður. Vinsamlega athugið að rafstyrkurinn er réttur. (Fig. B1/2)
4. Skrifnið lokið á rafhlöðuhólfíð á aftur. (Fig. B1/2)
5. Stillið rofann á rafhlöðuhólfinu á "ON". (Fig. A1/2)

## **Verkun**

Keyrir til vinstri og hægri, áfram og afturábak. (Fig. D)

Ljósið byrjar að blikka þegar vespan keyrir til vinstri eða hægri. (Fig. D)

Tíðniband: 2411 MHz - 2472 MHz

Hámarksafli fjarskiptatiðni: 2 dBm

Zapf Creation AG lýsir hér með yfir að varan uppfyllir viðeigandi kröfur tilskipunar 2014/53/ESB. Fyrir frekari upplýsingar vinsamlegast hafið samband við eitt af neðangreindum heimilisföngum Zapf Creation.

Til að breyta akstursstefnu vespunnar skal stilla stöngina til stýrísaoðlögunar. Hún er staðsett fyrir neðan stýrið. (Fig. C)

## **Hreinsun**

Hreinsa má Puppet með rökum (ekki blautum) klút. Gætið þess vandlega að ekki komist raki að rafþúnaðinum eða í rafhlöðuhólf leikfangsins.

## **WEEE, upplýsingar fyrir alla notendur í Evrópulöndum.**

Vörum merktum með ruslatunnu sem krossað er yfir má ekki lengur farga með blönduðum heimilisúrgangi. Skylt er að skil a fleim flokkuðum frá öðrum úrgangi.

Móttöku- og söfnunarstöðvar í Evrópulöndum eiga að vera skipulagðar af söfnunar- og endurvinnslufyrirtækjum. WEEE-vörum má farga án endurgjalds á þar til starfræktum móttökustöðvum. Ástæða þessara fyrirmæla er verndum umhverfisins fyrir hugsanlegum skaða af völdum hættulegra efna í rafmagns- og rafeindabúnaði.

## **LT**

### **Mieli téveliai,**

sveikiname Jus įsigijus „Zapf Creation“ AG gaminj. Prieš pradedant naudotis šiuo gaminiu, rekomenduojame atidžiai perskaityti naudojimosi instrukciją ir išsaugoti ją kartu su pakuote, nes ateityje Jums gali ju prieikti.

### **Prašome atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:**

- Visada prižiūrėkite žaidžiantį vaiką.
- Surinkti ir valytи žaislą gali tik suaugusieji.
- Nenaudoti arti laiptų.
- Važiuos plokščiu pagrindu.
- Kadangi mūsų vaikų saugumas mums labai svarbus, atkreipiame jūsų dėmesį, kad šis gaminis veikia su baterijomis.
- Todėl nuolat tikrinkite ir prieikus pakeiskite pažeistą gaminį.
- Pažeistą gaminį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Visada įsitikinkite, kad baterijos jiems nepasiekiamos ir jų negalima nuryti ar įkvėpti jų skleidžiamų medžiagų. Taip, be kita ko, gali nutikti tuo atveju, jeigu baterijų skyrelis netinkamai prisuktas arba sugedęs. Visada kruopščiai prisukite baterijų dangtelį.
- Baterijos gali sukelti sunkią vidinių sužalojimų. Tokiu atveju nedelsdami kreipkitės į gydytoją!
- Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

## **Saugus baterijų naudojimas**

- Naudokite šarmines baterijas, užtikrinančias geresnį ir ilgesnį gaminio veikimą.
- Naudokite rekomenduojamo tipo baterijas.
- Baterijos turi būti keičiamos suaugusiųj.
- Jdėdami baterijas, atsižvelkite į jų polišumo ženklus (+/-).
- Nemaišykite senų baterijų su naujomis, taip pat skirtingo tipo baterijų.
- Maitinimo gnybtai neturi sukelti trumpojo jungimo.
- Nemaišykite ijkraunamų ir neijkraunamų baterijų.
- Nekraukite neijkraunamų baterijų.
- Prieš kraudami baterijas, išimkite jas iš žaislo.
- Baterijas kraukite tik prižiūrint suaugusiems.
- Jei su žaislu nežaisite ilgesnį laiką, jungiklį nustatykite į padėtį OFF. Taip taupysite baterijas. Taip pat rekomenduojama baterijas iš žaislo išimti, kad išvengtumėte baterijų išsiliejimo ir apsaugotumėte žaislą nuo sugadinimo.
- Jei į baterijų skyrelį pateko drėgmės, išvalykite jį sausu skudurėliu.
- Išsikrovusios baterijos turi būti išimtos iš žaislo ir sunaikintos specialiaiame atliekų perdibimo punkte.
- Nemeskite baterijų į ugnį, nes jos gali sprogti arba išsilieti.

## **Paruošimas:**

Baterijas jdėti gali tik suaugęs žmogus, atsižvelgdamas į toliau pateiktus žingsnius:

1. Ant baterijų skyrelio esantį jungiklį nustatykite į padėtį OFF. (Fig. A1/2)
2. Atsuktuvu atidarykite baterijų skyrelį. (Fig. B1/2)
3. Jdékite 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 baterijas. Patirkrinkite, ar polišumas teisingas. (Fig. B1/2)
4. Uždékite baterijų skyrelio dangtelį ir priveržkite jį atsuktuvu. (Fig. B1/2)
5. Ant baterijų skyrelio esantį jungiklį nustatykite į padėtį ON. (Fig. A1/2)

## **Veikimas**

Važiuoja kairėn ir dešinėn; į priekį ir atgal. (Fig. D)

Posūkiuose šone mirksi šviesa.(Fig. D)

Dažnių diapazonas 2411 MHz–2472 MHz

Didžiausia perdaravimo galia 2 dBm

„Zapf Creation AG“ pareiškia, kad produktas atitinka reikiamus direktyvos 2014/53/ES reikalavimus.

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite žemiau nurodytais „Zapf Creation“ kontaktais.

Norint optimizuoti paspirtuko važiavimo kryptį, reiktu sureguliuoti vairavimo mechanizmo svirtį. Ji yra po vairu. (Fig. C)

## **Valymas**

Gaminį galima valyti tik drėgna (ne šlapia) šluoste. Stebékite, kad nei į elektroniką, nei į baterijų skyrių nepatektų drėgmės.

## **Utilizacija pagal direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų**

Produktai, paženklinti perbrauktu atliekų konteineriu, negali būti išmetami kartu su neišrūšiuotomis atliekomis. Tokie produktai turi būti surenkti atskirai. Pakartotinio atliekų perdibimo bendrovės įsteigė atliekų surinkimo punktus, į kuriuos nemokamai galima pristatyti įrengimų atliekas iš privačių namų ūkių. Netinkamai utilizavus atliekas, iš elektros ir elektroninių prietaisų į aplinką gali išsiskirti nuodingos medžiagos.

**Mīlie vecāki,**

Mēs Jūs apsveicam ar firmas Zapf Creation AG produkta iegādi. Mēs Jums iesakām pirms pirmās lietošanas rūpīgi izlasīt šo lietošanas pamācību un noglabāt to kopā ar iepakojumu.

**Lūdzu, ievēro!**

- Pieskatiet bērnu.
- Rotaļlietu salikt un tīrīt var tikai vecāki.
- Nelietot tuvu kāpnēm.
- Pārvietojas pa taisnām virsmām.
- Tā kā klientu drošība mums ir īpaši svarīga, mēs vēlamies jums norādīt, ka šī prece tiek darbināta ar baterijām.
- Lūdzu, regulāri pārbaudiet, vai prece nav bojāta, un vajadzības gadījumā to nomainiet.
- Bojāto preci uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Vienmēr pārliecīgieties, ka baterijām nav iespējams pieklūt un līdz ar to tās nevar norīt vai nonākt elpcelos. Šāda situācija var rasties, ja bateriju nodalījums nav pareizi aizskrūvēts vai ir bojāts. Lūdzu, vienmēr rūpīgi pieskrūvējiet bateriju nodalījuma vāku.
- Baterijas var radīt smagus iekšējos savainojumus. Šajā gadījumā ir nepieciešama tūlitēja medicīniska ārstēšana!
- Uzglabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā.

**Viss par baterijām un akumulatoru baterijām**

- Lai ierīce darbotos labāk un ilgāk, lietojiet sārma baterijas.
- Ievietojet ierīcē tikai norādītā veida baterijas.
- Baterijas drīkst nomainīt tikai pieaugušais.
- Ievietojet baterijas atbilstoši polaritātes iezīmēm (+ un -).
- Neievietojet vienlaikus dažādu veidu vai jaunas un vecas baterijas.
- Neveidojiet kontaktspaiju īssavienojumu.
- Ja ilgāku laiku nelietosiet ierīci, izslēdziet slēdzi "OFF" stāvokli, lai paildzinātu bateriju darba mūžu. Ieteicams izņemt baterijas no ierīces, lai izvairītos no bateriju tecēšanas izraisītiem ierīces bojājumiem.
- Neievietojet vienlaikus parastās un akumulatoru baterijas.
- Neuzlādējiet parastās baterijas.
- Nolietotas baterijas ir jāizņem no rotāļlietas un jānodod īpašā bīstamo atkritumu savākšanas vietā.
- Baterijas turiet tālāk no atklātas liesmas, jo tās var iztečēt vai eksplodēt.
- Ja ūdens iekļūst bateriju nodalījumā, nosusiniet to ar sausu drānu
- Akumulatoru baterijas pirms uzlādēšanas ir jāizņem no rotāļlietas.
- Akumulatoru baterijas drīkst uzlādēt tikai pieaugušo uzraudzībā

**Sagatavošanās**

Baterijas drīkst ievietot tikai pieaugušais, kā norādīts:

1. Novietojet slēdzi uz bateriju nodalījuma pozīcijā "OFF" (Fig. A1/2)
2. Lietojiet skrūvgriezi, lai atvērtu bateriju nodalījumu. (Fig. B1/2)
3. Ielieciet 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 baterijas. Lūdzu pārbaudiet polaritāti. (Fig. B1/2)
4. Uzlieciet atpakaļ bateriju nodalījuma vāciņu un cieši pieskrūvējiet izmantojot skrūvgriezni. (Fig. B1/2)
5. Novietojet slēdzi uz bateriju nodalījuma pozīcijā "ON" (Fig. A1/2)

## **Darbība**

Brauc pa labi un pa kreisi, priekšgaitā un atpakaļgaitā (Fig. D)

Veicot pagriezienu, iedegas sānos esošā lampiņa. (Fig. D)

Frekvences diapazons: 2411–2472 MHz

Maksimālā raidīšanas jauda: 2 dBm

Ar šo uzņēmums Zapf Creation AG paziņo, ka šis izstrādājums atbilst nepieciešamajām

Direktīvas 2014/53/ES prasībām.

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinies, izmantojot tālāk norādītās Zapf Creation adreses.

Lai optimizētu motorolleru braukšanas virzienu, ir jānoregulē stūres pozīcijas regulēšanas svira.

Tā atrodas zem stūres. (Fig. C)

## **Kopšana**

Lelle var tīrīt ar mitru (ne slapju) drānu. Lūdzu, raugieties, lai elektronika nenonāktu saskarē ar mitrumu un bateriju nodalījumā nenonāktu mitrumus.

**WEEE, informācija visiem eiropas patēriņtājiem. Visus produktus, uz kuriem ir markējums – pārsvīrota atkritumu tvertnē, turpmāk vairs nedrīkst nodot neizšķirotos sadzīves atkritumos, tos jāsavāc atsevišķi. Savākšanas un pārstrādes organizācijām Eiropā jāizveido atpakaļ nodošanas un savākšanas sistēmās. WEEE-izstrādājumus bez maksas var nodot tiem paredzētajās savākšanas vietās. Šie pasākumi tiek pamatoti ar vides aizsardzību pret iespējamo kaitējumu, ko tai varētu nodarīt bistamās substances, kas atrodas elektriskajās un elektroniskajās iekārtās.**

## **EE**

### **Armsad vanemad,**

Õnnitleme Teid Zapf Creation AG toote ostmise puhul. Soovitame Teil see kasutusjuhend enne esimest kasutamist hoolega läbi lugeda ja koos pakendiga alles hoida.

### **Tähelepanu:**

- Palun jälgige oma last mängu ajal.
- Mänguasja tohib kokku panna ja puhestada ainult täiskasvanu.
- Mitte kasutada treppide läheduses.
- Söidab tasastel pindadel.
- Kuna meie klientide turvalisus on meile oluline, juhime teie tähelepanu sellele, et see toode on patareitoigeta.
- Kontrollige toodet regulaarselt kahjustuste suhtes ja vajaduse korral vahetage see välja.
- Hoidke kahjustatud toodet lastele kättesaamatus kohas.
- Veenduge alati, et patareid ei oleks kättesaadaval, et neid ei saaks alla neelata ega ninna tõmmata. Muuhulgas võib see juhtuda siis, kui patareikate ei ole korralikult kinni kruvitud või on defektne. Palun kruvige patareikate alati hoolikalt kinni.
- Patareid võivad pöhjustada tōsiseid sisemisi vigastusi. Sellisel juhul pöörduge viivitamatult arsti poole!
- Hoidke patareisid alati lastele kättesaamatus kohas.

### **Info patareide/akude kohta**

- Parema esitluse ja vastupidavuse saavutamiseks kasutage leelispatareisid.
- Kasutage vaid neid patareisid, mida konkreetse toote jaoks on soovitatud.
- Patareisid tohivad vahetada vaid täiskasvanud.

- Sisestage patareid õigesti, jälgides polaarsuseid (+ ja -).
- Ärge kasutage korraga erinevat tüüpi või vanu ja uusi patareisid.
- Ärge tekitage patareides lühist.
- Kui te toodet pikema aja jooksul ei kasuta, lülitage sisse-väljalülitamise nupp asendisse "OFF", et patareide eluiga pikendada. Soovitame patareid ka väljavõtta, et vältida võimalikku lekkimist ja mänguasja kahjustamist.
- Ärge kasutage korraga tavalisi patareisid ja laetavaid akusid.
- Ärge laadige tavalisi patareisid.
- Tühjad patareid tuleb mänguasjast eemaldada ja viia spetsiaalsesse kogumispunkti.
- Ärge visake patareisid tulle, võivad plahvatada või lekkida.
- Kui patarei pesa saab märjaks, kuivatage kuiva lapiga.
- Laetavad akud tuleb mänguasjast enne laadimist välja võtta.
- Laetavad akusid tohib laadida vaid täiskasvanu järelevalve all.

## **Ettevalmistus**

Patareisid tohivad vahetada vaid täiskasvanud.

1. Asetage patareilaekal olev lülit OFF asendisse. (Fig. A1/2)
2. Patareilaeka avamiseks kasutage kruvikeerajat. (Fig. B1/2)
3. Sisestage 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 patareid, jälgides polaarsust (+ ja -). (Fig. B1/2)
4. Sulgege patareilaegas kasutades kruvikeerajat. (Fig. B1/2)
5. Asetage patareilaekal olev lülit ON asendisse. (Fig. A1/2)

## **Funktsoonid**

Liigub paremale ja vasakule, edasi ja tagasi. (Fig. D)

Tuled hakkavad vilkuma kui töökeratas liigub paremale või vasakule. (Fig. D)

Sagedusvahemik: 2411MHz-2472MHz

Maksimaalne raadiosagedus võimsus: 2dBm

Zapf Creation AG kinnitab, et antud toode on vastavuses direktiivi 2014/53/EK peamiste nõuetega ja muude sätetega.

Lisainfo saate alltoodud Zapf Creation aadressilt.

Vajadusel reguleerige roolisamba all olevat peenhäälestuskangi, et esirattad liiguksid otse. (Fig. C)

## **Puhastamine**

Puhastage Nukk niiske (mitte märja) lapiga. Kaitske elektroonikat ja patareipesa niiskuse ning märjaks saamise eest.

## **WEEE, teave köikidele tarbijatele Euroopas. (WEEE - elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlev direktiiv)**

Kõiki läbikriipsutatud prügikastiga tähistatud tooteid ei tohi ilma sorteerimata panna olmejäätmete hulka. Need tooted tuleb eraldi kokku koguda. Euroopas tuleb tagastus- ja kokkukogumissüsteemid organiseerida kogumise ja ringlussevõtuga tegelevate organisatsioonide poolt. WEEE-tooteid saab tasuta utiliseerida selleks ettenähtud kogumispunktides. Põhjus seisneb keskkonna kaitsmises elektri- ja elektroonikaseadmetes sisalduvate ohtlike ainete poolt tekitatavate võimalike kahjustuste eest.

**Drodzy Rodzice,**

gratulujemy zakupu produktu firmy Zapf Creation AG. Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i przechowywanie jej wraz z opakowaniem.

**Uwaga:**

- Sprawdź nadzór nad dzieckiem w czasie zabawy.
- Produkt może ustawiać i czyścić wyłącznie osoba dorosła.
- Nie stosować w pobliżu schodów.
- Jeździ po płaskim podłożu.
- Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas szczególnie ważne, dlatego informujemy, że ten artykuł jest zasilany bateriami.
- Regularnie sprawdzaj artykuł pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby wymień części.
- Uszkodzony artykuł przechowuj w miejscu niedostępny dla dzieci.
- Zawsze odkładaj baterie w niedostępne miejsce, aby nie mogły zostać połknięte ani dostać się do dróg oddechowych. Może się tak zdarzyć, m.in. jeśli pokrywa komory baterii nie jest prawidłowo przykręcana lub jest uszkodzona. Zawsze starannie dokręcaj pokrywę komory baterii.
- Baterie mogą być przyczyną ciężkich obrażeń wewnętrznych. W takim przypadku konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska!
- Zawsze przechowuj baterie w miejscu niedostępny dla dzieci.

**Bezpieczne użytkowanie baterii/akumulatorów**

- Używaj alkalicznych baterii dla lepszej jakości użytkowania zabawki i dłuższej jej żywotności.
- Używaj tylko rekommendowanego rodzaju baterii.
- Baterie powinny być wymienianie tylko przez osobę dorosłą.
- Baterie powinny być umieszczane we właściwym kierunku polaryzacji.
- Różne rodzaje baterii lub nowe i zużyte baterie nie powinny być ze sobą mieszane.
- Nie dopuść do zwarcia biegunków baterii - nie wolno zwierac zacisków przyłączeniowych.
- Jeśli nie używasz zabawki przez dłuższy czas, ustaw przełącznik w pozycji "OFF", wyjmij baterie w celu zapobiegnięcia wyciekowi i zniszczeniu mechanizmu.
- Nie mieszaj baterii wielokrotnego ładowania z bateriami jednorazowymi.
- Baterie jednorazowego użytku nie nadają się do ponownego naładowania.
- Wyczerpane baterie powinny być usunięte z zabawki i zostawione w punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego.
- Nie wystawiaj baterii na działanie ognia, baterie mogą wycieć lub eksplodować.
- Jeśli woda dostanie się do przedziału na baterie, osusz go przy pomocy suchej sciereczki.
- Baterie do wielokrotnego ładowania powinny być wyjąte z zabawki zanim zostaną podłączone do ładowania.
- Baterie do wielokrotnego ładowania powinny być ładowane pod nadzorem osoby dorosłej.

**Przygotowanie**

Baterie mogą być wymieniane tylko przez osobę dorosłą

1. Ustaw przełącznik na przedziale na baterie w pozycji "OFF". (Fig. A1/2)
2. Użyj śrubokrętu do otwarcia przedziału na baterie. (Fig. B1/2)
3. Włożyć 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 baterie. Sprawdź czy polaryzacja jest prawidłowa. (Fig. B1/2)
4. Przykręć przy użyciu śrubokrętu pokrywkę przedziału na baterie. (Fig. B1/2)
5. Ustaw przełącznik na przedziale na baterie w pozycji "ON". (Fig. A1/2)

## Funkcja

Jeździ w lewo i w prawo, do przodu i do tyłu. (Fig. D)

Na zakrętach migą światło z boku. (Fig. D)

Zakres częstotliwości: 2411MHz-2472MHz

Maksymalna moc nadajnika: 2dBm

Po naciśnięciu przycisku z logo na pilocie zatrąbi klakson.

Niniejszym Zapf Creation AG oświadcza, że niniejszy produkt spełnia niezbędne wymogi dyrektywy 2014/53/UE.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod poniższymi adresami Zapf Creation.

Optymalny kierunek jazdy ustawić przy użyciu dźwigni do dokładnej nastawy kierunku.

Znajduje się ona poniżej kierownicy. (Fig. C)

## Czyszczenie

Lalka można czyścić wilgotną (ale nie mokrą) ściereczką. Proszę upewnić się, że wilgoć/woda nie przedostała się do części elektronicznych lub schowka na baterie.

**WEEE, Informacja dla wszystkich konsumentów europejskich.** Wszystkie produkty, oznakowane znakiem przekreślonego pojemnika na śmieci, nie mogą być usuwane z niesortowanymi odpadami domowymi. Muszą być one gromadzone oddzielnie. Systemy zwrotne i zbiorcze w Europie powinny być organizowane przez organizacje zajmujące się zbiórką i recyklingiem odpadów. Produkty WEEE mogą być usuwane bezpłatnie w odpowiednich punktach zbiórki odpadów ze względu na ochronę środowiska przed potencjalnymi zagrożeniami spowodowanymi niebezpiecznymi substancjami zawartymi w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

## CZ

### **Milí rodiče,**

blahopřejeme Vám ke koupì výrobku firmy Zapf Creation AG. Doporučujeme Vám, abyste si před prvním použitím pečlivě přečetli tento návod k obsluze a uložili si jej spolu s obalem.

### **Mějte na zřeteli:**

- Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Hračku smí sestavit a čistit jenom rodiče.
- Nepoužívat v blízkosti schodů.
- Jezdí po plochých podkladech.
- Jelikož nám velmi záleží na bezpečnosti našich zákazníků, chtěli bychom vás upozornit, že tento výrobek funguje na baterie.
- Pravidelně prosím kontrolujte není-li výrobek poškozený a případně ho vyměňte.
- Poškozený výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Vždy zajistěte, aby nebyly baterie přístupné. Mohlo by dojít k jejich spolknutí nebo vdechnutí. K tomu může dojít mimo jiné v případě, že je příhrádka na baterie nesprávně zašroubovaná nebo je poškozená. Víko baterie prosím vždy pečlivě a pevně zašroubujte.
- Baterie mohou způsobit vážná vnitřní poranění. V takovém případě vyhledejte okamžité lékařské ošetření!
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

## **Informace o bezpečném použití baterií/dobíjecích baterií**

- Doporučujeme používat alkalické baterie, protože mají delší životnost.
- Používejte pouze doporučený typ baterií.
- Baterie musí vždy vkládat a vyměňovat dospělá osoba.
- Baterie vkládejte vždy se správnou polaritou (+ a -).
- Nemíchejte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Baterie nezkratujte.
- Pokud produkt po delší čas nepoužíváte, přepněte přepínač do polohy "OFF" pro delší životnost baterií. Doporučujeme také baterie vyjmout, abyste předešli jejich možnému vytěcení a poškození jednotky.
- Nemíchejte dobíjecí a nedobíjecí baterie.
- Nenabíjejte nedobíjecí baterie.
- Odstraňte vybité baterie z hračky a odneste je na některé z míst zpětného odběru.
- Chraňte výrobek před přímým ohněm, baterie mohou vytéct nebo explodovat.
- Pokud se do příhrádky na baterie dostane voda, vysušte ji prosím hadříkem.
- Používáte-li dobíjecí baterie, vyjměte je prosím před nabíjením z příhrádky na baterie.
- Dobíjecí baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.

## **Příprava**

Baterie by měly být vloženy dospělou osobou následovně:

1. Přepněte přepínač na příhrádce na baterie do polohy "OFF". (Fig. A1/2)
2. Pomocí křížového šroubováku otevřete příhrádku na baterie. (Fig. B1/2)
3. Vložte 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 baterie. Zkontrolujte správnost polarity. (Fig. B1/2)
4. Zašroubujte zpět víčko příhrádky na baterie. (Fig. B1/2)
5. Přepněte přepínač na příhrádce na baterie do polohy "ON". (Fig. A1/2)

## **Funkce**

Jede nalevo a vpravo; dopředu a dozadu. (Fig. D)

Při jízdě do zatačky blíká světlo na straně. (Fig. D)

Frekvenční rozsah: 2411 MHz-2472 MHz

Maximální výkon vysílače: 2 dBm

Společnost Zapf Creation AG tímto prohlašuje, že tento produkt odpovídá potřebným požadavkům směrnice 2014/53/EU.

K získání dalších informací použijte níže uvedené adresy Zapf Creation.

K optimalizaci směru jízdy skútru by měla být seřízena páka přesného nastavení řízení. Nachází se pod řízením. (Fig. C)

## **Čištění**

Panenka lze čistit vlhkým (ne mokrým) hadříkem. Zajistěte prosím, aby do elektroniky a příhrádky na baterie nevnikla vlhkost.

## **Likvidace dle Směrnice o OEEZ (odpady z elektrických a elektronických zařízení )**

Všechny výrobky označené symbolem přeskrtnutého kontejneru na odpadky se nesmí vyhazovat spolu s ostatním netříděným odpadem z domácnosti, ale je nutné je likvidovat samostatně. Organizace pověřené recyklací k tomu zřídily tzv. místa zpětného odběru, kde jsou bezplatně odebírány staré přístroje z domácností. Elektrická a elektronická zařízení (EEZ) a baterie mohou obsahovat materiály, součásti a látky, které mohou představovat nebezpečí pro životní prostředí nebo zdraví člověka, pokud nejsou zlikvidovány správně.

**Milí rodičia,**

Blahoželáme Vám ku kúpe produktu od Zapf Creation AG. Odporúčame Vám pred prvým použitím dôkladne prečítať a zachovať spolu s balením návod na použitie.

**Upozornenie:**

- Používajte iba pod dohľadom dospej osoby.
- Výrobok môžu posklaňať a čistiť iba dospelé osoby.
- Nepoužívať v blízkosti schodov.
- Jazdí na hladkých povrchoch.
- Bezpečnosť našich zákazníkov je pre nás výnimocne dôležitá, preto vás chceme upozorniť na to, že tento výrobok funguje na batérie.
- Pravidelne kontrolujte, či výrobok nie je poškodený a v prípade potreby ho vymeňte.
- Poškodený výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.
- Vždy zaistite, aby deti nemali prístup k batériám a nemohli ich prehlnut' ani vdýchnuť. To sa môže stať okrem iného aj vtedy, ak priečadka na batériu nie je riadne zaskrutkovaná alebo ak je poškodená. Kryt batérie vždy starostlivo zaskrutkuje.
- Batérie môžu spôsobiť ľahké vnútorné zranenia. V takom prípade je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc!
- Batérie uchovávajte vždy mimo dosahu detí.

**Informácie pre bezpečné zaobchádzanie s batériami/dobíjacími batériami**

- Odporúčame používať alkalicke batérie, keďže majú dlhšiu životnosť.
- Používajte iba odporúčaný typ batérií.
- Batérie môžu vkladať a vymieňať iba dospelé osoby.
- Batérie vložte tak, aby boli póly správne orientované ( + a - ).
- Nesmú sa spolu používať rozličné typy batérií, ako ani nové a použité batérie.
- Batérie nikdy neskratujte.
- V prípade dlhšieho nepoužívania prepnite prepínač do polohy OFF pre dlhšiu životnosť batérii. Tiež sa odporúča batérie z hračky vybrať, aby ste predišli ich možnému vyučeniu a poškodeniu jednotky.
- Nepoužívajte spolu nabíjacie batérie a nenabíjacie batérie.
- Batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie, nenabíjať.
- Vybité batérie vyberte a odovzdajte ich do zberne odpovedajúceho odpadu.
- Chráňte výrobok pred priamým ohňom, batérie môžu vytieciť alebo explodovať.
- Pokiaľ sa do priečadky na batérie dostane voda, vysuňte ju handričkou.
- Pri použíti nabíjacích batérií ich pred nabíjaním z priečadky na batérie vyberte.
- Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať iba pod dozorom dospej osoby.

**Príprava**

Batérie by mali byť vložené dospelou osobou nasledovne:

1. Prepnite prepínač na priečadke na batérie do polohy "OFF". (Fig. A1/2)
2. Pomocou krížového skrutkovača otvorte priečadku na batérie. (Fig. B1/2)
3. Vložte 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 batérie. Skontrolujte správnosť polarity. (Fig. B1/2)
4. Zaskrutkujte späť viečko priečadky na batérie. (Fig. B1/2)
5. Prepnite prepínač na priečadke na batérie do polohy "ON". (Fig. A1/2)

## Funkcia

Jazdí dolava a doprava; vpred a vzad. (Fig. D)

Pri jazde v zákrutách bliká po stranach svetlo. (Fig. D)

Frekvenčný rozsah: 2.411 MHz - 2.472 MHz

Maximálny výkon vysielania: 2 dBm

Týmto spoločnosť Zapf Creation AG vyhlasuje, že tento produkt zodpovedá nevyhnutným požiadavkám nariadenia 2014/53/EÚ.

Pre ďalšie informácie nás, prosím, kontaktujte na dolu uvedených adresách.

Pre optimalizáciu smeru jazdy kolobežky je potrebné jemne nastaviť páčku riadenia. Táto sa nachádza pod riadením. (Fig. C)

## Čistenie

Bábika možné čistiť vlhkou (nie mokrou) utierkou. Dbajte na to, aby do elektroniky alebo do priečadky na batérie nevnikla žiadna vlhkosť.

## Likvidácia podľa Smernice o OEEZ (odpady z elektrických a elektronických zariadení)

Všetky výrobky označené symbolom preškrnutého kontajneru sa nesmú vyhadzovať spolu s ostatným neseparovaným odpadom z domácnosti, ale je nutné ich likvidovať samostatne. Organizácie poverené recyklovaním na to zriadili zberné miesta. Elektrické a elektronické zariadenia a batérie môžu obsahovať materiály, súčasti a látky, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre životné prostredie alebo zdravie človeka, pokiaľ nie sú zlikvidované správne.

## SI

### Dragi starší,

iskrene čestitke za nakup izdelka Zapf Creation AG. Proporočamo, da pred prvo uporabo skrbno preberete navodila in jih shranite skupaj z embalažo.

### Prosimo, upoštevajte:

- Nadzorujte svojega otroka.
- Igračo smejo sestavljati in čistiti le odrasli.
- Ne uporabljajte v bližini stopnic.
- Vozi na ravnih površinah.
- Ker je za nas varnost naših kupcev še posebno pomembna, bi vas radi opozorili na to, da ta izdelek deluje na bateriji.
- Redno preverjajte morebitne poškodbe izdelka in ga po potrebi zamenjajte.
- Poškodovan izdelek hranite zunaj dosega otrok.
- Vedno poskrbite, da baterije niso dosegljive in jih posledično ni mogoče pojesti ali vdihniti. To se lahko med drugim zgodi v primeru, ko pokrov baterijskega razdelka ni pravilno privit oziroma je okvarjen. Pokrov baterijskega razdelka vedno skrbno privijakaite.
- Baterije lahko povzročijo hude notranje poškodbe. V takšnem primeru je potrebna takojšnja zdravniška pomoč!
- Baterije vedno hranite zunaj dosega otrok.

### Baterije

- Uporabljati alkalne baterije za boljše in daljše delovanje.
- Uporabljati samo baterije, ki so priporočene za ta izdelek.
- Baterije naj menja samo odrasla oseba.

- Bodite pozorni, da so baterije pravilno vstavljenе.
- Uporabljajte samo baterije istega tipa. Ne mešajte novih in starih baterij.
- Ne povročajte kratkega stika med napajalnimi priključki.
- Ko vozilo ni v uporabi ga izklopite in odstranite vse baterije, če v uporabi ne bo dlje časa.
- Ne mešajte alkalnih baterij in baterij za polnjenje.
- Ne polnite baterij, ki niso za polnjenje.
- Izrabljene baterije odvrzite na za to predvideno mesto.
- Baterije ne puščajte v bližini ognja, ker jih lahko raznese, ali začnejo puščati.
- V primeru, da voda zoči predalček za baterije, ga posušite s suho krpo.
- Baterije pred polnjenjem odstranite iz vozila.
- Če uporabljate baterije za polnjenje, jih polnite samo v nadzoru odrasle osebe.

## Priprava

Baterije naj pravilno vstavi odrasla oseba.

1. Stikalo postavite v položaj "OFF". (Fig. A1/2)
2. Predalček za baterije odprite z izvijačem (Fig. B1/2)
3. Ko baterije 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 vstavljate bodite pozirni na pravi pol baterije. (Fig. B1/2)
4. Privijte pokrovček nazaj preko baterij, ko bodo lete vstavljenе. (Fig. B1/2)
5. Stikalo postavite v položaj "ON". (Fig. A1/2)

## Funkcije

Vazi lahko levo in desno, naprej in nazaj. (Fig. D)

Pri vožnji v ovinkih utripa lučka ob strani. (Fig. D)

Frekvenčno območje: 2411MHz-2472MHz

Največja oddajna moč: 2 dBm

Podjetje Zapf Creation AG izjavlja, da je ta izdelek v skladu z obveznimi zahtevami direktive 2014/53/EU.

Za več informacij stopite v stik s podjetjem Zapf Creation na spodaj navedenih naslovh:

Smer vožnje skuterja lahko optimizirate s pomočjo ročice za natančno usmerjanje, ki se nahaja pod krmilom. (Fig.C)

## Čiščenje

Doll se lahko očisti z vlažno (ne mokro!) krpo. Prosimo, zagotovite, da elektronika ne bo mokra in da vlaga ne prodre v baterijski predal.

**WEEE, upplýsingar fyrir alla notendur í Evrópulöndum.** Vörum merktum með ruslatunnu sem krossað er yfir má ekki lengur farga með blönduðum heimilisúrgangi. Skylt er að skil a fleim flokkuðum frá öðrum úrgangi. Móttöku- og söfnunarstöðvar í Evrópulöndum eiga að vera skipulagðar af söfnunar- og endurvinnslufyrirtækjum. WEEE-vörum má farga án endurgjalds á þar til starfræktum móttökustöðvum. Ástæða þessara fyrirmæla er verndum umhverfisins fyrir hugsanlegum skaða af völdum hættulegra efna í rafmagns- og rafeindabúnaði.

**RO**

## Dragi părinți,

vă felicităm pentru achiziționarea unui produs de la Zapf Creation AG. Vă recomandăm ca înainte de prima întrebuițare să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și să le păstrați cu grijă împreună cu ambalajul.

## **Vă rugăm să aveți în vedere:**

- Supravegheați-vă cu atenție copilul.
- Jucăria poate fi asamblată și curățată numai de părinți.
- A nu se utilizează în apropierea scărilor.
- Circulă pe suprafețe plane.
- Deoarece ne preocupa în mod deosebit siguranța clienților noștri, vrem să vă atragem atenția că acest articol funcționează cu baterii.
- Vă rugăm să verificați periodic articolul dacă nu prezintă deteriorări și eventuală înlăturări.
- Păstrați articolul deteriorat în afara razei de acțiune a copiilor.
- Asigurați-vă întotdeauna, că bateriile nu sunt accesibile și astfel să poată fi înghițite sau inhalate. Acest lucru se poate întâmpla, dacă compartimentul pentru baterie nu a fost înșurubat corect sau este defect. Vă rugăm să înșurubați întotdeauna atent capacul pentru baterii.
- Bateriile pot provoca răniri grave interioare. În acest caz este necesar un tratament medical imediat!
- Nu lăsați niciodată bateriile la îndemâna copiilor.

## **Informații despre baterii și acumulatori:**

- Folosiți baterii alcătuite pentru o mai bună performanță și durată de funcționare.
- Folosiți doar tipul de baterii recomandate pentru fiecare unitate.
- Bateriile trebuie să fie înlocuite numai de către un adult.
- Inserați bateriile cu polaritatea corectă (direcția + și -).
- Nu amestecați tipuri diferite de baterii sau baterii noi cu baterii vechi.
- Nu încercați să scurtați circuitul bateriilor.
- Atunci când nu folosiți produsul pentru un timp îndelungat, apăsați butonul în poziția "OFF" pentru o durată mai mare de funcționare a bateriilor. Vă recomandăm de asemenea, să îndepărtați bateriile pentru a preveni scurgerile bateriilor și defectarea unității electrice.
- Nu amestecați baterii reîncărcabile cu baterii ne-reîncărcabile.
- Nu încercați să încărcați bateriile ne-reîncărcabile.
- Bateriile consumate trebuie să fie îndepărtate din produs și duse la un centru special de colectare a deșeurilor.
- Nu aruncați bateriile în foc pentru că acestea se pot scurge sau să explodeze.
- Dacă intră apă în compartimentul de baterii, stergeți foarte bine interiorul cu o cărpă uscată.
- Bateriile reîncărcabile trebuie să fie îndepărtate din produs înainte de a le reîncărca.
- Bateriile reîncărcabile se încarcă doar sub supravegherea unui adult.

## **Montaj**

Inserarea bateriilor trebuie să fie făcută de un adult, după cum urmează:

1. Așezați butonul de putere de pe compartimentul de baterii pe poziția "OFF"- Oprit. (Fig. A1/2)
2. Folosiți o șurubelnită pentru a deschide camacul compartimentului de baterii. (Fig. B1/2)
3. Inserați bateriile 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6. Vă rugăm să vă asigurați că polaritatea este corectă. (Fig. B1/2)
4. Așezați și fixați înapoi capacul compartimentului de baterii. (Fig. B1/2)
5. Așezați butonul de putere de pe compartimentul de baterii pe poziția "ON" - Oprit. (Fig. A1/2)

## **Funcționare**

Se deplasează spre stânga și spre dreapta; înainte și înapoi. (Fig. D)

La deplasările în curbe, clipește lumina din lateral. (Fig. D)

Intervalul de frecvență: 2411MHz-2472MHz

Putere maximă de transmisie: 2 dBm

Prin prezența, societatea Zapf Creation AG declară că acest produs corespunde cerințelor Directivei 2014/53/UE.

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați prin intermediul uneia dintre adresele Zapf Creation de mai jos.

Pentru a optimiza direcția de mers a scuterului, trebuie reglată pârghia sistemului de ajustare de precizie a direcției. Aceasta se găsește sub sistemul de direcție. (Fig. C)

## **Curățarea**

Păpușă pot fi curățate cu o cârpă umedă (nu udă). Asigurați-vă că nu se udă partea electronică și că nu pătrunde umiditate în compartimentul bateriei.

## **Aruncarea conform WEEE (Deșeuri de echipamente electrice și electronice -DEEE).**

Produsele marcate cu eticheta cu pubela tăiată nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile urbane nesortate. Colectarea acestora va fi făcută în mod obligatoriu separat. Sistemele de colectare și restituire din Europa ar trebui organizate de către organizații de colectare și reciclare a deșeurilor. Produsele din categoria WEEE (DEEE) pot fi aruncate la punctele de colectare corespunzătoare, fără nici o taxă în acest sens. Motivul acestei inițiative îl constituie protejarea mediului înconjurător și a sănătății populației, având în vedere eventualele efecte negative cauzate de prezența substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice.

## **UA**

### **Шановні батьки!**

Вітаємо Вас з придбанням продукції ZAPF Creation AG. Ми рекомендуємо вам уважно прочитати цю інструкцію перед початком гри та зберегти її разом із упаковкою.

### **Попередження:**

- Під час гри наглядайте за Вашою дитиною.
- Іграшка повинна збиратися та очищуватися тільки батьками.
- Не використовувати в безпосередній близькості до сходів.
- Їде на рівних поверхнях.
- Оскільки ми особливо піклуємося про безпеку наших дітей, хочемо звернути вашу увагу на те, що цей виріб працює від батареек.
- Будь ласка, перевірійте виріб на наявність пошкоджень та, за потреби, замініть виріб.
- Пошкоджений виріб слід зберігати поза межами досяжності дітей.
- Завжди переконуйтеся, щоб до батареек не було доступу і діти не могли їх проковтнути або вдихнути. Це зокрема може трапитися, якщо відсік для батарей неправильно пригвинчений або несправний. Завжди ретельно прикручуйте кришку відсіку для батарей.
- Батарейки можуть спричинити важкі внутрішні травми. У цьому випадку необхідне невідкладне лікування!
- Завжди тримайте батарейки подалі від дітей.

## **Використання батарейок / акумуляторів**

- Використовуйте алкалінові батарейки для кращої дії та більш тривалого терміну.
- Використовуйте алкалінові батарейки для кращої дії та більш тривалого терміну використання.
- Використовуйте саме той тип батарейок, що рекомендовано для даної іграшки.
- Заміна батарейок може здійснюватися тільки дорослими.
- Вставте батарейки, дотримуючись полярності.
- Не застосовуйте одночасно різні типи батарейок, а також нові та використані батарейки.
- Не допускайте короткого замкнення батарейок.
- Не використовуйте разом акумулятори та батарейки, що не перезаряджаються.
- Не намагайтесь зарядити батарейки, що не перезаряджаються.
- Виймайте акумулятори з відсіку перед їхнім заряджанням.
- Заряджання акумуляторних батарейок можна проводити тільки під наглядом дорослих.
- Після закінчення гри перемістіть вимикач у положення OFF, щоб подовжити термін служби акумулятора. Також рекомендовано вилучати батарейки, щоб запобігти можливому витоку електроліту та пошкодженню іграшки.
- При потраплянні води до акумуляторного відсіку протріть його сухою тканиною.
- Вилучіть використані батарейки з іграшки і віддайте їх до пункту збору сміття.
- Тримайте батарейки подалі від вогню для уникнення протікання або вибуху.

## **Підготування**

Заміна батарейок має здійснюватися дорослим згідно вказаному нижче:

1. Встановіть вимикач на акумуляторному відсіку у положення OFF. (Fig. A1/2)
2. Використовуйте викрутку, щоб відкрити акумуляторний відсік. (Fig. B1/2)
3. Вставте 3 батарейки типу 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6). Перевірте, чи дотримано полярності. (Fig. B1/2)
4. Поверніть на місце кришку акумуляторного відсіку. (Fig. B1/2)
5. Встановіть вимикач на акумуляторному відсіку у положення ON. (Fig. A1/2)

## **Користування**

Їде вліво та вправо; вперед та назад. (Fig. D)

Під час повороту світло збоку блимає. (Fig. D)

Діапазон частот: 2411МГц-2472 МГц

Максимальна потужність передачі: 2дБм

Компанія «Zapf Creation AG» заявляє, що цей виріб відповідає необхідним вимогам Директиви 2014/53/ ЄС.

Для отримання детальнішої інформації зверніться, будь ласка, за нижчезазначеними адресами Zapf Creation.

Щоб відрегулювати напрямок руху скутера, треба відрегулювати важіль тонкого налаштування рульового управління. Він знаходиться під рулем. (Fig. C)

## **Очищення**

Якщо іграшка BABY BORN забруднилася, її можна протерти зовні вологим (але не мокрим) рушни́ком. Подбайте про те, щоб електроніка не намокала, а волога не потрапляла до відсіку для батарейок.

## **Утилізація продукту за WEEE (Директива щодо використаних електронних приладів)**

Усі продукти з позначкою закресленого сміттєвого контейнера неможна викидати разом із звичайним несортированим сміттям. Вони повинні збиратися окремо. При неналежній утилізації шкідливі речовини з електроприладів можуть потрапити до довкілля.

**RU**

### **Дорогие родители!**

Поздравляем Вас с покупкой продукта Zapf Creation AG. Мы рекомендуем Вам внимательно прочитать эту инструкцию перед началом игры и сохранить ее вместе с упаковкой.

#### **Пожалуйста, обратите внимание:**

- Не забывайте наблюдать за Вашим ребенком.
- Игрушка может быть собрана и вымыта только родителями.
- Не используйте вблизи лестниц.
- Ездят на плоских поверхностях.
- Поскольку безопасность наших клиентов является для нас особо важным аспектом, то мы хотим обратить Ваше внимание на то, что данный продукт работает от батареек.
- Пожалуйста, регулярно проверяйте продукт на наличие повреждений и, в случае необходимости, заменяйте детали.
- Храните повреждённый продукт в недоступном для детей месте.
- Всегда следите за тем, чтобы батарейки хранились в недоступном месте - так, чтобы их нельзя было проглотить или вдохнуть. Это может произойти также если отсек для батареек был неправильно прикручен или неисправен. Пожалуйста, всегда надёжно прикручивайте отсек для батареек.
- Батарейки могут вызывать тяжёлые внутренние травмы. В таком случае незамедлительно обратитесь к врачу!
- Хранить батарейки в недоступном для детей месте.

#### **Использование батареек /аккумуляторов**

- Используйте алкалиновые батарейки для лучшей работы и более долгого срока использования.
- Используйте именно тот тип батареек, который рекомендован для данной игрушки.
- Замена батареек может осуществляться только взрослыми.
- Вставьте батарейки, соблюдая полярность.
- Не применяйте одновременно различные типы батареек, а также новые и использованные батарейки.
- Не допускайте короткого замыкания контактных зажимов.
- По окончании игры переместите выключатель в положение “OFF”, чтобы продлить срок службы аккумулятора. Также рекомендуется извлечь батарейки, чтобы предотвратить возможную утечку и повреждение игрушки.
- Не используйте вместе аккумуляторы и неперезаряжаемые батарейки.
- Не пытайтесь зарядить неперезаряжаемые батареи.
- Извлеките использованные батарейки из игрушки и доставьте их в пункт сбора мусора.
- Держите батарейки вдали от огня во избежание протечки или взрыва.
- При попадании воды в аккумуляторный отсек, протрите его сухой тканью.

- Вынимайте аккумуляторы перед их зарядкой.
- Зарядку аккумуляторных батареек можно проводить только под присмотром взрослых.

## Подготовка

Замена батареек должна осуществляться взрослыми согласно нижеуказанному:

1. Установите выключатель на аккумуляторном отсеке в положение "OFF". (Fig. A1/2)
2. Используйте отвертку, чтобы открыть аккумуляторный отсек. (Fig. B1/2)
3. Вставьте 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 батареи. Проверьте, соблюдена ли полярность. (Fig. B1/2)
4. Вверните на место крышку аккумуляторного отсека. (Fig. B1/2)
5. Установите выключатель на аккумуляторном отсеке в положение "ON". (Fig. A1/2)

## Функциональность

Двигается влево и вправо; вперед и назад. (Fig. D)

На повороте мигает боковая лампочка. (Fig. D)

Диапазон частот: 2411-2472 МГц

Максимальная мощность передатчика: 2 дБм

Компания Zapf Creation AG заявляет, что данное изделие соответствует необходимым требованиям Директивы 2014/53/EC.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в компанию Zapf Creation AG по указанным далее адресам.

Чтобы точно направлять скутер во время движения, необходимо отрегулировать рычаг точной настройки руля. Он находится под рулевым управлением. (Fig. C)

## Очистка

Долл можно очистить влажным (не мокрым) полотенцем. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы электроника не намокла и влага не попала в отдел для батареек.

## Утилизация продукта по WEEE (Директива об использованных электронных приборах):

Все продукты с пометкой зачеркнутого мусорного контейнера нельзя выбрасывать вместе с обычным несортированным мусором. Они должны собираться отдельно. Для этого созданы места сбора, где бесплатно сдаются использованные предметы домашнего хозяйства. При ненадлежащей утилизации вредные вещества из электроприборов могут попасть в окружающую среду.

HU

## Kedves szülők,

Gratulálunk a Zapf Creation AG termékének megvásárlásához. Kérjük alaposan olvassa át a használati utasítást és gondosan örizze meg a csomagolást a használati utasítással együtt.

## Kérjük az alábbiak gondos elolvasását és betartását:

- Tudatosan felügyelje gyermekét.
- A játékot csak a szülők szerhetik össze és tisztíthatják.
- Lépcsők közelében használni tilos.

- Egyenletes talajon közlekedik.
- Mivel ügyfeleink biztonsága különösen fontos a számunkra, szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ez a termék elemekkel működik.
- Kérjük, a terméket rendszeresen ellenőrizze a sérülések tekintetében, és adott esetben cserélje ki.
- A sérült terméket a gyermekektől elzárva kell tartani.
- Biztosítsa, hogy az elemek ne legyenek hozzáférhetők, hogy azokat ne lehessen lenyelni vagy belégezni. Ez például olyankor fordulhat elő, ha az elemtartó fedele nincsen megfelelően becsavarozva, vagy meghibásodott. Kérjük, az elemtartó fedelét minden gondosan csavarozza be.
- Az elemek súlyos belsei sérüléseket okozhatnak. Ebben az esetben azonnali orvosi kezelésre van szükség!
- Az elemeket minden távol kell tartani a gyermekektől.

#### **Tudnivalók az elemekről, ill. az újratölthető elemekről**

- Használjon alkáli típusú elemeket a tökéletes és hosszantartó működés érdekében.
- Csak a leírásban meghatározott típusú elemeket használjon.
- Az elemek cseréjét csak felnőtt végezheti el.
- Az elemeket a megfelelő polaritás szerint helyezzük be a tartókba (+ és -).
- Ne keverjük a régi és új elemeket.
- Ne zárjuk rövidre az elemeket.
- Ha nem használjuk a terméket, a kapcsolót állítsuk OFF állásba, hogy az elemek élettartamát ezzel növeljük. Ha hosszabb ideig nem használjuk, vegyük ki az elemeket.
- Ne keverjük az újratölthető, és a nem újratölthető elemeket.
- A nem újratölthető elemeket ne próbáljuk tölteni!
- A lemerült elemeket az erre a céral kialakított gyűjtőhelyekre vigyük. Ne használunk olyan elemeket, amelyek mérgező nehézfémeket tartalmaznak.
- Akkumulátor tartsa távol a tüztől, mert szivároghat vagy felrobbanhat.
- Ha víz kerül a elemtártába, akkor száraz ronggyal törölje ki.
- Az újratölthető elemeket töltés előtt vegyük ki az elemtártóból.
- Az elemek töltése csak felnőtt felügyelete alatt végezhető.

#### **Előkészületek**

Az akkumulátorok beillesztését egy felnőttek kell megtennie az alábbiak szerint:

1. Állítsa a kapcsolót az elemtártó "OFF". (Fig. A1/2)
2. Használjon egy csavarhúzót, mellyel megnyithatja az elemtártó. (Fig. B1/2)
3. 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 Helyezze be az elemeket. Kérjük, ellenőrizze, hogy a polaritás helyes-e. (Fig. B1/2)
4. Csatlakoztassa a fedeleit, majd újra vissza az elemtártót. (Fig. B1/2)
5. Állítsa a kapcsolót az elemtártót "ON". (Fig. A1/2)

#### **Funkció**

Balra és jobbra; előre hátra halad. (Fig. D)

Kanyarodás közben világít az oldalán lévő lámpa. (Fig. D)

Frekvenciatartomány: 2411MHz-2472MHz

Maximális kimenti adóteljesítmény: 2dBm

A Zapf Creation AG ezennel kijelenti, hogy ez a termék a 2014/53/EK irányelv szükséges követelményeinek eleget tesz.

További információkért kérjük, lépjön kapcsolatba a Zapf Creation társasággal az alábbi címeken.

A scooter haladási irányának optimalizálásához a kormány finomhangolására szolgáló emelőkart be kell állítani. Ez a kormány alatt található. (Fig. C)

### Tisztítás

Baba nedves (nem vizes) kendővel lehet megtisztítani. Kérjük, győződjön meg róla, hogy az elektromos részek ne érintkezzenek vízzel, és az akkutartóba ne kerüljön nedvesség.

**WEEE, tajekoztató minden europai fogyaszonak.** Valamennyi, athuzott kukaval jelolt termék mar nem tehető a nem szelektyív gyűjtött hoztartási hulladekok közé. Gyűjtésüknek szelektyív kell történnie. Az europai visszaadási és gyűjtőrendszeret gyűjtő es újrahasznosító szervezeteknek kell szervezniük. A WEEE-termékek hulladékmenten történő elhelyezése/ artalmatlanítása a megfelelő gyűjtőhelyeken digitálisan történik. Ennek oka a környezet védelme az elektromos és elektronikai keszulekekben levő veszélyes szubsztanciák okozta lehetőséges karok ellen.

## BG

### Съпли родители,

Благодарим Ви, че закупихте продукт на Zapf Creation AG. Бихме Ви препоръчали да прочетете внимателно инструкциите за ползване, преди първата игра на детето Ви и да запазите листовката за по-нататъшни референции.

### Моля, обърнете внимание,

- Моля, наблюдавайте детето си при игра.
- Продуктът трябва да се настройва и да се почиства от възрастни.
- Да не се използва близо до стълби.
- Може да се кара на равен терен.
- Понеже безопасността на нашите клиенти е от първостепенно значение за нас, искаме да Ви обърнем внимание на факта, че този артикул се задвижва с батерии.
- Моля, проверявайте артикула редовно за повреда и го сменете при необходимост.
- Пазете повредения артикул на място, недостъпно за деца.
- Винаги се уверявайте, че батерите не са достъпни, и така няма как да бъдат погълнати или попаднат в дихателните пътища. Това може да се случи и ако отделението за батерите не е правилно затворено или е дефектно. Винаги завивайте внимателно капака за батерите.
- Батерите могат да предизвикват тежки вътрешни наранявания. В този случай е необходимо незабавна медицинска намеса!
- Винаги дръжте батерите далеч от деца.

### Всичко за батерите/акумулаторни батерии

- Използвайте алкални батерии за най-дълъг живот и добро функциониране.
- Моля, използвайте само вида батерии, които се препоръчват за продукта.
- Батерите да се сменят само от възрастни!
- Поставяйте батерите с правилния поляритет.
- Не поставяйте различни видове батерии и стари и нови батерии.
- Внимавайте да не причините късо съединение!
- Когато продукта не се ползва за дълъг период от време, изключете бутона на позиция OFF за по-дълъг живот на батерите. Препоръчваме Ви да извадите батерите от играчката, за да не се разтегат.
- Не ползвайте акумулаторни и алкални батерии едновременно.

- Не зареждайте обикновени или алкални батерии.
- Изхабените батерии да се премахват от играчката и да се изхвърлят на съответните за това места.
- Не излагайте батерията на огън, може да избухнат или да се разтекат.
- При намокряне на отделението за батерии, моля подсушете с кърпа.
- Презареждащите се батерии трябва да се премахнат от играчката преди да се заредят.
- Моля, зареждайте батерията само под наблюдение на възрастни.

## **Подготовка**

Поставянето на батерията се прави само от възрастни по следния начин:

1. Включете бутона на отделението за батерии на OFF. (Fig. A1/2)
2. Използвайте отвертка за да отворите капачето на отделението за батерии. (Fig. B1/2)
3. Поставете 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 батерии. Уверете се, че са поставени правилно спрямо поляритета им. (Fig. B1/2)
4. Завийте с отвертката капачето за батерията. (Fig. B1/2)
5. Включете бутона на отделението за батерии на ON. (Fig. A1/2)

## **Функция**

Кара наляво и надясно; напред и назад. (Fig. D)

При завои светлината отстрани мига. (Fig. D)

Честотен диапазон: 2411MHz-2472MHz

Максимална предавателна мощност: 2dBm

С настоящото Zapf Creation AG декларира, че този продукт отговаря на необходимите изисквания на Директива 2014/53/EU.  
За допълнителна информация моля, да се обърнете се към долупосочените адреси на Zapf Creation

С цел оптимизиране посоката на движение на скутера, трябва да се регулира лоста за фина настройка на кормилното управление. Той се намира под кормилното управление. (Fig. C)

## **Почистване**

Куклида се почистват с влажна (не мокра) кърпа. Моля, уверете се, че не влиза влага в електрониката или отделението за батерията.

## **Изхвърляне на отпадъците според WEEE –**

Всички продукти със знак за изхвърляне на определени места, не могат да се изхвърлят в обществените отпадъци. Те трябва да се изхвърлят разделно. Изхвърлянето и събирането на отпадъци в Европа се осъществява от съответни организации. Продуктите обект на тази директива се обслужват без допълнителни такси и данъци. Причината за това е да се опазят природата и човешкото здраве от присъствието на евентуални опасни вещества в електрическите и електронните продукти.

**HR/BA**

## **Dragi roditelji,**

čestitamo Vam na kupnji proizvoda tvrtke Zapf Creation AG. Preporučamo Vam prije uporabe pažljivo pročitajte ove upute i potom ih sačuvajte zajedno s pakiranjem.

### **Obratite pažnju:**

- Upotreba uz nadzor odraslih osoba.
- Igračku smiju sklapati i čistiti samo roditelji.
- Nemojte uporabiti blizu stepenica.
- Vozí po ravnim podlogama.
- Budući da veliki značaj posvećujemo sigurnosti naših kupaca, želimo Vam skrenuti pažnju na to da ovaj proizvod radi na baterije.
- Molimo da proizvod redovito provjeravate na oštećenja i da ga po potrebi zamijenite.
- Oštećeni proizvod držite izvan dohvata djece.
- Uvijek trebate brinuti da baterije ne budu dostupne i da se na taj način ne mogu прогутати ili udahnuti. Do toga može doći, između ostalog, ako se pretinac za baterije ne učvrsti pravilno vijcima ili ako je neispravan. Molimo da poklopac za baterije uvijek pažljivo učvrstite vijcima.
- Baterije mogu prouzročiti teške unutarnje povrede. U tom slučaju je odmah potrebna terapija od strane lječnika!
- Baterije uvijek držite dalje od djece.

### **Sve o baterijama/baterijama koje se pune na struju**

- Za ovaj proizvod preporučamo upotrebu alkalnih baterija.
- Koristite samo one baterije koje su predviđene za određenu sklopku.
- Promjenju baterija trebaju obavljati odrasli.
- Ubacite baterije i provjerite polaritet (+ -).
- Nije preporučljivo stavljati različite tipove baterija, kao ni korištenih baterija.
- Ne prekidati strujni krug baterije.
- Ukoliko duže vrijeme ne koristite proizvod, poželjno je sklopku staviti u položaj "OFF", ili eventualno izvaditi baterije, radi uštede energije.
- Nikad nemojte istovremeno koristiti baterije koje se pune na struju i obične.
- Ne pokušavajte puniti na struju baterije koje nisu za to predviđene.
- Istrošene baterije se odlažu na mjesto predviđeno za takvu vrstu otpada.
- Baterije držite udaljene od vatre ili otvorenog plamena, jer može iscuriti ili ekspoldirati.
- Ukoliko voda uđe u odjeljak za baterije, osušite ga sa suhom krpom.
- Baterije koje se pune na struju, prije samog punjenja moraju biti odstranjene iz igračke.
- Baterije u proizvodu se menjaju samo uz nadzor odraslih osoba.

### **Priprema:**

Postavljanje baterija treba biti obavljen od strane odraslih osoba.

1. Sklopku na odjeljku za baterije stavite u položaj "OFF". (Fig. A1/2)
2. Upotrijebite odvijač da biste otvorili odjeljak za baterije. (Fig. B1/2)
3. Ubacite baterije 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 i provjerite polaritet (+ -). (Fig. B1/2)
4. Vratite poklopac i opet ga pričvrstite pomoću odvijača. (Fig. B1/2)
5. Sklopku na odjeljku za baterije stavite u položaj "ON". (Fig. A1/2)

### **Funkcija**

Kreće se lijevo i desno, naprijed i natrag. (Fig. D)

Pri vožnji u zavodu treperi bočno svjetlo. (Fig. D)

Područje frekvencije: 2411MHz-2472MHz

Maksimalna snaga odašiljanja: 2dBm

Zapf Creation AG ovime izjavljuje da proizvod ispunjava relevantne zahtjeve Direktive 2014/53/EU.

Za ostale informacije obratite se na adresu društva Zapf Creation navedene u nastavku.

Za optimiziranje smjera vožnje skutera treba ugoditi polugu finog ugađanja upravljača. Ona se nalazi ispod upravljača. (Fig. C)

### Čišćenje

Lutka može se čistiti vlažnom (ne mokrom) krpom. Osigurajte da se elektronika ne smoći i da u pretinac s baterijama ne prodre vlaga.

### Disponiranje sukladno sa OEEO (= Otpad električne i elektronske opreme)

Svi proizvodi koji su obilježeni sa prekrivenom posudom se ne mogu disporirati na općinskom otpadu. Njihovo skupljanje se vrši odvojeno. Sustini za povraćaj i skupljanje u Evropi trebaju biti organizirani od strane organizacija za skupljanje i recikliranje. OEEO-proizvodi se mogu disporirati besplatno na adekvatnim mjestima za skupljanje. Razlog za to je zaštita životne sredine i ljudskog zdravlja od potencijalnih efekata u prisustvo opasnih tvari u električnoj i elektronskoj opremi.

## GR

### Αγαπητοί γονείς,

Σας συγχαιρουμε θερμά για την αγορά ενός προϊόντος της εταιρείας Zapf Creation AG. Σας συνιστούμε, πριν από την πρώτη χρήση του προϊόντος, να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να τις διαφυλάξετε μαζί με την συσκευασία, σε περίπτωση που θα τις χρειαστείτε αργότερα.

### Παρακαλώ προσέξτε:

- Μην ξεχνάτε ποτέ το καθήκον επιβλεψης που έχετε έναντι του παιδιού σας.
- Το προϊόν πρέπει να συναρμολογείται και να καθαρίζεται μόνο από ενήλικες.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε σκάλες.
- Οδηγείται σε επίπεδες, επιφάνειες.
- Επειδή η ασφάλεια των πελατών μας είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι το προϊόν αυτό λειτουργεί με μπαταρία.
- Ελέγχετε το προϊόν τακτικά για ζημιές και αντικαταστήτε το εάν είναι απαραίτητο.
- Κρατήστε το κατεστραμμένο προϊόν μακριά από παιδιά.
- Βεβαιωθείτε πάντα, ότι οι μπαταρίες δεν είναι προσβάσιμες, έτσι ώστε να μην μπορούν να καταποθουν ή να εισπνευστούν. Αυτό μπορεί να συμβεί, μεταξύ άλλων, εάν η θήκη των μπαταριών δεν έχει βιδωθεί σωστά ή είναι ελαττωματική. Βιδώνετε πάντα καλά το καλυμμα των μπαταριών.
- Οι μπαταρίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς εσωτερικούς τραυματισμούς. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται άμεση ιατρική θεραπεία!
- Διατηρείτε τις μπαταρίες πάντα μακριά από τα παιδιά.

### Όλα τα σχετικά με τις μπαταρίες/επαναφορτίζομενες μπαταρίες

- Να χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες για τα πλέον καλύτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά και μακρά ζωή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του τύπου που συνιστάται για το κομμάτι.
- Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από ενήλικες.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με την σωστή πολικότητα (+ και -).
- Μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή παλιές μαζί με νέες μπαταρίες.
- Μην βραχυκυκλώνετε μπαταρίες.
- Εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μακρύ χρονικό διάστημα, γυρίστε το κουμπί

- στη θέση "OFF". Έτσι ώστε να εξασφαλίσετε μακρύτερο χρόνο ζωής της μπαταρίας. Σας συνιστούμε επίσης να βγάλετε τις μπαταρίες από τη θέση τους για να αποφύγετε ενδεχόμενη διαρροή και βλάβη του κομματιού.
- Μην αναμιγνύετε επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
  - Μη φορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
  - Άδειες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι και να οδηγούνται στους ειδικούς χώρους συλλογής τέτοιων απορριμάτων.
  - Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από την φωτιά, γιατί ενδέχεται να υπάρξει διαρροή ή έκρηξη.
  - Εάν εισέλθει νερό στη θήκη μπαταριών, στεγνώστε την με ένα πανάκι.
  - Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν την φόρτισή τους.
  - Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.

## **Προετοιμασία**

Η ένθεση των μπαταριών πρέπει να γίνει από ενήλικα ως εξής:

1. Γυρίστε το κουμπί στη θήκη μπαταριών στη θέση "OFF". (Fig. A1/2)
2. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ανοίξετε την θήκη μπαταριών. (Fig. B1/2). Τοποθετήστε τις 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 μπαταρίες. Παρακαλώ ελέγχετε εάν η πολικότητα είναι σωστή. (Fig. B1/2)
4. Βιδώστε και πάλι το κάλυμμα της θήκης μπαταριών. (Fig. B1/2)
5. Γυρίστε το κουμπί στη θήκη μπαταριών στη θέση "ON". (Fig. A1/2)

## **Λειτουργία**

Πηγαίνει αριστερά και δεξιά, μπρος και πίσω. (Fig. D)

Σε διαδρομές με στροφές αναβοσβήνει το φωτάκι στην πλευρά. (Fig. D)

Τομέας συχνότητας: 2411MHz-2472MHz

Μέγιστη ισχύς μετάδοσης: 2dBm

Δια του παρόντος δηλώνει η εταιρεία AE «Zapf Creation AG», πως το προϊόν αυτό πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις και απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/EK.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε παρακαλώ με τις παρακάτω διευθύνσεις της εταιρείας «Zapf Creation».

Για να βελτιστοποιήσετε την κατεύθυνση μετακίνησης του σκούτερ, πρέπει να ρυθμίσετε το μοχλό της ακριβούς ρύθμισης του τιμονιού. Αυτός βρίσκεται κάτω από το τιμόνι. (Fig. C)

## **Καθαρισμός**

Καθαρίστε το της κούκλα με ένα υγρό (όχι βρεγμένο) πανάκι. Παρακαλώ επιβεβαιωθείτε πως δεν εισχωρεί υγρασία στα ηλεκτρονικά τμήματα ή στην θήκη μπαταριών.

## **Διάθεση να ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού - ΑΗΗΕ):**

Όλα τα προϊόντα που σημειώνονται με το σύμβολο "διέσχισε κάδος απορριμάτων" δεν πρέπει να χορηγείται για τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά. Οι δήμοι έχουν αυτό που μέχρι τα σημεία συλλογής στην οποία τα απόβλητα θα γίνονται δεκτές χωρίς χρέωση, από τα νοικοκυριά. Εάν δεν διατίθενται, επικινδυνων ουσιών από ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών έρχονται στο περιβάλλον.

**Sevgili Veliler,**

Zapf Creation AG tarafından üretilmiş bu oyuncuğun satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı ve üzerindeki bilgiler nedeniyle ürün ambalajını saklamanızı öneririz.

**Lütfen dikkat:**

- Daima çocuğunuza karşı sahip olduğunuz gözcülük görevinin bilincinde olunuz.
- Oyuncak ancak ebeveynler tarafından kurulup temizlenmelidir.
- Merdivenlerin yakınında kullanmayın.
- Düz zeminlerde gider.
- Müşterilerimizin güvenliği bizim için çok önemli olduğundan bu ürünün pille çalışlığına dikkatinizi çekeriz.
- Lütfen ürünü herhangi bir hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse yenisinizi temin edin.
- Hasarlı ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Pillere erişimin mümkün olmadığından emin olarak yutma ve solunma tehlikesinin önüne geçin. Bu tehlike, pil kapağı doğru bir şekilde vidalanmadığı veya kırık olduğu zaman ortaya çıkar. Lütfen pil kapağını her zaman dikkatli bir şekilde vidalayın.
- Piller, ağır iç yaralanmalarla yol açabilirler. Böyle bir durumda acilen bir doktora başvurulması gereklidir!
- Pilleri her zaman çocuklardan uzak tutun.

**Pil bölümü**

- Piller hakkında hersey / Şarj edilir piller
- En iyi performans ve daha uzun ömrü için alkaline pilleri kullanınız.
- Sadece birim için tavsiye edilen pili kullanınız.
- Piller sadece bir yetişkin tarafından değiştirilebilir.
- Doğru kutuplu (+ ve -) piller yükleyiniz.
- Çeşitli cinsten piller veya eski ve yeni pilleri karıştırmayınız.
- Pilleri kısa devre yapmayın.
- Ürün uzun bir zaman boyunca kullanılmadığında, pilin daha uzun ömürlü olması için, düğmeyi "OFF" durumuna getiriniz. Ayrıca, pilin muhtemelen akmasını veya birimin muhtemelen zarar görmesini önlemek için, pillerin çıkartılmasını tavsiye ederiz.
- Şarj edilir şarj edilmeyen pillerle karıştırmayınız.
- Şarj edilmeyen pilleri şarj etmeyiniz.
- Tükenen piller oyuncaktan çıkartılıp özel çöp toplama noktasına götürülmelidir.
- Pilleri ateşten uzak tutunuz, çünkü akabilirlər veya patlayabilirler.
- Pil bölmesine su girdiğinde, bezle kurulayınız.
- Şarj edilir piller şarj etmeden önce oyuncaktan çıkartılmalıdır.
- Şarj edilir piller sadece yetişkin gözetimi altında şarj edilebilir.

**Hazırlık**

Piller yetişkinler tarafından aşağıda belirtildiği gibi yüklenmelidir:

1. Pil bölmesindeki düğmeyi "OFF" durumuna getiriniz. (Fig. A1/2)
2. Pil bölmesini açmak için tornavida kullanınız. (Fig. B1/2)
3. 2x1,5 AAA LR03/4x1,5 AA LR6 pilleri yükleyiniz. Kutuların doğru olup olmadığını kontrol ediniz. (Fig. B1/2)
4. Pil bölmesinin kapağını yeniden tornavidayla sıkıştırınız. (Fig. B1/2)
5. Pil bölmesindeki düğmeyi "ON" durumuna getiriniz. (Fig. A1/2)

## **İşlev**

Sol ve sağa; öne ve geriye doğru gider. (Fig. D)

Virajlarda yandaki lamba sinyal verir. (Fig. D)

Frekans aralığı: 2411MHz-2472MHz

Maksimum iletim gücü: 2dBm

Zapf Creation AG, bu ürünün 2014/53/ EU yönetmeliğinin gerekliliklerini yerine getirdiğini beyan eder.

Daha ayrıntılı bilgiler için lütfen aşağıdaki Zapf Creation adresleri ile iletişime geçin.

Skuterin gidiş yönünü optimum hale getirmek için gidonun ince ayarının kolu ayarlanmalıdır. Gidonun altında bulunur. (Fig. C)

## **Temizleme**

Das oyuncak bebek nemli (ıslak değil) bir bezle temizlenebilir. Lütfen elektroniğin ıslanmadığından ve pil bölmesine nem sızmadığından emin olunuz.

## **Atık uygulaması WEEE'ye (elektrik ve elektronik malzemeleri atık mevzuatı) göre yapılmalıdır.**

Tüm ürünler üstü çizik bir tekerlekli kutu ile işaretlendirilmiş olup, belediyenin sıradan çöp kutularında atıklandıramazlar. Bu atıkların toplanması ayrı yapılmalıdır. Avrupada geri dönüşümü ve toplama işlemini yetkili toplama ve geri dönüşüm organizasyonları uygulamalıdır. WEEE ürün atıkları, toplama işlemi ile yetkilendirilmiş noktalarda ücretsiz olarak geri alınmaktadır. Böylelikle çevre koruma ve insan sağlığının zarar görmemesi sağlanmış olacak, elektrik ve elektronik malzeme atıkları kontrollü biçimde imha edilmiş olacaktır.

أعزاناً أولياء

تهانينا على شراء منتج Zapf Creation AG. ننصحكم بقراءة التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج لأول مرة والاحتفاظ بمكونات التعينة والتغليف للاستخدامات المرجعية المستقبلية.

برجاء الانتباه:

- ضع في اعتبارك دائمًا واجب الإشراف على طفلك.
- لا يستخدم بالقرب من السلام.
- يمكنها قيادتها على الأسطح المستوية.
- بما أننا نلقي أهمية كبيرة على أمان علامتنا، نود أن نحيطكم علمًا بأن هذا المنتج يعمل على البطارية.
- الرجاء التتحقق باطنظام مما إذا المنتج متضرر أو الاستبدال عند الحاجة.
- الرجاء التتحقق باطنظام مما إذا كان متضررًا وإجراء أي استبدال عند الضرورة وإبقاء القطع المتضررة بعيداً عن متناول الأطفال.
- الرجاء الحرص على حفظ البطاريات بعيداً عن المتناول، أي أنه يستحب ابتعادها أو استنشاقها، فهذا ما قد يحصل على سبيل المثال
- إذا لم يتم تزويق فتحة موضع البطاريات كما يجب أو إذا كانت شائنة. الرجاء تزويق الفتحة دائمًا بشكل جيد.
- يمكن البطاريات أن تسبب أضراراً داخلية سامة تستدعي عناية طبية فورية!

كل المعلومات المتعلقة بالبطاريات / البطاريات القابلة لإعادة الشحن

- يرجى استخدام البطاريات القلوية من أجل أداء أفضل و عمر أطول للعبة.
- يجب فقط استخدام نوع البطارية الموصى به من أجل هذه اللعبة.
- يجب تغيير البطاريات من قبل شخص راشد.
- عند تركيب البطاريات ينبغي الانتهاء إلى اتجاه الأقطاب (+ و -).
- يجب عدم الخلط بين أنواع البطاريات المختلفة أو استخدام بطاريات جديدة مع أخرى قديمة.
- ينبغي تحجب تلامس أطلي البطارية المختلفة (حوث قفلة كهربائية).
- في حالة عدم استخدام اللغة لمدة طويلة، يجب وضع زر التشغيل على الموضع "OFF" (إيقاف التشغيل) لإطالة عمر البطارية. نوصي أيضاً بإزالة البطاريات لمنع حدوث أي تسرب محتوى والحاد أضرار باللعبة.
- ينبغي عدم استخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن والبطاريات غير القابلة لإعادة الشحن معاً في نفس الوقت.
- عدم حماولة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
- ينبغي إزالة البطاريات الضئعية من اللعبة والتخلص منها في نقاط جمع النفايات المخصصة.
- ينبغي إبعاد البطاريات عن النار حيث يمكن أن تتسبب النار في حدوث تسريب أو انفجار البطارية.
- في حالة دخول ماء إلى تجويف البطارية، فيجب تجفيفه بقطعة جافة من القماش.
- ينبغي إزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن من اللعبة قبل شحنها.
- ينبغي إعادة شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن فقط تحت إشراف الكبار.

التجهيز

- ينبغي تركيب البطاريات من قبل شخص بالغ على النحو التالي:  
1. وضع المفتاح الموجود على تجويف البطارية على الموضع "OFF" (إيقاف التشغيل). (Fig. A1/2)
- 2. استخدام مفك برغي لفتح تجويف البطارية. (Fig. B1/2)
- 3. تركيب AA LR6 2x1,5 AA LR03/4x1,5 AA LR6 بطاريات. برجي التأكد من تركيب البطاريات حسب القطبية السليمة. (Fig. B1/2)
- 4. إعادة ربط غطاء تجويف البطارية مرة أخرى. (Fig. B1/2)
- 5. وضع المفتاح الموجود على تجويف البطارية على الموضع "ON" (إيقاف التشغيل). (Fig. A1/2)

## **الوظائف**

تحريك بمناً ويساراً، نحو الأمام والخلف.  
يوضع الضوء الجانبي في المنعطفات.  
مجال الترددات: 2411 إلى 2472 ميجاهرتز  
موجة التردد الأقوى بقوة: 2 ديسبيبل ملي واط

تصريح شركة تسابف كرياتسون المساهمة، بأن هذا المنتج يستوفي متطلبات توجيه الإتحاد الأوروبي رقم 53/2014.

الرجاء المراجعة على العنوان المذكورة أعلاه لمزيد من المعلومات.

لتحسين اتجاه سير الدراجة، يجدر بكم ضبط المقاييس على اتجاه السير الدقيق. المقاييس موجود أسفل مقاييس التوجيه، C (Fig. C).

## **التنظيف**

يمكن تنظيف دمية بقطعة قماش رطبة (غير مبللة). عليك أن تحرض وتأكد من عدم وجود أي نداوة أو رطوبة بداخل الأجزاء الإلكترونية أو بداخل حاوية البطارية.

التخلص من المنتج وفقاً لتوجيهات التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية.

جميع المنتجات الموضوع عليها علامة سلة نفايات مشطوبة لا يمكن التخلص منها في نفايات البلدية التي لا يتم فرزها. ينبغي جمع هذه النفايات بشكل منفصل. ينبغي تنظيم أنظمة الاستعادة والجمع في أوروبا من قبل مؤسسات جمع النفايات وإعادة تدويرها. يمكن التخلص من المنتجات التي تحمل علامة "التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية" مجاناً عند نقاط الجمع المناسبة. والسبب في ذلك هو لحماية البيئة وصحة الإنسان بسبب التأثيرات المحتملة نتيجة وجود مواد خطيرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية.









batteries not included

batteries not included



CONFORMS TO B.S.5665



DE, AT, BE, CH, NL, LU: Zapf Creation AG, Mönchrödener Str.13, D-96472 Rödental, Germany.  
GB, IE: Zapf Creation (UK) Ltd, 50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0ES, Bucks, UK.  
CZ: Zapf Creation AG, Štětkova 5, 140 00 Praha 4 - Nusle, Czech Republic.  
HK: Zapf Creation (H.K.) Ltd., Suite 301, 3/F, Chinachem Golden Plaza, No. 77 Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong, S.A.R. China.  
US, CA: MGA Entertainment Inc., 9220 Winnetka Ave, Chatsworth, CA 91311, U.S.A. (800) 222-4685  
AU: Imported by MGA Entertainment Australia Pty Ltd, Suite 2.02, 32 Delhi Road, Macquarie Park NSW 2113. Customer Service: +61 1 300 059 676  
ES: Distribuido por: Bandai España S.A., Avda. del Partenón nº 10, Planta 1 28042 Madrid. España, C.I.F.: A-19159573.  
FR: Distribué par: GP TOYS France, 93, rue de la Villette, 69003 Lyon, France, Service Consommateur: contact@gptoysfrance.fr  
IT: Distribuito da: Giocheria S.p.A./Giocchi Preziosi Italia Srl, Via delle Primule 5, 20815 Cogliate (MB), Italia, Servizio Consumatori : +39/02/96.46.11.70  
PL: Imported by MGA Entertainment Poland Sp. z o.o. Ul. Grottgera 15a 76-200 Słupsk, Polska

BABY born® and are internationally registered trademarks of Zapf Creation AG.  
© Copyright 2019 Zapf Creation AG

Zapf Creation AG  
Mönchrödener Straße 13  
D-96472 Rödental, Germany  
[www.zapf-creation.com](http://www.zapf-creation.com)  
**Made in China**  
**Fabriqué en Chine**

***Zapf Creation®***