



ALBRECHT DR 460 C

Internetradio-adapter



Handleiding
Nederlands

Inhoud

1. Inhoud product.....	27
2. Bediening en aansluitingen	27
2.1. Voorkant	27
2.2. Achterkant.....	27
2.3. Afstandsbediening.....	28
3. Eerste stappen.....	28
3.1. Netwerkvereisten	28
3.2. Het netwerk voorbereiden	28
3.3. Navigatie door menu's.....	29
3.4. Aansluiten op een audiosysteem	29
3.5. Aan de slag.....	29
3.6. App AirMusic Control.....	31
4. Hoofdmenu	31
5. Internetradio.....	32
5.1. Mijn favorieten.....	32
5.2. Zender/muziek	32
5.3. Lokale zenders.....	32
5.4. Slaapradio.....	33
5.5. Geschiedenis	33
5.6. Service.....	33
6. My mediaU	33
7. Mediacenter	34
7.1. UPnP	34
7.2. DLNA.....	36
8. Informatiecenter	36
8.1. Weersinformatie	36
8.2. Financiële informatie	36
8.3. Systeem informatie	37
9. Instellingen	37
9.1. Weergave tijd.....	37
9.2. My mediaU beheren.....	38
9.3. Netwerk	38
9.4. Datum en tijd.....	40
9.5. Alarm	40
9.6. Timer	41
9.7. Taal	41
9.8. Dimmer	42
9.9. Display.....	42
9.10. Energiebeheer.....	42
9.11. Slaaptimer.....	43
9.12. Buffergeheugen.....	43
9.13. Weer.....	43
9.14. Instellingen lokale radio.....	44
9.15. Instellingen afspelen.....	44
9.16. Instellingen DLNA.....	44
9.17. Hervatten bij inschakelen.....	44
9.18. Software-update.....	44
9.19. Fabrieksinstellingen.....	45
10. Spotify Connect.....	45
10.1. Spotify Connect gebruiken.....	45
11. Probleemoplossing.....	46
12. Specificaties.....	47
13. Informatie over garantie en recycling.....	48

1. Inhoud product

Controleer of de verpakking de volgende inhoud bevat:

1. DR 460 C-radio-adapter
2. Netadapter
3. Afstandsbediening
4. Handleiding
5. RCA-audiokabel



2. Bedieningen en aansluitingen

Neem even de tijd om vertrouwd te raken met de functies van de DR 460 C nadat u het apparaat uit de doos heeft gehaald.


2.1. Voorkant

Er zitten geen knoppen op de DR 460 C zelf. Dankzij de eenvoudige en gebruiksvriendelijke menunavigatie kunnen alle functies van de radio worden bediend via de meegeleverde afstandsbediening.







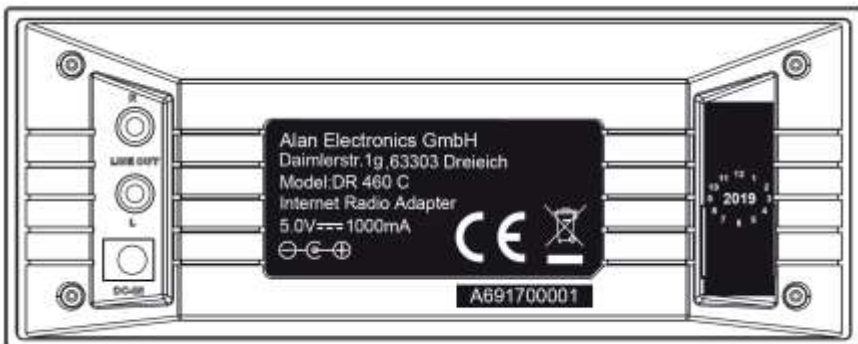




2.2. Achterkant

Dit model bevat de volgende aansluitingen:

- Lijn-uitgang: 2 x RCA (stereo)
- DC-ingang: voor de netadapter



2.3. Afstandsbediening

	Aan/uit	Apparaat in- en uitschakelen (stand-by)
	Favorieten	Lijst met favorieten tonen Ingedrukt houden: Favorieten opslaan
	Navigatie omhoog	Omhoog schuiven door menu Tekst invoeren
	Navigatie links	Teruggaan naar het vorige menu
OK	Enter	Selectie van een menu-optie bevestigen
	Navigatie rechts	Selectie van een optie bevestigen en submenu bekijken
	Navigatie omlaag	Omlaag schuiven door menu Tekst invoeren
MODE	MODUS	Schakelen tussen de modi. Functie is aanpasbaar in het menu 'Knop'
	HOME	Naar het hoofdmenu gaan
	Alarm	Naar het alarmmenu gaan
-	Volume -	Het volume verlagen
	Dempen	Het geluid dempen
+	Volume +	Het volume verhogen
0-9	Geheugen 0-9	Opgeslagen zenders oproepen
	Slaaptimer	Tijd automatisch uitschakelen selecteren Ingedrukt houden: Menu Slaapradio
	Dimmer	De achtergrondverlichting dimmen



Druk met uw duim op het batterijvak van de afstandsbediening om het vak te openen. Plaats AAA-batterijen. De polariteit van de batterijen wordt aangegeven in het batterijvak.

Gooi gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier weg.

3. Eerste stappen

3.1. Netwerkvereisten

Dit hebt u nodig om de DR 460 C te gebruiken:

- Een breedbandverbinding met een draadloos toegangspunt, router of vergelijkbaar netwerkapparaat.
- Het netwerkapparaat moet een draadloze WLAN-verbinding (802.11b/g/n) ondersteunen.
- Als u de DR 460 C op afstand wilt bedienen via DLNA, hebt u een pc of smartphone nodig die verbinding heeft met hetzelfde netwerk als de DR 460 C.

3.2. Het netwerk voorbereiden

- Breng als volgt een WLAN-verbinding tot stand:
- Zorg ervoor dat het WLAN-lampje op het draadloze toegangspunt of de draadloze router aan is. Raadpleeg de bijbehorende handleiding voor meer informatie.



Opmerking: Met WLAN kunnen gegevens zonder kabels over korte afstanden worden verzonden (tot 20 m). Muren of plafonds verminderen het bereik van de WLAN-verbinding. Plaats de DR 460 C en/of het toegangspunt daarom zoveel mogelijk binnen deze afstand en vermijd obstakels tussen de apparaten.

3.3. Navigatie door menu's

Met de knop hebt u altijd toegang tot het hoofdmenu van de DR 460 C.

Gebruik de pijltjesknoppen ◀ ▶ ▲ ▼ om door de menu's te bladeren. Bevestig een selectie altijd met de knop **OK**. Met de knop ▶ gaat u naar het volgende menu en met de knop ◀ gaat u weer terug naar het vorige menu. Linksonder en rechtsonder op het display ziet u welke knoppen u kunt gebruiken.

3.3.1. Tekstinvoer

Wanneer u het adres van een online radiozender of uw draadloze netwerksleutel toevoegt, moet u tekst invoeren. Dit doet u op dezelfde manier als het instellen van de tijd, de datum en het alarm.


U voert hoofdletters, kleine letters, symbolen of cijfers als volgt in:

- 1 Druk op de navigatieknop omhoog/omlaag om een van de volgende tekens te selecteren:
A B b...Z z \$ % & # _ ^ ~ " ' ; : ; ? ! * - + @ < = > { } [\] (/) 0 1...9
- 2 Druk op de navigatieknop naar rechts ▶ om door te gaan naar de volgende positie. Druk op de knop Enter als u klaar bent.

OPMERKING: Bij het invoeren van cijfers kunt u ook de cijferknoppen op de afstandsbediening gebruiken.

3.4. Aansluiten op een audiosysteem


Sluit de DR 460 C aan op uw bestaande audiosysteem (bijvoorbeeld een stereo of externe luidspreker) met de meegeleverde RCA-audiokabel.

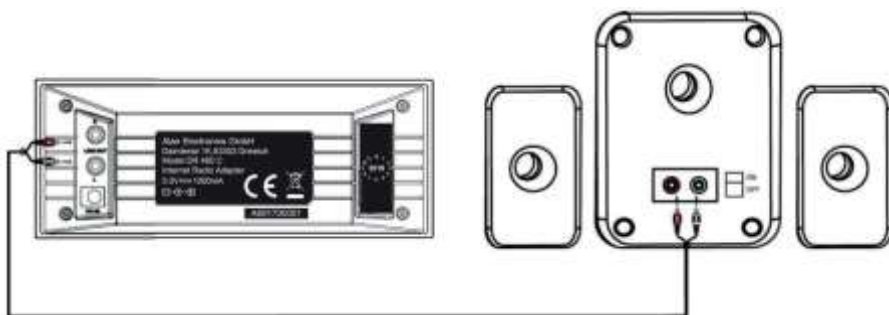


3.5. Aan de slag

Sluit de netadapter aan op de achterkant van de DR 460 C en steek de stekker in een stopcontact.





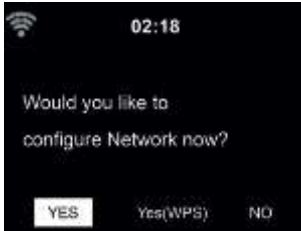Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, selecteert u eerst de **taal** en een **draadloos netwerk**.



Raadpleeg sectie **9.3 Network** voor gedetailleerde netwerkinstellingen. U kunt de netwerkverbinding instellen wanneer u de radio voor het eerst gebruikt, maar dit kan ook later.

- Druk op de knop  (**aan/uit**) om naar de stand-bymodus te gaan. De tijd, datum en actieve alarmen worden weergegeven op het display.



- Als u de netwerkverbinding hebt ingesteld en de DR 460 C opnieuw binnen het netwerk gebruikt, wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht. Als u het netwerk wilt wijzigen, opent u de **Instellingen** om de betreffende verbinding te wijzigen.
- Voer het netwerk wachtwoord in via de cijferknoppen op de afstandsbediening of via  en . Wanneer het gewenste teken wordt weergegeven, drukt u op  om naar de volgende positie te navigeren. Wanneer het wachtwoord is ingevoerd, drukt u op **OK** om dit te bevestigen. U kunt ook op  drukken om naar de vorige positie te navigeren.

3.6. App AirMusic Control

Via wifi kunt u de DR 460 C met uw smartphone bedienen. Het wordt aanbevolen om de app AirMusic Control te gebruiken. Met de app kunt u de radio bedienen en muziekbestanden op de smartphone afspelen op de DR 460. Omdat de app regelmatig wordt bijgewerkt, is de handleiding alleen online beschikbaar. Ga naar www.alan-electronics.de en typ het artikelnummer 27462 in de zoekbalk. U gaat dan naar de productpagina van de DR 460 C. Op het tabblad *Downloads* vindt u de *handleiding van AirMusic Control*. De app zelf is beschikbaar voor Android en iOS. U kunt de app hier downloaden:


Apple iOS



Android




4. Hoofdmenu

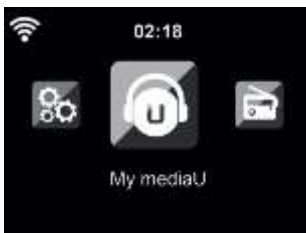

In het hoofdmenu kunt u de volgende modi selecteren: Internetradio, Mediacenter, Spotify Connect, Informatiecenter, Instellingen en My mediaU (als dit geactiveerd is, zie hoofdstuk 6 My mediaU).




5. Internetradio


De DAB-radiomodus ontvangt DAB/DAB+ digitale radio en geeft informatie over de zender weer.

Druk op , selecteer **Internetradio** en bevestig dit met **OK** om naar de Internetradio-modus te gaan. Wanneer een zender verbinding heeft, wordt informatie over de zender weergegeven op het display.

5.1. Mijn favorieten


Maak een lijst met uw favoriete zenders. In de radio kunnen 250 favorieten worden opgeslagen, inclusief zenders en mappen.

Houd  ingedrukt, selecteer het gewenste geheugen met / en bevestig dit met **OK**. U kunt een eerder opgeslagen zender vervangen door een nieuwe zender.

U kunt de zender ook in uw favorieten opslaan terwijl u door de zenderlijst bladert. Wanneer de zender is gemarkeerd, drukt u op  om dit menu te openen en de zender toe te voegen aan uw favorieten.




Als de geselecteerde zender is opgeslagen, kunt u deze niet opnieuw opslaan.

Ga in de lijst met favoriete zenders naar uw zender en druk op **OK** om te luisteren. U kunt ook op  drukken om naar het submenu van de lijst te gaan. Hier kunt u **Verwijderen**, **Omhoog/omlaag verplaatsen** (zender verplaatsen naar een andere geheugenpositie), **Naam wijzigen** of **Afspelen** selecteren.

5.2. Zender/muziek



Zenders zijn ingedeeld in **Top 20 wereldwijd**, **Genre** en **Land/regio**. Selecteer een optie om door te gaan naar de subcategorieën en kies een zender om naar te luisteren.

Druk voor elke zender op **OK** om deze direct af te spelen. U kunt op  drukken om het submenu te openen. Hier kunt u kiezen voor **Toevoegen aan favorieten**, **Auto scannen** of **Afspelen**.

Wanneer u **Auto scannen** kiest, introduceert de radio elke zender in de lijst door deze 30 seconden af te spelen. Dit wordt gestopt wanneer elke zender is afgespeeld of u op de knop **OK** drukt.

5.3. Lokale zenders

In dit menu worden alle zenders in uw omgeving weergegeven. U kunt de instellingen voor lokale radio aanpassen zoals beschreven in hoofdstuk 12.15. In de standaardinstelling herkent de radio uw locatie automatisch.

5.4. Slaapradio

Selecteer deze optie als u ontspannende achtergrondgeluiden wilt horen om bij in slaap te vallen. U kunt kiezen uit:

- Vogels
- Piano
- Spa (ontspanning)
- Universum
- Golven (zeegeluiden)

Wanneer u de knop **Slaaptimer** ingedrukt houdt (dit kan alleen in de Internetradio-modus), gaat u direct naar het menu. Als het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, moet ook de slaaptimer worden geactiveerd. Zie hoofdstuk 9.11. Slaaptimer.

5.5. Geschiedenis

Hier ziet u een lijst met de laatst beluisterde zenders. De geschiedenis bevat maximaal 10 zenders.

5.6. Service



Zender zoeken - Voer een trefwoord in om naar een zender te zoeken in de lijst.

Nieuwe zender toevoegen - De toegevoegde zenders worden opgeslagen in Mijn favorieten.

Tips: Het laden van de gegevens van de server kan enkele seconden duren, vooral als de WLAN-verbinding slecht is. Dit duurt zolang er **niets** op het scherm staat.

6. My mediaU

Geef uw eigen lijst met mediaU-zenders weer en speel deze af op de mediaU-server. Stel eerst uw account in.



Volg de onderstaande stappen om uw eigen zenderlijst te activeren:
Nederlands

1. Ga naar <http://www.mediayou.net/>.
2. Word lid van My mediaU.
3. Log in op de website.
4. Voer het draadloze MAC-adres van de DR 460 C in op de mediaU-website. Deze informatie vindt u in **Informatiecenter > Systeeminformatie > Info draadloze verbinding**.
5. Wanneer de verbinding is geconfigureerd, kunt u uw eigen afspeellijst(en) voor mediaU-zenders opslaan en bekijken. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn niet vereist voor toegang tot DR 460 C.
6. Als er verschillende accounts zijn opgeslagen op de DR 460 C, kunt u het account dat u op dit moment gebruikt kiezen in het menu **Instellingen**.

Schakel de radio na registratie uit en log opnieuw in.

Als u wijzigingen hebt aangebracht in de afspeellijst op de website, gaat u naar **Instellingen**.

Als de functie My mediaU is ingeschakeld, wordt deze functie weergegeven in het hoofdmenu.

Als er verschillende mediaU-accounts zijn voor de DR 460 C, selecteert u het standaard account waarmee u wilt inloggen. Raadpleeg hoofdstuk 9.2. My mediaU beheren voor meer informatie over het instellen van een mediaU-account.



7. Mediacenter

Met de DR 460 C kunt u muziektracks afspelen via UPnP of DLNA. Het verschil tussen deze twee technologieën is de toegangsrichting.

Bij UPnP is de UPnP-server toegankelijk vanaf de DR 460 C, en wordt de muziek van de server vervolgens afgespeeld. U kunt de muziek bedienen en navigeren op de DR 460 C.

Bij DLNA kunt u de muziek bijvoorbeeld afspelen via een pc. De DR 460 C wordt hierbij alleen geselecteerd als afspelapparaat.



7.1. UPnP

Als u muziek wilt streamen vanaf uw pc, voert u de volgende stappen uit op de pc:

- Verbind de pc met het netwerk.
- Zorg ervoor dat de DR 460 C is ingeschakeld en verbinding heeft met hetzelfde netwerk.
- Open het UPnP-platform **Windows Media Player** (11 of nieuwer). U kunt ook andere platforms of servers zoals **Windows Media Connection** gebruiken.



- Geef toestemming om uw media te delen met **ALBRECHT DR 460 C**.



Voeg de audiobestanden en mappen die u met de DR 460 C wilt delen toe aan de mediabibliotheek.

U kunt ook muziek van andere muziekservers streamen, zoals smartphones (met Android):

- Verbind het mobiele apparaat met het netwerk.
- Zoek en installeer apps voor het delen van media via Google Play.
- Voeg de te delen audiobestanden op uw mobiele apparaat toe.

Na het instellen van de gedeelde server kiest u de muziek. Het afspelen kunt u vervolgens bedienen op de DR 460 C.

Als u gedeelde media hebt ingesteld, ziet u deze via UPnP. Als er meerdere computers met gedeelde media zijn, worden de andere computers ook weergegeven. Selecteer de gedeelde media die u wilt afspelen.

Selecteer in het hoofdmenu Mediacenter en kies UPnP. Het kan enkele seconden duren voordat de radio de scan naar beschikbare UPnP-servers heeft voltooid, vooral als de wifiverbinding slecht is. Als er geen UPnP-servers worden gevonden, wordt **Leeg** weergegeven. Wanneer de scan is uitgevoerd, selecteert u uw UPnP-server.

De radio toont de mediacategorieën die beschikbaar zijn op de UPnP-server, zoals 'Muziek' en 'Afspeellijsten'. Kies de mediabestanden die u wilt afspelen.

Druk op ▲/▼/◀/▶ op de afstandsbediening en op **OK** om muziek af te spelen of te stoppen. Druk op ► om de informatie over de afgespeelde track te bekijken.

Tips: De radio kan alleen tracks met bestandsnamen tot 40 tekens lezen. Ook moeten dit tekens in een Europese taal zijn. Als de track niet kan worden gelezen in de UPnP-modus, kunt u het bestand een andere naam geven.

Als de track dan nog steeds niet kan worden afgespeeld, kunt u het bestand naar een ander formaat converteren.

7.1.1. Mijn afspeellijst

U kunt een afspeellijst maken met uw favoriete muziek van UPnP. Houd tijdens het afspelen van de muziek **OK** ingedrukt om de muziek op te slaan in **Mijn afspeellijst**.

7.1.2. Mijn afspeellijst legen

U kunt alle tracks uit de afspeellijst verwijderen.

7.2. DLNA

De standaard apparaatnaam voor DLNA is '**ALBRECHT DR 460 C**'. U kunt de naam ook aanpassen (zie sectie 9.16 Instellingen DLNA).

Raadpleeg hoofdstuk 7.1. UPnP voor informatie over het instellen van mediastreaming vanaf uw pc of andere mediaservers. Bekijk ook de instructies van uw software of app.

De muziekbestanden moeten de indeling MP3/AAC/AAC+/WMA/FLAC 32 kbps -> 320 kbps hebben voor streaming via de DR 460 C.

8. Informatiecenter



8.1. Weersinformatie


Er zijn weersinformatie en voorspellingen voor meer dan 5000 steden. Selecteer het land en de stad voor de weersinformatie.



Druk op ◀/▶ om de weersvoorspellingen te bekijken.

De weersinformatie kan ook worden weergegeven in de stand-bymodus. Druk op de pagina met weersinformatie op **OK** om in te stellen dat de stad wordt weergegeven in de stand-bymodus. Schakel vervolgens de weergave van het weer in, zoals vermeld in hoofdstuk 12.13.

8.2. Financiële informatie

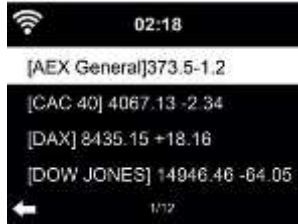

Bekijk de wereldwijde aandelenindexen.

8.3. Systeeminformatie

Bekijk de versie van het systeem en de details van het verbonden netwerk. In deze informatie vindt u ook het MAC-adres dat u moet invullen wanneer u lid wordt van My mediaU.

8.3.1. SW-versie

Hier wordt de softwareversie van het apparaat weergegeven.

8.3.2. Info radionetwerk

Hier vindt u de volgende informatie:

- Status (WLAN)
- MAC-adres
- SSID (router)
- IP-adres
- Subnet
- Gateway
- DNS1
- DNS2

9. Instellingen

9.1. Weergave tijd

Kies de stijl van de klok in de stand-bymodus: analoog of digitaal.



9.2. My mediaU beheren

Wanneer **My mediaU** is ingeschakeld, wordt deze optie weergegeven in het hoofdmenu. Als er verschillende mediaU-accounts in de DR 460 C staan, selecteert u hier het standaardaccount. Raadpleeg hoofdstuk 11 voor meer informatie over het instellen van een mediaU-account.




9.3. Netwerk



9.3.1. Draadloze netwerkinstellingen

Schakel het wifinetwerk in of uit. Wanneer u het wifinetwerk inschakelt, maakt het systeem automatisch verbinding met het netwerk.

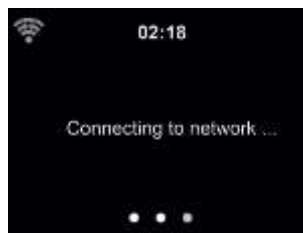

Selecteer uw toegangspunt.




Voer de WEP- of WPA-code in om verbinding te maken met wifi. Druk op ◀ als u een teken wilt wijzigen/corrigeren.



9.3.2. Draadloos netwerk (WPS)

Als u een router met WPS/QSS-knop gebruikt, kunt u de netwerkverbinding eenvoudig instellen via de WPS-functie. Selecteer de WPS-functie en druk binnen 120 seconden op de WPS/QSS-knop op uw router. De verbinding tussen de router en de DR 460 C wordt dan automatisch geconfigureerd.

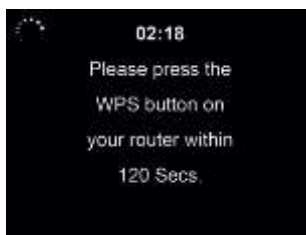

9.3.3. Handmatig instellen

U kunt DHCP kiezen (zodat het IP-adres automatisch wordt toegewezen) of handmatig een IP-adres invoeren voor een draadloze netwerkverbinding.

Wanneer u een bekabelde verbinding handmatig instelt, moet u de volgende informatie invoeren:

1. SSID (de naam van het toegangspunt)
2. IP-adres
3. Subnetmasker
4. Standaard gateway
5. DNS-server van uw voorkeur
6. Alternatieve DNS-server

U kunt een specifiek netwerk kiezen (**Beheren**) als u binnen een gebied meer dan één

netwerkverbinding hebt ingesteld.

9.3.4. Netwerk controleren bij inschakelen

'Wifinetwerk in-/uitschakelen':

Wanneer u het wifinetwerk inschakelt, zoekt het systeem automatisch het beschikbare toegangspunt. Selecteer uw toegangspunt.

Voer de WEP- of WPA-code in om verbinding te maken met wifi.

Als de draadloze netwerkverbinding niet bestaat of mislukt is, staat er een kruisje op het pictogram in de linkerbovenhoek.

9.4. Datum en tijd




- Kies tussen **Handmatig instellen** en **Automatisch detecteren**. Wanneer u Automatisch detecteren kiest, wordt de tijd automatisch bepaald. DST is dan niet meer van toepassing.
- Stel de datum en de tijd in.
- Stel de tijdsweergave in op **12 uur** of **24 uur** (standaard). Dit is alleen vereist bij handmatig instellen.
- Stel de datumnotatie voor **YY** (jaar), **MM** (maand) en **DD** (dag) in op YY/MM/DD (standaard) of MM/DD/YY.
- Zet **Zomer-/wintertijd (DST)** aan/uit (standaard). Dit is alleen beschikbaar bij handmatig instellen.



Wanneer het apparaat verbinding heeft met een draadloos netwerk, is **GMT** (+00:00) de referentie voor het instellen van de tijd. Stel het uur in op uw tijdzone wanneer u de tijd instelt.

9.5. Alarm



In dit menu kunt u kiezen uit 2 gewone alarmen (**Alarm 1** en **Alarm 2**) of het **Sluimeralarm**. Druk op de afstandsbediening op  om het menu te openen.

Als u **Alarm 1** of **Alarm 2** wilt instellen, drukt u op  en **schakelt u het alarm in**. Stel in hoe


vaak u het alarm wilt herhalen (dagelijks, eenmalig of op specifieke dagen van de week, zoals maandag tot en met vrijdag). Kies vervolgens de gewenste alarmbron: Pieptoon, Melodie, Internetradio, FM-radio of DAB/DAB+-radio. Daarna kunt u de instellingen verlaten door op  of  te drukken.

Wanneer het alarm afgaat, maakt de radio verbinding met internet als het ingestelde netwerk beschikbaar is. Daarom kan het even duren voordat de radio uw zender begint af te spelen. Als er binnen één minuut geen netwerkverbinding tot stand is gebracht, schakelt het alarm automatisch over op Melodie.


Als het **Sluimeralarm** is geactiveerd, gaat het eenmalig af na 5/10/20/30/60/90/120 minuten. De tijd kunt u zelf instellen.

U kunt **Alarmvolume** kiezen om het volume van de alarmen in te stellen. Tijdens het alarm wordt het volume automatisch verhoogd tot de ingestelde waarde (crescendo-functie).

Wanneer het alarm is ingesteld, staat er een klokpictogram bovenaan het display. Het klokpictogram met de alarmtijd wordt ook weergegeven op het stand-byscherm.

Druk tijdens een alarm op een willekeurige knop om de sluimerstand te activeren. Na 5 minuten gaat het alarm weer af. Druk op de knop  om het alarm te stoppen.

9.6. Timer

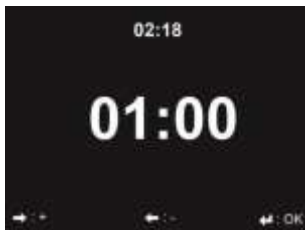

Druk op /  om de timer in te stellen en druk op **OK** om de timer te starten. De timer telt af en er klinkt een pieptoon wanneer de timer op 00:00 staat. Ga naar het timerscherm en druk nogmaals op **OK** om de timer te annuleren. Wanneer de timer loopt, kunt u de modus wijzigen. De resterende tijd wordt dan weergegeven in de rechterbovenhoek van het display.

9.7. Taal



Selecteer een taal: English/Deutsch/Español/Français/Português/Nederlands/Italiano/Русский/Svenska/Norsk/Dansk/Magyar/Česky/Slovenský/PolSKI/Türkçe/Suomi
Nederlands

9.8. Dimmer



Configureer de helderheid van de achtergrondverlichting op het display.

Als u **Energiebesparing** selecteert, kunt u selecteren tot welk niveau het display wordt gedimd wanneer de radio in de stand-bymodus gaat of wanneer er 15 seconden geen knop wordt ingedrukt.

Met de optie **Inschakelen** wordt het display altijd verlicht. Als u deze optie selecteert, kunt u de helderheid van het display instellen.

In de onderstaande tabel ziet u hoe het display wordt verlicht met de instellingen van de Dimmer:

Keuze	Helderheidsniveau	Bij afspelen	In stand-by
Energiebesparing	Zelf in te stellen	Na 15 seconden wordt de helderheid van het display ingesteld op het niveau dat u instelt bij Energiebesparing	Na 15 seconden wordt de helderheid van het display ingesteld op het niveau dat u instelt bij Energiebesparing
Inschakelen	Zelf in te stellen	Het display blijft aan op het ingestelde helderheidsniveau	Na 15 seconden wordt de helderheid van het display ingesteld op het niveau dat u instelt bij Energiebesparing

9.9. Display

Kies de stijl van het display: kleur of zwart-wit.




9.10. Energiebeheer

Kies de timer voor energiebeheer (5/15/30 minuten) om in te stellen na hoeveel tijd de radio overschakelt naar de stand-bymodus wanneer er geen netwerkverbinding beschikbaar is.

Kies 'Uitschakelen' om de energiebeheerfunctie te negeren.

9.11. Slaaptimer

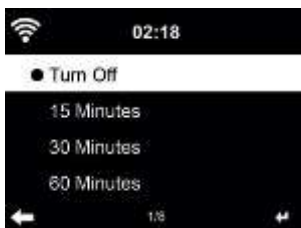

Schakel de slaaptimer uit of stel deze in op 15/30/60/90/120/150/180 minuten. Zodra de tijd is ingesteld, ziet u een pictogram van een bed met de resterende minuten in de rechterbovenhoek. Wanneer de tijd om is, wordt de DR 460 C uitgeschakeld. Druk op de afstandsbediening op 'Sleep' om deze functie snel te gebruiken. Wanneer u de knop ingedrukt houdt, wordt de slaapradio geopend. Zie hiervoor hoofdstuk 5.4. Slaapradio.

9.12. Buffergeheugen



Stel de buffertijd van de muziekweergave in op 2/4/8 seconden.

9.13. Weer



De DR 460 C kan de huidige weersinformatie weergeven in de stand-bymodus. Schakel **Tonen in stand-by** in en stel de temperatuureenheid in (°C of °F) zodat het weer in de stand-bymodus wordt weergegeven. Wanneer deze functie is ingeschakeld, ziet u in de stand-bymodus afwisselend de tijd en het weer op het display.

9.14. Instellingen lokale radio



Onder Internetradio ziet u de snelkoppeling **Lokale radio** (zie paragraaf 7.2 DLNA), waarmee u gemakkelijk naar de lijst met zenders in uw omgeving gaat.

U kunt uw locatie **Handmatig instellen**, of **Automatisch detecteren** kiezen zodat het systeem uw huidige locatie zoekt. Het systeem detecteert de locatie op basis van het IP-adres van uw verbonden netwerk.

9.15. Instellingen afspelen



Selecteer de afspeelmodus van Mediacenter: Uit (niet herhalen of willekeurig afspelen), Alles herhalen, Eén herhalen of Willekeurig afspelen.

9.16. Instellingen DLNA

De standaard apparaatnaam voor DLNA is 'ALBRECHT DR 460 C'. U kunt de naam wijzigen wanneer u DLNA instelt op de pc of een mobiel apparaat.

9.17. Hervatten bij inschakelen


In de standaardinstelling hervat het systeem de internetradio als u naar internetradio of Mediacenter luisterde voordat u het apparaat uitschakelde. Als u deze instelling uitschakelt, gaat het systeem naar het hoofdmenu wanneer u de radio inschakelt.

9.18. Software-update

Hier kunt u de software bijwerken. Als er een bijgewerkte softwareversie op de server staat, geeft het systeem een melding wanneer u terugkeert naar het hoofdmenu.

9.19. Fabrieksinstellingen

Herstel de standaardinstellingen.

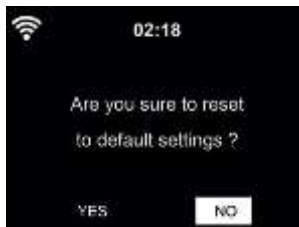

Wanneer de fabrieksinstellingen van de DR 460 C zijn hersteld, gaat het systeem naar het menu Taal. Zodra de taal is geselecteerd, wordt automatisch het menu Netwerkinstellingen geopend.

10. Spotify Connect

Met Spotify hebt u miljoenen tracks tot uw beschikking: uw favoriete artiesten, vooraf gemaakte afspeellijsten voor elke stemming, de nieuwste hits en muziekaanbevelingen speciaal voor u.



Met de Spotify Connect-functie kunt u muziek draadloos afspelen en bedienen op uw radio. Selecteer uw favoriete muziek op uw smartphone, tablet of pc en speel het af via de radio.

10.1. Spotify Connect gebruiken

In de Albrecht DR 460 C-adapter is de Spotify Connect-functie al geïntegreerd. Hiermee bedient u de muziek die op de radio wordt afgespeeld via de Spotify app op uw smartphone, tablet of pc.

U kunt tegelijkertijd telefoongesprekken beantwoorden, video's bekijken of uw smartphone uitschakelen zonder de muziek te onderbreken. Zo wordt het nog leuker om naar muziek te luisteren.

11. Probleemoplossing

Fout	Oplossing
Het apparaat gaat niet aan.	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer of de netadapter correct is aangesloten.2. Het apparaat werkt mogelijk niet goed in gebieden met sterke radio-interferentie. Zodra er geen interferentie meer is, werkt het apparaat weer naar behoren.
Er is geen geluid.	<ol style="list-style-type: none">1. Zet het geluid aan, omdat het mogelijk is gedempt.2. Verhoog het volume.
Er kan geen netwerkverbinding tot stand worden gebracht.	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer de wifi-functie.2. Probeer een IP-adres in te stellen op het apparaat.3. Activeer de DHCP-functie op de router en maak opnieuw verbinding met het apparaat.4. Er is een firewall geactiveerd op het netwerk. Stel de firewall in zodat het apparaat toegang heeft.5. Start het apparaat opnieuw op en probeer het opnieuw.
De wifiverbinding kan niet tot stand worden gebracht.	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer of het wifinetwerk op het toegangspunt beschikbaar is.2. Plaats het apparaat dichterbij de router.3. Controleer of het WEP/WPA-wachtwoord correct is.
Er is geen zender gevonden.	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer het netwerk, het toegangspunt en de firewall.2. De zender is momenteel mogelijk niet beschikbaar. Probeer het later opnieuw of selecteer een andere zender.3. De link van de zender is gewijzigd of de zender zendt niet meer uit. Raadpleeg de provider voor meer informatie.4. De link van de handmatig toegevoegde zender is niet correct. Controleer of de link correct is en voer deze opnieuw in.
Het alarm werkt niet.	<ol style="list-style-type: none">1. Schakel het alarm in.2. Mogelijk staat het volume te laag. Raadpleeg de oplossingen bij 'Er is geen geluid'.3. De alarmbron is ingesteld op internetradio, maar er is geen netwerkverbinding. Wijzig de alarmbron of configureer de verbinding opnieuw.
DLNA-streaming werkt niet.	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer de verbinding van het netwerk. De DR 460 C en uw apparaat moeten zich in hetzelfde netwerk bevinden. Test ook of het netwerk goed werkt.2. Controleer of de instellingen op uw apparaat correct zijn.

Fout	Oplossing
Het systeem loopt plotseling vast.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De radio is overbelast. Start het apparaat opnieuw op. 2. Het product kan minder goed functioneren vanwege storing door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, reset u het product volgens de instructies in de handleiding. Het product werkt dan weer normaal. Als u de functie niet meer kunt gebruiken, plaatst u het product op een andere locatie.

12. Specificaties

Modelnummer	DR 460 C
Beschrijving	Internetradio-adapter
Display	2,4 inch/320 x 240 TFT-kleurendisplay
Ondersteunde netwerken	IEEE802.11b/g/n (wifi)
Wifisleutel	WEP, WPA, WPA2 (PSK) en WPS
Streaming	UPnP, DLNA
Ondersteunde bestandsindelingen	MP3/AAC/AAC+/WMA/FLAC 32 kbps => 320 kbps
Netadapter	5 V/500 mA
Energieverbruik in stand-bymodus	< 1 W
Gebruikstemperatuur	0 °C ~ 35 °C
Aansluitingen	DC IN-aansluiting voor voeding LIJN-UITGANG (RCA)
Afmetingen	190 mm (B) x 75 mm (H) x 40 mm (L)
Gewicht	220 g

13. Informatie over garantie en recycling

In verschillende landen zijn we wettelijk verplicht om voor elk apparaat informatie over verwijdering en garantie, en daarnaast een EU-conformiteitsverklaring op te nemen in de handleiding. Deze informatie vindt u op de volgende pagina's.

2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum

De fabrikant/verkoper geeft vanaf de aankoopdatum twee jaar garantie op dit product. Deze garantie omvat alle storingen die worden veroorzaakt door defecte componenten of onjuist functioneren binnen de garantieperiode, met uitzondering van slijtage zoals lege batterijen, krassen op het display, defecte behuizing, een kapotte antenne en defecten als gevolg van externe effecten zoals corrosie, overspanning door een onjuiste externe voeding of het gebruik van ongeschikte accessoires. Gebreken als gevolg van onbedoeld gebruik zijn ook uitgesloten van de garantie.

Neem contact op met uw lokale dealer voor garantieclaims. De dealer repareert of ruilt het product of stuurt het door naar een geautoriseerd onderhoudscentrum. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze servicepartner. Voeg uw aankoopbewijs bij het product en beschrijf de storing zo duidelijk mogelijk.

AEEA en recyclen



Volgens de Europese wetgeving mogen oude of defecte elektrische of elektronische apparaten niet meer bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Breng uw product naar een gemeentelijk inzamelpunt voor recycling om het te verwijderen. Dit systeem wordt gefinancierd door de industrie en zorgt voor milieuverantwoorde verwijdering en recycling van waardevolle grondstoffen.

Serviceadres en technische hotline (voor producten die in Duitsland worden verkocht)

Alan Electronics GmbH
Service
Daimlerstraße 1g
63303 Dreieich
Deutschland

Neem telefonisch contact op met onze servicehotline **+49 (0) 6103 9481 66** (reguliere kosten voor vaste telefonie in Duitsland) of stuur een e-mail naar **Service@albrecht-midland.de**.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Alan Electronics GmbH dat het type radioapparatuur DR 460 C in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op deze website: www.alan-electronics.de.



Drukfouten voorbehouden.

De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.