



Convectorkachel + ventilator

NL/BE - Handleiding - Convectorkachel + ventilator

EN - User manual - Convector heater + Fan

FR/BE - Manuel d'utilisation - Radiateur convecteur + Ventilateur

DE - Benutzerhandbuch - Konvektorheizung + Ventilato

AU1003524, AU1003525, AU1003526

Scan voor online handleiding

Scan for online user manual

Recherche d'un manuel en ligne

Scannen für Online-Handbuch



NL – Handleiding

Voorwoord

Over dit document

Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product. Zorg ervoor dat je de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen hebt voordat je het product installeert of gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Service en garantie

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, neem dan contact op met onze klantenservice via service@auronic.nl.

Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen wanneer er beroep wordt gedaan op de garantie. Productdefecten moeten binnen 2 jaar na aankoopdatum worden gemeld bij ons. Let op, de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Inhoudsopgave

1. Veiligheid	5
2. Introductie	8
2.1 Beoogd gebruik	8
2.2 Productoverzicht	9
2.3 Productspecificaties	9
2.4 Inhoud verpakking	10
3. Instructies voor gebruik	10
3.1 Voor het eerste gebruik	10
3.2 Gebruik van de kachel	11
3.3 Gebruik van de ventilator	12
4. Onderhoud en reiniging	12
5. Opslag	12
6. Weggoien en recyclen	12
6.1 Weggoien	12
6.2 Elektrisch apparaat	13
7. Disclaimer	13

1. Veiligheid



WAARSCHUWING!

Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!



Lees voor gebruik de handleiding en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door. Volg de instructies op en bewaar de handleiding voor de toekomst. De leverancier is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van de veiligheidsinformatie over het gebruik en de omgang met het product of schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.



GEVAAR

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die ernstige verwondingen, schade of de dood kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Het product bevat inwendig hete, gloeiende en/of vonkende delen. Gebruik het product dus nooit in een omgeving waar brandstoffen, verf, ontvlambare vloeistoffen en/of gassen enz. worden bewaard.
- Als je rook of een ongewoon geluid waarneemt, schakel het product dan onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat het product door een erkende vakman controleren voordat je hem weer gebruikt. Trek in geval van brand eerst de stekker uit het stopcontact voordat je de brand blust.
- Gebruik het product niet in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water. Raak het product en het stroomsnoer niet met natte handen aan. Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met water. Dompel het product niet onder in water. Als er toch water in of op het product komt, zet het product dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.



- Haal het product niet uit elkaar, repareer en herstel het product niet. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage; is daarvan sprake, gebruik het product dan niet en laat het netsnoer en/of de stekker vervangen of repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Als de stroom tijdens het gebruik uitvalt, zet het product dan direct uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik geen verlengsnoer. Zorg ervoor dat het product op een geaard stopcontact is aangesloten, waar geen andere apparaten op aangesloten zijn.



WAARSCHUWING

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die verwondingen of schade kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Let op: het product wordt heet! Raak de hete oppervlaktes niet aan als het product aanstaat. Dit kan leiden tot brandwonden en ander persoonlijk letsel.
- Gebruik het product niet als je gevoelig bent voor warmte/hitte.
- Dek het product niet af als het aanstaat. Leg nooit kussens, dekens of andere objecten op het product of ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het product leiden.
- Gebruik het product niet om kleren te drogen.
- Steek geen voorwerpen door de ventilatiegaten van het product.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je het product aansluit.



- Plaats het product op minstens 1 meter afstand van meubelen, gordijnen en andere brandbare materialen.
- Als het product in een open haardstede geïnstalleerd wordt, sluit de schoorsteen dan af om het risico van tocht achter de haard te verminderen. Dit kan ertoe leiden dat de beveiliging de haard uitschakelt.
- Sluit het product niet aan op een tijdschakelaar of een stroomvoorziening die regelmatig in- en uitschakelt door een programma.



PAS OP

Deze categorie bevat waarschuwingen waar extra op gelet moet worden om situaties te voorkomen die kleine verwondingen of schade kunnen veroorzaken.

- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van het product. Misbruik van het product kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het product.
- Het product is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik hem niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het product niet buitenshuis.
- Laat het product niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Als je hem niet gebruikt, zet het product dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- De eerste keer dat het product wordt gebruikt of als hij een langere tijd niet is gebruikt, kan deze wat geuren en dampen afgeven. Maak je geen zorgen, dit is normaal en zal vanzelf stoppen.
- Het product mag niet door kinderen worden gebruikt tenzij ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn m.b.t. het veilig gebruik van het product en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen.
- Het reinigen en onderhouden van het product mag niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve als ze onder toezicht staan. Houd het product en het snoer buiten het bereik van kinderen.



- Het product kan gebruikt worden door mensen met een fysieke of mentale beperking, mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn m.b.t. het veilig gebruik van het product en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen.
- Laat kinderen niet met het product spelen.
- Houd het product uit de buurt van hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens. 
- Plaats het product op een harde, stabiele, effen en horizontale ondergrond.
- Plaats het product niet op tapijt of onder een stopcontact. 
- Plaats het product zo dat het stopcontact makkelijk bereikbaar is en niet door het product wordt afgeschermd.
- Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. 
- Verplaats het product niet door aan het snoer te trekken en draai het snoer niet. 
- Zorg ervoor dat je niet over de kabel struikelt en dat de kabel niet geknakt of gedraaid is, of vastzit. 
- Leg de kabel niet op warme oppervlakken of in de buurt van olie. Laat de kabel niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen. 

2. Introductie

Bedankt dat je hebt gekozen voor een Auronic product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik.

2.1 Beoogd gebruik


Een convectorkachel is bedoeld als bijverwarming in huis. Het kan worden gebruikt om een kamer op te warmen als de centrale verwarming niet voldoende is of als je slechts één specifieke ruimte wil verwarmen. Convectorkachels werken door lucht op te warmen die

vervolgens circuleert door de kamer, waardoor een gelijkmatige verspreiding van warmte wordt bereikt. Het is belangrijk om de juiste grootte van de convectorkachel te kiezen voor de ruimte die je wilt verwarmen en om de kachel op een veilige plaats te zetten.

De leverancier is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor je veiligheid en garantie.

2.2 Productoverzicht

- 1. Handgreep
- 2. Luchtrooster
- 3. Schakelaars
- 4. Ventilatorknop
- 5. Thermostaatknop
- 6. Luchtrooster
- 7. Behuizing
- 8. Poot

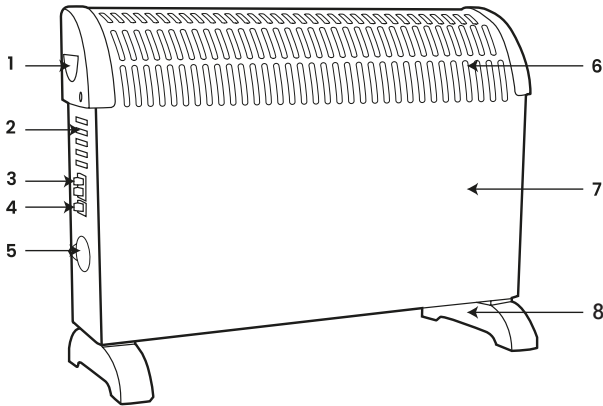

2.3 Productspecificaties

Afmetingen	53.5 ×19.6 ×38.5 cm
Gewicht	2,3 kg
Spanning	220-240V AC
Stroomsterkte	8.69A
Frequentie	50Hz
Vermogen	Stand 1: 750W Stand 2: 1250W Stand 3: 2000W

2.4 Inhoud verpakking

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je klacht te onderbouwen.

- 1x Convectorkachel + ventilator
- 1x Handleiding
- 2x Poot
- 4x Schroef

3. Instructies voor gebruik

3.1 Voor het eerste gebruik




Opmerking

- Het is normaal dat de verwarmingstoestellen bij het eerste gebruik of na langdurig niet-gebruik een geur en dampen afgeven. Dit verdwijnt na korte tijd.
- Kies een geschikte plaats voor het verwarmingstoestel, rekening houdend met de bovenstaande veiligheidsinstructies.

Voordat je het product gebruikt, moeten de poten worden gemonteerd met behulp van de 4 meegeleverde schroeven:

1. Draai het product of leg deze op de zijkant zodat je makkelijk bij de onderkant kunt komen.
2. Plaats de poot op de juiste plek aan de onderkant van het product.
3. Schroef de poot met 2 schroeven vast.
4. Herhaal stap 2 en 3 voor de andere poot.

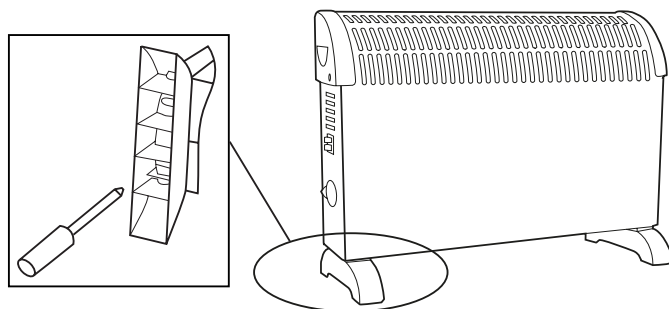

3.2 Gebruik van de kachel




LET OP!

- het product wordt heet! Raak de hete oppervlaktes niet aan.
 - Gebruik het product niet buitenshuis.
 - Gebruik geen verlengsnoer.
1. Plaats het product op een stabiele, vlakke ondergrond op minstens 1 meter afstand van meubelen, gordijnen en andere brandbare materialen.
 2. Steek de stekker in het stopcontact.
 3. Draai de thermostaatknop met de klok mee op de gewenste stand om de verwarmingselementen in te schakelen. De schakelaars lichten op als de verwarmingselementen ingeschakeld zijn. Zet voor de maximale temperatuur de thermostaatknop op MAX en zet beide schakelaars aan.
 4. Als de gewenste kamertemperatuur is bereikt, draai je de thermostaatknop tegen de klok in terug richting MIN tot je een klik-geluid hoort. De schakelaars zullen doven.
 5. Het product houdt de luchttemperatuur in de kamer op de ingestelde temperatuur door automatisch in en uit te schakelen.

3.3 Gebruik van de ventilator

- De ventilator wordt bediend met de schakelaar met het ventilatorsymbool ernaast.
- De ventilator werkt alleen als de thermostaat open is en de verwarmingselementen aan staan om warme lucht in de kamer te blazen.
- Bij warme omstandigheden kan de ventilator worden gebruikt met de verwarmingselementen uit om koele lucht in de kamer te blazen.

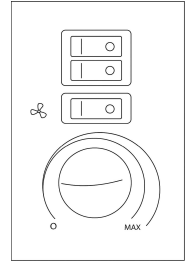

4. Onderhoud en reiniging

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het product afkoelen voordat je het schoonmaakt.
- Reinig de buitenkant van het product met een licht vochtige, schone doek en maak hem goed droog.
- Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.

5. Opslag

Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

6. Weggooien en recyclen

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Je kunt bij je gemeente terecht voor alle informatie over de mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte producten.

6.1 Weggooien



Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.



Voer de verpakking en de accessoires af conform de milieuvorschriften die gelden in jouw gemeente. Let op de symbolen op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze – indien nodig – gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van letters en cijfers: 1-7: plastic, 20-22: papier en karton, 80-98 composietmaterialen.



Scheid afval in glas, papier en plastic voor recycling met Tri sélectif. Verminder stortplaatsafval en behoud natuurlijke hulpbronnen. Draag bij aan duurzaamheid door bewust te scheiden.

6.2 Elektrisch apparaat



Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Deze richtlijn stelt dat je dit product aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil af mag laten voeren, maar het moet inleveren op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycelen.

7. Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

EN – Manual

Foreword

About this paper

This manual contains all the information for correct, efficient and safe use of the product. Make sure you have fully read and understood the instructions in this manual before installing or using the product. Keep this manual for future use.

Service and warranty

If you need service or information regarding your product, please contact our customer service department at service@auronic.nl.

We provide a 2-year warranty on our products. The customer must be able to show proof of purchase when making a warranty claim. Product defects must be reported to us within 2 years from the date of purchase. Please note, the warranty does not apply: for damage caused by improper use or repair; for parts subject to wear and tear; for defects known to the customer at the time of purchase; for defects caused by the customer's own fault, for damage caused by third parties.

Table of contents

1. Safety	16
2. Introduction	19
2.1 Intended use	19
2.2 Product Overview	20
2.3 Product specifications	20
2.4 Package Contents	20
3. Instructions for use	21
3.1 Before first use	21
3.2 Use of the stove	21
3.3 Using the fan	22
4. Maintenance and cleaning	22
5. Storage	22
6. Discarding and recycling	22
6.1 Discard	22
6.2 Electric appliance	23
7. Disclaimer	23

1. Safety



WARNING!

Make sure that the packaging material does not get into the hands of children. They can choke on it!



Before use, read the manual and safety information carefully. Follow the instructions and save the manual for the future. The supplier is not responsible for failure to follow the safety information on the use and handling of the product or damage to property or personal injury.



DANGER

This category contains warnings for situations that could cause serious injury, damage or death if not avoided.

- The product contains internally hot, glowing and/or sparking parts. Thus, never use the product in an environment where fuels, paints, flammable liquids and/or gases, etc. are present. are kept.
- If you notice smoke or an unusual noise, turn off the product immediately and unplug it. Have the product checked by a licensed professional before using it again. In the event of a fire, unplug it before putting out the fire.
- Do not use the product near a bath, shower, swimming pool, or near a (laundry) tub filled with water. Do not touch the product and power cord with wet hands. Make sure the product does not come into contact with water. Do not immerse the product in water. If water does get in or on the product, turn the product off immediately and contact our customer service department.
- Do not disassemble, repair or restore the product. For your own safety, these parts should only be replaced by authorized service personnel.



- Check both power cord and plug regularly for signs of damage or wear; if there is any, do not use the product and have the power cord and/or plug replaced or repaired by authorized service personnel.
- If the power fails during use, immediately turn off the product and unplug it.
- Do not use an extension cord. Make sure the product is plugged into a grounded outlet to which no other devices are connected.



WARNING

This category contains warnings for situations that could cause injury or damage if not avoided.

- Caution: the product gets hot! Do not touch the hot surfaces when the product is on. This can lead to burns and other personal injury.



- Do not use the product if you are sensitive to heat/heat.
- Do not cover the product when it is on. Never place pillows, blankets or other objects on or against the product. This may cause a fire hazard, electric shock, personal injury or damage to the product.



- Do not use the product to dry clothes.



- Do not insert objects through the product's ventilation holes.



- Before connecting the product, make sure that the mains voltage indicated on the rating plate matches that of your mains supply.



- Place the product at least 1 meter away from furniture, curtains and other combustible materials.



- If the product is installed in an open fire pit, seal the chimney to reduce the risk of drafts behind the fireplace. This may cause the safety device to shut down the fireplace.
- Do not connect the product to a timer or a power supply that regularly turns on and off by a program.

**CAUTION**

This category contains warnings that need extra attention to avoid situations that could cause minor injuries or damage.

- Note the risks and consequences associated with misuse of the product. Misuse of the product may result in personal injury and damage to the product.
- The product is designed and intended for private use. Do not use it for commercial purposes.
- Do not use the product outdoors.
- Do not leave the product unattended when in use. When not in use, turn the product off and unplug it.
- The first time the product is used or if it has not been used for an extended period of time, it may give off some odors and fumes. Don't worry, this is normal and will stop on its own.
- The product is not to be used by children unless they are properly supervised and instructed regarding. understand the safe use of the product and its potential hazards.
- Cleaning and maintenance of the product should not be carried out by children unless they are supervised. Keep the product and cord out of the reach of children.
- The product can be used by people with physical or mental disabilities, provided that they are properly supervised and informed regarding. understand the safe use of the product and its potential hazards.
- Do not allow children to play with the product.
- Keep the product away from heat, areas where the temperature is relatively high and heat sources such as ovens.
- Place the product on a hard, stable, level and horizontal surface.



- Do not place the product on carpet or under an electrical outlet.
- Place the product so that the electrical outlet is easily accessible and not shielded by the product.
- Do not pull the cord to unplug it.
- Do not move the product by pulling the cord or twist the cord.
- Make sure you do not trip over the cable and that the cable is not kinked, twisted, or stuck.
- Do not lay the cable on hot surfaces or near oil. Do not let the cable hang over the edge of a table or countertop.



2. Introduction

Thank you for choosing Auronic product! Always follow safety precautions for safe use.


2.1 Intended use

A convector heater is meant to be used as supplemental heating in the home. It can be used to heat a room if the central heating is not sufficient or if you want to heat only one specific room. Convector heaters work by heating air that then circulates through the room, achieving an even distribution of heat. It is important to choose the right size convector heater for the room you want to heat and to put the heater in a safe place.

The supplier is released from liability for any injury or damage caused by the use of the product beyond its intended use. Any modification of the product may affect your safety and warranty.

2.2 Product Overview

1. Handle
2. Air grille
3. Switches
4. Ventilator knob
5. Thermostat knob
6. Air grille
7. Housing
8. Foot

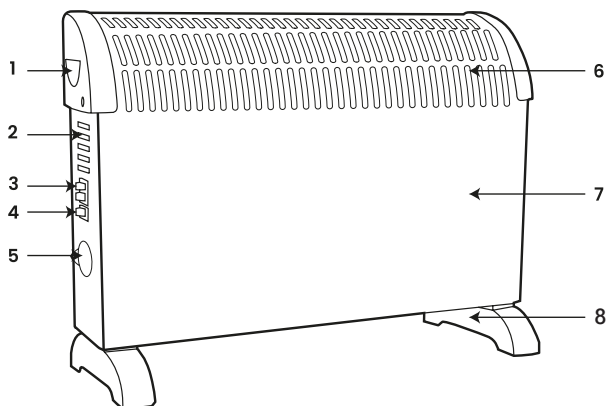

2.3 Product specifications

Dimensions	53.5 ×19.6 ×38.5 cm
Weight	2.3 kg
Tension	220~240V AC
Current	8.69A
Frequency	50Hz
Power	Stand 1: 750W Stand 2: 1250W Stand 3: 2000W

2.4 Package Contents

Check that the contents of the package match the packing slip when you receive the shipment. Notify your supplier if parts are missing. If the product appears damaged, file a complaint with the carrier immediately and give the supplier a detailed description of the damage. Keep the damaged parts and packaging to substantiate your complaint.

- 1x Convector heater + fan
- 1x Manual
- 2x Leg
- 4x Screw

3. Instructions for use


3.1 Before first use

Note

- It is normal for heaters to emit an odor and fumes when first used or after prolonged non-use. This disappears after a short time.
- Choose a suitable location for the heater, taking into account the safety instructions above.

Before using the product, mount the legs using the 4 screws provided:

1. Turn the product or lay it on its side so you can easily reach the bottom.
2. Place the leg in the appropriate place on the bottom of the product.
3. Secure the leg with 2 screws.
4. Repeat steps 2 and 3 for the other leg.

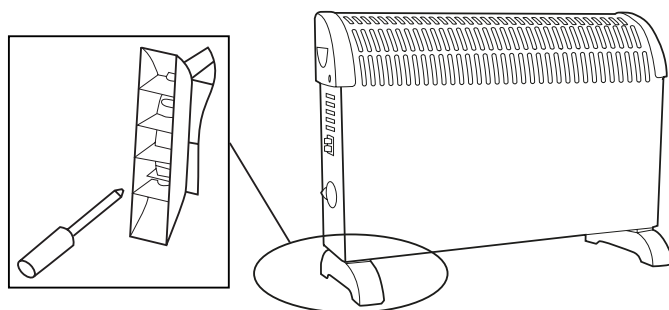

3.2 Use of the stove


CAUTION!

- the product gets hot! Do not touch the hot surfaces.
 - Do not use the product outdoors.
 - Do not use an extension cord.
1. Place the product on a stable, level surface at least 1 meter away from furniture, curtains and other combustible materials.
 2. Plug in the power cord.

3. Turn the thermostat knob clockwise to the desired setting to turn on the heating elements. The switches light up when the heating elements are turned on. For maximum temperature, set the thermostat knob to MAX and turn on both switches.
4. When the desired room temperature is reached, turn the thermostat knob counterclockwise back toward MIN until you hear a clicking sound. The switches will turn off.
5. The product maintains the air temperature in the room at the set temperature by automatically turning on and off.

3.3 Using the fan

- The fan is controlled by the switch with the fan symbol next to it.
- The fan works only when the thermostat is open and the heaters are on to blow warm air into the room.
- In hot conditions, the fan can be used with the heating elements off to blow cool air into the room.

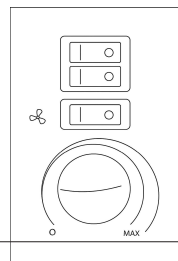

4. Maintenance and cleaning

- Always unplug and let the product cool before cleaning.
- Clean the outside of the product with a slightly damp, clean cloth and dry it thoroughly.
- Do not use abrasive or aggressive cleaning agents.

5. Storage

Store the product in a dry, clean place. Do not store the product in extremely high or low temperatures.

6. Discarding and recycling

Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! You can contact your municipality for all information on disposal options for discarded products.

6.1 Discard



At the end of its life, do not dispose of the product with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.



Dispose of the packaging and accessories in accordance with the environmental regulations in force in your municipality. Observe the symbols on the various packaging materials and dispose of them separately – if necessary. Packaging materials are labeled with letters and numbers: 1-7: plastic, 20-22: paper and cardboard, 80-98 composite materials.



Separate waste into glass, paper and plastic for recycling with Tri sélectif. Reduce landfill waste and conserve natural resources. Contribute to sustainability by consciously separating.

6.2 Electric appliance



This product is subject to European Directive (EU) 2012/19/EU. This directive states that at the end of its useful life, you should not dispose of this product with your normal household waste, but rather return it to a government designated collection point for recycling.

7. Disclaimer

Changes subject to change; specifications are subject to change without notice.

FR – Manuel

Avant-propos

À propos de ce document

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre du produit. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

Service et garantie

Si vous avez besoin d'un service ou d'informations concernant votre produit, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse suivante : service@auronic.nl.

Nous offrons une garantie de 2 ans sur nos produits. Le client doit être en mesure de présenter une preuve d'achat lorsque la garantie est invoquée. Les défauts du produit doivent nous être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Veuillez noter que la garantie ne s'applique pas : aux dommages causés par une utilisation ou une réparation inappropriée ; aux pièces soumises à l'usure ; aux défauts connus du client au moment de l'achat ; aux défauts causés par la faute du client ; aux dommages causés par des tiers.

Table des matières

1. Sécurité	26
2. Introduction	29
2.1 Utilisation prévue	29
2.2 Aperçu du produit	30
2.3 Spécifications du produit	30
2.4 Contenu de l'emballage	31
3. Mode d'emploi	31
3.1 Avant la première utilisation	31
3.2 Utilisation de la cuisinière	32
3.3 Utilisation du ventilateur	33
4. Entretien et nettoyage	33
5. Stockage	33
6. Élimination et recyclage	33
6.1 Rejeter	33
6.2 Appareil électrique	34
7. Clause de non-responsabilité	34

1. Sécurité



ATTENTION !

Veillez à ce que les matériaux d'emballage ne tombent pas entre les mains des enfants. Ils peuvent s'étouffer avec !



Lisez attentivement le manuel et les informations de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Suivez les instructions et conservez le manuel pour vous y référer ultérieurement. Le fournisseur n'est pas responsable du non-respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et à la manipulation du produit, ni des dommages matériels ou corporels.



DANGER

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures graves, des dommages ou la mort si elles ne sont pas évitées.

- Le produit contient des pièces internes chaudes, incandescentes et/ou produisant des étincelles. Par conséquent, n'utilisez jamais le produit dans un environnement où se trouvent des carburants, des peintures, des liquides et/ou des gaz inflammables, etc. sont conservés.
- Si vous détectez de la fumée ou un bruit inhabituel, éteignez immédiatement le produit et débranchez-le. Faites vérifier le produit par un professionnel agréé avant de le réutiliser. En cas d'incendie, débranchez d'abord la fiche de la prise avant d'éteindre le feu.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'un bain, d'une douche, d'une piscine ou d'un bac (à linge) rempli d'eau. Ne pas toucher l'appareil et le cordon d'alimentation avec des mains mouillées. Veillez à ce que le produit n'entre pas en contact avec de l'eau. Ne pas immerger le produit dans l'eau. Si de l'eau pénètre dans ou sur le produit, éteignez-le immédiatement et contactez notre service clientèle.



- Ne pas démonter, réparer ou restaurer le produit. Pour votre propre sécurité, ces pièces ne doivent être remplacées que par du personnel de service autorisé.
- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation et la fiche ne présentent pas de signes d'endommagement ou d'usure ; si c'est le cas, n'utilisez pas l'appareil et faites remplacer ou réparer le cordon d'alimentation et/ou la fiche par un personnel de service agréé.
- En cas de coupure de courant pendant l'utilisation, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le.
- Ne pas utiliser de rallonge. Assurez-vous que le produit est branché sur une prise de terre à laquelle aucun autre appareil n'est branché.



AVERTISSEMENT

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures ou des dommages si elles ne sont pas évitées.

- Attention : le produit chauffe ! Ne touchez pas les surfaces chaudes lorsque l'appareil est en marche. Cela peut entraîner des brûlures et d'autres dommages corporels.
- N'utilisez pas le produit si vous êtes sensible à la chaleur.
- Ne pas couvrir le produit lorsqu'il est en marche. Ne placez jamais de coussins, de couvertures ou d'autres objets sur ou contre le produit. Cela peut entraîner un risque d'incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages au produit.
- Ne pas utiliser le produit pour sécher le linge.
- N'insérez pas d'objets dans les orifices de ventilation du produit.
- Avant de brancher le produit, assurez-vous que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation.



- Placez l'appareil à au moins 1 mètre des meubles, rideaux et autres matériaux inflammables.
- Si le produit est installé dans un foyer ouvert, scellez la cheminée pour réduire le risque de courants d'air derrière le foyer. Cela peut entraîner l'arrêt du foyer par le dispositif de sécurité.
- Ne connectez pas le produit à une minuterie ou à une alimentation électrique qui s'allume et s'éteint régulièrement selon un programme.



ATTENTION

Cette catégorie contient des avertissements qui requièrent une attention particulière afin d'éviter des situations qui pourraient causer des blessures mineures ou des dommages.

- Notez les risques et les conséquences liés à une mauvaise utilisation du produit. Une mauvaise utilisation du produit peut entraîner des blessures corporelles et endommager le produit.
- Le produit est conçu et destiné à un usage privé. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales.
- Ne pas utiliser le produit à l'extérieur.



- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est utilisé. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez-le et débranchez-le.
- Lors de la première utilisation ou si le produit n'a pas été utilisé pendant une longue période, il peut dégager des odeurs et des fumées. Ne vous inquiétez pas, c'est normal et cela s'arrêtera tout seul.
- Le produit ne doit pas être utilisé par des enfants, à moins qu'ils ne soient correctement surveillés et qu'ils aient reçu des instructions à ce sujet. comprendre l'utilisation sûre du produit et ses dangers potentiels.
- Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf sous surveillance. Tenir le produit et le cordon hors de portée des enfants.

- Le produit peut être utilisé par des personnes souffrant d'un handicap physique ou mental, à condition qu'elles soient correctement supervisées et informées. comprendre l'utilisation sûre du produit et ses dangers potentiels.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit.
- Conservez le produit à l'écart de la chaleur, des zones où la température est relativement élevée et des sources de chaleur telles que les fours.
- Placez le produit sur une surface dure, stable, plane et horizontale.
- Ne placez pas le produit sur des tapis ou sous une prise murale.
- Placez le produit de manière à ce que la prise soit facilement accessible et qu'elle ne soit pas protégée par le produit.
- Ne tirez pas sur le cordon pour le débrancher.
- Ne déplacez pas le produit en tirant sur le cordon ou en le tordant.
- Veillez à ne pas trébucher sur le câble et à ce qu'il ne soit pas plié, tordu ou coincé.
- Ne pas poser le câble sur des surfaces chaudes ou à proximité d'huile. Ne laissez pas le câble pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir.



2. Introduction

Merci d'avoir choisi le produit Auronic! Respectez toujours les consignes de sécurité pour une utilisation sûre.

2.1 Utilisation prévue


Un convecteur est destiné à être utilisé comme chauffage d'appoint dans la maison. Il peut être utilisé pour chauffer une pièce si le chauffage central n'est pas suffisant ou si vous ne souhaitez chauffer qu'une pièce spécifique. Les convecteurs chauffent l'air qui circule

ensuite dans la pièce, assurant ainsi une répartition uniforme de la chaleur. Il est important de choisir la bonne taille de convecteur pour la pièce à chauffer et de le placer dans un endroit sûr.

Le fournisseur est dégagé de toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages causés par l'utilisation du produit au-delà de l'usage prévu. Toute modification du produit peut avoir une incidence sur votre sécurité et votre garantie.

2.2 Aperçu du produit

1. Poignée
2. Grille d'aération
3. Interrupteurs
4. Ventilatorknop
5. Bouton du thermostat
6. Grille d'aération
7. Logement
8. Poot

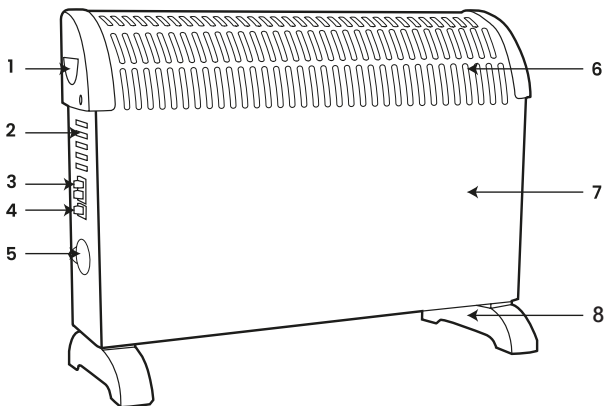

2.3 Spécifications du produit

Dimensions	53,5 × 19,6 × 38,5 cm
Poids	2,3 kg
Tension	220-240V AC
Actuel	8.69A
Fréquence	50Hz
Puissance	Stand 1: 750W Stand 2: 1250W Stand 3: 2000W

2.4 Contenu de l'emballage

Vérifiez que le contenu du colis correspond au bordereau d'expédition lorsque vous recevez l'envoi. Informez votre fournisseur s'il manque des pièces. Si le produit semble endommagé, déposez immédiatement une plainte auprès du transporteur et donnez au fournisseur une description détaillée des dommages. Conservez les pièces endommagées et l'emballage pour justifier votre réclamation.

- 1x Convecteur + ventilateur
- 1x Manuel
- 2 fois la jambe
- 4x Vis

3. Mode d'emploi

3.1 Avant la première utilisation




Commentaire

- Il est normal que les appareils de chauffage dégagent une odeur et des fumées lorsqu'ils sont utilisés pour la première fois ou après une période d'inutilisation prolongée. Ce phénomène disparaît après un court laps de temps.
- Choisissez un emplacement approprié pour le chauffage, en tenant compte des consignes de sécurité ci-dessus.

Avant d'utiliser le produit, les pieds doivent être montés à l'aide des 4 vis fournies :

1. Tournez le produit ou mettez-le sur le côté pour pouvoir atteindre facilement le fond.
2. Placer la jambe au bon endroit au bas du produit.
3. Fixer le pied à l'aide de 2 vis.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour l'autre jambe.

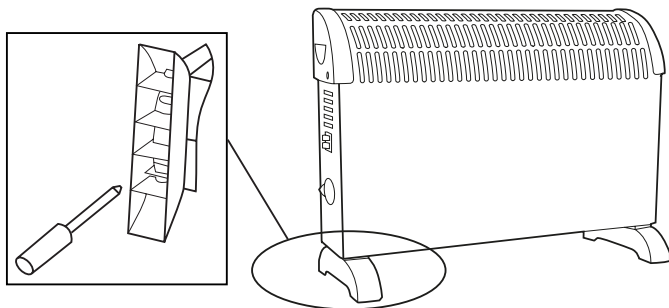

3.2 Utilisation de la cuisinière




ATTENTION !

- le produit chauffe ! Ne pas toucher les surfaces chaudes.
 - Ne pas utiliser le produit à l'extérieur.
 - Ne pas utiliser de rallonge.
1. Placez le produit sur une surface stable et plane, à au moins 1 mètre des meubles, rideaux et autres matériaux inflammables.
 2. Branchez le cordon d'alimentation.
 3. Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au réglage souhaité pour allumer les éléments chauffants. Les interrupteurs s'allument lorsque les éléments chauffants sont en marche. Pour une température maximale, réglez le bouton du thermostat sur MAX et activez les deux interrupteurs.
 4. Lorsque la température ambiante souhaitée est atteinte, tournez le bouton du thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers MIN jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Les interrupteurs s'éteignent.
 5. Le produit maintient la température de l'air dans la pièce à la température réglée en s'allumant et en s'éteignant automatiquement.

3.3 Utilisation du ventilateur

- Le ventilateur est contrôlé par l'interrupteur portant le symbole du ventilateur.
- Le ventilateur ne fonctionne que lorsque le thermostat est ouvert et que les éléments chauffants sont en marche pour souffler de l'air chaud dans la pièce.
- Dans des conditions chaudes, le ventilateur peut être utilisé avec les éléments chauffants éteints pour souffler de l'air frais dans la pièce.

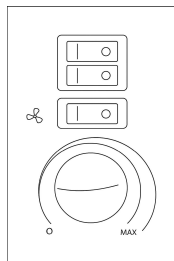

4. Entretien et nettoyage

- Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur du produit avec un chiffon propre légèrement humide et séchez-le bien.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs.

5. Stockage

Stocker le produit dans un endroit sec et propre. Ne pas stocker le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

6. Élimination et recyclage

Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Vous pouvez contacter votre mairie pour obtenir toutes les informations sur les possibilités d'élimination des produits mis au rebut.

6.1 Rejeter



En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par le gouvernement pour qu'il soit recyclé.



Éliminez l'emballage et les accessoires conformément à la réglementation environnementale en vigueur dans votre commune. Notez les symboles sur les différents matériaux d'emballage et éliminez-les séparément – si nécessaire. Les matériaux d'emballage sont étiquetés avec des lettres et des chiffres : 1-7 : plastique, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.



Séparer les déchets en verre, papier et plastique pour les recycler avec Tri sélectif. Réduire les déchets dans les décharges et préserver les ressources naturelles. Contribuez à la durabilité en vous séparant consciemment.

6.2 Appareil électrique



Ce produit est soumis à la directive européenne (UE) 2012/19/EU. Cette directive stipule qu'à la fin de sa durée de vie utile, vous ne devez pas jeter ce produit avec les déchets ménagers normaux, mais plutôt le retourner à un point de collecte désigné par le gouvernement en vue de son recyclage.

7. Clause de non-responsabilité

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

DE – Handbuch

Vorwort

Über dieses Papier

Dieses Handbuch enthält alle Informationen für den korrekten, effizienten und sicheren Gebrauch des Produkts. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in dieser Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder benutzen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch auf.

Service und Garantie

Wenn Sie Service oder Informationen zu Ihrem Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter service@auronic.nl.

Wir gewähren eine 2-jährige Garantie auf unsere Produkte. Der Kunde muss bei Inanspruchnahme der Garantie einen Kaufnachweis erbringen können. Produktmängel müssen uns innerhalb von 2 Jahren nach dem Kaufdatum gemeldet werden. Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht gilt: für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Reparatur entstanden sind; für Verschleißteile; für Mängel, die dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs bekannt waren; für Mängel, die durch eigenes Verschulden des Kunden entstanden sind; für Schäden, die durch Dritte verursacht wurden.

Inhaltsübersicht

1. Sicherheit	37
2. Einführung	40
2.1 Verwendungszweck	41
2.2 Produktübersicht	41
2.3 Produktspezifikationen	41
2.4 Inhalt der Verpackung	42
3. Anweisungen für den Gebrauch	42
3.1 Vor der ersten Benutzung	42
3.2 Verwendung des Kochers	43
3.3 Verwendung des Ventilators	44
4. Wartung und Reinigung	44
5. Lagerung	44
6. Entsorgung und Recycling	44
6.1 Ablegen	44
6.2 Elektrisches Gerät	45
7. Haftungsausschluss	45

1. Sicherheit



WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gelangt. Daran können sie ersticken!



Lesen Sie das Handbuch und die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Befolgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Der Lieferant haftet nicht für die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zur Verwendung und Handhabung des Produkts sowie für Sach- und Personenschäden.



GEFAHR

Diese Kategorie enthält Warnhinweise für Situationen, die zu schweren Verletzungen, Schäden oder Tod führen können, wenn sie nicht vermieden werden.

- Das Produkt enthält im Inneren heiße, glühende und/oder funkenbildende Teile. Verwenden Sie das Produkt daher niemals in einer Umgebung, in der Kraftstoffe, Farben, entflammbare Flüssigkeiten und/oder Gase usw. vorhanden sind. aufbewahrt werden.
- Wenn Sie Rauch oder ein ungewöhnliches Geräusch feststellen, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Produkt von einem anerkannten Fachmann überprüfen, bevor Sie es wieder verwenden. Ziehen Sie im Falle eines Brandes zuerst den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Feuer löschen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Schwimmbeckens oder eines mit Wasser gefüllten (Wasch-)Bottichs. Berühren Sie das Gerät und das Netzkabel nicht mit nassen Händen. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit Wasser in Berührung kommt. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein. Sollte Wasser in oder auf das Gerät gelangen, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an unseren Kundendienst.



- Das Produkt darf nicht zerlegt, repariert oder wiederhergestellt werden. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten diese Teile nur von autorisiertem Servicepersonal ausgetauscht werden.
- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und lassen Sie das Netzkabel und/oder den Netzstecker durch autorisiertes Servicepersonal ersetzen oder reparieren.
- Wenn der Strom während des Gebrauchs ausfällt, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine geerdete Steckdose angeschlossen ist, an die keine anderen Geräte angeschlossen sind.



WARNUNG

Diese Kategorie enthält Warnhinweise für Situationen, die Verletzungen oder Schäden verursachen können, wenn sie nicht vermieden werden.

- Vorsicht: Das Produkt wird heiß! Berühren Sie keine heißen Oberflächen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Dies kann zu Verbrennungen und anderen Personenschäden führen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie hitzeempfindlich sind.
- Decken Sie das Gerät nicht ab, wenn es eingeschaltet ist. Legen Sie niemals Kissen, Decken oder andere Gegenstände auf oder gegen das Gerät. Dies kann zu Brandgefahr, Stromschlag, Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zum Trocknen von Kleidung.
- Stecken Sie keine Gegenstände durch die Lüftungsöffnungen des Geräts.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.



- Stellen Sie das Produkt mindestens 1 Meter entfernt von Möbeln, Vorhängen und anderen brennbaren Materialien auf.
- Wenn das Produkt in einer offenen Feuerstelle installiert wird, dichten Sie den Schornstein ab, um das Risiko von Zugluft hinter dem Kamin zu verringern. Dies kann dazu führen, dass die Sicherheitseinrichtung den Kamin ausschaltet.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine Zeitschaltuhr oder an eine Stromversorgung an, die sich regelmäßig programmgesteuert ein- und ausschaltet.



VORSICHT

Diese Kategorie enthält Warnhinweise, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, um Situationen zu vermeiden, die zu leichten Verletzungen oder Schäden führen können.

- Beachten Sie die Risiken und Folgen, die mit einer falschen Verwendung des Produkts verbunden sind. Die falsche Verwendung des Produkts kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt führen.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch konzipiert und bestimmt. Verwenden Sie es nicht für kommerzielle Zwecke.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie es benutzen. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Wenn das Produkt zum ersten Mal verwendet wird oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde, kann es Gerüche und Dämpfe abgeben. Keine Sorge, das ist normal und hört von selbst wieder auf.
- Das Produkt sollte nicht von Kindern verwendet werden, es sei denn, sie werden ordnungsgemäß beaufsichtigt und darüber unterrichtet, die sichere Verwendung des Produkts und seine möglichen Gefahren verstehen.



- Die Reinigung und Wartung des Produkts sollte nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt. Bewahren Sie das Produkt und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Produkt kann von Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen verwendet werden, sofern sie angemessen beaufsichtigt und informiert werden. die sichere Verwendung des Produkts und seine möglichen Gefahren verstehen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Produkt zu spielen.
- Halten Sie das Produkt von Hitze, Bereichen mit relativ hohen Temperaturen und Wärmequellen wie Öfen fern.
- Stellen Sie das Produkt auf eine harte, stabile, ebene und horizontale Fläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Teppiche oder unter eine Wandsteckdose.
- Stellen Sie das Produkt so auf, dass die Steckdose leicht zugänglich ist und nicht durch das Produkt verdeckt wird.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um es auszustecken.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Kabel ziehen oder das Kabel verdrehen.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht über das Kabel stolpern und dass das Kabel nicht geknickt, verdreht oder eingeklemmt ist.
- Verlegen Sie das Kabel nicht auf heißen Oberflächen oder in der Nähe von Öl. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen.



2. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Auronic entschieden haben! Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise für eine sichere Verwendung.


2.1 Verwendungszweck

Ein Konvektor ist als Zusatzheizung für die Wohnung gedacht. Er kann zur Beheizung eines Raumes verwendet werden, wenn die Zentralheizung nicht ausreicht oder wenn Sie nur einen bestimmten Raum beheizen möchten. Konvektorheizungen erwärmen Luft, die dann durch den Raum zirkuliert und eine gleichmäßige Wärmeverteilung bewirkt. Es ist wichtig, die richtige Größe des Konvektors für den zu beheizenden Raum zu wählen und ihn an einem sicheren Ort aufzustellen.

Der Lieferant ist von jeglicher Haftung für Verletzungen oder Schäden, die durch die Verwendung des Produkts über den bestimmungsgemäßen Gebrauch hinaus entstehen, befreit. Jegliche Änderungen am Produkt können Ihre Sicherheit und Garantie beeinträchtigen.

2.2 Produktübersicht

1. Handgriff
2. Luftgitter
3. Schalter
4. Ventilatorknopf
5. Thermostat-Knopf
6. Luftgitter
7. Gehäuse
8. Poot

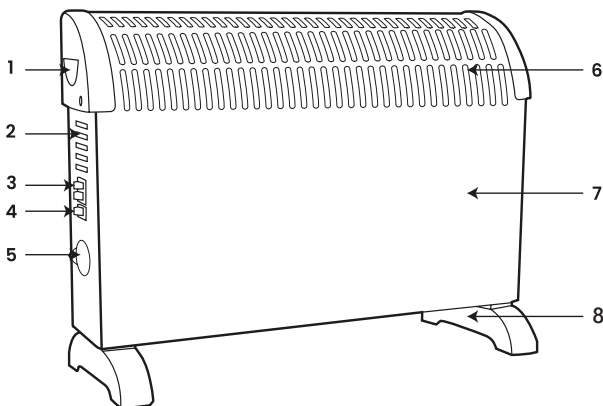

2.3 Produktspezifikationen

Abmessungen	53,5 × 19,6 × 38,5 cm
Gewicht	2,3 kg
Spannung	220-240V AC
Aktuell	8,69A
Frequenz	50Hz

Strom	Stand 1: 750W Stand 2: 1250W Stand 3: 2000W
--------------	---

2.4 Inhalt der Verpackung

Überprüfen Sie bei Erhalt der Sendung, ob der Inhalt des Pakets mit dem Packzettel übereinstimmt. Informieren Sie Ihren Lieferanten, wenn Teile fehlen. Wenn das Produkt beschädigt erscheint, reklamieren Sie es sofort beim Spediteur und geben Sie dem Lieferanten eine detaillierte Beschreibung des Schadens. Bewahren Sie die beschädigten Teile und die Verpackung auf, um Ihre Reklamation zu belegen.

- 1x Konvektorheizung + Gebläse
- 1x Handbuch
- 2x Bein
- 4x Schraube

3. Anweisungen für den Gebrauch

3.1 Vor der ersten Benutzung




Kommentar

- Es ist normal, dass Heizgeräte bei der ersten Inbetriebnahme oder nach längerem Nichtgebrauch einen Geruch und Dämpfe abgeben. Dies verschwindet nach kurzer Zeit.
- Wählen Sie einen geeigneten Standort für das Heizgerät, wobei Sie die oben genannten Sicherheitshinweise berücksichtigen.

Bevor Sie das Produkt benutzen, sollten Sie die Beine mit den 4 mitgelieferten Schrauben montieren:

1. Drehen Sie das Produkt oder legen Sie es auf die Seite, damit Sie den Boden leicht erreichen können.
2. Platzieren Sie das Bein an der richtigen Stelle am Boden des Produkts.
3. Sichern Sie das Bein mit 2 Schrauben.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für das andere Bein.

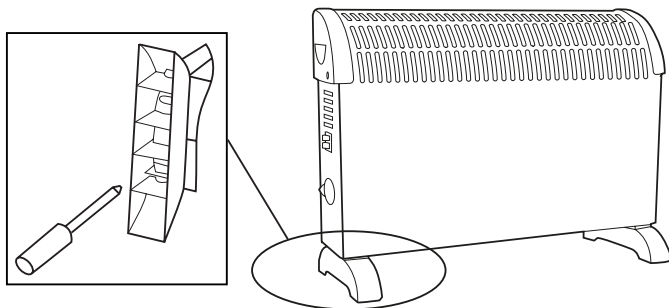

3.2 Verwendung des Kochers




VORSICHT!

- das Produkt wird heiß! Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien.
 - Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
1. Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Fläche, die mindestens 1 Meter von Möbeln, Vorhängen und anderen brennbaren Materialien entfernt ist.
 2. Schließen Sie das Netzkabel an.
 3. Drehen Sie den Thermostatknopf im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Einstellung, um die Heizelemente einzuschalten. Die Schalter leuchten auf, wenn die Heizelemente eingeschaltet sind. Um die maximale Temperatur zu erreichen, stellen Sie den Thermostatknopf auf MAX und schalten Sie beide Schalter ein.
 4. Wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, drehen Sie den Thermostatknopf wieder gegen den Uhrzeigersinn in Richtung MIN, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Die Schalter werden erlöschen.
 5. Das Produkt hält die Lufttemperatur im Raum durch automatisches Ein- und Ausschalten auf der eingestellten Temperatur.

3.3 Verwendung des Ventilators

- Der Lüfter wird über den Schalter mit dem Lüftersymbol daneben gesteuert.
- Das Gebläse arbeitet nur, wenn der Thermostat geöffnet ist und die Heizelemente eingeschaltet sind, um warme Luft in den Raum zu blasen.
- Bei warmer Witterung kann der Ventilator bei ausgeschalteten Heizelementen verwendet werden, um kühle Luft in den Raum zu blasen.

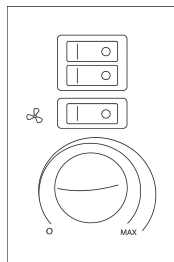

4. Wartung und Reinigung

- Ziehen Sie immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Reinigen Sie die Außenseite des Produkts mit einem leicht feuchten, sauberen Tuch und trocknen Sie es gut ab.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel.

5. Lagerung

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort. Lagern Sie das Produkt nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.

6. Entsorgung und Recycling

Denken Sie an die Umwelt und tragen Sie zu einem sauberen Lebensraum bei! Sie können sich an Ihre Gemeindeverwaltung wenden, um alle Informationen über die Möglichkeiten der Entsorgung ausgedienter Produkte zu erhalten.

6.1 Ablegen



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern geben Sie es bei einer staatlich anerkannten Sammelstelle zum Recycling ab.



Entsorgen Sie die Verpackung und das Zubehör in Übereinstimmung mit den in Ihrer Gemeinde geltenden Umweltvorschriften. Beachten Sie die Symbole auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese – falls erforderlich – getrennt. Die Verpackungsmaterialien sind mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet: 1–7: Kunststoff, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundmaterialien.



Trennen Sie Ihre Abfälle in Glas, Papier und Kunststoff für das Recycling mit Tri sélectif. Verringerung des Deponiemülls und Schonung der natürlichen Ressourcen. Tragen Sie zur Nachhaltigkeit bei, indem Sie sich bewusst trennen.

6.2 Elektrisches Gerät



Dieses Produkt unterliegt der Europäischen Richtlinie (EU) 2012/19/EU. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern es bei einer staatlich ausgewiesenen Sammelstelle zum Recycling abgeben müssen.

7. Haftungsausschluss

Änderungen vorbehalten; die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

AU1003524, AU1003525, AU1003526



LifeGoods Group B.V.

P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere (NL)

www.auronic.nl - service@auronic.nl

06.2025 - v1.0