



Handleiding

(Lees aandachtig door voor gebruik)


1. Laad de batterij eerst op: het rode lampje brandt tijdens het opladen. Het groene lampje gaat branden wanneer de batterij volledig is opgeladen.
2. Monteer de ketting zorgvuldig volgens de bedieningstekening hieronder. Opmerking: zorg er voor dat de ketting strak wordt bevestigd.
3. Start de kettingzaag na de installatie eerst zonder zaagmateriaal zodat u rustig kunt kijken hoe het apparaat functioneert.
4. Gelieve niet direct met zwaar werk te beginnen: zaag eerst kleine houtstukken, daarna pas grotere houtstukken.

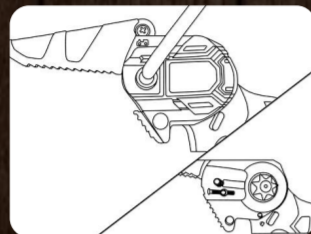


1. Verwijder de beschermkap

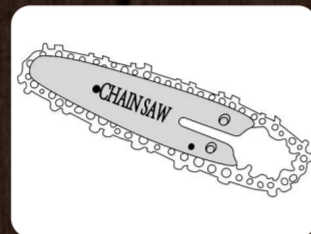


2. Monteer de ketting om het zaagblad (strak)

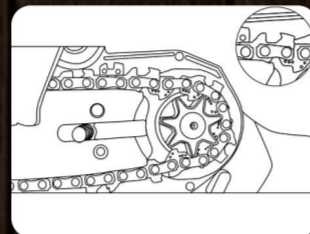


3. Bevestig de ketting met zaagblad op het tandwiel. Bevestig het zaagblad door de flexibele pin in het kleine gat van het zaagblad te bevestigen.
Opmerking: zorg ervoor dat de ketting in de juiste richting is geïnstalleerd. Bevestig de beschermkap en de bout

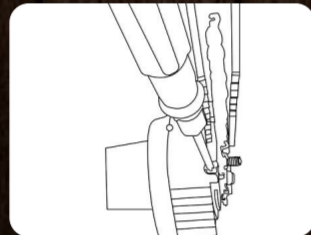

4. Pas de spanning van de ketting aan.

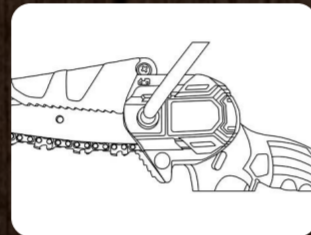

5. Draai de schroeven goed vast met de moersleutel

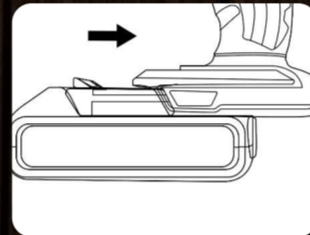




6. Plaats de batterij. **Opmerking:** gelieve eerst volledig op te laden voor gebruik.

LOTA HOME

CE

MINI KETTINGZAAG SET

Klein in formaat, groots in haar werking!

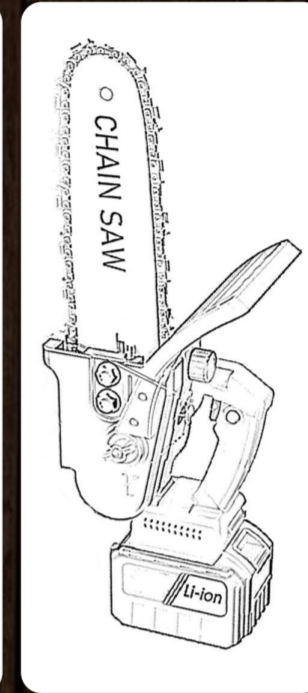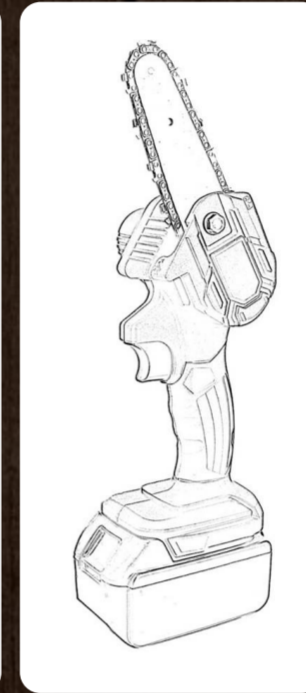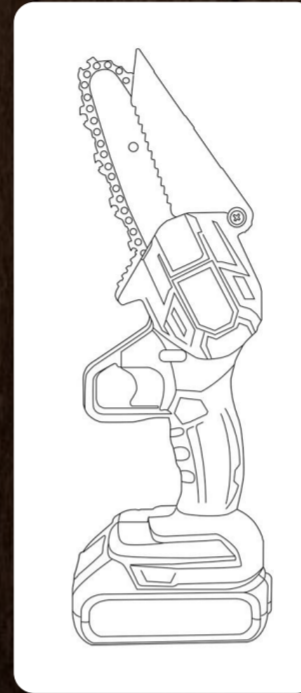

Lees aandachtig door voor gebruik zodat er geen onduidelijkheden zullen ontstaan.

Algemene veiligheidsvoorschriften

▲ WAARSCHUWING:

Lees alle veiligheidsvoorschriften aandachtig door zodat er geen gevaarlijke situaties zullen ontstaan.

Voor u begint...

1. Houdt uw werkruimte ten alle tijden schoon en netjes. Gebruik het gereedschap niet op rommelige, natte of donkere plekken en werkbanken.
2. Gebruik het gereedschap niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen en gassen. Elektrisch gereedschap mag nooit aan water (regen) worden blootgesteld.
3. Bewaar het gereedschap op een droge plek en altijd buiten het bereik van kinderen en dieren.

Persoonlijke veiligheid:

1. Blijf ten alle tijden alert en gebruik altijd gezond verstand bij het gebruik van elektrisch gereedschap. Gebruik het gereedschap niet wanneer u moe bent of wanneer u onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen bent. Een moment van onoplettendheid kan zorgen voor letsel.
2. Draag geen losse kleding, los haar of sieraden bij gebruik. Deze kunnen verstrikt raken in de bewegende ketting. Draag antislip schoeisel als u buiten werkt.
3. Voorkom onbedoeld starten: check altijd of het apparaat is uitgeschakeld voor u de elektriciteit aanzet.

Gebruik & Onderhoud:

1. Zet materialen die u wilt zagen ten alle tijden goed vast, bij voorkeur in een stevige bankschroef.
2. Gebruik het apparaat nooit in plaats van groot gereedschap, als dat geschikter is voor uw werk. Gebruik altijd correct gereedschap voor uw klus.
3. Onderhoud het apparaat zorgvuldig: zorg er voor dat de ketting scherp is en goed & veilig functioneert. Smeer en vervang onderdelen waar nodig. Repareer waar nodig eventuele beschadigingen direct. Houdt de handgreep schoon en droog.
4. Vijl de tanden van de ketting correct: in de richting van de pijl. Raak het zaagblad niet met de vijl. Gebruik een platte vijl voor het bovenste deel van de tand.
5. Verwijder houtsnippers en zaagsel van het apparaat.
6. Als het apparaat niet wordt gebruikt of wanneer er onderdelen worden vervangen: zorg er voor dat de elektriciteit is afgesloten zodat het apparaat niet per ongeluk start.
7. Controleer het apparaat voor gebruik op beschadigingen. Kijk of alle onderdelen op de juiste plek zitten en correct bevestigd zijn.

Opmerkingen...

1. Gebruik alleen de speciaal daarvoor bestemde originele oplader voor dit apparaat. Let op het lampje dat aangeeft wanneer de batterij vol is verwijder de batterij om oververhitting te voorkomen. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Vermijd langdurig opladen en opladen met opladen die niet aan de eisen voldoen. De levensduur van lithium batterijen wordt beperkt door hoge temperaturen tijdens het opladen. Zorg er voor dat de batterij goed contact maakt met de oplader door deze stevig aan te drukken.
3. Wees voorzichtig met het snoer van de oplader. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Zorg er voor dat het snoer nooit in aanraking komt met hete voorwerpen, scherpe metalen, randen of vet.
4. Zorg er voor dat u stabiel staat en altijd uw evenwicht kunt bewaren tijdens het zagen.
5. Gebruik een veiligheidsbril, handschoenen, gehoorbescherming, helm en veiligheidsmasker bij gebruik.
6. Vermijd elektrische schokken. Let er op dat bij gebruik het lichaam nooit in contact is met geleide voorwerpen zoals ijzeren pijpen, radiatoren etc. Draag rubberen handschoenen of sta op een isolatiemat.
7. Gebruik de stekker op een correcte manier. Steek geen blootliggende draden direct in het stopcontact. Houdt brandbare en explosieve materialen uit de buurt van de oplader. Lithium batterijen zijn brandbaar en explosief en anders soort batterijen.
8. Vervang en repareer zo nodig onderdelen. Gebruik alleen originele onderdelen van de producent. De oplader kan alleen worden gebruikt wanneer de batterij het juiste voltage heeft.
9. Bij het aansluiten op stroom: let op het juiste voltage om beschadigingen op het apparaat te voorkomen.
10. Gebruik het apparaat binnen een schone, droge en goed geventileerde ruimte met een temperatuur tussen de 0 en 40 Gradus Celsius en een luchtvochtigheid van niet meer dan 75%. Blijf uit de buurt van roestende substanties. Houdt de batterij uit de buurt van vuur en hittebronnen, regen en water.
11. Wanneer de batterij langer dan een jaar niet wordt gebruikt, functioneert deze niet meer goed. De batterij dient elke 3 maanden gebruikt te worden en ook worden opgeladen.
12. Check of de temperatuur van de batterij niet te hoog wordt door onredelijk gebruik. Laat indien nodig batterijen afkoelen.
13. Wanneer de batterij vonkt, rookt of vreemd ruikt: stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de fabrikant.




Opgelet:

Dit apparaat heeft een ingebouwde bescherming tegen te hoge stroom. Wanneer de stroom van het apparaat hoger is dan de maximale output werkt het apparaat niet.

Bij gebruik met gebruikssporen kunnen wij uw bestelling niet meer als retour in behandeling nemen!

Multifunctioneel

Een professionele hovenier of een doe-het-zelver... De mini kettingzaag is een echte must-have gereedschap! Ervaar nu zelf hoe gemakkelijk het zagen van bomen en struiken is geworden. Voor dun en dik hout!

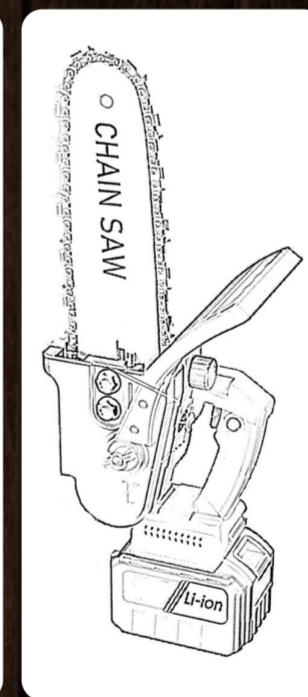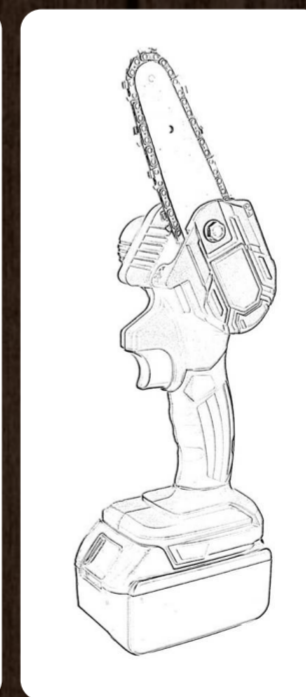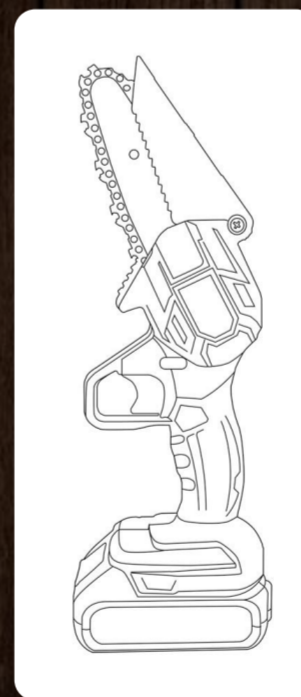

Product specificaties:

	Type plaat:	Tandwiel	
Ketting snelheid	5m/sec	Aantal accu's	2
Langte zaagblad	10cm	Opladitijd	1,5 (3) uur