


P1 meter installatie

1.1 Plaats de P1 meter in de P1 poort van jouw slimme meter in de meterkast.
De lokatie hiervan verschilt per meter en bevindt zich meestal achter een klepje.

1.2 Het status lampje gaat nu wit pulseren. Dit betekent dat het apparaat correct is aangesloten en voldoende stroom krijgt.

Als je een slimme meter hebt met een SMR versie van 5.0 of hoger geeft deze genoeg stroom voor werking zonder een externe voeding. Bij oudere SMR versies heb je een USB adapter nodig (apart verkrijgbaar). Het versienummer van jouw slimme meter staat op je slimme meter. (Soms ook aangeduid als ESMR of DSMR).

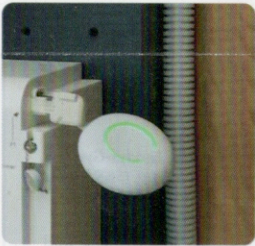

Status lampje

De licht ring kan met verschillende kleuren de status laten zien.

- Wit pulseren: Voldoende stroom aanwezig
- Blauw knipperen: Koppel-modus actief
- Groen knipperen: Initialiseren
- Groen pulseren: Correct verbonden
- Rood knipperen: Geen internet verbinding
- Rood: Geen verbinding met slimme meter
- Uit: Geen voldoende voeding

2. HomeWizard Energy App

2.1 Download de gratis 'HomeWizard Energy' app voor Android of iPhone.

2.2 Volg de stappen in de app om een HomeWizard account aan te maken.

2.3 Wanneer in de app gevraagd wordt om koppel-modus te starten, houd je de knop op de P1 meter ingedrukt totdat deze blauw wordt. Deze zal vervolgens blauw gaan knipperen. Volg hierna de stappen in de app om de P1 meter aan je Wi-Fi netwerk te verbinden. De installatie is nu voltooid. Hulp nodig? zie ommezijde.



Veel gestelde vragen

Opslag van meetgegevens

Je kunt je meetgegevens van de afgelopen 12 maanden ongelimiteerd terugkijken. Met Energy+ kun je tot verder in het verleden terugkijken. Je vindt hierover meer informatie in de app.

De app kan mijn Wi-Fi niet vinden

Het kan zijn dat deze niet ondersteund wordt (5Ghz), of de afstand tot de router te groot is.

Verbinden met Wi-Fi lukt niet

Controleer of je het juiste Wi-Fi wachtwoord hebt ingevoerd en probeer opnieuw.

Ik zie geen metingen in de app

Het kan soms even duren voordat de eerste meetgegevens binnenkomen. De snelheid van de P1 meter is afhankelijk van het verbonden type slimme meter. Slimme meters met versie SMR 5.0 ondersteunen stroom lezen per seconde en gas per 5 minuten. Oudere meters ondersteunen stroom lezen tot 15 seconden en gas elke 60 minuten. Jouw meter versie vind je terug op je slimme meter.

Wi-Fi gegevens resetten

Houd de knop op de P1 meter ingedrukt totdat deze wit gaat branden. Je Wi-Fi gegevens zijn nu gewist.

Meetgegevens bij offline

Indien de Wi-Fi verbinding wegvalt kan het verbruik teruggerekend worden vanuit je meterstanden (zodra de Wi-Fi verbinding herstelt). Je totalen blijven dus altijd correct.

Meerdere apparaten op de P1 poort

Bij gebruik van meerdere apparaten op een P1 poort via een splitter, adviseren wij om een Micro-USB voeding aan te sluiten in verband met de benodigde stroom voor de P1 meter.

Ondersteuning

Fasen	1 tot 3 fasen
Tarieven	Normaal/Dal
Salderen	Ja
Meters	Kaifa, Landys-Gyr, Kamstrup, ISKRA, Elster, Echelon, Enermet etc.
Wi-Fi	2.4Ghz b/g/n
Voeding	5v, 500mA Micro-USB

Mechanisch

Aansluiting	Slimme meter P1 (RJ11)
Afmeting	45x45x15mm (excl. kabel)
Status LED	RGB leds
Materiaal	ABS

