

vtech®

Handleiding

# KidiTALKIE®



# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **KidiTalkie®** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Speel spellen tegen elkaar, stuur geanimeerde berichten, vervorm je stem en praat met elkaar op afstand met de **KidiTalkie®** walkietalkies van **VTech®**! Beleef spannende avonturen en blij in contact met elkaar binnenshuis of buitenshuis!



# INHOUD VAN DE DOOS


- Twee VTech® KidiTalkie® walkietalkies
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van de walkietalkie. Gebruik hiervoor een muntstuk of een schroevendraaier en draai deze tegen de klok in om het klepje los te maken.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats in beide walkietalkies 3 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

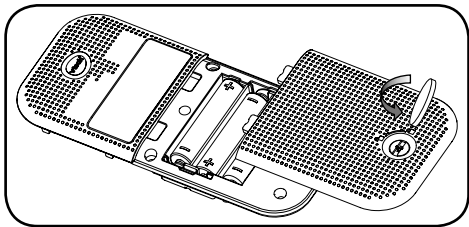

## Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


■  
Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:  
[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES

## 1. Aan/Uit-toets

Druk op de **Aan/Uit-toets** om de walkietalkie AAN te zetten. Druk nogmaals op deze toets om het speelgoed UIT te zetten.



## 2. Spellen-toets

Druk op de **spellen-toets** om naar het spellen-menu te gaan.



## 3. Walkietalkie-toets

Druk op de **walkietalkie-toets** om naar de walkietalkie-speelstand te gaan.



## 4. Bericht-toets

Druk op de **bericht-toets** om een geanimeerd bericht te kiezen dat je naar de andere walkietalkie kunt sturen.




## 5. Pijltjestoetsen en OK-toets

Gebruik de **pijltjestoetsen** om een keuze te maken uit verschillende opties en druk op de **OK-toets** om je keuze te bevestigen.




## 6. Spreek-toets

Houd de **spreek-toets** ingedrukt in de walkietalkie-speelstand zodat degene die de andere walkietalkie heeft, jou kan horen.

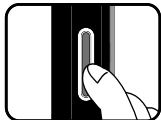

## 7. Volumetoetsen

Druk op de **volumetoetsen** om het volume aan te passen.

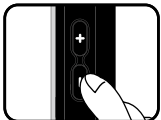

## 8. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelen de **KidiTalkie®** walkietalkies uit als er 30 minuten niet mee wordt gespeeld. Druk op de **Aan/Uit-toets** om de walkietalkies weer te activeren.


**Let op:** Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, schakelen de walkietalkies naar de energiebesparende modus en zal de achtergrondverlichting van het lcd-scherm uitschakelen. Volg de instructies, zoals beschreven op bladzijde 3, om de batterijen te vervangen.


## 9. Bevestiging voor polsbandje

Bevestig hier een polsbandje (niet inbegrepen) om de walkietalkie aan je pols te bevestigen.



# WALKIETALKIES VERBINDEN

Wanneer de walkietalkies voor het eerst aangezet worden, zal er automatisch een menu  verschijnen om de apparaten met elkaar te verbinden. Druk op de **linkerpijltjestoets** van beide walkietalkies zodat de walkietalkies elkaar gaan zoeken en verbinding met elkaar maken.

Druk op de **spellen-toets**, gebruik de **pijltjestoeten** en druk op de **OK-toets** om dit menu  te selecteren wanneer de verbinding tussen de walkietalkies opnieuw ingesteld dient te worden. Druk vervolgens op de **linkerpijltjestoets** van beide walkietalkies zodat de walkietalkies elkaar gaan zoeken en verbinding met elkaar maken.

# ACTIVITEITEN

## 1. Walkietalkie

Druk op de **walkietalkie-toets** om naar de walkietalkie-speelstand te gaan. Houd de **spreek-toets** ingedrukt wanneer je spreekt, zodat de ander je kan horen. Laat de spreek-toets los wanneer je klaar bent met spreken. Gebruik de **pijltjestoetsen** om een stemeffect (normaal, hoog, robot, echo) te kiezen. Voor het beste resultaat raden wij aan om dicht in de buurt van de microfoon te spreken.

## 2. Berichten

Druk op de **bericht-toets** en druk vervolgens op de **pijltjestoetsen** om een geanimeerd bericht te kiezen. Druk op de **OK-toets** om het bericht te versturen.

**Let op:** Wanneer je berichten kort na elkaar hebt verstuurd, zal alleen het laatste bericht ontvangen worden door de andere walkietalkie.

## 3. Spellen

Druk op de **spellen-toets** en kies vervolgens uit vier spellen om met twee spelers te spelen, met beide walkietalkies. Gebruik de **pijltjestoetsen** om een spel te kiezen. Druk op de **OK-toets** om je keuze te bevestigen en een uitnodiging naar de andere walkietalkie te sturen.

### 3.1 Kaartspel

Spelers kunnen om de beurt twee kaarten omdraaien om een paar te vinden. Wanneer een speler een paar vindt, mag deze nog eens twee kaarten omdraaien. De speler die de meeste paren vindt, wint!

### 3.2 Raadspeel

De speler die het initiatief neemt om dit spel te spelen, verstopt een zaadje in één van de drie bloempotten. De andere speler mag raden in welke bloempot het zaadje verstopt zit.



### 3.3 Racespel

Gebruik de pijltjestoetsen om de obstakels op de weg te ontwijken. De speler die als eerste de finishlijn bereikt, of de meeste checkpoints passeert, heeft gewonnen.

### 3.4 Schattenjacht

Spelers kunnen om de beurt een schatkist openen om te zien of er een schat in zit. Wanneer je een schat vindt, krijg je één punt, wanneer je een bom vindt, gaat er een punt vanaf. De eerste speler die vijf punten heeft of de speler die de meeste punten heeft wanneer de tijd om is, wint.

## 4. Berichten en uitnodiging spellen

Wanneer de walkietalkies aan staan, kunnen er berichten of uitnodigingen voor een spel ontvangen worden. Druk op de **linker-pijltjestoets** om de uitnodiging voor een spel te accepteren of om een ontvangen bericht te lezen. Druk op de **rechter-pijltjestoets** om de uitnodiging voor een spel af te wijzen of om een ontvangen bericht niet te lezen.



## ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als de **KidiTalkie**<sup>®</sup> walkietalkies opeens stoppen of als het geluid slechter wordt:

1. Zet beide walkietalkies uit.
2. Verwijder de batterijen.
3. Wacht enkele minuten en plaats de batterijen terug in de walkietalkies.
4. Ga naar het 'walkietalkies verbinden'- menu zoals beschreven op bladzijde 7 en volg de instructies om de walkietalkies met elkaar te verbinden.
5. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer stap 1 tot en met 4 opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

## CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, **VTech**<sup>®</sup> Electronics Europe BV, verklaren hierbij dat deze radioapparatuur, type 5185, in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. Een kopie van de volledige conformiteitsverklaring kan verkregen worden via de website: [www.vtech.com/re-directive](http://www.vtech.com/re-directive)

Fabrikant: VTech Electronics Europe BV

Adres: PO Box 10042, 6000 GA Weert, The Netherlands

Radio-frequentieband: 2408MHz - 2474MHz

Maximaal radiofrequent vermogen: 107.23dBuV/m

Maximaal zendvermogen: 0.01W (10mW)

**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.  
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /  
E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.**





# **Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.**

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.  
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:**

***vtechnl.com***

