

(G) Garantie

Waarborgbereik:

Elektronische accessoires van het deksel, zoals chips, transmissies, elektronische schakelingen of plastic onderdelen die niet worden beschadigd door de mens veroorzaakte factoren.

Garantieperiode:

1. 2 jaar garantieperiode, en de ingangsdatum van de garantie is vanaf de datum van aankoop.
2. Het product kan worden gerepareerd / geruild / geretourneerd als er een functionele storing optreedt binnen 15 dagen na de aankoopdatum.
3. Het product kan worden gerepareerd of geruild als er binnen 15 dagen na aankoop een defect optreedt.
4. Als het product niet kan worden gebruikt na twee of meer reparaties gedurende de garantieperiode, kunt u het omruilen of retourneren door de onderhoudsgegevens en certificaten te overleggen.

Buiten garantiebereik:

1. Schade veroorzaakt door menselijke nalatigheid, verkeerde bediening of brand, aardbeving, overstroming, elektrische schokken, abnormale spanning, enz.
2. Schade veroorzaakt door natuurrampen zoals knaagdieren en ongedierte, of schade veroorzaakt door gebruik in een ongebruikelijke omgeving, enz.
3. Krassen veroorzaakt door het gebruik van de consument.
4. Schade veroorzaakt door demontage door consumenten en gebruik van niet-geautoriseerde accessoires voor onderhoud en modificatie
5. Schade veroorzaakt door abnormaal gebruik en schending van productinstructies;
6. Schade veroorzaakt door gebruik als testapparatuur.



GEBRUIKSAANWIJZING 4COOKZ® IOWA



* Alle inhoud in deze handleiding is zorgvuldig gecontroleerd. Bij eventuele drukfouten of misverstanden in de inhoud behoudt het bedrijf zich het recht voor op definitieve interpretatie.



DIRSTRIBUTEUR: WWW.4GOODZ.NL

NL-3991EP 82

Alle producten waren geautoriseerd patent en imitatie is verboden

Iowa Instructies

(A) Lijst met accessoires

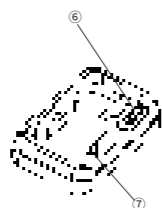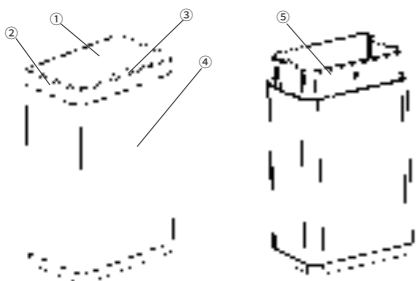


- 1: Deksel
- 2: Bovenrand
- 3: Led scherm
- 4: Bak
- 5: Binnen bak
- 6: Batterijvak
- 7: Aan / uit-schakelaar

(B) Batterij plaatsen




1) Open het deksel van het batterijvak.

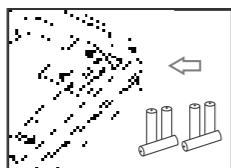

2) Plaats een AAA-batterij in het batterij vak volgens de vereisten van de polariteit (hoogenergetische alkalinebatterijen worden aanbevolen om de levensduur van producten te verlengen).




3) Sluit het batterijdeksel nadat u de batterij heeft geplaatst (let op de polariteit).

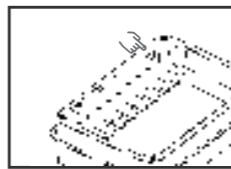

4) Zet de stroom in de "I" -positie en begin ermee te werken.

(C) De vuilniszak ring in bak

- 1) Plaats de zak in de binnen emmer, draai de zak binnenstebuiten.
- 2) Draai de overtollige zak in de opvangring en plaats de binnen emmer in de vuilnisbak.

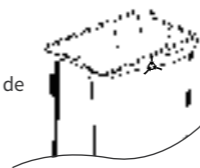

(D) Functie-introductie

Inductiebereik:

- 1) Dit product maakt gebruik van een infraroodsensor om de schakelaar van het deksel te bedienen.
- 2) Het inductiegebied ligt 20 cm (± 5 cm) boven het bedieningspaneel. Wanneer uw handen in het inductiegebied worden geplaatst, gaat het deksel automatisch open.



Werking:

- 1) Stand-bymodus - Na het openen van de schakelaar sluit het deksel en knippert het indicatielampje op het display ongeveer elke 6 seconden.
- 2) Automatische modus - Het deksel gaat open en alle indicatielampjes op het display gaan automatisch aan wanneer de handen of objecten in het inductiegebied worden geplaatst; Het deksel blijft opengaan als de handen of voorwerpen in het inductiegebied blijven; Het deksel gaat dicht en de indicatielampjes gaan binnen 5 seconden automatisch uit wanneer de handen of voorwerpen het inductiegebied verlaten.
- 3) Handmatige modus - Het deksel gaat open of dicht wanneer u de toets "I" of "O" aanraakt / drukt. (Let op: het deksel blijft opengaan na het indrukken van de knop "I" en de sensor werkt niet totdat de knop "O" wordt ingedrukt of het deksel handmatig wordt gesloten.)



Wanneer het rode lampje in het midden knippert, betekent dit wachten / handmatige modus.



Wanneer een open signaal wordt ontvangen, gaan de indicatielampjes beurteelings van links naar rechts branden.



Wanneer het open signaal verdwijnt, gaan de indicatielampjes beurteelings van rechts naar links uit.

(E) Productonderhoud en kennisgeving

- 1) De roestvrijstalen bak van dit product maakt gebruik van anti-vingerafdruk technologie en het is gemakkelijk schoon te maken met een halfdroge natte doek.
- 2) Houd de werkomgeving zo droog mogelijk omdat deze elektronische accessoires bevat, die het water of de regen moeten vermijden. Als ze nat worden, verwijdert u de batterij en plaatst u het deksel op een geventileerde plaats of in de zon om te drogen voordat u het opnieuw gebruikt.
- 3) Schakel de voeding uit voordat u de vuilnisbak reinigt of de deksel verwijdert, om te voorkomen dat het deksel automatisch opent.
- 4) Een onjuiste installatie van de polariteit van batterijen zal ertoe leiden dat het product niet werkt. De sensor kan 3-6 maanden blijven werken (20 keer per dag aan / uit) bij gebruik van hoogwaardige alkalinebatterijen. De reactie kan traag worden als deze bijna leeg is en het deksel zou niet volledig kunnen worden geopend of kan helemaal niet worden geopend als de batterij bijna leeg is. Vervang nieuwe batterijen als het deksel niet soepel opengaat.
- 5) Kies batterijen met betere prestaties om lange werkcycli van producten te behouden. Vervang of verwijder de batterijen op tijd als ze leeg zijn of lange tijd niet worden gebruikt, om te voorkomen dat lekkende batterijen de accessoires van producten beschadigen.
- 6) Afgedankte batterijen moeten worden afgevoerd volgens de lokale regels. Vermijd de batterij het naderen van de warmtebron om te voorkomen dat de batterij in een abnormale omgeving explodeert.
- 7) Laat de deksel niet in contact komen met water.

(F) Veel voorkomende fout en eliminatiemethoden

Storing	Het elimineren van methoden
Als het deksel niet goed kan worden geopend	Controleer of de batterij correct is geïnstalleerd volgens de polariteit en of de veer goed contact maakt.
	Zorg ervoor dat de stroom aan staat.
	Probeer het na 10 seconden opnieuw.
Als het deksel niet goed kan worden gesloten	Controleer of er barrières zijn in het inductiegebied.
	Als het circuit vochtig is, laad het dan niet op met elektriciteit, plaats het op een geventileerde plaats om te drogen en probeer het opnieuw.
Als het deksel langzaam opengaat	Controleer of het vermogen te laag is en vervang een nieuwe batterij.
Let op: Als alle bovenstaande methoden niet werken, neem dan contact op.	