

C CARE



KTS 120

**HANDLEIDING
MANUAL
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG**

**ELEKTRISCHE ONDERDEKEN
ELECTRIC UNDER BLANKET
CHAUFFE-LIT ELECTRIQUE
ELEKTRISCHE UNTERDECKE**

GEBRUIKSAANWIJZING

Wij feliciteren u met de aankoop van onze C-CARE 2-persoons elektrische onderdeken KTS120 en bedanken u voor het in ons merk en onze producten gestelde vertrouwen.

Wij zijn er van overtuigd dat u met deze aankoop een hoogwaardig kwaliteitsproduct heeft aangeschaft waarvan u van het gebruik gedurende vele jaren plezier zult hebben.

Leest u deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig door voor u het product in gebruik neemt, ook wanneer u met het soort product vertrouwd bent. Het geeft u bruikbare tips om uw product optimaal te gebruiken.

Indien u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing toch nog vragen heeft over dit product en het gebruik er van stuurt u dan een e-mailbericht naar onderstaand adres; wij zullen uw vraag direct beantwoorden.

CRESTA INTERNATIONAL B.V.

ROLBRUGWEG 4

NL-1332 AS ALMERE

info@cresta-international.com

www.cresta-care.com

Tel : + 31 36 3030063

INSTRUCTIES

Leest u deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt, ook wanneer u met het soort product vertrouwd bent. De onderstaande veiligheidsvoorschriften verminderen het risico van brand, elektrische schokken en letsel indien deze zorgvuldig worden opgevolgd. Bewaart u deze gebruiksaanwijzing waarin de garantiekaart, uw aankoop bon en de verpakking op een veilige plaats voor mogelijk toekomstig gebruik. Indien u het product aan iemand overdraagt geeft u diegene dan ook de gebruiksaanwijzing mee.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door



Niet gebruiken indien gevouwen of gekreukt



Niet doorboren met veiligheidsspel den



Niet gebruiken bij jonge kinderen (0-3 jaar)

LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR EN VOLG DE AANWIJZINGEN

- Gebruik de onderdeken uitsluitend als elektrische matras verwarmmer.
- Deze onderdeken is niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen.
- Sluit alleen aan op een netwerk met het voltage zoals vermeld op het product label en gebruik uitsluitend de meegeleverde controller SS01S
- De elektrische onderdeken mag niet gevouwen of gekreukeld worden gebruikt.

C CARE

- Gebruik de elektrische onderdeken niet als laken, leg hem niet onder een matras en stop hem niet als een laken in.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor hitte en andere zeer kwetsbare personen die niet kunnen reageren op oververhitting
- Gebruik de onderdeken niet bij personen die zich niet zonder hulp kunnen bewegen, kleine kinderen, personen die ongevoelig zijn voor warmte, of dieren. Personen die slechts tot een bepaalde hoogte gevoelig zijn voor warmte mogen de onderdeken alleen onder toezicht gebruiken.
- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke -, zintuiglijke - of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of instructies krijgen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrepen hebben.
- Steek geen spelden of andere scherpe voorwerpen in de onderdeken.
- Trek of draai niet aan het netsnoer.
- De kabels en de controller van het apparaat kunnen bij onjuiste plaatsing gevaar voor verstrikking, verwurging, struikelen of erop stappen veroorzaken.
De gebruiker dient ervoor te zorgen dat overtollige kabelbinders en elektrische kabels veilig zijn aangebracht.
- Stel de schakelaar niet bloot aan vocht of vloeistoffen.
- Wanneer de zekering doorgebrand is of de thermische verbinding verstoord, dient u de deken ter reparatie in te leveren bij de zaak waar u deze gekocht heeft. Schakel de deken niet meer in.
- Wanneer het netsnoer beschadigd is dient dit vervangen te worden door de importeur of diens serviceafdeling, dan wel door een gekwalificeerde persoon, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Vermijd het kreukelen van de onderdeken.
- Controleer de onderdeken regelmatig op gebreken of tekenen van slijtage. Wanneer zich dergelijke tekenen voordoen of wanneer de onderdeken niet correct gebruikt is, dient u met het gebruik te stoppen en de deken in te leveren bij de zaak waar u deze gekocht heeft. Schakel de onderdeken niet meer in.
- Gebruik de elektrische onderdeken niet wanneer hij vochtig of

C CARE

nat is en gebruik deze uitsluitend in droge omgevingen.

- Als het apparaat voor een langere tijd wordt gebruikt, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker in slaap valt, dienen de bedieningselementen in stand 1 te worden gezet.
- Stel het apparaat in op temperatuurstand 1 voordat u in slaap valt of het voor een lange tijd gebruikt.
- De onderdeken mag niet ingeschakeld worden door er een tijdschakelaar tussen te plaatsen.
- Vouw de elektrische onderdeken niet te strak op.
- Wanneer de onderdeken ingeschakeld is:
Plaats dan geen grote of zware voorwerpen, zoals koffers e.d., op de onderdeken
Plaats geen warmtebron zoals een kruik of een verwarmingsplaatje op de onderdeken.
- Zorg dat de schakelaar niet afgedekt is door dekens, kussens e.d. en ga niet onder de elektrische onderdeken liggen.
- Plaats de schakelaar vrij naast het bed zodat deze niet wordt afgedekt en er geen extra warmte rond de controller ontstaat.
- Vouw de onderdeken niet op wanneer deze nog warm is.
- Wanneer u de onderdeken niet dagelijks gebruikt, verwijder dan de stekker uit het stopcontact en neem de onderdeken van uw bed. Houd de deken droog tot u de deze weer gaat gebruiken – de verpakking is een ideale plaats om de deken op te slaan.
- Gebruik de onderdeken niet op een verstelbaar bed. Indien u dit wel doet, let er dan goed op dat het netsnoer niet bekneld kan raken.
- Kinderen jonger dan 3 jaar mogen de deken niet gebruiken aangezien zij niet op oververhitting kunnen reageren.
- Het apparaat kan door kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar onder toezicht en met de controller altijd op de minimum temperatuurinstelling worden gebruikt.
- Let u erop dat kinderen niet met de onderdeken spelen.
- Deze onderdeken dient niet gebruikt te worden door jonge kinderen tenzij de schakelaar vooraf is ingesteld door een ouder of het kind geïnstrueerd is hoe de schakelaar veilig te bedienen.

LET OP:

Model KTS120 is voorzien van een ingebouwde timer waarmee de deken na 3 uur automatisch wordt uitgeschakeld. Indien u na uitschakeling toch nog van de warmte wilt genieten schuif de schakelaar op de controller dan terug naar stand 0, wacht 5 seconden en zet de schakelaar terug in de gewenste warmtestand.

DEZE ELEKTRISCHE ONDERDEKEN NIET GEBRUIKEN BIJ KINDEREN ONDER DE LEEFTIJD VAN 3 JAAR AANGEZIEN ZIJ NIET OP OVERVERHITTING KUNNEN REAGEREN.

AANZETTEN

Spreid de onderdeken plat uit op de matras en zorg ervoor dat er geen vouwen in zitten en dat het gedeelte met de schakelaars aan het hoofdeinde zit. Leg er daarna een onderlaken overheen. Zorg ervoor dat de controllers niet worden afgedekt. Overtuigt u zich er nogmaals van dat er geen vouwen of kreukels in de onderdeken zitten en dat hij volkomen vlak op de matras ligt. Daarna kunt u er een deken of dekbed overheen leggen om warmteverlies te voorkomen.

Steek tot slot de stekker in het stopcontact. De onderdeken mag alleen gebruikt worden met 230 Volt AC.

Zet de onderdeken aan door de schuifschakelaars op de controllers in de gewenste stand te zetten. De opwarmtijd bedraagt ongeveer 15 minuten. Voor snel opwarmen raden wij stand 3 aan.

LET OP: Model KTS120 is voorzien van 2 individueel instelbare controllers waarmee de gebruikers naar eigen wens de warmte links en rechts kunnen instellen.


Model KTS120 heeft verschillende temperatuurstanden:

Stand 0	:	de deken is uitgeschakeld
Stand 1	:	minimale warmte
Stand 2	:	gemiddelde warmte
Stand 3	:	maximale warmte

Model KTS120 heeft een gedeelte met meer en minder stippen. Het gedeelte met de meeste stippen - zie afbeelding - is bestemd voor het voetengedeelte en geeft hier extra warmte. Gebruik dit gedeelte niet voor het hoofd of bovenlichaam.

TIMER FUNCTIE

U kunt nu van weldadige warmte genieten. Na ongeveer 3 uur schakelt de KTS120 vanzelf, geluidloos, automatisch uit. Teneinde de onderdeken weer in te schakelen dient u de schakelaar eerst weer in de "0" positie te plaatsen. Na ongeveer 5 seconden kunt u de onderdeken weer in de gewenste warmtestand inschakelen.

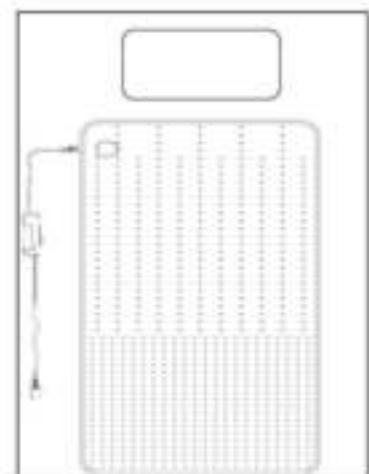

LET OP:

Vertrouw niet op uw handen wanneer u de temperatuur van de onderdeken controleert, aangezien ze minder gevoelig zijn dan het menselijk lichaam. Een temperatuur die lauw aanvoelt met de hand kan al onplezierig warm overkomen wanneer u op de onderdeken gaat liggen.

AANVULLENDE OPMERKING

De elektrische onderdelen in de controller kunnen warm worden wanneer deze aan staat. Deze warmte dient de controller te kunnen afvoeren. Daarom dienen de controllers niet afgedekt te worden of op de onderdeken te worden geplaatst.

Zorg ervoor dat de kabels met de controllers vrij kunnen bewegen naast uw bed zodat de controllers de warmte kunnen afvoeren.

De onderdeken dient te worden afgedekt met een deken of dekbed om overmatig warmteverlies en het niet goed kunnen opwarmen te voorkomen.

Alleen gekwalificeerd personeel dat gebruik maakt van originele vervangingsonderdelen mag een reparatie uitvoeren. Reparaties uitgevoerd door ongekwalificeerd personeel kunnen tot risico's van de gebruiker leiden. Bij ongekwalificeerde reparaties of gebruik van alternatieve onderdelen vervallen uw aanspraak op garantie.

REINIGING EN ONDERHOUD

Verwijder voor het schoonmaken eerst de stekker uit het stopcontact en laat de deken minstens 10 minuten afkoelen.



Maak de kabel met controller los van de deken

Reinig het oppervlak met een zachte zeepoplossing wanneer dit vuil is en droog deze plek na met een zachte droge doek.

Gebruik geen industriële reinigingsmiddelen zoals wasbenzine.

Model KTS120 kan met de hand of in de wasmachine op een fijnwasprogramma van 30°C gewassen worden. Met de hand reinigen zal echter de levensduur van het product verlengen.

Spoel de deken meerdere keer om achtergebleven wasmiddel te verwijderen.

Model KTS110 kan in de wasmachine op een fijnwasprogramma van 30°C gewassen worden. Met de hand wassen zal de levensduur verlengen.

Was de deken samen met andere textiel producten, bij voorkeur in een wasnet.

Volg de aanwijzingen op:

C CARE

	NIET CHEMISCH REINIGEN
	NIET BLEKEN
	WASMACHINE WASBAAR OP 30°C
	NIET GESCHIKT VOOR DE DROOGTROMMEL
	NIET STRIJKEN

Let op: de deken mag niet chemisch gereinigd worden, dient niet te worden uitgewrongen, kan niet in de wasdroger worden gedroogd en mag niet gestreken worden.

Zet de machine op een fijnwas programma van 30°C, gebruik bij voorkeur een fijnwasmiddel en doseer dit volgens de instructies van het wasmiddel.

Laat de onderdeken na wassing drogen in een goed geventileerde ruimte door deze over een waslijn te hangen; gebruik hierbij geen knijpers. Zet de deken nooit na wassing aan om te drogen. Laat de deken bij voorkeur niet in de zon drogen. De deken mag niet gestreken worden om te drogen.

Let op: veelvuldig wassen leidt tot meer dan normale slijtage. Was de deken dan ook niet vaker dan 1 keer per jaar.

Berg de onderdeken alleen op wanneer deze helemaal droog is, bij voorkeur in de originele verpakking voor optimale bescherming. Plaats er geen zware voorwerpen op.

Gebruik geen mottenballen of vergelijkbare middelen bij het opbergen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Controleer de onderdeken regelmatig op gebreken of tekenen van slijtage. Wanneer zich degelijk tekenen voordoen of wanneer de deken niet juist is gebruikt, dient u met het gebruik te stoppen en de deken in te leveren bij de zaak waar u deze gekocht heeft. Schakel de deken niet meer in.

MILIEUVRIENDELIJKE VERWIJDERING

Volgens de Europese regelgeving 2002/96/EC met betrekking tot elektrisch - en elektronisch afval mogen huishoudelijke apparaten niet bij het ongesorteerde huisvuil worden weggegooid, maar dienen bij uw plaatselijke inzamelpunt te worden ingeleverd, zodat diverse onderdelen weer kunnen worden hergebruikt en zo minder milieubelastend zijn.



Het doorgestreepte afvalbak symbool bij dit product herinnert u aan deze verplichting. Neemt u voor informatie over uw plaatselijke regelgeving contact op met uw gemeente.

GARANTIE

CRESTA INTERNATIONAL B.V. garandeert dit product vrij van (fabrieke)s fouten gedurende een periode van 36 maanden vanaf de aankoopdatum. In geval van een defect binnen deze periode zal CRESTA naar eigen oordeel het apparaat kosteloos repareren of vervangen voor eenzelfde - of gelijkwaardig apparaat. Deze garantie is niet van toepassing bij normale slijtage of indien naar het oordeel van CRESTA INTERNATIONAL B.V. het defect is veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, vallen of stoten, waterschade, indien van toepassing lekkende batterijen en dergelijke. De garantie is uitsluitend van toepassing indien de aanspraak op garantie met de aankoopbon kan worden aangetoond.

Probeer het product niet te openen en zelf te repareren. Uw garantie aanspraken komen daarmee te vervallen

Voorwaarden:

Indien een reparatie noodzakelijk is kunt u het product inleveren in de winkel waar u het gekocht heeft. U kunt het product ook rechtstreeks naar ons opsturen. Stuur u vooraf een bericht met uw klachtomschrijving en vergeet u bij het opsturen niet uw volledige adresgegevens - geen postbus - te vermelden zodat wij het product na reparatie of vervanging weer naar u kunnen retourneren. Indien u het product naar ons opstuurt dient u het voldoende te frankeren. Na reparatie of omruiling ontvangt u uw product van ons franco thuisgestuurd.

Service adres:
Cresta International B.V
Rolbrugweg 4 | NL-1332 AS ALMERE
info@cresta-international.com
www.cresta-international.com

Drukfouten en modelwijzigingen voorbehouden

C CARE

INSTRUCTIONS

We congratulate you on purchasing our C-CARE 2-persons electric underblanket for KTS120 and thank you for the confidence you have placed in our brand and products.

We are convinced that with this purchase you have acquired a high quality product that you will enjoy using for many years to come.

Please read these operating instructions carefully before using the product, even if you are familiar with the type of product. It gives you useful tips to get the most out of your product.

If, after reading this manual, you still have questions about this product and its use, please send an e-mail to the address below; we will answer your question immediately.

CRESTA INTERNATIONAL B.V.

ROLBRUGWEG 4

NL-1332 AS ALMERE

info@cresta-international.com

www.cresta-care.com

Tel : + 31 36 3030063

C CARE

INSTRUCTIONS

Please read this manual carefully before using the product, even if you are familiar with the type of product. The safety precautions below reduce the risk of fire, electric shock, and injury if carefully followed. Keep this manual, your purchase receipt and the packaging in a safe place for possible future reference. If you hand over the product to someone else, please also give them this user manual.

IMPORTANT INFORMATION! RETAIN FOR FUTURE USE!



Read the
manual



Do not use
folded or
creased



Do not insert
pins



Do not use
with young
children
(0-3 year)

Safety information

- Only use the underblanket as an electric mattress warmer.
- The blanket may only be operated with the control unit SS01S supplied
- The device is only for private use and is not to be used in hospitals.
- Only connect to a network with the voltage stated on the product label.
- The electric underblanket should not be used folded or creased.
- Do not use the electric underblanket as a sheet, do not place it under a mattress or tuck it in like a sheet.
-

C CARE

- This appliance must not be used by persons insensitive to heat and other very vulnerable persons who are unable to react to overheating
- Do not pierce the blanket with, nor attach safety pins or other spiky or sharp objects to the blanket.
- Do not pull or twist the power cord.
- Do not expose the switch to moisture or liquids.
- If the fuse is blown or the thermal connection is disrupted, return the blanket to the store where you bought it for repair. Do not switch the blanket back on.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.
- Avoid creasing the underblanket.
- Examine the appliance frequently for signs of wear or damage. If there are such signs, if the appliance has been misused or does not work, return it to the supplier before switching it on again.
- Do not use the blanket when wet and only use it in dry environments.
- The underblanket must not be switched on by placing a timer between it.
- Do not fold or crease the blanket during use.
- When the underblanket is switched on:
Do not place large or heavy objects, such as suitcases, etc., on the underblanket
- Do not place a heat source such as a hot water bottle or a heating pad on the underblanket.
- Make sure the controller is not covered by blankets, pillows, etc. and do not lie under the electric blanket.
- Place the controller freely next to the bed so that it is not covered and no additional heat builds up around the controller.
- Do not fold the underblanket while it is still warm.
- If you are not using the underblanket on a daily basis, remove the plug from the wall socket and remove the underblanket from your bed. Keep the blanket dry until you are ready to use it again - the packaging is an ideal place to store the blanket.

C CARE

- When the appliance is likely to be used for an extended period, for instance by the user falling asleep, controls should be adjusted to position 1.
- Please set the gear to level 1 before falling asleep or using it for a long time.
- The appliance should not be used on an adjustable bed.
- Children below the age of 3 years are not allowed to use the device, because they are not able to react to overheating.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instructions concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The appliance can be used by children older than 3 years and younger than 8 years under supervision and with the control always set to minimum temperature value.
- When storing the blanket, allow it to cool down before folding.
Do not crease the appliance by placing items on top of it during storage.

ATTENTION

Model KTS120 has a built-in timer that automatically turns the blanket off after 3 hours. If you still want to enjoy the heat after switching off, slide the switch on the controller back to position 0, wait for 5 seconds and set the switch back to the desired heat position

**DO NOT USE THESE ELECTRICAL UNDER BLANKETS ON CHILDREN UNDER THE AGE OF 3 AS THEY CANNOT RESPOND TO OVERHEATING.
TO TURN ON**

Spread the underblanket out flat on the mattress, making sure there are no creases in it and that the switch section is at the head end. Then put a sheet over it. Do not cover the controllers. The blanket can be used on both sides so your controllers can always hang freely next to your bed

Make sure again that there are no folds or creases in the underblanket and that it lies perfectly flat on the mattress. Then you can put a blanket or duvet over it to prevent heat loss.

C CARE

Finally, insert the plug into the wall socket.

The underblanket may only be used with 230 Volt AC

Switch on the underblanket by moving the slide switch on the controller to the desired position. The heating time is approximately 15 minutes. We recommend setting 3 for quick heating.

NOTE: Model KTS120 is equipped with 2 individually adjustable controllers with which the users can set the heat left and right according to their own wishes.


Model KTS120 has different temperature settings:

- Position 0 : the blanket is switched off
- Position 1 : minimum heat
- Position 2 : medium heat
- Position 3 : maximum heat

The KTS120 underblanket has a section with higher density of points. This area with the most points is intended for the foot area and provides extra warmth here. Do not use this part for your head or upper body

TIMER FUNCTION

You can now enjoy soothing warmth. After about 3 hours, the KTS120 switches itself off, silently, automatically. In order to switch the underblanket back on, you must first set the switch back to the "0" position. After about 5 seconds you can switch the underblanket back on in the desired heat setting.

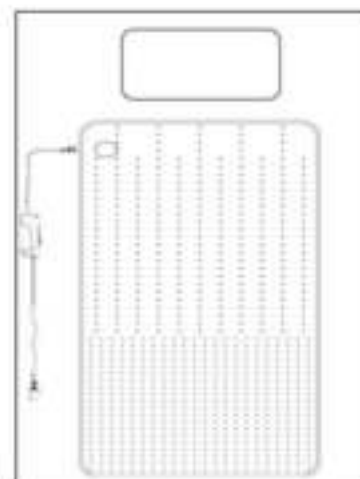

ATTENTION

Do not rely on your hands when checking the temperature of the underblanket as they are less sensitive than the human body. A temperature that feels lukewarm with the hand can already seem uncomfortably warm when you lie down on the underblanket.

ADDITIONAL COMMENT

The electrical parts in the controllers can become hot when it is turned on. The controllers must be able to dissipate this heat. Therefore, the controllers should not be covered or placed on the underblanket. Make sure the cables and controllers can move freely next to your bed so the controllers can dissipate its heat.

The underblanket should be covered with a blanket or duvet to prevent excessive heat loss and not being able to heat up properly.

C CARE

Only qualified personnel using original replacement parts may carry out repairs. Repairs carried out by unqualified personnel may pose risks to the user. Unqualified repairs or use of alternative parts will void your warranty claim.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning the blanket, unplug it from the mains outlet and let it cool down for at least ten minutes.
- Disconnect the plug and remove the cable from the blanket
- The blanket can be machine washed at 30°C in a delicate programme or by hand gently
- Rinse the blanket several times to remove all the detergent.
- Store the unit in a clean and dry place, laid out flat with nothing covering or resting on top of it.
- Only use the appliance once it is completely dry



Do not use chemical cleaners such as benzene.

We recommend to wash this blanket together with other textile products and add the blanket, preferably placed in a laundry net.

Please carefully follow the wash instructions

	DO NOT DRY CLEAN
	DO NOT BLEACH
	MACHINE WASHABLE AT 30°
	DO NOT TUMBLE DRY
	DO NOT IRON

Please note: the blanket should not be dry cleaned, should not be wrung out, cannot be tumble-dried and should not be ironed.

C CARE

Set the machine to a delicate wash program of 30 ° C, preferably use a mild detergent and dose this according to the instructions of the detergent.

After washing, let the underblanket dry in a well-ventilated area by hanging it over a clothesline; do not use pegs. Never put the blanket on to dry after washing. Preferably do not let the blanket dry in the sun. The blanket should not be ironed to dry.

Note: frequent washing leads to more than normal wear and tear. Do not wash the blanket more than once a year.

Only store the underblanket when it is completely dry, preferably in the original packaging for optimal protection. Do not place heavy objects on it.

Do not use mothballs or similar items for storage.

KEEP THESE INSTRUCTION FOR FUTURE REFERENCE.

Check the underblanket regularly for defects or signs of wear. If such signs occur or if the underblanket has not been used properly, you should stop using it and return the blanket to the store where you purchased the underblanket. Do not switch the blanket back on.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

The European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE - requires that old household electrical appliances should not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances should be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.



The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation that when you dispose of the appliance, it should be separately collected. Contact your local authority for information concerning the correct disposal of your old appliance.

WARRANTY

CRESTA INTERNATIONAL B.V. warrants this product to be free from manufacturing defects and material errors for a period of 36 months from the date of purchase. In the event of a defect within this period, CRESTA will at its discretion repair or replace the device free of charge for the same or an equivalent device. This warranty does not apply in the event of normal wear and tear or if, in the opinion of CRESTA INTERNATIONAL B.V. the defect was caused by improper use, falling or impact, water damage, leaking batteries, if applicable, and the like. The warranty is only applicable if the warranty claim can be demonstrated with the purchase receipt.

Do not try to open the product and repair it yourself. Your warranty claims will lapse

Requirements:

If a repair is necessary, you can return the product to the store where you bought it. You can also send the product directly to us. Send a message in advance with your complaint description and do not forget to state your full address details - not a PO box - when sending so that we can return the product to you after repair or replacement. If you send the product to us, you must frank it sufficiently. After repair or exchange you will receive your product from us delivered free.

Service address:

Cresta International B.V
Rolbrugweg 4 | NL-1332 AS ALMERE
info@cresta-international.com
www.cresta-international.com

Printing errors and modifications reserved.

INSTRUCTIONS

Nous vous félicitons d'avoir acheté notre chauffe-lit électrique pour 2-personnes C-Care KTS120 et vous remercions de la confiance que vous accordez à notre marque et à nos produits.

Nous sommes convaincus qu'avec cet achat, vous avez acquis un produit de haute qualité que vous apprécierez d'utiliser pendant de nombreuses années.

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit, même si vous connaissez le type de produit. Il vous donne des conseils utiles pour tirer le meilleur parti de votre produit.

Si, après avoir lu ce manuel, vous avez encore des questions sur ce produit et son utilisation, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse ci-dessous; nous répondrons immédiatement à votre question.

CRESTA INTERNATIONAL B.V.

ROLBRUGWEG 4

NL-1332 AS ALMERE

info@cresta-international.com

www.cresta-care.com


Tel : + 31 36 3030063

C CARE

INSTRUCTIONS

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit, même si vous connaissez le type de produit. Les précautions de sécurité ci-dessous réduisent le risque d'incendie, d'électrocution et de blessure si elles sont scrupuleusement respectées. Conservez ce manuel, votre reçu d'achat et l'emballage dans un endroit sûr pour référence future. Si vous confiez le produit à quelqu'un d'autre, veuillez également lui remettre ce manuel d'utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE

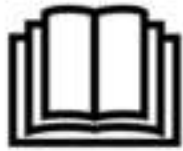

Lisez les
instructions



Ne pas
utiliser en
étant plié ou
froissé



Ne pas percer
avec des
aiguilles



Ne pas
laisser
utiliser par
jeunes
enfants
(0-3 ans)

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET SUIVEZ

- N'utilisez pas le chauffe-lit que comme chauffe-matelas électrique.
- La couverture chauffante ne peut être utilisée qu'avec l'unité de commande fournie SS01S
- Cette chauffe-lit n'est pas destinée à un usage médical dans les hôpitaux
- Conçu uniquement à un réseau avec la tension indiquée sur l'étiquette du produit.
- Le chauffe-lit électrique ne doit pas être utilisée pliée ou froissée.

C CARE

- N'utilisez pas la chauffe-lit électrique comme un drap, ne la placez pas sous un matelas ou ne la glissez pas comme un drap.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur et d'autres personnes très vulnérables qui sont incapables de réagir à la surchauffe
- N'utilisez pas l'appareil sur des enfants ou des personnes handicapées, endormies ou insensibles à la chaleur (personnes qui ne peuvent pas réagir à la surchauffe).
- N'insérez pas d'épingles ou d'autres objets pointus dans le chauffe-lit.
- Ne tirez pas et ne tordez pas le cordon d'alimentation.
- N'exposez pas le commutateur à l'écran ou à des liquides.
- Si le fusible est grillé ou si la connexion thermique est interrompue, renvoyez le chauffe-lit au magasin où vous l'avez acheté pour réparation. Ne remettez pas le chauffe-lit en marche
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par l'importateur ou son service après-vente, ou par une personne qualifiée, afin de voir les situations dangereuses.
- Les câbles et l'unité de commande de l'appareil peuvent présenter un risque d'emmêlement, d'étranglement, de trébuchement ou de marche s'ils sont mal disposés. L'utilisateur doit s'assurer que les colliers de serrage et les câbles électriques en excès sont correctement disposés
- Évitez de froisser le chauffe-lit.
- Vérifiez régulièrement le chauffe-lit pour détecter d'éventuels défauts ou signes d'usure. Si de tels signes se produisent ou si le chauffe-lit n'a pas été utilisée correctement, arrêtez de l'utiliser et retournez le chauffe-lit au magasin où vous l'avez achetée. N'allumez plus le chauffe-lit.
- N'utilisez pas la couverture lorsqu'elle est mouillée et utilisez-la uniquement dans des environnements secs
- Le chauffe-lit ne doit pas être allumée en plaçant une minuterie entre elle.
- Ne pliez pas le chauffe-lit électrique trop fermement.
- Lorsque le chauffe-lit est allumée:
Ne placez pas d'objets volumineux ou lourds, tels que des valises, etc., sur la produit

C CARE

- Ne placez pas de source de chaleur telle qu'une bouillotte ou un coussin chauffant sur la sous-couverture.
- Assurez-vous que le contrôleur n'est pas couvert par des couvertures, oreillers, etc. et ne vous couchez pas sous la couverture chauffante.
- Placez le contrôleur librement à côté du lit afin qu'il ne soit pas couvert et qu'aucune chaleur supplémentaire ne s'accumule autour du contrôleur.
- Ne pliez pas le chauffe-lit lorsqu'elle est encore chaude.
- Si vous n'utilisez pas le chauffe-lit quotidiennement, retirez la fiche de la prise murale et retirez le chauffe-lit de votre lit. Gardez la couverture au sec jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser à nouveau - l'emballage est un endroit idéal pour ranger la couverture.
- Si l'appareil doit être utilisé pendant une longue période, par exemple lorsque l'utilisateur s'endort, les commandes doivent être réglées sur la position 1.
- Veuillez régler l'équipement au niveau 1 avant de vous endormir ou de l'utiliser pendant une longue période.
- N'utilisez pas le chauffe-lit sur un lit réglable. Si vous le faites, veillez à ne pas pincer le cordon d'alimentation.
- Les enfants doivent utiliser le chauffe-lit sous surveillance et s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la sous-couverture.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles reçoivent des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 3 ans et de moins de 8 ans sous surveillance et avec le contrôleur toujours réglé sur la valeur de température minimale.
- Cette chauffe-lit ne doit pas être utilisée par de jeunes enfants à moins que le contrôleur n'ait été préréglé par un parent ou que l'enfant n'ait reçu des instructions sur la façon d'utiliser le contrôleur en toute sécurité.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, rangez le chauffe-lit comme suit:
Assurez-vous que le chauffe-lit est froide avant de la plier.

C CARE

Ne plissez pas le chauffe-lit en plaçant des objets dessus une fois qu'elle a été pliée.

ATTENTION

Le modèle KTS120 a une minuterie intégrée qui éteint automatiquement le chauffe-lit après 3 heures. Si vous souhaitez toujours profiter de la chaleur après l'extinction, remettez l'interrupteur du contrôleur en position 0, attendez 5 secondes et remettez l'interrupteur sur la position de chaleur souhaitée.

PLACER LE CHAUFFE-LIT

Étalez le chauffe-lit à plat sur le matelas, en vous assurant qu'il n'y a pas de plis et que la section de l'interrupteur est à l'extrémité de la tête. Ensuite, mettez une feuille de fond dessus. Ne couvrez pas les contrôleurs. Le chauffe-lit peut être utilisée des deux côtés pour que votre manette puisse toujours pendre librement à côté de votre lit.

Assurez-vous à nouveau qu'il n'y a pas de plis dans le chauffe-lit et qu'elle repose parfaitement à plat sur le matelas. Ensuite, vous pouvez mettre une couverture ou une couette dessus pour éviter la perte de chaleur. Enfin, insérez la fiche dans la prise murale.

Le chauffe-lit ne peut être utilisée qu'avec 230 Volt AC

Allumez le chauffe-lit en déplaçant l'interrupteur à glissière du contrôleur dans la position souhaitée. Le temps de chauffe est d'environ 15 minutes. Nous recommandons le réglage 3 pour un chauffage rapide.

REMARQUE : Le modèle KTS120 est équipé de 2 contrôleurs réglables individuellement avec lesquels les utilisateurs peuvent régler la chaleur à gauche et à droite selon leurs propres souhaits.


RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE

Modèle KTS120

Position 0	:	le produit est éteint
Réglages 1	:	chaleur basse
Réglages 2	:	chaleur moyenne
Réglages 3	:	chaleur maximale

C CARE

Le chauffe-lit KTS120 a une section avec une densité de points plus élevée. Cette zone avec le plus de points est destinée à la zone des pieds et apporte ici une chaleur supplémentaire. N'utilisez pas cette partie pour la tête ou le haut du corps.

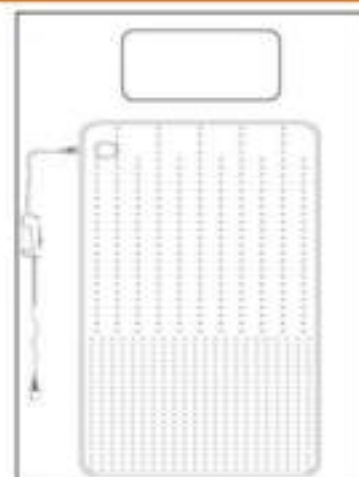

MINUTERIE

Vous pouvez maintenant profiter d'une chaleur apaisante. Après environ 3 heures, le KTS120 s'éteint automatiquement, silencieusement. Pour rallumer le chauffe-kit, vous devez d'abord remettre l'interrupteur sur la position « 0 ». Après environ 5 secondes, vous pouvez rallumer le chauffe-lit au niveau de chaleur souhaité.

ATTENTION

Ne vous fiez pas à vos mains pour vérifier la température du chauffe-lit car elles sont moins sensibles que le corps humain. Une température qui semble tiède avec la main peut déjà sembler inconfortablement chaude lorsque vous vous allongez sur le chauffe-lit.

COMMENTAIRE ADDITIONNEL

Les pièces électriques des contrôleurs peuvent devenir chaudes lorsqu'ils sont allumés. Le contrôleur doit être capable de dissiper cette chaleur. Par conséquent, les contrôleurs ne doivent pas être couverts ou placés sur le chauffe-lit. Assurez-vous que les câbles et les contrôleurs peuvent se déplacer librement à côté de votre lit afin que les contrôleurs puissent dissiper sa chaleur.

Le chauffe-lit doit être recouvert d'une couverture ou d'une couette pour éviter une perte de chaleur excessive et ne pas pouvoir chauffer correctement.

Seul le personnel qualifié utilisant des pièces de rechange d'origine peut effectuer des réparations. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent présenter des risques pour l'utilisateur. Les réparations non qualifiées ou l'utilisation de pièces de rechange annulera votre demande de garantie.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le modèle KTS120 peut être lavé en machine à laver avec un programme de lavage doux de 30 °. Le lavage des mains prolonge la vie.

Avant de laver la couverture dans la machine, d'abord retirer la fiche de la prise et du connecteur qui se détache de la couverture. Nous recommandons de laver cette couverture avec d'autres produits textiles et ajoutez la couverture, placée de préférence dans un filet à linge.



C CARE

Rincez la couverture plusieurs fois pour éliminer tout le détergent.

	NETTOYAGE À SEC EXCLU
	NE PAS BLANCHIR
	TISSUT DELICATS 30°C
	NE PAS SECHER AU SÈCHE-LIGNE
	NE PAS REPASSER

Remarque: le chauffe-lit ne doit pas être nettoyée à sec, ne doit pas être essorée, ne peut pas être séchée en machine et ne doit pas être repassée.

Réglez la machine sur un programme de lavage délicat à 30 ° C, utilisez de préférence un détergent doux et dosez-le selon les instructions du détergent.

Après le lavage, laissez sécher le chauffe-lit dans un endroit bien ventilé en la suspendant au-dessus d'une corde à linge; n'utilisez pas de chevilles. Ne laissez jamais sécher le chauffe-lit après le lavage. De préférence, ne laissez pas le chauffe-lit sécher au soleil. Le chauffe-lit ne doit pas être repassée pour sécher.

Remarque: des lavages fréquents entraînent une usure plus que normale. Ne lavez pas le chauffe-lit plus d'une fois par an.

Conserver le chauffe-lit uniquement lorsqu'elle est complètement sèche, de préférence dans son emballage d'origine pour une protection optimale. Ne placez pas d'objets lourds dessus.

N'utilisez pas de boules de naphthaline ou d'objets similaires pour le stockage.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Vérifiez régulièrement le chauffe-lit pour détecter d'éventuels défauts ou signes d'usure. Si de tels signes se produisent ou si le chauffe-lit n'a pas été utilisée correctement, vous devez cesser de l'utiliser et renvoyer le chauffe-lit au magasin où vous avez acheté le chauffe-lit. Ne remettez pas le chauffe-lit en marche.

RECYCLAGE RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

La directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les vieux appareils électriques ménagers ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux non triés. Les vieux appareils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent et de réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.



Le symbole de la "poubelle sur roues" barrée d'une croix sur le produit vous rappelle votre obligation de collecter séparément l'appareil lorsque vous le mettez au rebut. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur l'élimination correcte de votre ancien appareil.



GARANTIE

CRESTA INTERNATIONAL B.V. garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et d'erreurs matérielles pendant une période de 36 mois à compter de la date d'achat. En cas de défaut pendant cette période, CRESTA réparera ou remplacera gratuitement, à sa discrétion, l'appareil par le même appareil ou un appareil équivalent. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'usure normale ou si, de l'avis de CRESTA INTERNATIONAL B.V., le défaut a été causé par une utilisation inappropriée, une chute ou un choc, un dégât des eaux, une fuite des piles, le cas échéant, et autres. La garantie n'est applicable que si le droit à la garantie peut être démontré à l'aide de la facture d'achat.

N'essayez pas d'ouvrir le produit et de le réparer vous-même. Vos droits à la garantie seront annulés.

Exigences :

Si une réparation est nécessaire, vous pouvez retourner le produit au magasin où vous l'avez acheté. Vous pouvez également nous envoyer le produit directement. Envoyez un message à l'avance avec la description de votre réclamation et n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées complètes - pas de boîte postale - lors de l'envoi afin que nous puissions vous renvoyer le produit après réparation ou remplacement. Si vous nous envoyez le produit, vous devez l'affranchir suffisamment. Après réparation ou échange, vous recevrez votre produit de notre part, livré gratuitement.

Adresse de service :
Cresta International B.V.
Rolbrugweg 4 | NL-1332 AS ALMERE
info@cresta-international.com
www.cresta-international.com

Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications.

INSTRUKTIONEN

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf der C Care KTS120 elektrische Heizdecke für 2 Personen und bedanken uns für das Vertrauen, das Sie in unsere Marke und Produkte gesetzt haben.

Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit diesem Kauf ein qualitativ hochwertiges Produkt haben, an dem Sie jahrelang Freude haben werden.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, auch wenn Sie mit dem Produkttyp vertraut sind. Sie erhalten nützliche Tipps, um Ihr Produkt optimal zu nutzen.

Wenn Sie nach dem Lesen dieses Handbuchs Fragen zu diesem Produkt und seiner Verwendung haben, senden Sie bitte eine E-Mail an die unten angegebene Adresse. Wir werden Ihre Frage umgehend beantworten.

CRESTA INTERNATIONAL BV

Rolbrugweg 4

NL-1332 AS ALMERE

Nederland

info@cresta-international.com

www.cresta-care.com

Tel: +31 36 3030063

C CARE

ANLEITUNG

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, auch wenn Sie mit dem Produkttyp vertraut sind. Die folgenden Sicherheitsvorkehrungen verringern das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen, wenn sie sorgfältig befolgt werden. Bewahren Sie dieses Handbuch, Ihren Kaufbeleg und die Verpackung an einem sicheren Ort auf, damit Sie später darauf zurückgreifen können. Wenn Sie das Produkt an eine andere Person übergeben, geben Sie dieser bitte auch diese Bedienungsanleitung

WICHTIGE INFORMATIONEN! FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN!



Lesen Sie
die
Anweisungen
sorgfältig
durch



Nicht
benutzen
wenn
gefaltet
oder
zerknittert



Nicht mit
Nadeln
durchbohren



Nicht bei
Jungen
Kindern
benutzen
(0-3 Jahre)

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH UND
BEFOLGEN SIE SIE

Sicherheitsinformation

- Verwenden Sie das Wärmeunterbett ausschließlich als elektrischen Matratzenwärmer.

C CARE

- Die Decke darf nur mit der mitgelieferten Steuereinheit SS01S betrieben werden
- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und darf nicht in Krankenhäusern verwendet werden.
- Nur an ein Netzwerk mit der auf dem Produktetikett angegebenen Spannung anschließen.
- Das Wärme-Unterbett sollte nicht gefaltet oder zerknittert verwendet werden.
- Verwenden Sie das Wärme-Unterbett nicht als Laken, legen Sie es nicht unter eine Matratze oder stecken Sie es wie ein Laken ein.
- Dieses Gerät darf nicht von hitzeunempfindlichen Personen und anderen sehr gefährdeten Personen verwendet werden, die nicht auf Überhitzung reagieren können
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Kindern oder behinderten, schlafenden oder hitzeunempfindlichen Personen (Personen, die auf Überhitzung nicht reagieren können).
- Durchstechen Sie die Decke nicht und bringen Sie keine Sicherheitsnadeln oder andere spitze oder scharfe Gegenstände an der Decke an.
- Ziehen oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht.
- Setzen Sie den Schalter weder Feuchtigkeit noch Flüssigkeiten aus.
- Wenn die Sicherung durchgebrannt oder die thermische Verbindung unterbrochen ist, geben Sie die Decke zur Reparatur in das Geschäft zurück, in dem Sie sie gekauft haben. Decke nicht wieder einschalten
- Kabel und Bedieneinheit des Gerätes können bei unsachgemäßer Anordnung Verwicklungs-, Strangulations-, Stolper- oder Trittfahr darstellen.
Der Benutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass überschüssige Kabelbinder und Elektrokabel sicher angeordnet sind.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Wärmeunterbett zu knittern.
- Untersuchen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Wenn solche Anzeichen vorhanden sind, das Gerät missbräuchlich verwendet wurde

oder nicht funktioniert, geben Sie es vor dem erneuten Einschalten an den Lieferanten zurück.

- Verwenden Sie die Decke nicht im nassen Zustand und verwenden Sie sie nur in trockenen Umgebungen.
- Das Wärmeunterbett darf nicht durch Zwischenlegen einer Zeitschaltuhr eingeschaltet werden.
- Falten oder knittern Sie die Decke während des Gebrauchs nicht.
- Bei eingeschaltetem Wärmeunterbett:
Legen Sie keine großen oder schweren Gegenstände wie Koffer usw. auf das Wärmeunterbett
- Stellen Sie keine Wärmequelle wie eine Wärmflasche oder ein Heizkissen auf das Wärmeunterbett.
- Stellen Sie sicher, dass der Controller nicht von Decken, Kissen usw. bedeckt ist und legen Sie sich nicht unter die Heizdecke.
- Platzieren Sie den Regler frei neben dem Bett, damit er nicht abgedeckt wird und sich keine zusätzliche Wärme um den Regler aufbaut.
- Falten Sie das Wärme-Unterbett nicht, solange es noch warm ist.
- Wenn Sie das Wärmeunterbett nicht täglich verwenden, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und nehmen Sie das Wärmeunterbett von Ihrem Bett ab. Halten Sie die Decke trocken, bis Sie sie wieder verwenden können - die Verpackung ist ein idealer Ort, um die Decke aufzubewahren.
- Wenn das Gerät voraussichtlich über einen längeren Zeitraum verwendet wird, beispielsweise beim Einschlafen des Benutzers, sollten die Bedienelemente auf Position 1 eingestellt werden.
- Bitte stellen Sie die Ausrüstung auf Stufe 1, bevor Sie einschlafen oder sie längere Zeit benutzen.
- Das Gerät sollte nicht auf einem verstellbaren Bett verwendet werden.
- Kinder unter 3 Jahren dürfen das Gerät nicht benutzen, da sie nicht auf Überhitzung reagieren können.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder

Anweisungen bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die Gefahren die sie mit sich bringen verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät kann von Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahren unter Aufsicht und mit immer auf minimalem Temperaturwert eingestelltem Regler benutzt werden.
- Lassen Sie die Decke beim Aufbewahren vor dem Falten abkühlen.
Zerknittern Sie das Gerät nicht, indem Sie während der Lagerung Gegenstände darauf legen.

ACHTUNG

Das Modell KTS120 verfügt über einen eingebauten Timer, der die Decke nach 3 Stunden automatisch abschaltet. Wenn Sie auch nach dem Ausschalten die Wärme genießen möchten, schieben Sie den Schalter am Regler zurück auf Position 0, warten Sie 5 Sekunden und stellen Sie den Schalter wieder auf die gewünschte Wärme position.

VERWENDEN SIE DIESE ELEKTRISCHE UNTERDECKEN NICHT BEI KINDERN UNTER 3 JAHREN, DA SIE NICHT AUF ÜBERHITZUNG REAGIEREN KÖNNEN.

DIE DECKE ANBRINGEN

Verteilen Sie die Unterdecke flach auf der Matratze und achten Sie darauf, dass keine Falten darin sind und dass sich der Schalterabschnitt am Kopfende befindet. Dann legen Sie ein Spannbettuch darüber. Decken Sie die Controller nicht ab. Die Decke kann beidseitig verwendet werden, sodass Ihre Controller immer frei neben Ihrem Bett hängen können.

Stellen Sie erneut sicher, dass die Unterdecke keine Falten oder Knicke aufweist und perfekt flach auf der Matratze liegt. Dann können Sie eine Decke oder Bettdecke darüber legen, um Wärmeverluste zu vermeiden.
Stecken Sie zum Schluss den Stecker in die Steckdose.

Die Unterdecke darf nur mit 230 Volt Wechselstrom verwendet werden


Schalten Sie die Heizdecke ein, indem Sie den Schiebeschalter am Controller in die gewünschte Position schieben. Die Aufheizzeit beträgt ca. 15 Minuten. Für schnelles Aufheizen empfehlen wir Einstellung 3.

HINWEIS: Das Modell KTS120 ist mit 2 individuell einstellbaren Reglern ausgestattet, mit denen die Nutzer die Hitze links und rechts nach eigenen Wünschen einstellen können.

Das Modell KTS120 hat verschiedene Temperatureinstellungen:

- Position 0 : die Decke ist ausgeschaltet
- Position 1 : minimale Wärme
- Position 2 : mittlere Wärme
- Position 3 : maximale Wärme

Die Unterdecke KTS120 hat einen Abschnitt mit höherer Punktdichte. Dieser Bereich mit den meisten Punkten ist für den Fußbereich vorgesehen und bietet hier zusätzliche Wärme. Verwenden Sie diesen Teil nicht für Ihren Kopf oder Oberkörper

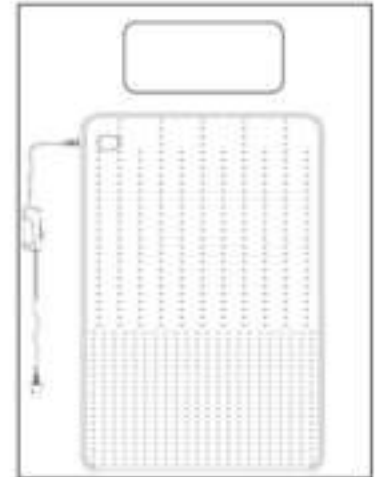

TIMER FUNKTION

Jetzt können Sie wohltuende Wärme genießen. Nach ca. 3 Stunden schaltet sich der KTS120 geräuschlos und automatisch ab. Um das Wärmeunterbett wieder einzuschalten, müssen Sie zuerst den Schalter wieder auf die Position „0“ stellen. Warten Sie etwa 5 Sekunden und schieben Sie den Schalter wieder in die gewünschte Wärme-Position 1, 2 oder 3.

ACHTUNG

Verlassen Sie sich bei der Überprüfung der Temperatur der Unterdecke nicht auf Ihre Hände, da diese weniger empfindlich sind als der menschliche Körper. Eine Temperatur, die sich mit der Hand lauwarm anfühlt, kann bereits unangenehm warm erscheinen, wenn Sie sich auf die Decke legen

ZUSÄTZLICHER HINWEIS

Die elektrischen Teile des Controllers können beim Einschalten heiß werden. Der Regler muss diese Wärme abführen können. Daher sollten die Controller nicht abgedeckt oder auf das Wärmeunterbett gelegt werden. Stellen Sie sicher, dass sich die Kabel und die Controller neben Ihrem Bett frei bewegen können, damit die Controller ihre Wärme ableiten können. Das Wärmeunterbett sollte mit einer Decke oder Bettdecke abgedeckt werden, um übermäßigen Wärmeverlust zu vermeiden und sich nicht richtig aufheizen zu können.

Nur qualifiziertes Personal, das Original-Ersatzteile verwendet, darf Reparaturen durchführen. Reparaturen durch nicht qualifiziertes Personal können Gefahren für den Benutzer darstellen. Unqualifizierte Reparaturen oder die Verwendung alternativer Teile führen zum Erlöschen Ihres Garantieanspruchs.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

C CARE

- Ziehen Sie vor dem Reinigen der Decke den Netzstecker und lassen Sie sie mindestens zehn Minuten abkühlen.
- Ziehen Sie den Stecker ab und entfernen Sie das Kabel von der Decke
- Die Decke kann bei 30°C im Feinwaschprogramm oder mit der Hand gewaschen werden. Mit der Hand waschen verlängert die Lebensdauer.
- Spülen Sie die Decke mehrmals aus, um das gesamte Reinigungsmittel zu entfernen.
- Lagern Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Ort, flach ausgelegt, sodass nichts darauf liegt oder bedeckt.
- Verwenden Sie das Gerät erst, wenn es vollständig trocken ist



Wir empfehlen die Decke zusammen mit anderen Textilprodukten zu waschen. Fügen Sie die Decke hinzu, vorzugsweise in ein Wäschenetz gelegt. Bei Verschmutzung die Oberfläche mit einer milden Seifenlösung reinigen und mit einem weichen Tuch trocknen.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel wie Benzol,

	NICHT PROFESSIONEL REINIGEN
	NICHT BLEICHEN
	WASCHMASCHINE WASCHBAR 30°C
	NICHT IM WÄSCHETROCKNER TROCKNEN
	NICHT BÜGELN

Achtung: Die Decke sollte nicht chemisch gereinigt, nicht ausgewrungen, nicht im Trockner getrocknet und nicht gebügelt werden.

Stellen Sie die Maschine auf ein Feinwaschprogramm von 30 ° C ein, verwenden Sie vorzugsweise ein mildes Reinigungsmittel und dosieren Sie dieses gemäß den Anweisungen des Reinigungsmittels.

Lassen Sie die Unterdecke nach dem Waschen an einem gut belüfteten Ort trocknen, indem Sie sie über eine Wäscheleine hängen. Verwenden Sie keine Wäscheklammern. Legen Sie die Decke nach dem Waschen niemals zum Trocknen

auf. Lassen Sie die Decke vorzugsweise nicht in der Sonne trocknen. Die Decke sollte nicht zum Trocknen gebügelt werden.

Hinweis: Häufiges Waschen führt zu mehr als normalem Verschleiß. Waschen Sie die Decke nicht mehr als einmal im Jahr.

Lagern Sie die Unterdecke nur, wenn sie vollständig trocken ist, vorzugsweise in der Originalverpackung, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten. Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.

Verwenden Sie keine Mottenkugeln oder ähnliche chemischen Mittel zur Aufbewahrung.

BEHALTEN SIE DIESE ANWEISUNG FÜR ZUKÜNFTIGE VERWEISE.

Überprüfen Sie die Unterdecke regelmäßig auf Mängel oder Verschleißerscheinungen. Wenn solche Anzeichen auftreten oder wenn die Unterdecke nicht ordnungsgemäß verwendet wurde, sollten Sie sie nicht mehr verwenden und die Decke an das Geschäft zurückgeben, in dem Sie die Unterdecke gekauft haben. Schalten Sie die Decke nicht wieder ein.

UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG

Gemäß den europäischen Vorschriften 2002/96 / EG für Elektro- und Elektronikschrott dürfen Haushaltsgeräte nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu Ihrer örtlichen Sammelstelle zurückgebracht werden, damit verschiedene Teile wiederverwendet werden können und somit weniger Auswirkungen auf den Hausmüll haben Umwelt.



Das durchgestrichene Abfallbehältersymbol auf diesem Produkt erinnert Sie an diese Verpflichtung. Informationen zu Ihren örtlichen Vorschriften erhalten Sie von Ihrem Gemeinderat

GARANTIE

CRESTA INTERNATIONAL B.V. garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von 36 Monaten ab Kaufdatum frei von Herstellungsfehlern und Materialfehlern ist. Im Falle eines Defekts innerhalb dieser Frist repariert oder ersetzt CRESTA nach eigenem Ermessen das Gerät kostenlos für dasselbe oder ein gleichwertiges Gerät. Diese Garantie gilt nicht bei normalem Verschleiß oder wenn nach Ansicht von CRESTA INTERNATIONAL B.V. der Defekt durch unsachgemäße Verwendung, Herunterfallen oder Stöße, Wasserschäden, gegebenenfalls undichte Batterien und dergleichen verursacht wurde. Die Garantie gilt nur, wenn der Garantiesanspruch mit dem Kaufbeleg nachgewiesen werden kann.

Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen und selbst zu reparieren. Ihre Garantiesprüche verfallen.

Garantiesanspruch

Wenn eine Reparatur erforderlich ist, können Sie das Produkt an das Geschäft zurücksenden, in dem Sie es gekauft haben. Sie können das Produkt auch direkt an uns senden. Senden Sie vorab eine Nachricht mit Ihrer Beschwerdebeschreibung und vergessen Sie nicht, beim Senden Ihre vollständigen Adressdaten - kein Postfach - anzugeben, damit wir das Produkt nach Reparatur oder Austausch an Sie zurücksenden können. Wenn Sie das Produkt an uns senden, sollten Sie es ausreichend frankieren. Nach Reparatur oder Umtausch erhalten Sie Ihr Produkt von uns kostenlos geliefert.

Serviceadresse:

Cresta International B.V.
Rolbrugweg 4 | NL-1332 AS ALMERE
Niederlande
info@cresta-international.com
www.cresta-international.com

Druckfehler und Änderungen vorbehalten.