


▶ L9FEN96BC

NL Gebruiksaanwijzing  
Wasautomaat


# USER MANUAL

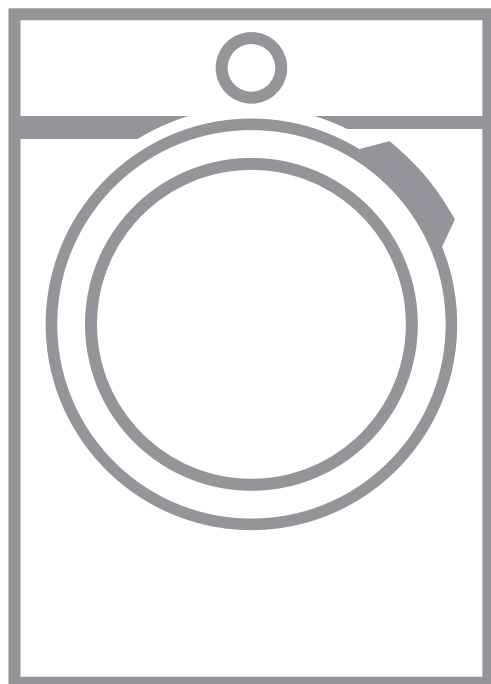

**AEG**

# INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	5
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT.....	7
4. TECHNISCHE GEGEVENS.....	9
5. MONTAGE .....	10
6. ACCESSOIRES.....	15
7. VOOR HET EERSTE GEBRUIK.....	16
8. DE WATERVERZACHTER (SOFT WATER).....	17
9. BEDIENINGSPANEEL.....	20
10. PROGRAMMA'S.....	27
11.  WI-FI - CONNECTIVITEITSINSTELLING.....	32
12. DAGELIJKS GEBRUIK.....	34
13. AANWIJZINGEN EN TIPS.....	40
14. ONDERHOUD EN REINIGING.....	41
15. PROBLEEMOPLOSSING.....	47
16. VERBRUIKSWAARDEN.....	53

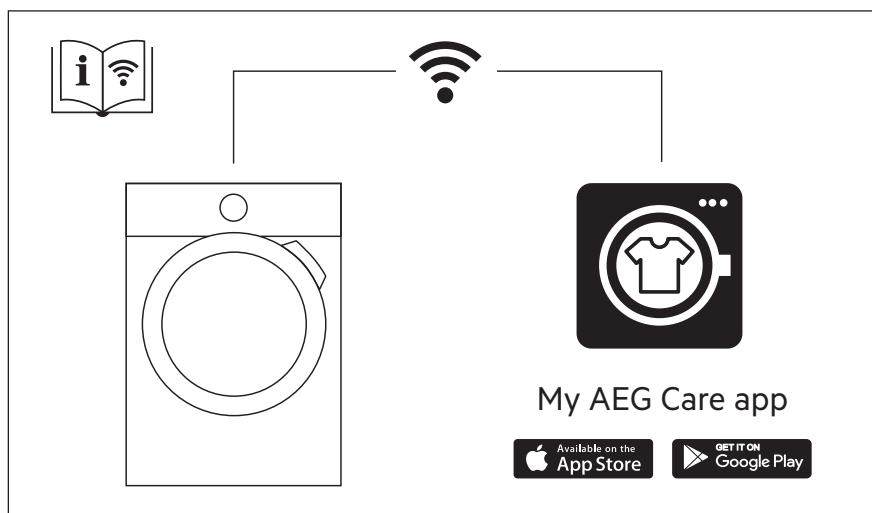

## VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, onderhouds- en reparatie-informatie:

**[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)**



Registreer uw product voor een betere service:

**[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)**



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:


**[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)**

## KLANTENSERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: Model, productnummer, serienummer.

De informatie staat op het typeplaatje.

 Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

 Algemene informatie en tips

 Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

## 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

### 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het

veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder ze op gepaste wijze.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

## 1.2 Algemene veiligheid

- De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:
  - personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
  - door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts- en andere woonomgevingen;
  - ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik in gebouwen of flats of in wasserettes.
- Overschrijd het maximale laadvermogen van 9 kg niet (raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").
- De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 8 bar (0,8 MPa).

- De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.
- Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets, of andere nieuwe slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.
- Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
- Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

## 2. VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

### 2.1 Installatie



De installatie moet voldoen aan de relevante nationale voorschriften.

- Verwijder alle verpakking en de transportbouten, inclusief de rubberen mof met kunststof afstandhouder.
- Bewaar de transportbouten op een veilige plek. Als het apparaat verplaatst moet worden in de toekomst, moeten ze opnieuw bevestigd worden om de trommel te vergrendelen om interne schade te voorkomen.
- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Volg de installatie-instructies die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet op plekken waar de temperatuur onder de 0°C komt of waar het wordt blootgesteld aan weersomstandigheden.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelpootjes hier dan op af.
- Installeer het apparaat niet direct boven de vloerafvoer.
- Sproei geen water op het apparaat en stel het niet bloot aan overmatige vochtigheid.

- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.
- Plaats geen gesloten bak om mogelijke waterlekage op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met het geautoriseerd servicecentrum om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.

## 2.2 Elektrische aansluiting



### **WAARSCHUWING!**

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.
- Gebruik geen adapters met meerdere stekkers en verlengkabels.
- Zorg dat u de netstekker en het netsnoer niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

## 2.3 Wateraansluiting

- Beschadig de waterslangen niet.
- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet u, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen tot het schoon en helder is.
- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.
- Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact

- op met de erkende klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.
- Bij het uitpakken van het apparaat is het mogelijk om water uit de afvoerslang te zien stromen. Dit komt door het testen met water van het apparaat in de fabriek.
- U kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.
- Zorg ervoor dat de kraan na installatie bereikbaar is.

## 2.4 Gebruik



### **WAARSCHUWING!**

Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het wasmiddel op.
- Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Was geen stoffen die zwaar bevuild zijn met olie, vet of andere vette substanties. Dit kan rubberen onderdelen van de wasmachine beschadigen. Was dergelijke stoffen met de hand voor, voordat u ze in de wasmachine stopt.
- Raak de glazen deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.
- Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen van het wasgoed zijn verwijderd.

## 2.5 Binnenverlichting



### **WAARSCHUWING!**

Gevaar voor letsel.

- Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld

om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten.

- Zichtbare ledstraling, niet rechtstreeks in de straal kijken.
- Neem contact op met het servicecentrum om de binnenverlichting te vervangen.

## 2.6 Service

- Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
- Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de garantie kan doen vervallen.
- De volgende reserveonderdelen zijn beschikbaar gedurende 10 jaar nadat het model is stopgezet: motor- en motorborstels, transmissie tussen motor en trommel, pompen, schokdempers en veren, wastrommel, trommelspin en aanverwante kogellagers, verwarmers en verwarmingselementen, inclusief warmtepompen, leidingen en aanverwante apparatuur, waaronder slangen, kleppen, filters en

aquastops, printplaten, elektronische displays, drukschakelaars, thermostaten en sensoren, software en firmware met inbegrip van resetsoftware, deur, deurscharnier en afdichtingen, andere afdichtingen, deurvergrendelingsassemblage, plastic randapparatuur zoals wasmiddeldispensers. Houd er rekening mee dat sommige van deze reserveonderdelen alleen beschikbaar zijn voor professionele reparateurs en dat niet alle reserveonderdelen relevant zijn voor alle modellen.

## 2.7 Verwijdering



### WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.
- Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

# 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

## 3.1 Bijzondere eigenschappen

Uw nieuwe wasautomaat voldoet aan alle moderne eisen voor een effectieve behandeling van wasgoed met een laag water-, energie- en wasmiddelverbruik en een milde behandeling van het wasgoed.

- Met de **wifverbinding** en **Starten op afstand-functie** kunt u een cyclus starten, met uw wasmachine communiceren en de status van de wascyclus controleren via afstandsbediening.
- De **SoftWater-technologie** werkt als een **waterverzachter**, verwijdert ruwe mineralen uit het aangevoerde water

en levert zacht water voor het wassen. Was na was worden stijfheid, krimpen en kleurvervaging van de weefsels voorkomen.


- De **waterontharder werkt met speciale harsen** die in de machine aanwezig zijn. Om de harsen te regenereren en ze klaar te maken voor het verzachten van het water, **vult u speciaal zout bij in het**

**reservoir** 

- Het **MyWash 49min-programma** zorgt voor een perfecte verzorging van stoffen en optimale wasresultaten in maximaal 49 minuten. Het maakt uw kleding langer houdbaar en


- vermindert kleurvervaging en pluïsvorming!
- De **Oko-Mix-technologie** is ontworpen voor de bescherming van de textielvezels dankzij verschillende voormengfasen waarbij het wasmiddel eerst wordt opgelost in het water en daarna de wasverzachter, voordat deze worden verdeeld over het wasgoed. Zo wordt elke vezel bereikt en behandeld.
  - De **ProSense-technologie** detecteert binnen 30 seconden de hoeveelheid wasgoed die bepalend is voor de duur van het programma. Het wasprogramma wordt nauwkeurig afgestemd op de wasbelasting en het type wasgoed zonder meer tijd-, energie- en water te verbruiken dan strikt noodzakelijk is.
  - De stoomfunctie is een snelle en handige manier om kleding op te frissen. De vriendelijke stoomprogramma's verwijderen geuren en zorgen voor minder kreuken in het droge textiel, zodat minder strijktijd nodig is. De **Plus Steam-optie** rondt elke cyclus af met een milde stoombehandeling die de vezels doet ontspannen zodat het textiel minder kreukt. Makkelijker strijken!
  - De **Vlekken-optie** geeft hardnekkige vlekken een voorbehandeling en optimaliseert zo de effectiviteit van de vlekkenverwijderaar.

## 3.2 Appliance overview

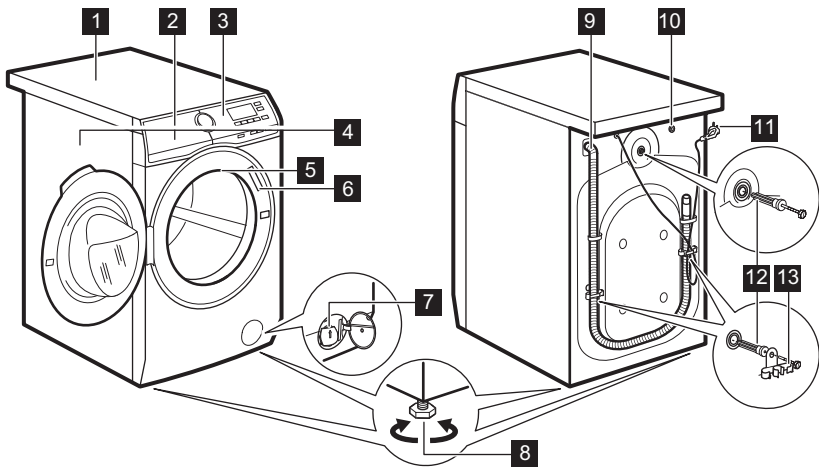

- |  |  |
|--|--|
| <b>1</b> Bovenblad   | <b>9</b> Afvoerslang                           |
| <b>2</b> Wasmiddel doseervak en zoutvak                    | <b>10</b> Aansluiting van de watertoevoerslang |
| <b>3</b> Bedieningspaneel                                  | <b>11</b> Netsnoer                             |
| <b>4</b> Handgreep   | <b>12</b> Transportbouten                      |
| <b>5</b> Binnenverlichting                                 | <b>13</b> Slangensteun                         |
| <b>6</b> Typeplaatje                                       |  |
| <b>7</b> Filter afvoerpomp                                 |  |
| <b>8</b> Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat |  |




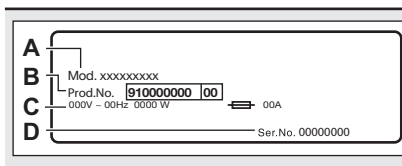

Op het typeplaatje staan de modelnaam (A), het productnummer (B), de elektrische vermogens (C) en het serienummer (D).

### 3.3 Doseerbakje wasmiddel en zoutbakje

- i** Gebruik wasmiddelen altijd volgens de aanwijzingen op de verpakking. Hoe dan ook adviseren we om het aangegeven maximumniveau in elk vakje niet (**MAX**) te overschrijden.

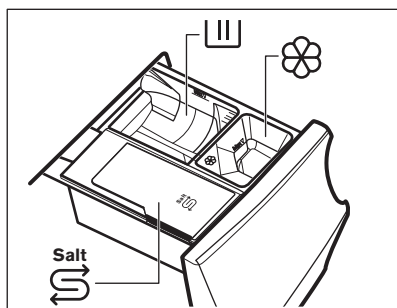

- III** Reservoir voor wasfase: poederwasmiddel, vlekverwijderaar.

- i** Zorg er bij gebruik van vloeibare wasmiddelen voor dat het speciale bakje voor vloeibare wasmiddelen is geplaatst. Zie 'Vullen met wasmiddel en toevoegingen' onder het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.



Vakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfsel).



Bakje voor zout.

- i** Lees de info zorgvuldig onder 'De wateronthardertechnologie (Soft Water)'. **Zout bijvullen wanneer dit vereist is door het apparaat behoudt het Soft Water efficiënt.**

**MAX** Maximumniveau voor hoeveelheid wasmiddelen/additieven.



Als u een voorwas gekozen heeft, doet u het wasmiddel of de toevoeging in een wasbolletje in de trommel.



Verwijder na de wascyclus indien vereist achtergebleven wasmiddel uit het wasmiddelvakje.

## 4. TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting

Breedte / hoogte / diepte / totale diepte 59.7 cm /84.7 cm /66.0 cm

Elektrische aansluiting	Spanning (Voltage)	230 V
	Totaal vermogen	2200 W
	Zekering	10 A
	Frequentie	50 Hz
Het beschermdeksel biedt bescherming tegen vaste stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt		IPX4
Watertoevoerdruk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximum	8 bar (0,8 MPa)
Watertoevoer <sup>1)</sup>		Koud water
Maximale belasting	Katoen	9 kg
Centrifugeersnelheid	Maximale centrifugeersnelheid	1551 rpm

<sup>1)</sup> Sluit de waterinlaatslang aan op een waterkraan met een 3/4" -schroefdraad.

## 5. MONTAGE



### WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 5.1 Uitpakken



### WAARSCHUWING!


Verwijder alle verpakking en de transportbouten voordat u het apparaat installeert.




### WAARSCHUWING!

Gebruik de handschoenen.


1. Verwijder de externe film. Gebruik zo nodig een mes.

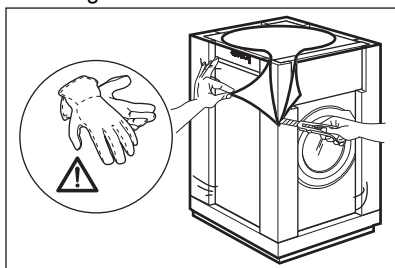


2. Verwijder de kartonnen bovenzijde en het polystyreen-verpakkingsmateriaal.

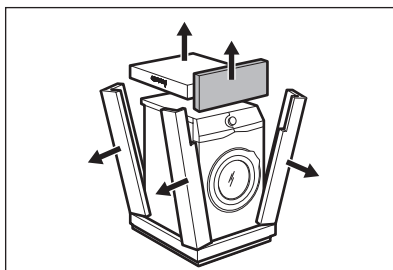


3. De interne folie eraf trekken.

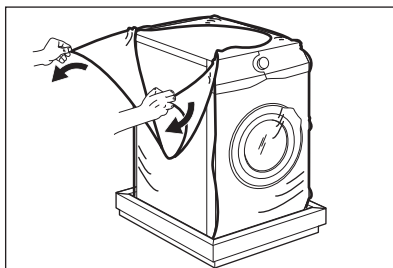

4. Open de klep en verwijder het polystyreen-gedeelte van de klepvergrendeling en alle voorwerpen van de trommel.

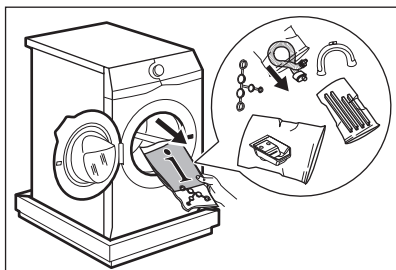


5. Zet het apparaat voorzichtig op zijn achterkant.
6. Plaats het voorste polystyreenverpakkingselement op de vloer onder het apparaat.

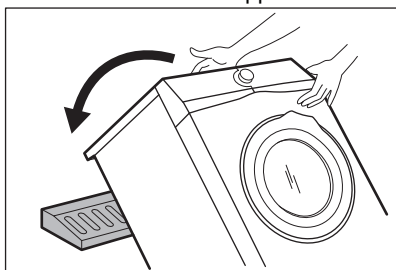


**i** Zorg dat u de slangen niet beschadigt.

7. Verwijder de polystyreenbescherming van de onderkant.

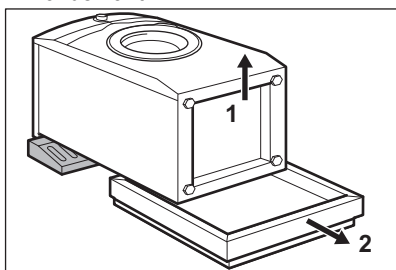


8. Maak de onderkant van het apparaat volledig schoon en droog.

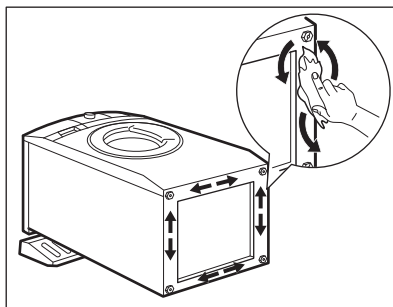


**!** **LET OP!**  
Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.

9. Zorg dat de verschillende groottes en posities van de geluidsbarrières bij elkaar liggen. Raadpleeg de illustratie:

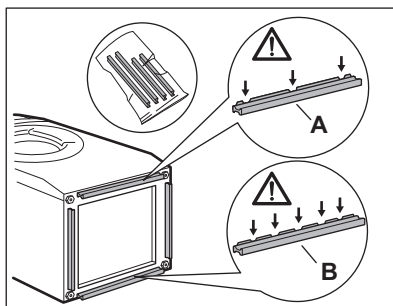


- **A (VOORKANT)** = Voorkant van het apparaat
- **B (ACHTERKANT)** = Achterkant van het apparaat

10. Verwijder de plakstrip van de geluidsbarrières.
11. Bevestig de vier barrières op de onderkant van het apparaat.
12. Zie de illustratie. Zorg dat de barrières goed zijn vastgemaakt.

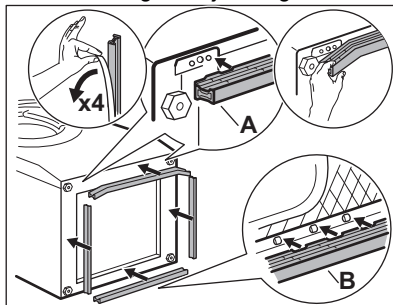


**i** Bevestig de geluidsbarrières op kamertemperatuur.

13. Zet het apparaat weer rechtop.

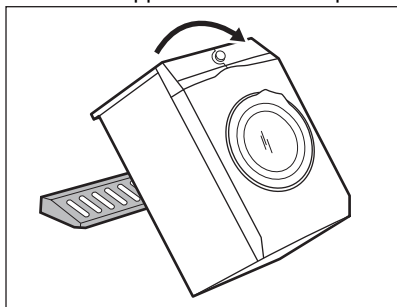


14. Verwijder het aansluitsnoer en de afvoerslang van de slanghouders.

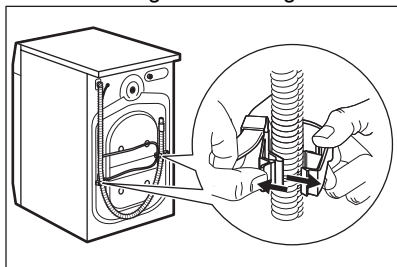


**i** U kunt het water in de afvoerslang zien stromen. Dit komt doordat het apparaat in de fabriek met water is getest.

15. Verwijder de drie bouten met de moersleutel die bij het apparaat geleverd is.

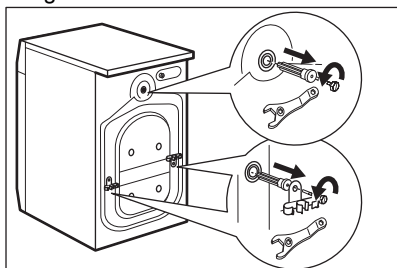

16. Trek de bouten met de plastic tussenstukken eruit.

17. Plaats de plastic doppen, die u in de zak met de gebruiksaanwijzing aantreft, in de openingen.

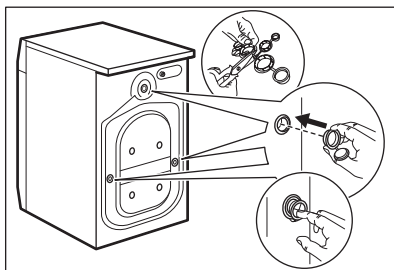

**i** Wij raden u aan om alle transportbouten en verpakking te bewaren voor als u het apparaat gaat verplaatsen.

## 5.2 Plaatsing en waterpas zetten

1. Installeer het apparaat op een vlakke harde vloer.


**i** Zorg ervoor dat het apparaat geen muren of andere apparaten raakt.

2. Gebruik de stelvoetjes om het apparaat waterpas te zetten.



### WAARSCHUWING!


Plaats geen karton, hout of vergelijkbare materialen onder de voeten van het apparaat om deze waterpas te stellen.

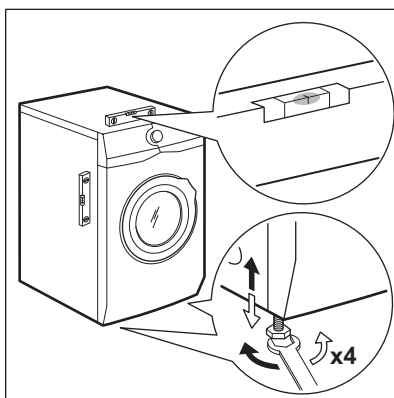

Het apparaat moet waterpas en stabiel staan.


**i** Een juiste afstelling van het apparaat voorkomt trillingen en lawaai en het bewegen van het apparaat als deze in bedrijf is.

**i** Als de machine op een plint wordt geïnstalleerd of als de wasdroger op de wasmachine wordt gezet, maak dan gebruik van de accessoires die in het hoofdstuk 'Accessoires' worden beschreven. Lees de met de accessoires en het apparaat meegeleverde instructies zorgvuldig door.

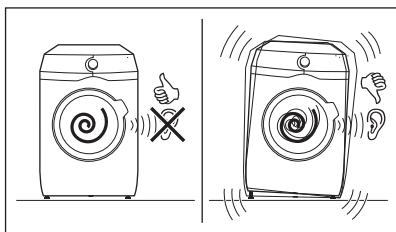


### 5.3 De toevoerslang

1. Sluit de watertoevoerslang aan op de achterkant van het apparaat.
2. Plaats hem naar rechts of links afhankelijk van de positie van de waterkraan.

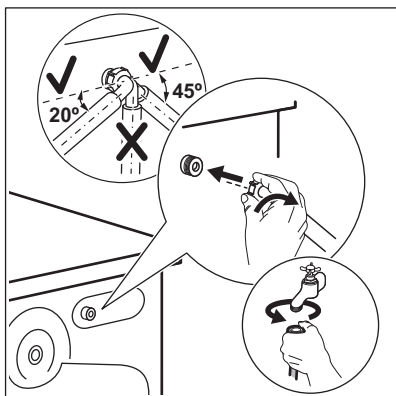

**i** Zorg ervoor dat de toevoerslang niet verticaal is geplaatst.

3. Maak indien nodig de ringmoer los om hem in de juiste stand te zetten.
4. Sluit de watertoevoerslang aan op een koudwaterkraan met 3/4"-schroefdraad.

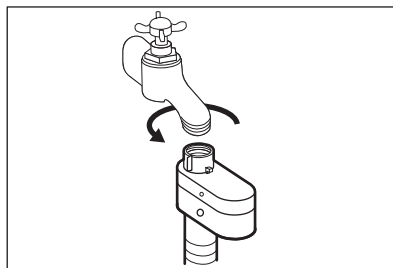


**!** **LET OP!**  
Zorg ervoor dat de koppelingen niet lekken.

**i** Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.

### 5.4 Waterstop

De watertoevoerslang is voorzien van een waterstop. Dit toestel voorkomt lekkage in de slang door natuurlijke slijtage.

Het rode gedeelte in het venster «A» toont deze storing.

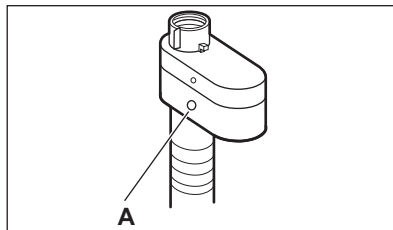

Als dit gebeurt, draait u de kraan dicht en neemt u contact op met de erkende klantenservice om de slang te laten vervangen.

### 5.5 Waterafvoer


De afvoerslang moet rechtstreeks in een afvoerpijp op een hoogte van niet minder

dan 60 cm en niet meer dan 100 cm van de vloer worden geplaatst.

- i** U kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.


De afvoerslang kan op verschillende manieren worden aangesloten:

1. Maak een U-vorm van de afvoerslang en plaats hem rond de plastic slanggeleider.

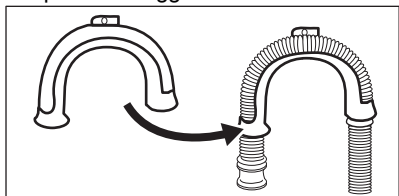


2. **Aan de rand van een gootsteen -** Maak de geleider vast aan de waterkraan of aan de wand.

- i** Zorg dat de plastic geleider niet kan bewegen als het apparaat water afvoert.

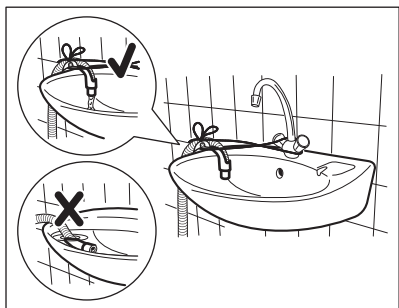


- i** Zorg ervoor dat het uiteinde van de afvoerslang niet in water is ondergedompeld. Er kan een vuil water teruglopen in het apparaat.
3. **Op een staande leiding met een ventilatiegat** - Steek de afvoerslang direct in een afvoerleiding. Zie de illustratie.

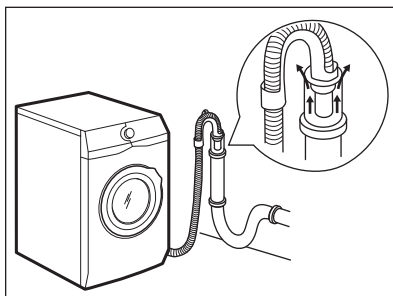


- i** Het einde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. dat de binnendiameter van de afvoerpijp (min. 38 mm - min. 1.5") groter moet zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.

4. Als het uiteinde van de afvoerslang er zo uitziet (zie de afbeelding), dan kunt u het direct in de standpijp plaatsen.

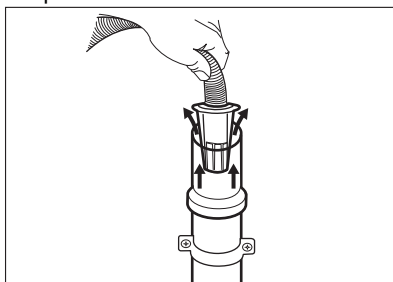


5. **Zonder de plastic slanggeleider aan een gootsteenafvoer** - Doe de afvoerslang in de gootsteenafvoer en zet deze vast met een klem. Zie de illustratie.

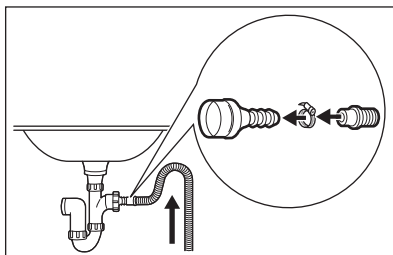

- i** Zorg dat de afvoerslang een bocht maakt om te voorkomen dat deeltjes uit de gootsteen in het apparaat komen.

6. Plaats de slang **direct op een ingebouwde afvoerleiding in de kamerwanden** zet vast met een klem.

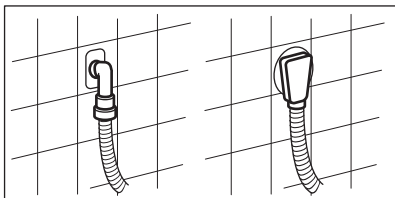

## 5.6 Elektrische aansluiting


Aan het einde van de installatie kunt u de stekker in het stopcontact steken.

Het typeplaatje en het hoofdstuk 'Technische gegevens' geven de benodigde elektrische waarden aan. Zorg ervoor dat ze compatibel zijn met de netvoeding.

Controleer of de elektrische installatie in uw woning geschikt is voor het maximale

vereiste vermogen; houd hierbij rekening met andere apparaten die in gebruik zijn.

**Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.**

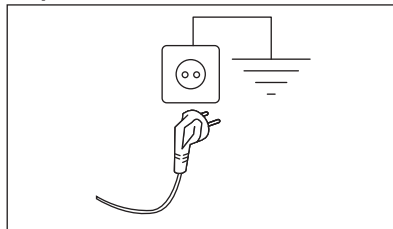

Het aansluitsnoer moet na de installatie van het apparaat toegankelijk zijn.

Neem voor alle elektrische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren contact op met ons geautoriseerde servicecentrum.

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.

## 6. ACCESSOIRES

### 6.1 Verkrijgbaar op [www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop) of bij een erkende dealer

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.


- i** Alleen geschikte accessoires die door AEG zijn goedgekeurd waarborgen de veiligheidsnormen van het apparaat. Als niet-goedgekeurde onderdelen worden gebruikt, worden alle claims ongeldig verklaard.

### 6.2 Set bevestigingsplaatjes

Als u het apparaat op een plint installeert die geen accessoire is meegeleverd bij AEG, zet het apparaat dan vast in de bevestigingsplaten.

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.

### 6.3 Tussenstuk

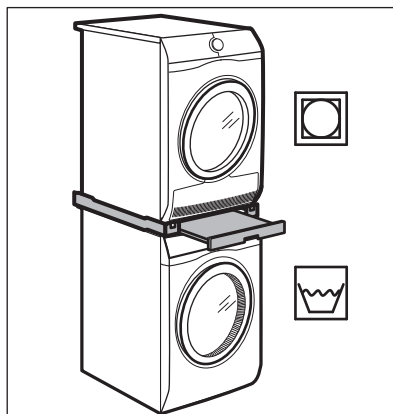

De droogtrommel kan uitsluitend op de wasautomaat worden gezet **met gebruik van het juiste tussenstuk dat is vervaardigd en goedgekeurd door AEG.**



Controleer of het tussenstuk compatibel is door de diepte van uw apparaten op te meten.

Het tussenstuk kan uitsluitend worden gebruikt met de apparaten die worden gespecificeerd in de folder die zich bij de accessoires bevindt.


Lees de met de accessoires en het apparaat meegeleverde instructies zorgvuldig door.



#### **WAARSCHUWING!**

Zet de droogtrommel niet onder de wasautomaat.

## 6.4 Voetstuk met de lade

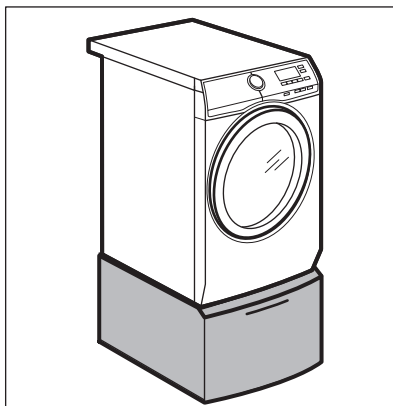

Door uw apparaat op te tillen maakt het in- en uitladen van wasgoed eenvoudiger.

De lade kan worden gebruikt voor het opbergen van wasproducten bijv.: handdoeken, wasmiddelen enz.


Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.

## 7. VOOR HET EERSTE GEBRUIK




Tijdens de installatie of voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, kunt u wat water in het apparaat waarnemen. Dit is restwater dat in het apparaat is achtergebleven nadat in de fabriek een volledige functietest werd uitgevoerd om te garanderen dat het apparaat in perfect functionerende staat aan de klant wordt geleverd en is geen reden voor ongerustheid.


1. Zorg ervoor dat alle transportbouten uit het apparaat zijn verwijderd.
2. Zorg ervoor dat er stroom aanwezig is er dat de waterkraan openstaat.
3. Zorg ervoor dat er zout in het vak zit

dat is aangeduid met  en stel het

waterhardheidsniveau correct in. Raadpleeg 'Instellen van het waterhardheidsniveau'.

4. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel dat wordt aangegeven met .

Deze handeling activeert het afvoersysteem.

5. Giet een kleine hoeveelheid wasmiddel in het vak dat wordt aangegeven met .
6. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed in de trommel en start het programma.

Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.



## 8. DE WATERVERZACHTER (SOFT WATER)

### 8.1 Inleiding

Het water bevat ruwe mineralen. Hoe hoger het gehalte van deze mineralen, des te harder is het water.

Hard water kan de effectiviteit van het wasmiddel verminderen, de zachtheid van de materialen verminderen en zorgen voor krimpen en vervagen van kleuren.

De machine is voorzien van een waterontharder die de juiste mate van waterontharding biedt om de integriteit van de weefsels en de helderheid van de kleuren te bewaren en goede wasprestaties op lage temperatuur te garanderen.

De waterontharder moet worden afgestemd op de hardheid van uw inlaatwater. Een correcte instelling zorgt voor de beste wasresultaten en een optimale bescherming van uw kleding.

Zie voor informatie over de correcte instelling van de waterontharder 'Instellen van waterhardheidsniveau'.

### 8.2 Instellen van waterhardheidsniveau

De machine kan worden gekozen op 7 niveaus die corresponderen met 7 verschillende waterhardheidsklassen.


Afhankelijk van het land wordt de waterhardheid uitgedrukt in gelijkwaardige graadverdelingen: bijvoorbeeld Franse hardheid (°f), Duitse hardheid (°d), Engelse hardheid (°e), mmol/l en ppm.


Neem indien vereist contact op met uw plaatselijke waterleidingsbedrijf voor info over de hardheid in uw regio.

Controleer in tabel 'Waterhardheidsniveaus' wat het geschikte niveau is.

Instellen van waterhardheidsniveau:

1. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
2. Wacht circa 10 seconden voor een interne controle van het apparaat.

3. Raak de knoppen Vlekken/Voorwas en Plus Steam gedurende een paar seconden tegelijkertijd aan (druk op beiden op hetzelfde moment, zoals getoond in de volgende afbeelding) totdat het display het standaard niveau **C04** aangeeft en de aanduiding  aan gaat. Dit betekent dat de waterontharder alleen tijdens de was actief is.

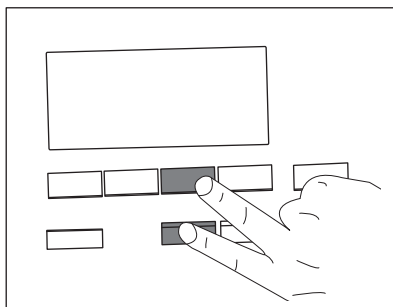


4. Raak de knop Vlekken/Voorwas herhaaldelijk aan tot de gewenste waarde verschijnt (van **C01** tot **C07**).
5. Raak de knop Start/Pauze aan om uw keuze te bevestigen en het menu te verlaten.

### Instellen van waterontharder ook tijdens spoelfase

Volgens de fabriekinstellingen kan het water alleen worden onthard tijdens de wasfase. Deze instelling is geschikt voor de meeste gebruiksomstandigheden. Als het leidingwater erg hard is (**C06** en **C07**), adviseren we echter om de waterontharder ook te kiezen voor gebruik tijdens de spoelfase om de zachtheid van het wasgoed te behouden.

Open het menu en druk op de knoppen Vlekken/Voorwas en Plus Steam:

1. Druk op de knop Plus Steam. Het  gaat branden.





Deze instelling verhoogt het zoutverbruik.

2. Raak de knop Start/Pauze aan om uw keuze te bevestigen en het menu te verlaten.

## Waterontharder uitschakelen

Open het menu en druk op de knoppen Vlekken/Voorwas en Plus Steam:

1. Door tweemaal knop Plus Steam aan te raken, wordt het ontharden van het water volledig uitgeschakeld. De

aanduidingen  en  gaan uit en **OFF** verschijnt in het display.

2. Raak de knop Start/Pauze aan om uw keuze te bevestigen en het menu te verlaten.

## Waterhardheidsniveaus


Niveaus	Waterhardheidsklasse				
	°f (Franse hardheid)	°d (Duitse hardheid)	°e (Engelse graden)	mmol/l	ppm
C01	≤5	≤3	≤ 4	≤0,5	≤ 50
C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0,6 - 1,3	60 - 130
C03	14 - 21	8 - 11	10 -15	1,4 - 2,1	140 - 210
C04 <sup>1)</sup>	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2,2 - 2,9	220 - 290
C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3,0 - 3,7	300 - 370
C06	38 - 45	21 -25	27 - 32	3,8 - 4,5	380 - 450
C07	≥46	≥26	≥33	≥4,6	≥460

<sup>1)</sup> Fabriekinstelling geschikt voor de meeste gebruiksomstandigheden.


## 8.3 Zout toevoegen

De waterontharder werkt met speciale harsen die in de machine aanwezig zijn.


Om de harsen te regenereren en ze klaar te maken voor het verzachten van het water, vult u speciaal zout bij in het

reservoir :


1. Open het wasmiddeldoseerbakje.

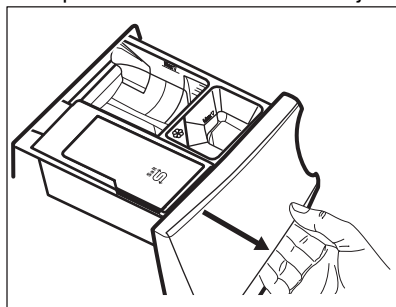


2. Open het reservoir .

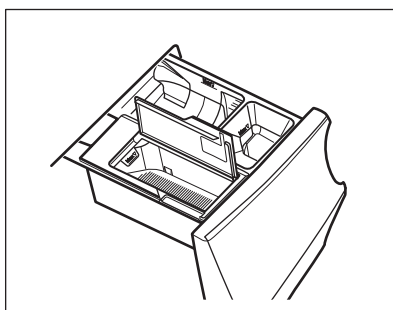

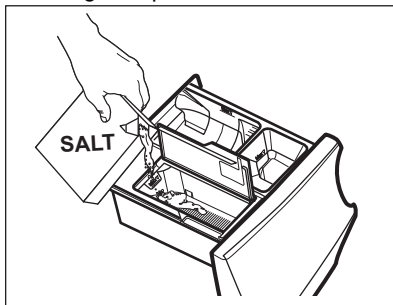

3. Voeg het speciale zout toe.



4. Sluit het zoutreservoir en het doseerbakje voor het wasmiddel.


 Controleer regelmatig of er voldoende zout in zit.


Het vak  kan ongeveer 600 gram zout bevatten dat voldoende is voor ongeveer twee maanden als het standaard waterhardheidsniveau (C04) is ingesteld en de waterontharder alleen tijdens de wasfase wordt geactiveerd. Een andere waterhardheid of andere instelling kan het zoutverbruik verhogen of verlagen. Raadpleeg 'Hoe stelt u de waterhardheid in' en 'Hoe stelt u de waterontharder ook in tijdens de spoelfase'.

Het display toont het controlelampje  als het reservoir  moet worden bijgevuld met zout, ook al is er nog een beetje zout aanwezig.

 **WAARSCHUWING!**  
Voeg uitsluitend zout toe via het zoutreservoir .

 **WAARSCHUWING!**  
Plaats niets in het vak . Als er per ongeluk in dit compartiment een ander wasmiddel/additief wordt gegoten, raadpleeg dan 'Verwijderen van wasmiddel of andere toevoegingen uit zoutcompartiment' in het hoofdstuk 'Probleemoplossing'.

 Gebruik alleen speciaal zout voor vaatwassers en/of wasautomaten. Het juiste zout kan op de website besteld worden!  
Andere zoutsoorten zijn minder effectief en kunnen mettertijd de waterontharder permanent beschadigen.

 **WAARSCHUWING!**  
**Gebruik geen fijn zout!**

 Het apparaat werkt op het volledige potentieel met zout. Zout bijvullen wanneer het apparaat dit nodig heeft, handhaaft het verzachtingsstelsel op efficiënte wijze. Als het apparaat geruime tijd zonder zout gebruikt is en u daarna zout bijvult, wordt de wateronthardingsfunctie na enkele lange wascycli volledig hersteld.


### 8.4 Regeneratie van de waterontharder

Na een paar cycli moet het apparaat mogelijk de waterontharder regenereren.

Het regeneratieproces wordt automatisch verzekerd bij het routinematig uitvoeren van programma's zoals Katoen en Synthetica, zelfs als de programmaduur wordt verkort door eenmaal op de knop Tijd besparen te tikken.


Het regeneratieproces wordt automatisch verzekerd bij het routinematig uitvoeren van programma's zoals Katoen en Synthetica.

Andere programma's kunnen het regeneratieproces automatisch uitvoeren, wanneer de instellingen en omstandigheden dit toelaten.


 Als u meestal zeer korte cycli uitvoert, kan het regeneratieproces niet plaatsvinden: u kunt zien dat zout niet is gebruikt, omdat het alleen tijdens de regeneratiefase wordt verbruikt.  
Om ervoor te zorgen dat het regeneratieproces plaatsvindt **voert u een Katoen- of een Synthetica-programma één keer per week of ten minste om de twee weken uit.**






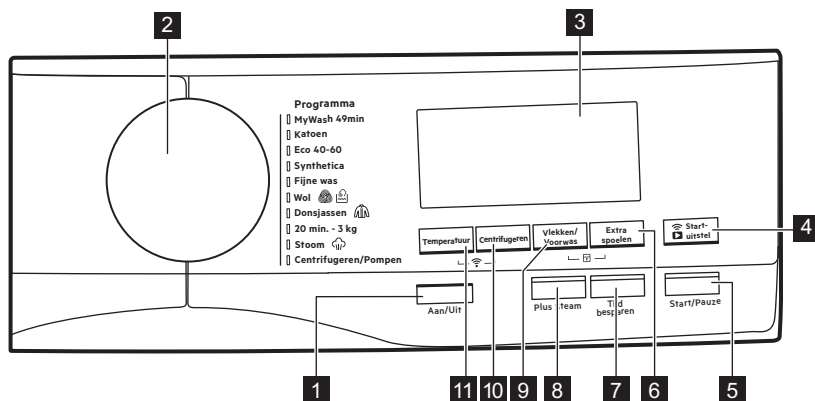





## 9. BEDIENINGSPANEEL

### 9.1 Beschrijving bedieningspaneel



Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de compatibiliteit tussen opties en wasprogramma's in de paragraaf "Beschikbare opties in elk programma" in het hoofdstuk "Programma's". Een optie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat u de onverenigbare opties samen instelt. Zorg dat het scherm en de toetsen altijd schoon en droog zijn.

1	<b>Aan/Uit drukknop</b>	 Omdat de stand-by-functie het apparaat automatisch uitschakelt om het energieverbruik in een aantal gevallen te beperken, moet u het apparaat wellicht weer inschakelen. Raadpleeg de paragraaf "Stand-by-optie" in het hoofdstuk "Dagelijks gebruik" voor meer informatie.
2	<b>Programma- keuzeknop</b>	Voor het selecteren van het gewenste wasprogramma. Raadpleeg het hoofdstuk "Programma's" voor meer informatie.
3	<b>Display</b>	Het verstrekt informatie over het instellingsprogramma. Raadpleeg het hoofdstuk "Display" voor meer informatie.


<p><b>4</b></p> <p> <b>Starten op afstand/Startuitstel tip-toets</b></p>	<p>Druk meerdere malen op deze knop om een van de twee of beide opties te activeren. Het overeenkomstige controlelampje gaat branden op het display.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  <b>Starten op afstand</b>                      Selecteer deze optie om het apparaat met de app te verbinden.                      Raak deze knop aan, op het display gaat het controlelampje  een paar seconden knipperen.                      Na het aanraken van de toets Start/Pauze, verschijnt op het display het controlelampje  en is de Starten op afstand bevestigd.                 </li> <li>  Wanneer u de toets Start/Pauze aanraakt nadat het controlelampje  stopt met knipperen, wordt de Starten op afstand-functie niet geactiveerd, maar start het ingestelde programma.                 </li> <li>  <b>Startuitstel</b>                      Met deze optie kunt u het starten van een programma uitstellen naar een handiger tijdstip.                      Druk herhaaldelijk op de knop om de gewenste uitsteltijd in te stellen. De tijd wordt met stappen van 30 minuten verhoogd tot 90' en van 2 tot maximaal 20 uur.                      Na het aanraken van de toets Start/Pauze verschijnt op het display het controlelampje  en de gekozen uitsteltijd en begint het apparaat af te tellen.                 </li> </ul>
<p><b>5</b></p> <p><b>Start/Pauze aanraaktoets</b></p>	<p>Raak deze toets aan om het apparaat te starten, te pauzeren of het draaiende programma te onderbreken.</p>
<p><b>6</b></p> <p><b>Extra spoelen aanraaktoets</b></p>	<p>Via deze optie kunt u 3 extra spoelgangen toevoegen volgens de geselecteerde wasprogramma's. Deze functie is handig voor personen met wasmiddelallergie en in gebieden waar het water erg zacht is.</p> <p>Het controlelampje  geeft het geselecteerde aantal spoelgangen aan. Deze optie verlengt de duur van het programma.</p> <p> Als Extra spoelen is ingesteld als standaardoptie en u een daarbij passend wasprogramma selecteert, toont het display . Als u dan op de knop Extra spoelen drukt, is het mogelijk om slechts één spoelgang toe te voegen.</p>

7

### Tijd bespa- ren aanraak- toets

Met deze optie kunt u de programmaduur inkorten:

- Bij normaal of licht vervuild wasgoed wordt het aanbevolen het wasprogramma in te korten. Raak deze knop **eenmaal** aan om de tijdsduur te verminderen.
- Raak bij een kleinere lading deze knop  **tweemaal** aan om een extra kort programma in te stellen.

Op het display verschijnt het controlelampje .




Deze optie kan ook worden gebruikt om de duur van het Stoom-programma te verkorten.

8

### Plus Steam aanraaktoets

Deze optie voegt aan het einde van het wasprogramma een stoomfase toe gevolgd door een korte antikreukfase. De stoomfase vermindert de kreuken in de stoffen en vereenvoudigt het strijken.

De aanduiding  knippert tijdens de stoomfase op het display.



Deze optie kan de duur van het programma verlengen.

Als het programma stopt, geeft het display een nul  aan, brandt de aanduiding  continu en gaat de aanduiding  knipperen. De trommel voert gedurende 30 minuten zachte bewegingen uit om het voordeel van de stoom te behouden. Door aanraking van een willekeurige toets stoppen de antikreukbewegingen en ontgrendelt de deur.




Een kleine lading wasgoed geeft betere resultaten.

Druk meerdere malen op deze knop om een van de twee opties te activeren.

De overeenkomstige indicatie verschijnt op het display.

• **Vlekken** 

Stel deze optie in om zwaar vervuild of bevuild wasgoed met vlekkenverwijderaar te behandelen.

Doe de vlekkenverwijderaar in het vak . De vlekkenverwijderaar wordt voorgemengd en verwarmd met wasmiddel om zijn doeltreffendheid te verbeteren.



Deze optie kan de duur van het programma verlengen.



Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

• **Voorwas** 

Gebruik deze functie om een voorwasfase op 30°C toe te voegen vóór de wasfase.

Deze optie wordt aanbevolen voor zwaar vervuild wasgoed, met in het bijzonder zand, stof, modder en andere vaste deeltjes.



Doe het wasmiddel voor de voorwas in een doseerbol in de trommel.



Deze optie kan de duur van het programma verlengen.



Deze twee opties kunnen niet samen worden ingesteld.

9

**Vlekken/  
Voorwas  
aanraaktoets**

Als u een programma instelt, kiest het apparaat automatisch de standaard centrifugeersnelheid.

Raak deze toets herhaaldelijk aan om:

- **Wijzig de centrifugeersnelheid.**



Het display toont alleen de centrifugeersnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar zijn.

- **— — Stel Niet centrifugeren-optie in.**

Deze optie ingesteld met Centrifugeren/Pompen-optie (indien aanwezig) voert alleen de afvoerfase uit.

- **Activeer de optie Spoelstop.**

Het laatste spoelwater wordt niet weggepompt, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het wasprogramma eindigt met water in de trommel en de laatste centrifugeerfase wordt niet uitgevoerd.

Op het display verschijnt het controlelampje .

De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te beperken. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.

Tik op de toets Start/Pauze : het apparaat voert de centrifugeerfase uit en pompt het water weg.

- <sup>dB</sup>  **Activeer de Extra stil-optie.**

Alle centrifugefasen (tussendoor en de laatste centrifugeerfase) worden overgeslagen en het programma eindigt met water in de trommel. Zo wordt voorkomen dat de was kreukt. Omdat dit programma heel stil is, is het geschikt voor nachtelijk gebruik als er goedkopere stroomtarieven beschikbaar zijn. Bij sommige programma's wordt voor de spoelingen meer water gebruikt.

Op het display verschijnt het controlelampje <sup>dB</sup> .

De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te beperken. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.

Tik op de toets Start/Pauze -toets : het apparaat voert alleen de wegpompfase uit.



Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

10

### Centrifugeren -toets

11

### Temperatuur aanraaktoets






Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch een standaard temperatuur voor.

Raak deze toets herhaaldelijk aan totdat de gewenste temperatuur op het display verschijnt.


Als het display de volgende aanduidingen \* en — — weergeeft, verwarmt het apparaat het water niet.

**Toetscombinatie:**








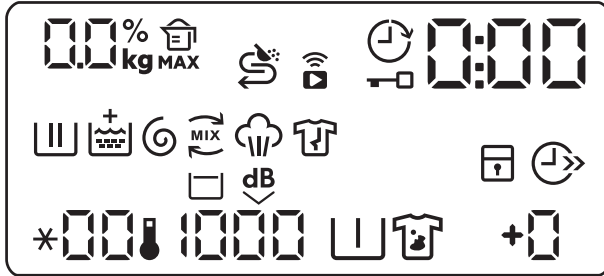


 <b>Connectiviteit</b>	<p>Om deze optie <b>in/uit te schakelen</b> drukt u tegelijkertijd op de Temperatuur en Centrifugereren-knoppen gedurende ongeveer 6 seconden.</p>
 <b>Kinderslot</b>	<p>Met deze optie kunt u voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.</p> <p>Om deze optie te <b>activeren/deactiveren</b> raakt u de knop Vlekken/Voorwas en de knop Extra spoelen tegelijkertijd aan, totdat het controlelampje  <b>aan/uit gaat</b> op het display.</p> <p>U kunt deze optie inschakelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nadat u op de knop Start/Pauze hebt gedrukt, worden alle knoppen en het programmakeuzewiel gedeactiveerd (behalve de knop Aan/Uit).</li> <li>• Voordat u drukt op de knop Start/Pauze : het apparaat kan niet starten.</li> </ul> <p>Het apparaat behoudt de keuze van deze optie nadat u het heeft uitgeschakeld.</p>
<b>Soft Water</b>	<p>Lees het hoofdstuk "De waterontharder (Soft Water)" aandachtig.</p>
<b>Permanent extra spoelen</b>	<p>Via deze optie kunt u permanent een extra spoelgang krijgen als u een programma kiest waarbij dit kan worden gekozen.</p> <p>Om deze optie te <b>activeren/deactiveren</b> tikt u tegelijkertijd op de knop Extra spoelen en de knop Startuitstel. Het desbetreffende controlelampje <b>gaat aan/uit</b>.</p> <p>Deze optie voegt twee spoelfases toe en het display toont .</p>
<b>Geluidssignalen</b>	<p>Dit apparaat is uitgevoerd met verschillende geluidssignalen, die werken als:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• u het apparaat activeert (speciale korte toon).</li> <li>• u het apparaat deactiveert (speciale korte toon).</li> <li>• u een toets aanraakt (klikgeluid).</li> <li>• u een foutieve keuze maakt (3 korte tonen).</li> <li>• Het programma voltooid is (gedurende 2 minuten opeenvolgende geluiden).</li> <li>• Het apparaat een storing ondergaat (gedurende 5 minuten opeenvolgende geluiden).</li> </ul> <p>Voor het <b>activeren/deactiveren</b> van de geluidssignalen wanneer het programma voltooid is, raakt u gedurende 6 seconden tegelijkertijd toets Extra spoelen en Tijd besparen aan.</p> <p> Als u de geluidssignalen uitschakelt, werken ze wel als er een storing optreedt.</p>

## 9.2 Display



	Lampje maximale belading. Het <b>kg</b> -pictogram knippert tijdens het schatten van de wasgoedbelading (zie de paragraaf "ProSense-beladingsdetectie").
<b>MAX</b>	Controlelampje maximum wasgoedgewicht. Knippert als de wasgoedbelading de maximum toegestane belading van het geselecteerde programma overschrijdt.
	Controlelampje zout bijvullen. Het reservoir  heeft een zoutvulling nodig: het reservoir is leeg of er is onvoldoende zout.
	Controlelampje verbinding op afstand.
	Controlelampje Wi-Fi-verbinding.
	Controlelampje uitgestelde start.
	Controlelampje klep gesloten.
	Het controlelampje kan aangeven: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Duur van het programma (bijv. <b>2:40</b>).</li> <li>• Uitsteltijd (bijv. <b>30'</b> of <b>2h</b>).</li> <li>• Einde cyclus ().</li> <li>• Waarschuwingcode (bijv. <b>E20</b>).</li> </ul>
	Wasfase-controlelampje: dit knippert tijdens de voorwas- en wasfase.
	Spoelfase-indicator: knippert tijdens spoelfase.
	Het <b>+</b> -controlelampje gaat branden als de Extra spoelen-optie geactiveerd wordt.
	Controlelampje centrifugeer- en aftapfase. Knippert tijdens het centrifugeren en afvoeren.




	Controlelampje OKO MIX.
	Controlelampje stoomfase.
	Controlelampje antikreukfase.
	Controlelampje kinderbeveiliging.
	Aanduiding tijdsbesparing.
*00	Controlelampje temperatuur. Het controlelampje ✖ gaat branden als koude was gekozen is.
1000	Controlelampje toerental.
	Controlelampje Spoelstop.
- - -	Controlelampje Niet centrifugeren. Beschikbaar met Centrifugeren/ Pompen alleen, indien aanwezig.
dB	Controlelampje extra stil.
	Controlelampje voorwas.
	Controlelampje vlekken.
+0	Controlelampje extra spoelgang.

## 10. PROGRAMMA'S

### 10.1 Programmatafel

Wasprogramma's

Programma	Programmabeschrijving
MyWash 49min	<b>Katoenen en gemengde stoffen.</b> Normaal bevuild. Ideaal voor uw dagelijkse was. Dit programma wast met uiterste zorg katoenen en synthetische stoffen en zorgt - dankzij Soft Water-technologie - voor optimale wasresultaten, al op 30° C en in maximaal 49 minuten, waardoor kleding wordt beschermd tegen kleurvervaging en pluisvorming. Als u een kleine waslading (tot 2 kg) wast, duurt het programma slechts 39 minuten en neemt het water- en energieverbruik proportioneel af.
Katoen	<b>Wit en bont katoen.</b> Voor normaal, zwaar en licht bevuild wasgoed.
Eco 40-60	<b>Wit en bont katoen.</b> Voor normaal, zwaar en licht bevuild wasgoed.




Programma	Programmabeschrijving
Synthetica	<b>Synthetische of gemengde stoffen.</b> Normaal vervuilde was.
Fijne was	<b>Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig.</b> Voor normaal en licht bevuild wasgoed.
 Wol	<b>Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en andere stoffen</b> met «handwas»-symbool <sup>1)</sup> .
 Donsjassen	Speciaal programma voor <b>een enkele verenjas/donsjack of dekbed</b> , ook met synthetische vulling. Als het etiket van het kledingstuk het toelaat, voert u een volledige was- en droogcyclus uit om het uiterlijk en de thermische functionaliteit te behouden.
20 min. - 3 kg	<b>Katoen en synthetische items</b> licht vervuild of eenmaal gedragen.
 Stoom	<b>Stoomprogramma voor katoenen en synthetische items.</b> Stoom kan worden gebruikt voor gedroogde was <sup>2)</sup> , gewassen of eenmaal gedragen wasgoed. Dit programma vermindert kreukels en geuren <sup>3)</sup> en ontspant de vezels. Voor optimaal resultaat dient u het wasgoed na afloop van het programma meteen uit de trommel te halen. Na een stoomprogramma wordt strijken moeiteloos. Gebruik nooit een reinigingsmiddel. Verwijder vlekken indien nodig door te wassen of plaatselijk vlekkenverwijderaars te gebruiken. Stoomprogramma's hebben geen hygiënische cyclus. Stel het stoomprogramma niet in voor dit type kleding: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Items die niet geschikt zijn voor drogen in de wasdroger.</li> <li>• Artikelen met label "Alleen chemisch reinigen".</li> </ul>
Centrifugeren/Pompen	<b>Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen.</b> Programma voor het centrifugeren van het wasgoed en het water uit de trommel af te voeren. De standaardcentrifugeersnelheid is de snelheid die voor katoenprogramma's wordt gebruikt. Verlaag de centrifugeersnelheid afhankelijk van het type wasgoed.

1) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om te zorgen voor een zacht wasproces. Het kan lijken dat de trommel niet draait of niet goed draait, maar dat is normaal voor dit programma.

2) Als u een stoomprogramma instelt met gedroogde was, kan de was aan het eind van de cyclus vochtig aanvoelen. Droog de items circa 10 minuten aan de lijn.

3) Stoomprogramma is niet in het bijzonder geschikt voor verwijdering van insluifde geuren

Programmatemperatuur, referentiecentrifugeertoerental en maximale belading

Programma	Standaard temperatuur Temperatuurbereik	Referentie centrifugeersnelheid Centrifugeersnelheidsbereik	Maximale lading
MyWash 49min	30°C 60°C - 30°C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	5 kg
Katoen	40°C 95°C - koud	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	9 kg
Eco 40-60	40°C <sup>1)</sup> 60°C - 30°C <sup>2)</sup>	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	9 kg
Synthetica	40°C 60°C - Koud	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	4 kg
Fijne was	30°C 40°C - Koud	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2 kg
 Wol	40°C 40°C - Koud	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2 kg
 Donsjassen	30°C 40°C - Koud	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2 kg
20 min. - 3 kg	30°C 40°C - 30°C	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	3 kg
 Stoom	-	-	1 kg
Centrifugeren/Pompen	-	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	9 kg

<sup>1)</sup> Volgens Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie kan dit programma bij 40 °C normaal bevuild katoenen wasgoed dat wasbaar is verklaard bij 40 °C of 60 °C, samen in dezelfde cyclus reinigen.



Voor de bereikte temperatuur in het wasgoed, de duur van het programma en andere gegevens wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Verbruikswaarden'.  
De meest efficiënte programma's op het gebied van energieverbruik zijn over het algemeen programma's die presteren bij lagere temperaturen en een langere duur.

<sup>2)</sup> **Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden.** Volgens de EU-regelgeving 1061/2010 is dit programma op 60 °C het «standaard 60°C katoenprogramma» en op 30 °C het «standaard 40°C katoenprogramma». Dit zijn de meest efficiënte programma's qua elektriciteits- en waterverbruik bij het wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed.








De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het geselecteerde programma.

## 10.2 Opties inzake compatibiliteit met programma's



Aanvullende programma's en instellingen zijn beschikbaar door de APP te downloaden.

	MyWash 49min	Katoen	ECO 40-60	Synthetica	Fijne was	Wol	Donsjassen	20 min. - 3 kg	Stoom	Centrifugeren/Pompen
Centrifugeren	■	■	■	■	■	■	■	■		■
 Spoelstop	■	■	■	■	■	■	■			
 Extra stil		■	■	■	■					
- - -										■ <sup>1)</sup>
 Vlekken <sup>2)</sup>		■	■	■						
 Voorwas		■	■	■						
Extra spoelen	■	■	■	■	■		■			
Startuitstel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tijd besparen <sup>3)</sup>		■	■	■	■				■	

	MyWash 49min	Katoen	ECO 40-60	Synthetica	Fijne was	 Wol	 Donsjassen	20 min. - 3 kg	 Stoom	Centrifugereren/Pompen
Plus Steam <sup>4)</sup>		■	■	■						

1) Deze instelling voert alleen de afvoerfase uit.

2) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

3) Als u de kortste cyclusduur instelt, adviseren wij u de grootte van de lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar het wasresultaat kan dan minder bevredigend zijn.

4) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

Geschikte wasmiddelen voor wasprogramma's

Programma	Universeel poeder <sup>1)</sup>	Universele vloeistof (Liquid Universal)	Vloeistof voor gekleurde was	Fijne was en wol	Speciaal
MyWash 49min	▲	▲	▲	--	--
Katoen	▲	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Synthetica	▲	▲	▲	--	--
Fijne was	--	--	--	▲	▲
Wol	--	--	--	▲	▲
Donsjassen	--	▲	▲	--	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--

1) Bij een temperatuur hoger dan 60 °C wordt het gebruik van waspoeder aanbevolen.

▲ = Aanbevolen

-- = Niet aanbevolen

## 10.3 Woolmark Apparel Care - Groen



De wolwascyclus van de machine is goedgekeurd door Woolmark voor het wassen van wollen kleding waarvan in het label staat dat het handwas is, op voorwaarde dat de kledingstukken worden gewassen volgens de instructies op het label in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding. M1361

Het Woolmark-symbool is een certificeringsmerk in vele landen.

## 11. 📶 WI-FI - CONNECTIVITEITSINSTELLING

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u het smartapparaat moet aansluiten op het WiFi-netwerk en moet koppelen met mobiele apparaten.

Met behulp van deze functionaliteit kunt u meldingen ontvangen en uw apparaat bedienen en controleren vanaf uw mobiele apparaten.

Om het apparaat aan te sluiten om zo te profiteren van het volledige scala van functies en services die u nodig hebt:

- Draadloos netwerk thuis met ingeschakelde internetverbinding.
- Mobiel apparaat dat is verbonden met een draadloos netwerk.

<b>Frequentie</b>	2.412 - 2.472 GHz voor de Europese markt
<b>Protocol</b>	IEEE 802.11b/g/n twee stream radio
<b>Maximaal vermogen</b>	<20 dBm

### 11.1 Installeren en configureren "My AEG"



"My AEG" hiermee kunt u uw wasgoed besturen via een mobiel apparaat. Het bevat een groot aantal programma's, handige functies en productinformatie die perfect op het apparaat zijn afgestemd. Via de app kunt u de programma's selecteren die al beschikbaar zijn via het bedieningspaneel van het apparaat, plus extra programma's ontgrendelen die alleen beschikbaar zijn vanaf een mobiel apparaat. Extra programma's kunnen in de loop van de tijd veranderen, samen met nieuwe versies van de app. Het is gepersonaliseerde wasservice - allemaal vanaf uw mobiele apparaat.

Om het apparaat te verbinden met de toepassing, gaat u er naast staan met uw smartapparaat.


Zorg ervoor dat uw smartapparaat is verbonden met het draadloze netwerk.

1. Ga naar de App Store op uw smartapparaat.
2. Download en installeer de app "My AEG".





3. Zorg ervoor dat u een Wi-Fi-verbinding met het apparaat heeft. Als dit niet het geval is, leest u de volgende paragraaf 'Configureren van de draadloze verbinding met het apparaat'.
4. Start de toepassing. Selecteer het land en de taal en meld u aan met uw e-mailadres en wachtwoord. Als u nog geen account hebt, maakt u een nieuw account aan waarbij u de instructies volgt in "My AEG".
5. Volg de instructies op die de App aangeeft voor het registreren en configureren van het apparaat.

## 11.2 Configureren van de draadloze verbinding met het apparaat

1. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat in te schakelen. Wacht ongeveer 10 seconden voordat u verder gaat met de draadloze configuratie.
2. Selecteer een programma door aan de programmakeuzeknop te draaien.
3. Houd de Temperatuur en Centrifugeren -knoppen een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt totdat er een 'klik' klinkt. Laat de knoppen los. *On* verschijnt 5 seconden op het display en het controlelampje  begint te knipperen.

De draadloze module start op.

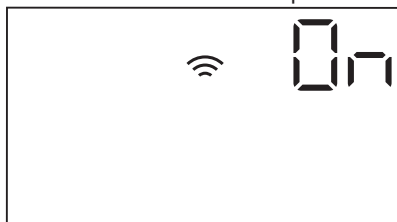

 Zorg ervoor dat uw APP klaar is voor verbinding.

4. Na ongeveer 45 seconden verschijnt **AP** (Access Point) op het display.




Het toegangspunt zal gedurende ongeveer 3 minuten open staan.

5. Configureer de "My AEG" -app op uw smartphone of tablet en volg de instructies om het apparaat aan te sluiten op uw Wi-Fi-netwerk.
6. Als de connectiviteit is geconfigureerd, staat de indicator  op het display wanneer het programmainformatiescherm terugkeert.



 Telkens als u het apparaat inschakelt, duurt het 45 seconden voordat het apparaat automatisch op het netwerk wordt aangesloten. Wanneer de indicator  stopt met knipperen, is de verbinding gereed.

**Om de draadloze verbinding uit te schakelen**, houdt u de Temperatuur en de Centrifugeren-knoppen gedurende een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt tot het eerste akoestische signaal: *OFF* verschijnt 5 seconden op het display.

 Als u het apparaat uit- en weer inschakelt, wordt de draadloze verbinding automatisch uitgeschakeld.

**Om de draadloze toegangsgegevens te verwijderen**, houdt u de Temperatuur en de Centrifugeren-knoppen gedurende 10 seconden tegelijkertijd ingedrukt tot het

tweede akoestische signaal: ---  
verschijnt op het display.



### 11.3 Starten op afstand

Met de Starten op afstand-functie kunt u een cyclus starten via de afstandsbediening.



De afstandsbediening wordt automatisch geactiveerd wanneer u op de Start/Pauze -knop drukt om het programma te starten, maar het is ook mogelijk om op afstand een wasprogramma te starten.

Wanneer de app is geïnstalleerd en de draadloze verbinding is voltooid, kunt u de Starten op afstand-functie activeren:

1. Tik op de Starten op afstand -knop en het controlelampje  knippert een paar seconden op het display.

Rivedere immagine



2. Tik op de knop Start/Pauze om de functie "Starten op afstand" te activeren voordat het controlelampje  stopt met knipperen.

De controlelampjes  en  verschijnen op het

programmaoverzichtsscherm en de deur wordt vergrendeld. Nu is het mogelijk om het programma op afstand te starten.



Wanneer u de toets Start/Pauze aanraakt nadat het controlelampje  stopt met knipperen, wordt de Starten op afstand-functie niet geactiveerd, maar start het ingestelde programma.


**Om de Starten op afstand-functie te verwijderen**, tikt u op de Starten op afstand -toets en bevestigt u dit door op de Start/Pauze -toets te drukken.

### 11.4 Over-the-air-update


De app kan een update voorstellen voor het downloaden van nieuwe functies.

De update wordt alleen via de app geaccepteerd.

Als er een programma loopt, meldt de app dat de update aan het einde van het programma start.

Tijdens de update verschijnt op het apparaat  op het display.

Het apparaat zal weer bruikbaar zijn aan het einde van de update, zonder enige kennisgeving over een succesvolle update.

Als er een fout optreedt, verschijnt op het apparaat  op het display: druk op een willekeurige knop of draai aan de knop om terug te keren naar normaal gebruik.

## 12. DAGELIJKS GEBRUIK



**WAARSCHUWING!**  
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 12.1 Het apparaat inschakelen

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de waterkraan open.

3. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.

Er klinkt een korte toon (indien ingeschakeld). Het apparaat stelt automatisch een standaardprogramma voor. Het desbetreffende controlelampje gaat aan.

Het display geeft de maximale lading aan, de standaardtemperatuur, het


standaard centrifugeertoerental, de faseaanduidingen die het programma heeft en de cyclusduur.

## 12.2 Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur van het apparaat.
2. Schud de kleding goed, voordat u deze in het apparaat stopt.
3. Doe de was in de trommel, één item tegelijk.

Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel plaatst.

4. Doe de deur stevig dicht.

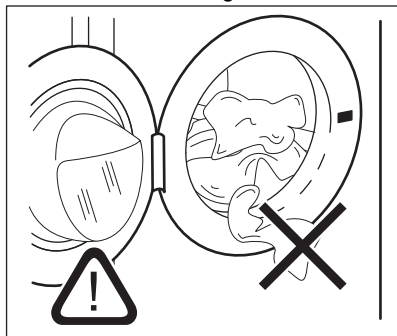

### LET OP!

Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen. Er kan waterlekage of beschadigd wasgoed ontstaan.



### LET OP!


Het wassen van hele vette of olieachtige vlekken kan schade aan de rubberen delen van de wasmachine veroorzaken.

## 12.3 Wasmiddel en additieven (wasverzachter, vlekkenmiddel) toevoegen





We adviseren om het aangegeven maximumniveau niet te overschrijden (**MAX**).


1. Open de wasmiddellade.

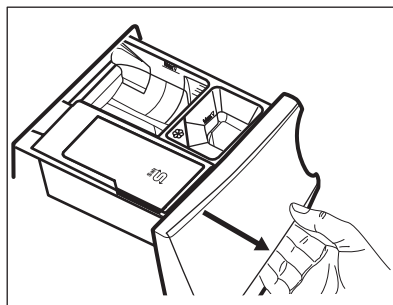


2. Doe het waspoeder in het vakje **11**. Zie bij gebruik van vloeibaar wasmiddel 'vloeibaar wasmiddel vullen'.

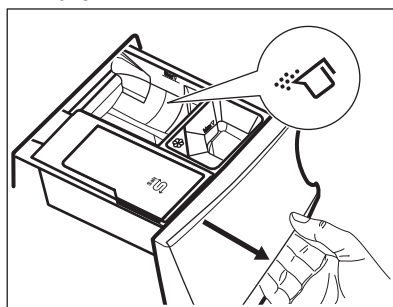

3. Doe desgewenst een wasverzachter in het vakje .

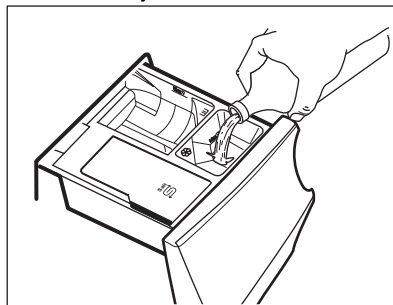



4. Sluit het doseerbakje voor het wasmiddel.

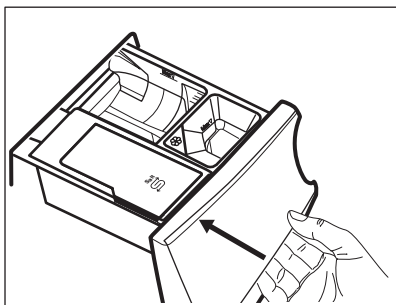


### Vloeibaar wasmiddel vullen

1. Plaats het juiste vakje voor vloeibaar wasmiddel.

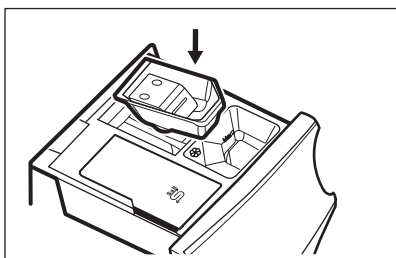

2. Giet het vloeibare wasmiddel in het vakje .

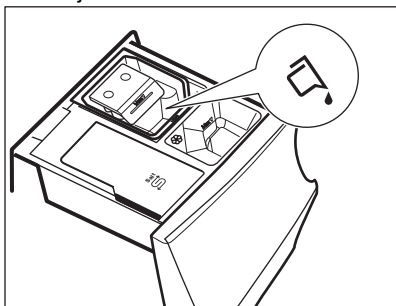

3. Sluit het doseerbakje voor het wasmiddel.

### 12.4 Een programma instellen


1. Draai de programmaknop op het gewenste wasprogramma. Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

Het controlelampje van de knop Start/Pauze knippert.

Het display toont de maximaal bepaalde lading voor het programma, de

standaardtemperatuur, het standaard centrifugeertoental, de wasfaseaanduidingen (indien aanwezig) en een indicatieve programmaduur.

2. Om de temperatuur en/of de centrifugesnelheid te wijzigen, raakt u de bijbehorende toetsen aan.
3. Stel indien gewenst een of meer opties in door de desbetreffende knoppen aan te raken. De bijhorende aanduidingen gaan vervolgens aan in het display en de aangegeven informatie wijzigt.

-  Als een keuze **niet mogelijk** is, gaat het controlelampje niet aan en klinkt er een geluidssignaal.


### 12.5 Een programma starten

Raak de Start/Pauze toets aan om het programma te starten.


Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft branden.


Op het display begint het indicatielampje van de werkingsfase te knipperen.

Het programma start en de deur wordt vergrendeld. Op het display verschijnt het indicatielampje .

-  De afvoerpomp gaat in werking kort voordat het apparaat zich met water vult.


### 12.6 Een programma starten met een uitgestelde start

1. Druk hier herhaaldelijk op totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft. Het controlelampje  gaat branden.
2. Druk op de knop Start/Pauze. Het aftellen van de uitgestelde start wordt op het display weergegeven. Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.

-  De ProSense schatting begint nadat het aftellen is beëindigd.

## Het annuleren van de uitgestelde start als het afstellen is begonnen

De uitgestelde start annuleren:


1. Druk op de knop Start/Pauze om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende controlelampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de knop Startuitstel totdat het display  weergeeft.
3. Druk nogmaals op de toets Start/Pauze om het programma onmiddellijk te starten.


## Het wijzigen van de uitgestelde start als het afstellen is begonnen

De uitgestelde start wijzigen:


1. Druk op de knop Start/Pauze om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze om het aftellen opnieuw te laten beginnen.

## 12.7 De ladingdetectie ProSense

 De programmatuur in het display is van toepassing op een **middelmatige/grote lading**.

Nadat u de toets Start/Pauze aangeraakt hebt, gaat de aanduiding voor de maximaal bepaalde lading uit, knippert het controlelampje  en begint ProSense met de detectie van de lading van het wasgoed:

1. Het toestel detecteert de lading in de eerste 30 seconden: de indicator **kg** en de tijdpuntjes  fllikkeren, de trommel draait kort.
2. Aan het einde van de ladingdetectie gaat de aanduiding **kg** uit en stoppen


de tijdstippen  met knipperen. De programmatuur wordt overeenkomstig aangepast en kan worden verlengd of verkort. En na 30 seconden gaat de watertoevoer stromen.


In het geval er na de ladingdetectie **een overladen trommel** blijkt te zijn, zal het lampje **MAX** op het display knipperen:

In dit geval is het gedurende 30 seconden mogelijk het apparaat te pauzeren en de overtollige kledingstukken te verwijderen.

Raak na eenmaal de overtollige kleding te hebben verwijderd de toets Start/Pauze aan om het programma weer te starten. De fase ProSense kan tot driemaal toe worden herhaald (zie punt 1).

**Belangrijk!** Als het wasgoed niet wordt verminderd, gaat het wasprogramma ondanks teveel lading toch van start. In dit geval kunt u niet de beste wasresultaten verwachten.

 Circa 20 minuten na de start van het programma kan de programmatuur afhankelijk van de capaciteit van de wateropname van de stoffen weer worden aangepast.

 De ProSense-detectie wordt alleen uitgevoerd met volledige wasprogramma's (zonder gekozen overslafase).


## 12.8 Programmafase-indicatielampjes


Als het programma start, knippert de aanduiding van de draaiende fase en de andere faseaanduidingen branden.

De was- of voorwasfase is bijv. bezig:





Als de fase is voltooid, stopt de bijhorende aanduiding met knipperen en gaat continu branden. De volgende aanduiding begint te knipperen.

De spoelfase is bijv. bezig: 

Tijdens de wascyclus mengt het apparaat het wasmiddel, de vlekkenverwijderaar voor behandeling van kleding en/of de wasverzachter met water voordat het aan de trommel wordt toegevoegd; de aanduiding  verschijnt en verdwijnt op het display overeenkomstig de verschillende programmafases (de pijlen kunnen ook knipperen).

Indien u de Plus Steam kiest, gaan de stoomfaseaanduidingen branden.

De stoomfase is bezig: 

De antikreukfase is bezig: 

## 12.9 Een programma onderbreken en de opties wijzigen

U kunt als er een programma bezig is **maar een paar** opties wijzigen:


1. Druk op de knop Start/Pauze . Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Wijzig de opties. De weergegeven informatie in het display wijzigt overeenkomstig.
3. Druk nogmaals op de toets Start/Pauze .

Het wasprogramma gaat verder.

## 12.10 Een actief programma stoppen


1. Druk op de knop Aan/Uit om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk opnieuw op de Aan/Uit -knop om het apparaat aan te zetten.

U kunt nu een nieuw wasprogramma kiezen.

 Als de ProSense -fase al voltooid is en de machine al met water gevuld wordt, begint het nieuwe programma **zonder herhaling van de ProSense fase**. Het water en wasmiddel worden niet weggepompt om verspilling te voorkomen. De display toont de maximumduur van het programma en werkt dit 20 minuten na de start van het nieuwe programma bij.

## 12.11 Openen van de deur - kledingstukken toevoegen

Als een programma of het startuitstel in werking is, is de deur van de wasmachine vergrendeld.


 Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn en/of de trommel nog draait, kunt u de deur niet openen.

1. Druk op de knop Start/Pauze . Op het display gaat het indicatielampje van de deurvergrendeling uit.
2. Open de deur van het apparaat. Indien nodig kunt u items toevoegen of uitnemen.
3. Sluit de deur en druk op de toets Start/Pauze . Het programma of startuitstel gaat verder.
4. De deur kan worden geopend wanneer het programma is voltooid. U kunt ook een centrifugeer- of afvoerprogramma/-optie instellen en dan op de knop Start/Pauze drukken. Als de centrifugeer- en afvoerprogramma's niet beschikbaar zijn in de programmakeuzeknop, kunnen ze worden ingesteld via App.


## 12.12 Einde van het programma

Wanneer het programma is voltooid, stopt het apparaat automatisch. De

geluidssignalen weerklinken (als ze actief zijn).

In het display gaan alle wasfaseaanduidingen continu branden en toont de tijdzone .

Het lampje van Start/Pauze toets gaat uit.

Het deur ontgrendelt en de aanduiding  gaat uit.

1. Druk op de Aan/Uit -knop om het apparaat uit te zetten.

Vijf minuten na afloop van het programma schakelt energiebesparingsfunctie het apparaat automatisch uit.










Als u het apparaat weer inschakelt, wordt het einde van het als laatste gekozen programma in het display weergegeven. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.




2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
4. Laat de deur en het wasmiddeldoseerbakje iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
5. Draai de waterkraan dicht.


## 12.13 Laat het water weglopen na afloop van de cyclus

Indien u een programma heeft gekozen of een optie die het water van de laatste spoelbeurt niet wegpompt, wordt het programma voltooid, maar:

- Het display toont de aanduiding , de optieaanduiding  of  en de aanduiding van vergrendelde deur . Het indicatielampje van de draaiende fase  knippert.
- De trommel draait nog regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
- De deur blijft vergrendeld.
- U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen:

1. Raak indien nodig de toets Centrifugeren aan om het centrifugeertoerental dat door het apparaat wordt voorgesteld te verlagen.
2. Druk op de knop Start/Pauze :
  - Indien u  heeft ingesteld, pompt het apparaat het water weg en gaat centrifugeren.
  - Indien u  heeft ingesteld, pompt het apparaat alleen het water weg.

De optieaanduiding  of  gaat uit, terwijl de aanduiding  knippert en dan uitgaat.

3. Als het programma is voltooid, gaat het deurvergrendelingsymbool  uit en kunt u de deur openen.
4. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.



Het apparaat zal hoe dan ook het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

## 12.14 Stand-by-optie

De stand-by-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:

- Het apparaat is 5 minuten voordat u op de knop Start/Pauze drukt, niet gebruikt.  
Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
- 5 minuten na afloop van het wasprogramma  
Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.  
De tijd van het laatst ingestelde programma wordt weergegeven op het display.  
Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.



Als u een programma of optie instelt die eindigt met water in de trommel, wordt het apparaat **niet gedeactiveerd** door de stand-by-functie om u eraan te herinneren het water weg te pompen.

## 13. AANWIJZINGEN EN TIPS




### WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.


### 13.1 Voor u het wasgoed in de trommel doet

- Verdeel het wasgoed in: wit, gekleurd, synthetisch, fijne was en wol.
- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte items kunnen verkleuren met de eerste wasbeurt. We raden je aan ze apart te wassen voor de eerste paar keren.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met opdrukken binnenstebuiten.
- Behandel hardnekkige vlekken voor.
- Was hardnekkige vlekken met een speciaal wasmiddel.
- Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een waszak of kussensloop.
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase die leiden tot overmatige trillingen. Als dit voorkomt:
  - a. onderbreek het programma en open de deur (raadpleeg hoofdstuk 'Dagelijks gebruik');
  - b. herverdeel de lading met de hand zodat de items gelijkmatig over de trommel zijn verdeeld;
  - c. druk op de toets Start/Pauze. De centrifugeerfase gaat door.
- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Bind riemen, koorden, veters, linten en andere losse elementen vast.

- Was geen wasgoed zonder zomen of met scheuren. Gebruik een waszakje om kleine items te wassen (bijv. beugelbh's, riemen, panty's, veters, linten, etc.).

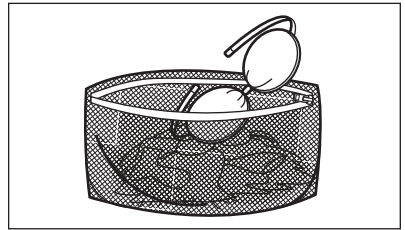

- Maak de zakken leeg en vouw de artikelen open.

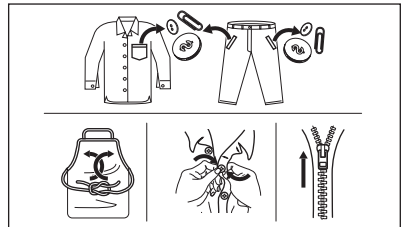

### 13.2 Hardnekkige vlekken


Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.

We raden u aan om deze vlekken te behandelen voordat u deze artikelen in de machine stopt.

Er zijn speciale vlekkenverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekkenverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.

Spuit geen vlekkenverwijderaar op kledingstukken in de buurt van het apparaat, omdat het corrosief is voor de plastic onderdelen.



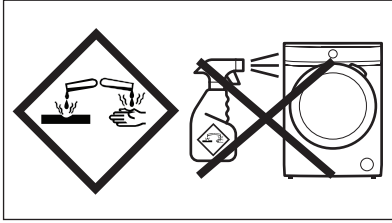

### 13.3 Type en hoeveelheid wasmiddel

De keuze van het wasmiddel en het gebruik van de juiste hoeveelheden beïnvloedt niet alleen uw wasprestaties, maar helpt ook om verspilling te voorkomen en het milieu te beschermen:

- Gebruik uitsluitend wasmiddelen en andere middelen die speciaal bedoeld zijn voor wasmachines. Volg eerst deze algemene regels:
  - waspoeder voor alle soorten weefsels, met uitzondering van fijne was. Kies bij voorkeur voor waspoeder met bleekmiddel voor witte was en hygiënisch wassen,
  - vloeibare wasmiddelen, voor wasprogramma's op lage temperatuur (max. 60 °C) voor alle weefselsoorten of speciale middelen voor wollen artikelen.
- De keuze en hoeveelheid wasmiddel zal afhangen van: type stof (delicaat, wollen, katoen, enz.), de kleur van de kleding, de grootte van de lading, de mate van vervuiling, wastemperatuur en hardheid van het gebruikte water.
- Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel of de andere toevoegingen zonder het aangegeven maximumniveau (**MAX**) te overschrijden.
- Vermeng geen verschillende soorten wasmiddel met elkaar.
- Gebruik minder wasmiddel als:
  - u een kleine lading wast,

- het wasgoed licht vervuild is,
- er grote hoeveelheden schuim zijn tijdens het wassen.
- Bij het gebruik van wasmiddeltabletten of -pods, plaatst u ze altijd in de trommel, niet in het wasmiddeldoseerbakje.

#### Onvoldoende wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- onbevredigende wasresultaten,
- het wasgoed dat grijs wordt,
- vettige kleding,
- schimmel in het apparaat.

#### Overmatig wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- schuimen,
- verminderd waseffect,
- ontoereikend spoelen,
- een grotere impact op het milieu.

### 13.4 Ecologische tips

Om water en energie te besparen en om het milieu te helpen beschermen, raden wij u aan om de volgende tips ter harte te nemen:

- **Normaal vuile was kan zonder voorwas** worden gewassen om wasmiddel, water en tijd te besparen (ook het milieu wordt zo beschermd!)
- Door het apparaat te laden tot de **maximale capaciteit die voor elk programma is aangegeven, wordt het energie- en waterverbruik vermindert.**
- Met de juiste voorbehandeling kunnen vlekken en beperkte vervuiling worden verwijderd; het wasgoed kan vervolgens op een lagere temperatuur worden gewassen.
- Stel de **maximaal mogelijke centrifugeersnelheid** in voor het geselecteerde wasprogramma **voordat u uw was droogt in een wasdroger.** Dit bespaart energie tijdens het drogen!

## 14. ONDERHOUD EN REINIGING



#### WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

## 14.1 Schema periodieke reiniging

### Periodieke reiniging helpt de levensduur van uw apparaat te verlengen.

Houd na elke cyclus de deur en de wasmiddeldispenser een beetje op een kier om luchtcirculatie te krijgen en de vochtigheid in het apparaat te drogen: dit voorkomt schimmels en geurtjes.


Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt: sluit de waterkraan en trek de stekker uit het stopcontact.

Indicatief schema periodieke reiniging:

Ontkalken	Twee keer per jaar
Onderhoudswasbeurt	Eenmaal ter maand
Deurafdichting reinigen	Iedere twee maanden
Trommel reinigen	Iedere twee maanden
Wasmiddeldoseerbakje en zoutbakje reinigen	Twee keer per jaar
De filter van de afvoerpomp reinigen	Twee keer per jaar
De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen	Twee keer per jaar

In de volgende paragrafen wordt uitgelegd hoe u elk onderdeel moet reinigen.

## 14.2 Vreemde voorwerpen verwijderen

-  Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn en dat alle losse elementen zijn vastgebonden voordat u uw cyclus uitvoert. Raadpleeg 'De waslading' in 'Aanwijzingen en tips'.

Verwijder alle vreemde voorwerpen (zoals metalen clip, knoppen, munten, enz.) die u kunt vinden in de

deurafdichting, de filters en de trommel. Raadpleeg de paragrafen 'Deurafdichting met dubbele lip', 'De trommel reinigen', 'De afvoerpomp reinigen' en 'De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen'. Neem indien nodig contact op met een erkend servicecentrum.

## 14.3 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met milde zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.

Gebruik geen schuursponsjes of krassend materiaal.



### LET OP!

Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.



### LET OP!

Reinig de metalen oppervlakken niet met een reinigingsmiddel op chloorbasis.

## 14.4 Ontkalken



**Indien u regelmatig het zout gebruikt om de SoftWater-technologie te activeren, is de ontkalkprocedure zoals beschreven in deze paragraaf niet nodig.**



Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder of wasautomaten aan.

Controleer de trommel regelmatig op kalkaanslag.

De normale wasmiddelen bevatten al wateronthardende middelen, maar we raden aan af en toe een cyclus te draaien met een lege trommel en een ontkalkingsproduct.



Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

## 14.5 Onderhoudswas


Bij herhaald en langdurig gebruik op lage temperatuur en korte programma's kunnen er afzettingen en pluïsjes worden afgezet en kunnen bacteriële groei en biofilm in de trommel en het inwendige compartiment van de machine ontstaan. Dit kan slechte geurtjes en meeldauw veroorzaken.

Om deze afzettingen te verwijderen en de hygiëne in de machine te bevorderen dient u minstens éénmaal per maand een onderhoudswas uit te voeren.

1. Haal al het wasgoed uit de trommel.
2. Draai een katoenprogramma op de hoogste temperatuur met een geringe hoeveelheid waspoeder.

## 14.6 Deurrubber

Dit apparaat is ontworpen met een **zelfreinigend afvoersysteem**, waardoor lichte pluïsvetzels die van de kleding vallen met het water kunnen worden afgevoerd. Controleer regelmatig de afdichting. Munten, knoppen en andere kleine voorwerpen kunnen aan het einde van de cyclus worden teruggevonden.

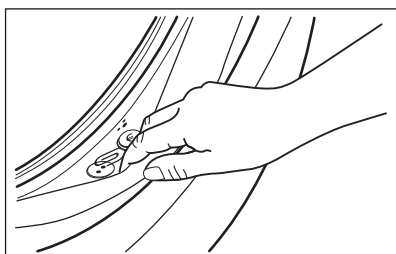

Maak schoon indien nodig met een ammoniakmiddel zonder het oppervlak van de afdichting te bekrassen.

- i** Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

## 14.7 De trommel reinigen

Controleer de trommel regelmatig om ongewenste aanslag te voorkomen. Roestaanslag in de trommel kan voorkomen vanwege roestende vreemde

voorwerpen in de was of door leidingwater dat ijzer bevat

Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.

- i** Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product. Maak de trommel niet schoon met zure ontkalkingsmiddelen, schuurmiddelen die chloor of ijzer of staal bevatten.

Voor een grondige reiniging:

1. Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.

- i** Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.


2. Draai een kort katoenprogramma op een hoge temperatuur met een lege trommel en een kleine hoeveelheid waspoeder of, indien beschikbaar, gebruikt u het Machinerreiniging programma.

## 14.8 Wasmiddellade en zoutbakje reinigen



- i** Zorg er vóór het reinigen voor dat alle vakken leeg zijn.

Om mogelijke afzetting van opgedroogde wasmiddelen, aangekoekte wasverzachter, vorming van schimmel in de wasmiddellade en/of zoutafzettingen in het zoutbakje te voorkomen, dient de volgende reinigingsprocedure regelmatig te worden gevolgd:


1. Open de lade. Druk de pal in volgens de afbeelding en trek de lade uit.

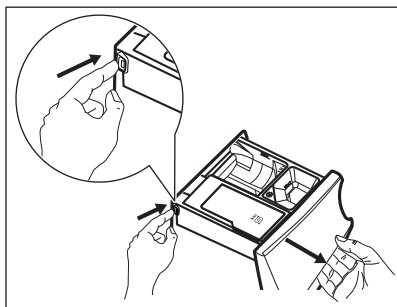

2. Verwijder het inzetstuk van de ontharder en, indien geplaatst, het vakje voor vloeibaar wasmiddel.

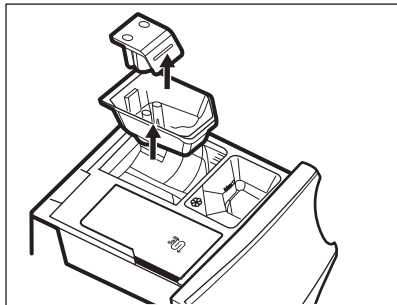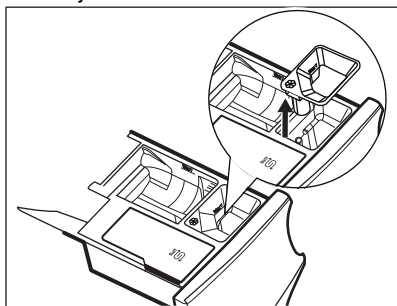


3. Reinig de lade en alle inzetstukken onder stromend water.

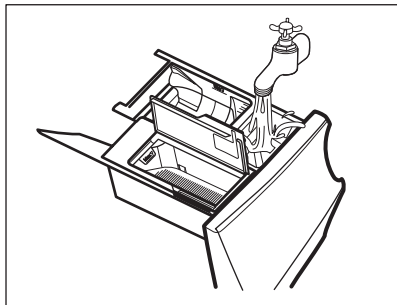


4. Zorg ervoor dat achtergebleven wasmiddel volledig is verwijderd uit


het transporttraject van het wasmiddel. Gebruik een doek.

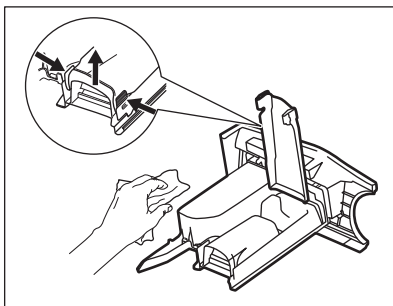

5. Zorg ervoor dat achtergebleven wasmiddel volledig is verwijderd het bovenste en onderste gedeelte van de holte. Gebruik een klein borsteltje om de holte te reinigen.

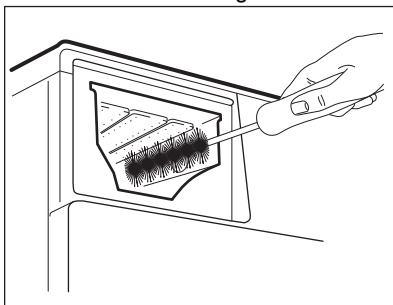

6. Plaats de wasmiddellade in de geleiders en sluit de lade. Draai het spoelprogramma zonder kleding in de trommel.

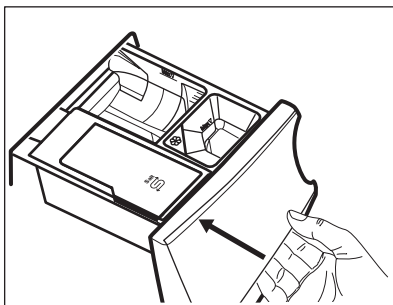

## 14.9 Maak de afvoerpomp schoon



### WAARSCHUWING!

Haal de netstekker uit het stopcontact.

**i** Controleer het filter van de afvoerpomp regelmatig en houd het schoon.

Reinig de afvoerpomp wanneer:


- Het apparaat pompt geen water weg.
- de trommel niet ronddraait.
- het apparaat een ongebruikelijk geluid maakt door een blokkade in de afvoerpomp.
- Op het display verschijnt de alarmcode **E20**.

**!** **WAARSCHUWING!**


- Verwijder het filter niet als het apparaat in gebruik is.
- Reinig de pomp niet zolang het water in de machine heet is. Wacht tot het water is afgekoeld

**Voor reiniging van de pomp gaat u als volgt te werk:**


1. Open het pompdeksel.

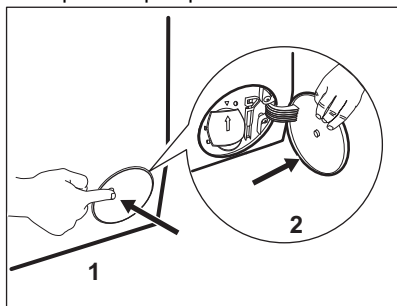


2. Plaats een geschikte bak onder de afvoerpompopening om het afgepompte water op te vangen.
3. Open de afvoerklep naar beneden. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen als u het filter verwijdert.

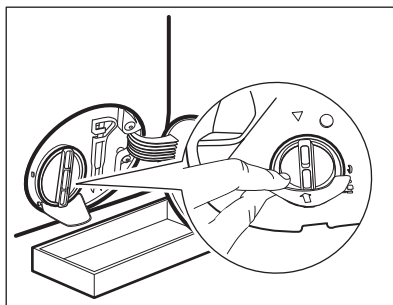

4. Draai het filter 180 graden naar links om het te openen, zonder verwijdering. Laat het water wegstromen.

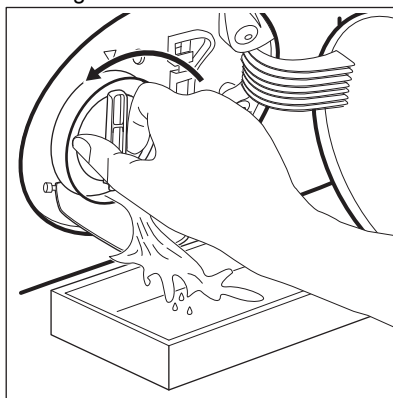


5. Als de bak vol is met water, draait u het filter terug en leegt u de bak.
6. Herhaal stappen 4 en 5 totdat er geen water meer uitloopt.
7. Draai het filter naar links om het te verwijderen.

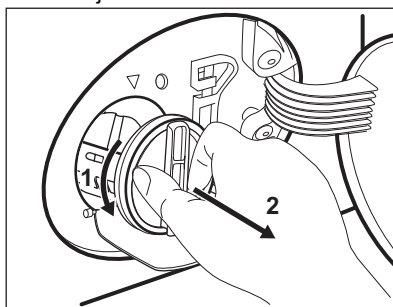


8. Verwijder indien noodzakelijk pluizen en andere voorwerpen uit de filterholte.
9. Verzeker u ervan dat de pompwaaier onbelemmerd kan ronddraaien. Als


hij niet roteert: neem contact op met een erkend servicecentrum.

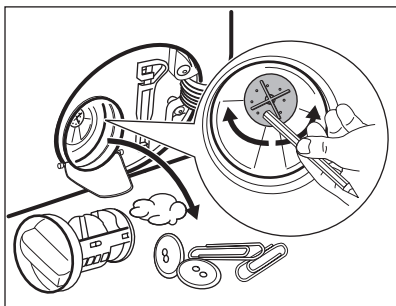


10. Reinig het filter onder de waterkraan.

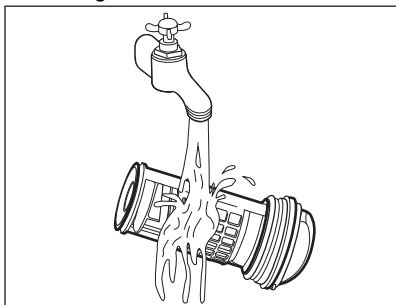

11. Zet het filter terug in de speciaal geleidingen door hem met de klok mee te draaien. Zorg ervoor dat u het filter goed vastdraait om lekkage te voorkomen.

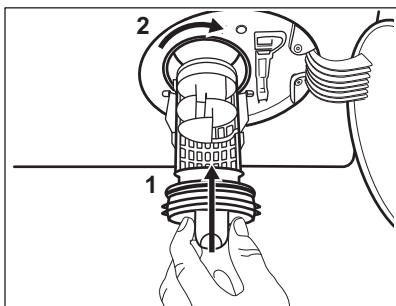

12. Sluit het pompdeksel.

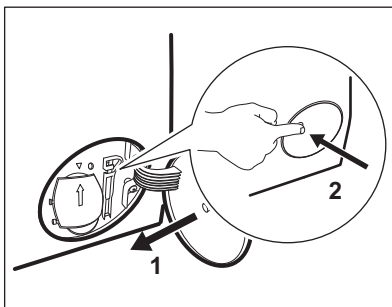


Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:

- a. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddeldoseerbakje.
- b. Start het programma om water af te voeren.


### 14.10 Het filter van de toevoerslang en het klepfilter reinigen

Het wordt aanbevolen beide filters van de toevoerslang en -klep geregeld te reinigen ter verwijdering van aanslag dat met de tijd opgehoopt:


1. Verwijder de toevoerslang van de kraan en reinig het filter.

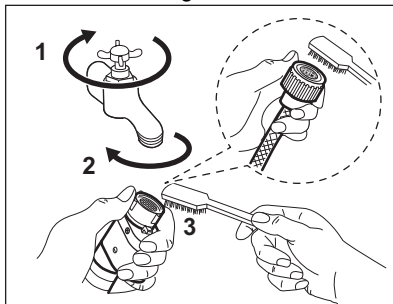


2. Verwijder de toevoerslang van het apparaat door de ringmoer los te draaien.

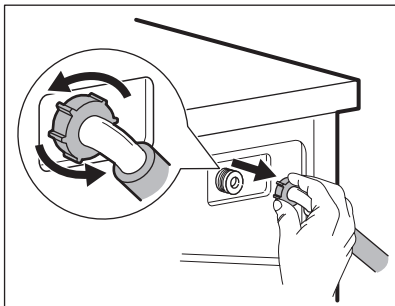

3. Reinig het klepfilter aan de achterzijde van het apparaat met een tandenborstel.

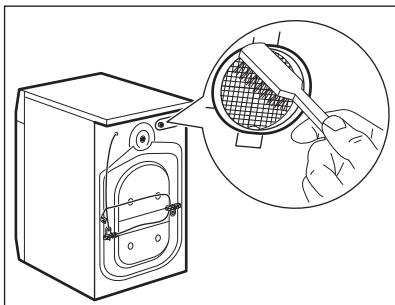

4. Draai de slang bij het weer aansluiten op het apparaat naar links of rechts (niet in verticale positie) afhankelijk van de positie van uw waterkraan.

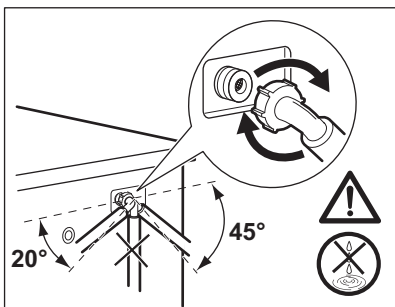

## 15. PROBLEEMOPLOSSING



**WAARSCHUWING!**  
Raadpleeg de hoofdstukken  
Veiligheid.

### 14.11 Noodafvoer

Als het apparaat het water niet kan wegpompen, voert u dezelfde procedure uit zoals beschreven in de paragraaf 'Reinigen van de afvoerpomp'. Maak de pomp zo nodig schoon.

Als u het water met de noodafvoerprocedure afvoert, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:

1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddeldoseerbakje.
2. Start het programma om het water weg te pompen.

### 14.12 Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als het apparaat is geïnstalleerd op een plek waar de temperatuur 0°C of daaronder kan bereiken, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.



#### **WAARSCHUWING!**

Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0°C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

## 15.1 Alarmcodes en mogelijke storingen

Het apparaat start niet of stopt tijdens de werking. Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabellen).




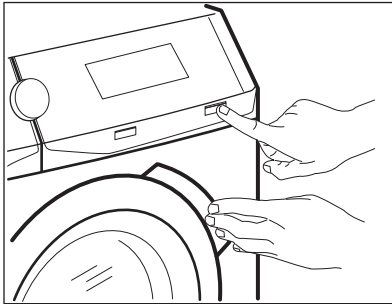
### WAARSCHUWING!

Voordat u controles uitvoert, moet u de stekker uit het stopcontact trekken.

**Bij sommige problemen wordt op de display een alarmcode weergegeven en kan de knop Start/Pauze continu knipperen:**



Als het apparaat overladen is, verwijdert u enkele kledingstukken uit de trommel en/of houdt u de deur ingedrukt terwijl u de knop Start/Pauze aanraakt totdat het lampje  stopt met knipperen (zie onderstaande afbeelding).



Probleem	Mogelijke oplossing
<p><b>E 10</b> Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de waterkraan geopend is.</li> <li>• Controleer of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contact op met uw plaatselijke waterleidingbedrijf.</li> <li>• Controleer of de waterkraan niet verstopt is.</li> <li>• Controleer of er geen knikken, beschadigingen of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.</li> <li>• Zorg ervoor dat de aansluiting van de watertoevoerslang correct is.</li> <li>• Zorg ervoor dat het filter van de toevoerslang en het filter van de klep niet verstopt zijn. Raadpleeg "Onderhoud en reiniging".</li> </ul>







<p><b>E20</b> De machine pompt geen water weg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.</li> <li>• Controleer of de afvoerslang geen knikken of bochten heeft.</li> <li>• Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig het filter indien nodig. Raadpleeg "Onderhoud en reiniging".</li> <li>• Zorg ervoor dat de aansluiting van de afvoerslang correct is.</li> <li>• Stel het afvoerprogramma in als u een programma instelt zonder afvoerfase. Als het afvoerprogramma niet beschikbaar is in het programmakeuzewiel, kan het worden ingesteld via de app.</li> <li>• Stel het afvoerprogramma in als u een optie instelt die eindigt met water in de kuip.</li> </ul>
<p><b>E40</b> De deur is open of niet goed gesloten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de deur goed gesloten is.</li> </ul>
<p><b>E91</b> Interne fout. Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het apparaat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het programma werd niet juist voltooid of het apparaat is te vroeg gestopt. Schakel het apparaat uit en weer aan.</li> <li>• Als de alarmcode weer wordt weergegeven, neemt u contact op met een erkende servicedienst.</li> </ul>
<p><b>EHO</b> De stroomtoevoer is niet stabiel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wacht totdat de stroomtoevoer stabiel is.</li> </ul>
<p><b>EFO</b> De anti-overstromingsbeveiliging is ingeschakeld.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppel het apparaat los en draai de waterkraan dicht. Neem contact op met de erkende servicedienst.</li> </ul>

Als de display andere alarmcodes aangeeft, schakelt u het apparaat uit en weer in. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de erkende servicedienst.

Raadpleeg onderstaande tabel voor mogelijke oplossingen in geval van een ander probleem met de wasmachine.

Probleem	Mogelijke oplossing
<p>Het programma start niet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de stekker is aangesloten op het stopcontact.</li> <li>• Controleer of de deur van het apparaat gesloten is.</li> <li>• Controleer of er geen beschadigde zekering in het zekeringskastje is.</li> <li>• Zorg ervoor dat Start/Pauze is aangeraakt.</li> <li>• Als de optie voor uitgestelde start ingesteld is, annuleert u de instelling of wacht u tot het aftellen voorbij is.</li> <li>• Schakel de kinderbeveiliging uit, als deze actief is.</li> <li>• Controleer de stand van de knop op het gekozen programma.</li> </ul>

Probleem	Mogelijke oplossing
Het apparaat wordt met water gevuld, maar dat wordt onmiddellijk afgetapt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de afvoerslang zich in de juiste positie bevindt. De slang kan te laag hangen. Raadpleeg "Montage-instructies".</li> </ul>
De centrifugeerfase werkt niet of de wasfase duurt langer dan normaal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stel het centrifugeprogramma in. Als het afvoerprogramma niet beschikbaar is in het programmakeuzewiel, kan het worden ingesteld via de app.</li> <li>• Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig het filter indien nodig. Raadpleeg "Onderhoud en reiniging".</li> <li>• Pas de kleding in de kuip handmatig aan en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem kan worden veroorzaakt door problemen met de balans.</li> </ul>
Er is water op de vloer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzeker u ervan dat de koppelingen van de waterslangen stevig vastzitten en dat er geen waterlekage is.</li> <li>• Verzeker u ervan dat de watertoevoerslang en de afvoerslang niet beschadigd zijn.</li> <li>• Zorg ervoor dat u het juiste wasmiddel en de juiste hoeveelheid daarvan gebruikt.</li> </ul>
U kunt de deur van het apparaat niet openen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzeker u ervan dat er geen wasprogramma is gekozen dat eindigt met water in de trommel.</li> <li>• Verzeker u ervan dat het afwasprogramma is afgelopen.</li> <li>• Stel het afvoerprogramma of het centrifugeprogramma in als er water in de trommel zit. Als de centrifugeer- en afvoerprogramma's niet beschikbaar zijn in de programmakeuzeknop, kunnen deze worden ingesteld via de app.</li> <li>• Verzeker u ervan dat het apparaat elektriciteit krijgt.</li> <li>• Dit probleem kan worden veroorzaakt door een storing in het apparaat. Neem contact op met de erkende servicedienst. Als u de deur moet openen, leest u zorgvuldig "Nooddeuropening".</li> <li>• Zorg ervoor dat Starten op afstand is niet geactiveerd. Schakel het uit.</li> </ul>
De display geeft de aanduiding voor het draadloze netwerk niet weer.  .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer het draadloze signaal.</li> <li>• Zorg dat de draadloze verbinding aanstaat. Raadpleeg paragraaf 'Configureren van de draadloze verbinding van de wasmachine' in hoofdstuk 'Wifi - instelling connectiviteit'.</li> <li>• Controleer uw thuisnetwerk en router.</li> <li>• Herstart de router.</li> <li>• Neem contact op met uw aanbieder van uw draadloze service als u nog meer problemen met het draadloze netwerk ondervindt.</li> </ul>

Probleem	Mogelijke oplossing
<p>De app kan geen verbinding maken met het apparaat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer het draadloze signaal.</li> <li>• Controleer of uw smartapparaat is verbonden met het draadloze netwerk.</li> <li>• Controleer uw thuisnetwerk en router.</li> <li>• Herstart de router.</li> <li>• Neem contact op met uw aanbieder van uw draadloze service als u problemen met het draadloze netwerk heeft.</li> <li>• Het apparaat, het smart-toestel of beide dienen nogmaals te worden geconfigureerd, omdat er een nieuwe router is geïnstalleerd of omdat de routerconfiguratie is gewijzigd.</li> </ul>
<p>De app kan niet frequent verbinding maken met het apparaat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat het draadloze signaal het apparaat bereikt. Probeer de thuisrouter zo dicht als mogelijk naar het apparaat te verplaatsen of overweeg een versterker van het draadloze bereik aan te schaffen.</li> <li>• Zorg ervoor dat het draadloze signaal niet wordt verstoord door een magnetron. Schakel de magnetron uit. Vermijd het gelijktijdige gebruik van de magnetron en de afstandsbediening.</li> </ul>
<p>Op de display wordt  weergegeven. Alle knoppen zijn inactief, behalve de Aan/Uit .</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het apparaat downloadt beschikbare updates. Wacht totdat het updateproces is voltooid. Als u het apparaat tijdens de update deactiveert, wordt deze hervat wanneer u het apparaat opnieuw activeert.</li> </ul>
<p>De machine maakt abnormale geluiden en trilt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzekeer u ervan dat deze waterpas staat. Raadpleeg "Montage-instructies".</li> <li>• Verzekeer u ervan dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg "Montage-instructies".</li> <li>• Voeg meer wasgoed toe aan de trommel. De lading is mogelijk te klein.</li> </ul>
<p>De programmaduur neemt toe of af tijdens het draaien van het programma.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De ProSense System kan de duur van het programma aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed. Zie "De ProSense System ladingdetectie" in het hoofdstuk "Dagelijks gebruik".</li> </ul>
<p>De wasresultaten zijn niet bevredigend.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhoog de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander wasmiddel.</li> <li>• Gebruik speciale producten om hardnekkige vlekken te verwijderen voordat u het wasgoed wast.</li> <li>• Zorg ervoor dat u de juiste temperatuur instelt.</li> <li>• Verminder de wasgoedlading.</li> <li>• Ga na of er geen ander type wasmiddel in de lade gegoten is . Zie in dit geval 'Verwijderen van wasmiddel of andere toevoegingen uit zoutbakje'.</li> <li>• Ga na of er geen zout in de lade gegoten is . Als dit gebeurt is: draai een spoelgang of draai de wasfase nogmaals.</li> </ul>

Probleem	Mogelijke oplossing
Te veel schuim in de trommel tijdens de wascyclus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verminder de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul>
Overmatig zoutverbruik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de waterontharder zo is ingesteld dat deze ook werkt tijdens de spoelfase. Zie onder "Instellen van waterhardheidsniveau" in het hoofdstuk "De waterontharder (Soft Water)".</li> </ul>
Zout wordt niet verbruikt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het apparaat kan een regeneratie van een waterontharder nodig hebben: draai een Katoen- of een Synthetica-cyclus. Raadpleeg "Regeneratie van de waterontharder" in het hoofdstuk "De waterontharder (Soft Water)".</li> </ul>
Na de wascyclus is er wat wasmiddel achtergebleven in de wasmiddellade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ga na of de klep zich in de juiste positie bevindt (OMHOOG voor waspoeder - OMLAAG voor vloeibaar wasmiddel).</li> <li>Verzekert u ervan dat u het wasmiddelvakje heeft gebruikt volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing.</li> </ul>
De trommelverlichting gaat niet aan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verzekert u ervan dat het ledlampje niet doorgebrand is. Neem voor vervanging contact op met een erkend servicecentrum.</li> </ul>

Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking.

Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met een erkende servicedienst.

De contactgegevens van de servicedienst staan op het typeplaatje.

## 15.2 Nooddeuropening

In het geval van een stroomstoring of apparaatstoring blijft de deur van het apparaat vergrendeld. Het wasprogramma gaat verder als er weer stroom is. Als de deur door een storing vergrendeld blijft, is het mogelijk om de deur te openen met een noodontgrendeling.

Voor het openen van de deur:



**LET OP!**  
**Gevaar voor brandwonden! Zorg ervoor dat de watertemperatuur niet te hoog is en dat het wasgoed niet heet is. Wacht indien nodig tot de watertemperatuur en het wasgoed zijn afgekoeld.**



**LET OP!**  
**Gevaar voor letsel! Zorg ervoor dat de trommel niet draait. Wacht indien nodig tot de trommel stopt met draaien.**




**Zorg ervoor dat het waterpeil in de trommel niet te hoog is. Voer indien nodig een noodafvoerprocedure uit (zie "Water afvoeren in een noodgeval" in het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging").**

Ga als volgt te werk om de deur te openen:


1. Druk op de knop Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.
2. Haal de netstekker uit het stopcontact.
3. Open de klep van de filter.

4. Trek de noodvergrendelingstrekker eenmaal naar beneden. Trek die nogmaals naar beneden, houd hem gespannen en open in de tussentijd de deur van het apparaat.

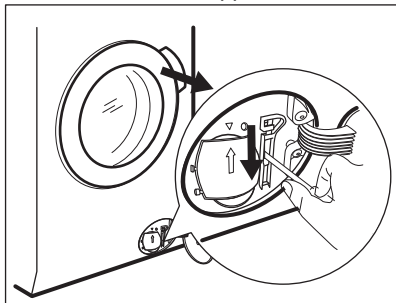


5. Haal het wasgoed uit de trommel en sluit de deur van het apparaat.
6. Sluit het klepje.


### 15.3 Verwijderen van wasmiddel of andere toevoegingen uit zoutbakje

Wasmiddel en toevoegingen die per abuis in het vakje  zijn gedaan, moeten volledig worden verwijderd.

Ga als volgt te werk als dit gebeurt:

1. Trek de lade uit.

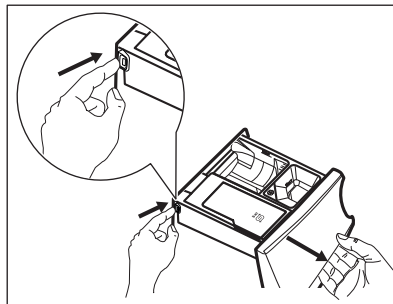

2. Verwijder alle sporen van wasmiddelen of andere toevoegingen en maak het bakje grondig schoon.
3. Zet de lade weer op zijn plaats en vul het bakje met zout .
4. Sluit de lade.
5. Draai een cyclus voor katoen of synthetica, zonder verkorte tijdsduur, om de waterontharderfunctie te herstellen.

## 16. VERBRUIKSWAARDEN

### 16.1 Inleiding

-  Deze gebruikershandleiding rapporteert twee verschillende tabellen om een geleidelijke overgang van een verordening naar de andere te bevorderen:
- Verordening EU 1061/2010, geldig tot 28 februari 2021, heeft betrekking op de energie-efficiëntieclassen van **A+++** tot **D**,
  - Verordening EU 2019/2023, geldig vanaf 1 maart 2021, heeft betrekking op de energie-efficiëntieclassen van **A** tot **G** vastgesteld door Verordening EU 2019/2014.

-  Zie de link [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) voor gedetailleerde informatie over het energielabel.



De QR-code op het energielabel dat bij het apparaat wordt geleverd, biedt een weblink naar de informatie gerelateerd aan de prestaties van het apparaat in de EU-EPREL-database. Bewaar het energielabel ter referentie samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij dit apparaat worden geleverd.

Het is ook mogelijk om dezelfde informatie in EPREL te vinden via de link <https://eprel.ec.europa.eu> en de modelnaam en het productnummer die u vindt op het typeplaatje van het apparaat. Raadpleeg het hoofdstuk 'Productbeschrijving' voor de positie van het typeplaatje.

## 16.2 Legenda

<b>kg</b>	Wasgoed.	<b>u:mm</b>	Programmaduur.
<b>kWh</b>	Energieverbruik.	<b>°C</b>	Temperatuur in de was.
<b>Liter</b>	Waterverbruik.	<b>rpm</b>	Centrifugeersnelheid.
<b>%</b>	Resterend vocht aan het einde van de centrifugeerfase. Hoe hoger de centrifugeersnelheid, hoe hoger het geluid en hoe lager het resterende vocht.		



Waarden en programmaduur kunnen verschillen afhankelijk van verschillende omstandigheden (bijv. kamertemperatuur, watertemperatuur en -druk, ladinggrootte en type wasgoed, voedingsspanning) en ook als u de standaardinstelling van een programma wijzigt.

## 16.3 Volgens Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie

Eco 40-60 programma <sup>1)</sup>	kg	kWh	Liter	u:mm	%	°C	rpm <sup>2)</sup>
Volledige belading	9	0.730	60	3:40	50	33	1551
Halve belading	4.5	0.535	50	2:45	50	31	1551
Kwartbelading	2.5	0.265	40	2:45	54	24	1551

<sup>1)</sup> Door het gebruik van onthard water worden de prestaties en het lage energieverbruik gegarandeerd. Om deze resultaten te behouden is het belangrijk dat het juiste waterhardheidsniveau wordt ingesteld. Volg hiervoor de instructies uit de gebruikershandleiding op en gebruik regelmatig zout om de harsen te regenereren.

<sup>2)</sup> Maximale centrifugesnelheid.

Stroomverbruik in verschillende modi

Uit (W)	Stand-by (W)	Uitgestelde start (W)	Netwerkgebonden stand-by (W)
0,30	0,30	4,00	2,00 <sup>1)</sup>

De tijd tot de Uit-/Stand-bymodus is maximaal 15 minuten.

<sup>1)</sup> Het energieverbruik van de aangesloten functie is ongeveer 17,5 kWh per jaar. Raadpleeg het hoofdstuk 'Wifi - Connectiviteitsinstellingen' om deze functie los te koppelen.

## 16.4 In overeenstemming met Verordening 1061/2010

Standaard katoenprogramma's <sup>1)</sup> .	Lading (kg)	Energieverbruik (kWh)	Waterverbruik (liter)	Gemiddelde programma-duur (minuten)	Reste-rend vocht (%) <sup>2)</sup>
Voor standaard 60°C katoen: Stel Eco 40-60 in op 60°C	9	0.33	54	268	44
Voor standaard 60°C katoen: Stel Eco 40-60 in op 60°C	4.5	0.30	40	247	44
Voor standaard 40°C katoen: Stel Eco 40-60 in op 30°C	4.5	0.31	40	234	44

<sup>1)</sup> Door het gebruik van onthard water worden de prestaties en het lage energieverbruik gegarandeerd. Om deze resultaten te behouden is het belangrijk dat het juiste waterhardheidsniveau wordt ingesteld. Volg hiervoor de instructies uit de gebruikershandleiding op en gebruik regelmatig zout om de harsen te regenereren.

<sup>2)</sup> Aan het einde van de centrifugeerfase.

Uit-modus (W)	Modus aan laten (W)
0,30	0,30

Stroomverbruik in door netwerk verbonden stand-by (W)	Tijd van tot netwerk verbonden stand-by (min.)
2,00	15

De gegevens in de bovenstaande tabel zijn in overeenstemming met verordening 1015/2010 tot uitvoering van de richtlijn 2009/125/EG en verordening 1275/2008 van de Europese Commissie.

## 16.5 Veelvoorkomende programma's



Deze waarden zijn slechts indicatief.

Programma	kg	kWh	Liter	u:mm	%	°C	rpm <sup>1)</sup>
Katoen <sup>2)</sup> 95°C	9	2.15	85	3:35	44	85	1600
Katoen 60°C	9	1.55	80	3:50	44	55	1600
Katoen <sup>3)</sup> 20°C	9	0.35	80	3:10	44	20	1600
Synthetica 40°C	4	0.80	50	2:25	35	40	1200
Fijne was <sup>4)</sup> 30°C	2	0.30	45	1:10	35	30	1200
Wol 30°C	2	0.25	65	1:05	30	30	1200

1) Referentie-indicator van de centrifugeersnelheid.

2) Geschikt voor het wassen van zwaar vervuild textiel.

3) Geschikt voor het wassen van licht vervuild katoen.

4) Het werkt ook als een snelle wascyclus voor licht vervuild wasgoed.

## 17. MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recyclen. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi

apparaten gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.











The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the My AEG Care app that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. Additional information available in NIU5 subfolder at the following website: <http://aeg.opensourcerepository.com>.