

# sygonix®

## Gebruiksaanwijzing

### Op afstand bedienbare RSL stopcontactschakelaar

### Set draadloze RSL-stopcontacten met afstandsbediening

Bestelnr. 2365007, 2365009

## 1. Inleiding

Beste klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om deze status te handhaven en een veilige werking te garanderen, dient u als eindgebruiker deze gebruiksaanwijzing in acht te nemen!



Deze gebruiksaanwijzing is een onderdeel van dit product. Deze bevat belangrijke informatie over de werking en hantering van het product. Als u dit product aan derden overhandigt, doe dan tevens deze gebruiksaanwijzing erbij. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging!

Bij technische vragen kunt u zich wenden tot onze helpdesk.

Voor meer informatieve kunt u kijken op [www.conrad.nl](http://www.conrad.nl) of [www.conrad.be](http://www.conrad.be)

## 2. Verklaring van de symbolen



Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wijst op een risico voor uw gezondheid, bijv. door een elektrische schok.



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Het pijl-symbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.

## 3. Beoogd gebruik

Deze draadloze contactdoos is voorzien van een handmatige aan/uit-schakelaar en een maximaal uitgangsvermogen van 2300 W. Hij is compatibel met andere 433 Mhz-leercodezenders en heeft een verbeterde beveiliging tegen onbedoeld contact.

Het is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis. Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden vermeden.

Vanwege veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik resulteren in kortsluiting, brand, elektrische schok of andere gevaren. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze op een veilige plaats. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden overhandigd.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

## 4. Omvang van de levering

- Draadloze contactdoos (x1 voor artikelnr. 2365007, x2 voor artikelnr. 2365009)
- Afstandsbediening met CR2032-batterij (alleen artikelnr. 2365009)
- Gebruiksaanwijzing

### Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.



## 5. Eigenschappen en functies

Afstandsbediening (zender)

- Led-signaaloverdracht statusindicator
- 3 kanalen met ALLES AAN/ALLES UIT
- Max. 70 m zendbereik
- 3V/CR2032-batterij
- 433,92 MHz frequentie

Contactdoos (ontvanger)

- 230 V/50 Hz, 2300 W
- Handmatig schakelen
- Led-aanleren en AAN/UIT statusindicator
- Max. 70 m zendbereik
- 433,92 MHz frequentie

## 6. Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

### a) Algemene informatie

- Dit apparaat is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen. • Stel het artikel niet bloot aan mechanische spanning.



- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
  - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Raadpleeg een expert als u vragen hebt over gebruik, veiligheid of aansluiting van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.






## b) Aangesloten apparatuur

Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.

## c) Batterijen

- Zorg ervoor dat de batterijen met de juiste polariteit in het product worden geplaatst.
- Batterijen moeten uit het product worden verwijderd als dit voor lange tijd niet gebruikt wordt om schade door lekken te vermijden. Lekkende of beschadigde accu's of batterijen kunnen bij aanraking met de huid brandwonden veroorzaken. Gebruik bij het hanteren ervan daarom geschikte beschermende handschoenen.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Laat batterijen niet rondslingeren omdat er risico bestaat dat ze door kinderen of huisdieren worden ingeslikt.
- Alle batterijen/accu's dienen op hetzelfde moment te worden vervangen. Door elkaar gebruiken van oude en nieuwe batterijen kan leiden tot lekkage en schade aan het product.
- Men mag batterijen niet kortsluiten, uit elkaar halen of in het vuur gooien. Niet-oplaadbare batterijen mogen nooit opnieuw worden opgeladen. Er bestaat explosiegevaar!

## 7. Bedieningselementen

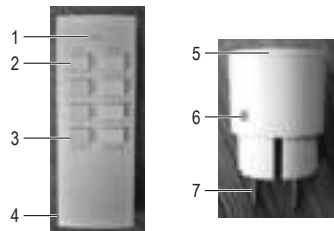

- 1 Led-indicator (afstandsbediening)
- 2 AAN kanaal knop(links), UIT kanaalknop (rechts)
- 3 ALLES AAN kanaalknop (links), ALLES UIT kanaalknop (rechts)
- 4 Deksel batterijvak
- 5 Contactdoos
- 6 Aan-/uit-led
- 7 Stekker

## 8. Bediening

### a) De contactdoos koppelen met de afstandsbediening

1. Sluit de contactdoos aan op een stopcontact. De contactdoos gaat altijd over in de koppelingsmodus (de led knippert). Selecteer de rij toetsen op de afstandsbediening om het stopcontact te bedienen. Druk de AAN-knop op die rij gedurende 5 seconden lang in. De led blijft constant branden om aan te geven dat de contactdoos en de afstandsbediening gekoppeld zijn. Let op dat wanneer de contactdoos voor het eerst wordt aangesloten, de led slechts 15 seconden zal knipperen. Om hierna te koppelen, verwijdert u de contactdoos en steekt u het er weer in, of drukt u op de knop van de contactdoos en probeert u het opnieuw.
2. Herhaal stap 1 voor de andere contactdozen. De afstandsbediening heeft een ALLES AAN/ ALLES UIT-functie waarbij de laatste rij toetsen kan worden gebruikt om alle gekoppelde contactdozen te bedienen.

### b) Een gekoppelde contactdoos en afstandsbediening resetten

1. Om een individuele contactdoos te resetten, drukt u 5 seconden lang op de knop van de contactdoos (of drukt u op de knoppen AAN en UIT op de afstandsbediening voor de gekoppelde contactdoos) om de koppelingsmodus in te schakelen. Wanneer de led knippert, kiest u de rij toetsen

op de afstandsbediening voor de juiste contactdoos en drukt u op de knop UIT. Wanneer de led stopt met knipperen, wordt de contactdoos gewist.

2. Om alle contactdozen te resetten, drukt u 5 seconden lang op de knop van de contactdoos (of drukt u op de knoppen AAN en UIT op de afstandsbediening voor de gekoppelde contactdoos) om de koppelingsmodus in te schakelen. Wanneer de led knippert, houdt u de contactknop gedurende 5 seconden ingedrukt (of drukt u tegelijkertijd op de knop ALLES AAN of ALLES UIT). Wanneer de led stopt met knipperen, worden alle contactdozen gewist.

## 9. Onderhoud en reiniging



Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of storingsen kunnen veroorzaken.

- Koppel het product vóór iedere reiniging los van de stroomvoorziening.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

## 10. Afvoer

### a) Product



Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.

Haal eventueel geplaatste (oplaadbare) batterijen uit het apparaat en gooi ze afzonderlijk van het product weg.

### b) Batterijen



U bent als eindverbruiker wettelijk verplicht alle gebruikte batterijen in te leveren. Verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan.

Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool. Deze mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd. De aanduidingen voor de zware metalen die het betreft zijn: Cd = Cadmium, Hg = Kwik, Pb = Lood (naam op (oplaadbare) batterijen, bijv. onder het afval-icoontje aan de linkerzijde).

U kunt verbruikte batterijen gratis afgeven bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of overal waar batterijen worden verkocht.

Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

## 11. Technische gegevens

Ingangsspanning .....	230 V/AC, 50 Hz (contactdoos)
Uitgangsspanning.....	Max. 2300 W (contactdoos)
Frequentie .....	433,05-434,79 MHz
Ontvangsbereik .....	Max. 70 m
Transmissievermogen .....	<10 dbm
Bedrijfs-/opslagcondities.....	0 °C tot +35 °C (gebruik) 0 °C tot +45 °C (opslag) 10 %-90 % relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)
Afmetingen (Ø x h) .....	44 x 71 mm (contactdoos)
Afmetingen (l x b x h).....	99 x 37 x 15 mm (afstandsbediening)
Gewicht.....	47 g (contactdoos) 27 g (afstandsbediening)



Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright 2021 by Conrad Electronic SE.