

STREX

STREX DISCOLIGHT

User manual SP123



Thanks for choosing Strex! Read the manual carefully for correct and safe operation of the product. Always follow these instructions for safe usage.

If you have any questions about the product or encounter problems, you can contact us by email: info@strex.nl

English

Nederlands

INHOUDSOPGAVE

OVER	4
BEOOGD GEBRUIK	5
VERPAKKINGSINHOUD	5
UITPAKKEN	5
TECHNISCHE GEGEVENS	7
PRODUCT ONDERDELEN	8
Led-discobal effectkogel	8
Afstandsbediening	8
PRODUCT INSTALLEREN	9
Montage mogelijkheden	9
MONTEREN VAN DE BEUGEL VIA EEN SCHROEF	10
Benodigheden:	10
PRODUCT BEDIENING	12
Led-discobal effectkogel	12
Afstandsbediening	12
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	13
Algemene Apparaat Veiligheid	14
Personen & Gebruik	14
Elektronica	15
Netsnoer	15
Hitte & Koeling	16
Water	16
Batterij Veiligheid	16
Veilig Boren	17
REINIGING	18
ONDERHOUD & SERVICE	18
OPSLAG & TRANSPORT	18
AFVALVERWERKING & RECYCLING	19
Verwijdering van het Product	19
Verwijdering van de Knoopcel Batterij	19
Verwijdering van het Verpakkingsmateriaal	19
GARANTIEVOORWAARDEN &	20

AANSPRAKELIJKHEID	20
ABOUT	22
INTENDED USE	23
PACKAGE CONTENTS	23
UNPACKING	23
TECHNICAL DATA	25
PRODUCT PARTS	26
LED Disco Ball Effect Sphere	26
Remote controller	26
INSTALLING THE PRODUCT	27
Mounting options:	27
MOUNTING THE BRACKET USING A SCREW:	28
Necessities:	28
PRODUCT OPERATION	30
Disco Ball Effect Sphere	30
Remote Controller	30
SAFETY INSTRUCTIONS	31
General Device Safety	32
Persons & Use	32
Electronics	33
Power Cord	33
Heat & Cooling	34
Water	34
Battery Safety	34
Safe Drilling	35
CLEANING	36
MAINTENANCE & SERVICE	36
STORAGE & TRANSPORT	36
DISPOSAL & RECYCLING	37
Device Disposal	37
Button Battery Disposal	37
Packing Material Disposal	37
WARRANTY & LIABILITY	38



WAARSCHUWING

Deze handleiding hoort bij de **STREX** led-discobal effectkogel en bevat belangrijke informatie over de installatie, veiligheid en het gebruik. Lees de handleiding zorgvuldig door.

Bewaar de handleiding voor verder gebruik. Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit product doorgeeft aan derden.

De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het product. Gebruik het werkelijke product als referentie.

OVER

Bedankt voor het kiezen van een **STREX** product. Om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen, dien je de handleiding voor gebruik zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies om schade of letsel te voorkomen.

Ons product voldoet aan de wettelijke nationale en Europese eisen. Alle voorkomende bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden. Conformiteitsverklaring: Wij, de fabrikant/importeur, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven vermelde product in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de vereiste richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op dit product.

CE RoHS

- **CE Certificaat:** De CE-markering (een acroniem voor het Franse "Conformite Europeenne") bevestigt dat een product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid van de consument garanderen.
- **RoHS compliant:** De RoHS-richtlijn (van het Engelse Restriction of Hazardous Substances -beperking van gevaarlijke stoffen), is een EU-richtlijn met als doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Iedere lidstaat van de EU moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren. Als een product RoHS-gecertificeerd is, bevestigt dit dat het aandeel gevaarlijke of moeilijk te verwijderen stoffen beperkt is tot het maximaal toegestane.

Heb je vragen, opmerkingen of problemen bij het gebruik van het product, neem dan contact met ons op via email: info@strex.nl.

Wij wensen je veel plezier met je bestelling!

BEOOGD GEBRUIK

De led-discobal effectkogel is ontworpen voor het creëren van speciale lichteffecten thuis, op dansvloeren, in feestkelders, enz.

Gebruik de led-discobal effectkogel alleen zoals beschreven is in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd en kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. **STREX** is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg is van oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik.

VERPAKKINGSINHOUD

- LED-Discobal Effectkogel: 1 stuk
- Afstandsbediening: 1 stuk
- Batterij voor afstandsbediening: 1 stuk
- Beugel: 1 stuk
- Beugel moeren: 2 stuks
- Gebruiksaanwijzing: 1 stuk

UITPAKKEN

Haal alles uit de verpakking en controleer op beschadigingen. Als dit het geval is, gebruik of installeer de led-discobal effectkogel dan niet. Wees zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking om schade aan het product te voorkomen.

Vergelijk alle onderdelen met de pakketinhoud. Mis je een onderdeel, of je hebt een beschadigd onderdeel, neem dan contact met ons op via email: info@strex.nl.

Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Het kan gevaarlijk speelmateriaal worden voor kinderen. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als de led-discobal effectkogel geïnstalleerd is en werkt.



WAARSCHUWING: PLASTIC ZAKKEN.

Houd plastic zakken en folies uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen!
Dunne folies kunnen aan de neus en mond blijven plakken en de ademhaling belemmeren.



WAARSCHUWING: KLEINE ONDERDELEN.

Bevat kleine onderdelen, niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar of personen die de neiging hebben niet-eetbare voorwerpen in de mond te stoppen.



WAARSCHUWING: LITHIUM KNOOPCELBATTERIJ

De afstandsbediening wordt geleverd met de benodigde knoopcelbatterij. Wees voorzichtig bij het uitpakken en/of plaatsen van de batterij. Knoopcelbatterijen zijn klein en zeer krachtig. Voor kinderen kunnen ze eruitzien als snoep of munten, en ze kunnen heel gemakkelijk worden ingeslikt.

- Houd nieuwe en gebruikte knoopcelbatterijen buiten het bereik van kinderen.
- Een ingeslikt knoopcelbatterij kan binnen twee uur interne chemische brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden.
- Als je denkt dat de knoopcelbatterij ingeslikt is dien je onmiddellijk medische hulp in te roepen.
- Gooi de gebruikte knoopcelbatterij onmiddellijk weg.



WAARSCHUWING: WURGGEVAAR

Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met het netsnoer. Houd het apparaat met het netsnoer uit de buurt van baby's en kinderen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Details

Werkspanning	110-230 V
Vermogen	3 W
Batterij afstandsbediening	CR2025 – 3 V
Batterij vermogen	220 mAh
Lamp	3x LED RGB
Afmetingen (Ø x H)	8,5 x 9 cm
Stralingshoek	360 °
Gewicht	0,28 kg
Materiaal	ABS + Plastic
Kabel lengte	1,2 m
IP waarde	IP 44
Gebruik	Alleen geschikt voor binnenshuis
Geschikt voor	Kamers tot circa 50 m ²
Levensduur	20000 + uren

PRODUCT ONDERDELEN

Led-discobal effectkogel



Afstandsbediening



Opmerking:

Het batterijcompartiment bevindt zich aan de onderzijde van de afstandsbediening.

PRODUCT INSTALLEREN

Montage mogelijkheden



De led-discobal effectkogel kan op verschillende manieren geïnstalleerd worden.

Op een horizontaal vlak:

- Gewoon de beugel los neerplaatsen op een horizontaal vlak. Het vlak moet waterpas zijn.
- Of de beugel vastschroeven. Gebruik daarvoor het gat (diameter 8mm) in de bodem van de beugel.

Op een horizontaal vlak:

- De beugel vastschroeven aan een wand of in het plafond. Gebruik daarvoor het gat (diameter 8mm) in de bodem van de beugel.



MONTEREN VAN DE BEUGEL VIA EEN SCHROEF

Het installeren van deze led-discobal effectkogel is heel eenvoudig. Als je de juiste tools hebt, moet het zeker lukken. Lees aandachtig de instructies voordat je gaat monteren.

Benodigheden:

- De led-discobal effectkogel
- De beugel
- De 2 beugelmoeren
- Potlood
- Een meetlint.
- Klopboormachine met de juiste boor (zie stap 2 en 3)
- Een nylon plug (niet meegeleverd)
- Een schroef (niet meegeleverd)
- Een ring (niet meegeleverd)
- Een schroevendraaier
- Veiligheidsbril
- De handleiding
- Een stofzuiger (voor het opruimen van alle rommel)

STAP 1: De juiste montagepositie bepalen

Het meten + markeren van de boorpositie zijn verreweg de belangrijkste stappen. Zorg ervoor dat het gat die je in de muur of het plafond gaat maken heel precies worden opgemeten. Markeer het boorgat met een potlood.



Plaats de led-discobal effectkogel dicht bij een stopcontact dat gemakkelijk bereikbaar is. De kabellengte is slechts 1,2m.

STAP 2: De juiste Plug, Schroef en Boor Bepalen.

Volg de onderstaande tabel om de geschikte nylon plug en schroef te selecteren (voor gebruik in beton of volle stenen).

Nylon plug Diameter x lengte (in mm)	Diepte boorgat (in mm)	Boor diameter (in mm)	Maximum trekkracht (in kg) *	Schroef diameter (in mm)
4x20	25	4	10*	3
5x25	30	5	25*	2,5 - 4
6x30	35	6	60*	3,5 - 5

* **Let op:** de maximale trekkracht is natuurlijk afhankelijk van de sterkte van de steen en de kwaliteit van de plug. Deze trekkracht is berekend op het rechtstandig uittrekken van de plug met de aanbevolen schroefdikte. Ook schroeflengte is een factor wat bepalend kan zijn voor de trekkracht.

STAP 3: Het Gat Boren

- Gebruik een kloppboormachine en een boor om het gaatje te boren. Gebruik een steenboor voor een
- stenen muur, een betonboor voor een betonmuur.
- De diameter van de boor moet dezelfde diameter hebben als de diameter van de plug.
- De boordiepte moet gelijk zijn aan de lengte van de plug + maximaal 5mm. Boor geen diepere gaten.
- Gebruik een veiligheidsbril bij het boren van de gaten.
- Houd de boor recht voor de muur en ondersteun de boormachine met je andere hand. Boor altijd
- onder een rechte hoek en verander tijdens het boren nooit van richting.



Volg nauwkeurig de veiligheidsinstructies.

Deze zijn te vinden in het hoofdstuk VEILIGHEIDSINSTRUCTIES – Veilig Boren.

STAP 4: De Beugel Monteren

- Duw in het geboord gat een nylon plug. Plaats de beugel boven het gat in de muur of hetplafond.
- Draai met een schroevendraaier de schroef in de plug. Vergeet niet een ring tussen de schroefkop en de beugel te plaatsen.
- Draai de schroef niet te vast.
- Nadat de beugel is geïnstalleerd, plaats je de led-discobal effectkogel tussen de beugel. Draai de 2 beugelmoeren met de hand vast.

STAP 5: Opruimen

- Verwijder het stof van het boren met je stofzuiger.

PRODUCT BEDIENING


Led-discobal effectkogel

De Led-discobal effectkogel heeft geen bedieningsmogelijkheid op het apparaat en wordt volledig bediend door de afstandsbediening. Zet de Led-discobal effectkogel aan of uit door de AAN/UIT knop op de afstandsbediening te bedienen.

- In de uitgeschakelde modus druk je 1 keer op de AAN/UIT knop en de lamp gaat aan.
- In de ingeschakelde modus druk je 1 keer op de AAN/UIT knop en de lamp gaat uit.

Afstandsbediening

De knoppen en hun functies zijn in de onderstaande tabel te vinden.

Knop	Functie	Effect
	AAN/UIT	De lamp in- of uitschakelen.
DM X	AAN/UIT	Geen functie voor deze knop.
STOP/START	Roteren	De lamp rotatie in- of uitschakelen.
A1	Licht effect modus	Rood aan.
A2		Groen aan.
A3		Blauw aan.
A4		Groen + Rood.
A5		Groen + blauw.
A6		Rood + blauw.
A7		Groen + blauw + rood.
-	Regeling van de roteersnelheid of de flitssnelheid	Snelheid minderen.
+		Snelheid verhogen.
MUSIC 1	Muziek effecten	Geluidsbesturing AAN/UIT.
MUSIC 2		Kleurverandering via geluidsbesturing
MUSIC 3		Flitsen via geluidsbesturing.
FLASH	Flitsen	Het flitsen in- of uitschakelen.

- De afstandsbediening moet tijdens het gebruik zonder barrières op de IR signaalontvanger gericht zijn.
- De afstand van de afstandsbediening is <2 m. Houd rekening met een vertraging van 1 seconde bij het overschakelen.
- Verwijder de plastic bescherming aan de onderkant van de afstandsbediening. Dit plastic lipje voorkomt dat de batterij leegloopt en moet je verwijderen vóór het gebruik.
- Als de afstandsbediening niet naar behoren werkt, doe dan de volgende stappen:
 - Verwijder alle obstakels tussen de afstandsbediening en de Led-discobal effectkogel.
 - Verminder de afstand tussen de afstandsbediening en de Led-discobal effectkogel.
 - Vervang de batterij door een nieuwe batterij.
 - Als het bovenstaande het probleem niet oplost, neem dan contact met ons via email: info@strex.nl.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



LEES de gebruikersinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie. Neem ook de veiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding in acht.



JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Elektrische apparaten en batterijen kunnen mensen blootstellen aan gevaren die zowel ernstig letsel als de dood tot gevolg kan hebben. Het gebruik van elektrische producten en batterijen kan gevaren opleveren, waaronder, maar niet uitsluitend, letsel, brand, elektrische schokken en schade aan het elektrische systeem. Deze veiligheidsinstructies zijn bedoeld om je de informatie te geven die je nodig hebt om de led-discobal effectkogel en de afstandsbediening te gebruiken en om dergelijke gevaren te voorkomen.

Als je vragen hebt die onbeantwoord blijven door deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies, neem dan contact met ons op via email: info@strex.nl.

Algemene Apparaat Veiligheid

- Gebruik de led-discobal effectkogel niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is (zie het hoofdstuk "beoogd gebruik").
- De led-discobal effectkogel is alleen ontworpen en bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden.
- De led-discobal effectkogel is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik hem niet buitenshuis.
- Ga voorzichtig met het apparaat om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen het apparaat beschadigen.
- Plaats de led-discobal effectkogel niet op een onstabiel oppervlak.
- Bij wand-of plafondbevestiging moet de beugel met de juiste schroef en plug gemonteerd worden. Volg de richtlijnen zoals vermeld in hoofdstuk "Het product installeren".
- Plaats de led-discobal effectkogel niet onder mechanische belasting.
- Steek geen voorwerpen in welke opening ook.
- Oefen geen overmatige kracht uit bij het gebruik van de knoppen op de afstandsbediening.
- Laat de ingeschakelde led-discobal effectkogel niet onbeheerd achter. Bij gebruik in de buurt van kleine kinderen is nauw toezicht noodzakelijk.
- Vermijd direct oogcontact met de lichtstralen als het apparaat aanstaat.
- Als het niet meer mogelijk is om de led-discobal effectkogel veilig te gebruiken, stel het apparaat dan buiten gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet langer worden gegarandeerd als het apparaat:
 - » zichtbaar beschadigd is,
 - » niet meer naar behoren werkt,
 - » gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen of
 - » is blootgesteld aan ernstig transport gerelateerde belastingen.

Je kunt het apparaat buiten bedrijf stellen door het netsnoer te verwijderen of door de netstekker van het netsnoer af te knippen.

Personen & Gebruik

- De led-discobal effectkogel en de afstandsbediening zijn geen speelgoed. Houd en bewaar de apparaten buiten bereik van kleine kinderen.
- De led-discobal effectkogel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.

- Je mag de led-discobal effectkogel of de afstandsbediening niet reconstrueren, repareren of demonteren. Dit kan de apparaten beschadigen.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.
- Controleer de apparaten af en toe op beschadigingen. Gebruik de apparaten nooit als ze tekenen van beschadiging vertonen.
- Gebruik geen andere stekker voor dit apparaat. Dit kan uitval en/of schade veroorzaken.
- Zorg ervoor dat je stopcontact de juiste voedingsspanning levert om schade aan het apparaat te voorkomen.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Verwijder de netstekker uit het stopcontact als je het apparaat langere tijd niet gebruikt en voor het schoonmaken.
- Forceer de stekker van je netsnoer nooit in een stopcontact; als het niet gemakkelijk in het stopcontact past, stop dan met het gebruik. Zorg er altijd voor dat de stekker van je apparaat goed in het stopcontact zit.
- Als de stroom uitvalt tijdens het gebruik, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Als er rook, vuur of een vreemde geur uit je apparaat komt, moet je zowel het apparaat als de stroomonderbreker of zekeringkast uitschakelen.
- Haal om veiligheidsredenen altijd de stekker uit het stopcontact in geval van onweer.

Netsnoer

- Pas het netsnoer niet aan.
- Controleer het netsnoer regelmatig op beschadigingen. Gebruik het netsnoer nooit als er tekenen van beschadiging zijn.
- Raak het netsnoer niet aan als het beschadigd is. Een beschadigd netsnoer kan een dodelijke elektrische schok veroorzaken. Schakel eerst het betreffende stopcontact uit (bijv. via de betreffende stroomonderbreker) en verwijder vervolgens de netstekker voorzichtig uit het stopcontact.
- Om risico's te voorkomen, mogen beschadigde netsnoeren alleen worden vervangen door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.
- Verwijder de netstekker nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Trek hem altijd uit het stopcontact met de daarvoor bestemde handgrepen.
- Het netsnoer mag niet worden geknikt, bekneld of gedraaid.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt samengedrukt, gebogen, beschadigd door scherpe randen of onder mechanische belasting komt te staan.
- Vermijd overmatige thermische belasting van het netsnoer door extreme hitte of kou.
- Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met het netsnoer (wurggevaar). Netsnoeren zijn geen speelgoed.

Hitte & Koeling

- Dek het apparaat of de ventilatieopeningen niet af terwijl het apparaat in werking is. Dit vormt een risico op brand, elektrische schokken of letsel.
- Zorg voor een goede ventilatie rondom het apparaat.
- Houd de led-discobal effectkogel en de afstandsbediening uit de buurt van warmtebronnen en in of nabij gebieden waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (bijv. fornuizen of andere warmtebronnen). Gebruik de apparaten nooit in de buurt van open vuurbronnen (zoals brandende kaarsen) of op hete oppervlakken.
- De led-discobal effectkogel en de afstandsbediening zijn ontworpen om het beste te werken bij normale omgevingstemperaturen tussen 0° en 35°C en te worden bewaard bij temperaturen tussen 0° en 45°C. De apparaten kunnen beschadigd raken en de levensduur van de batterij van de afstandsbediening kan verkorten als je de apparaten buiten deze temperatuur bereiken bewaard of gebruikt. Stel je apparaten niet bloot aan dramatische veranderingen in temperatuur. Bewaar je apparaten niet gedurende lange tijd in direct zonlicht.
- Gebruik de led-discobal effectkogel en de afstandsbediening niet in een tropisch klimaat.

Water

WAARSCHUWING: De led-discobal effectkogel en de afstandsbediening zijn niet waterdicht.

- Gebruik de led-discobal effectkogel of de afstandsbediening nooit met vochtige of natte handen. Vocht kan leiden tot elektrische schokken of kortsluitingen.
- Gebruik de apparaten niet in of nabij een bad, douche, zwembad of een met water gevulde container, zoals bijv. een wasbak.
- Niet gebruiken in natte omgevingen en niet onderdompelen in vloeistof. Giet nooit vloeistoffen boven of in de buurt van de led-discobal effectkogel of de afstandsbediening. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of kortsluitingen! Als er toch vloeistof in de behuizing komt, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit.
- Let erop dat de led-discobal effectkogel op een droge ondergrond staat.

Batterij Veiligheid

- Plaats de afstandsbediening niet in de buurt van vuur of in direct zonlicht. De opwarming van de afstandsbediening kan extra verwarming, breuk of ontsteking van de batterij veroorzaken.
- Probeer de batterij niet op te laden. Deze batterij is daarvoor niet geschikt.
- Probeer je batterij niet aan te passen of uit elkaar te halen.
- Gebruik je afstandsbediening niet als de batterij geur begint af te geven, oververhit raakt of begint te lekken.
- Raak geen lekkende materialen aan en adem de dampen van de batterij niet in. Een lekkende of beschadigde batterij kan bij contact met de huid bijtend letsel veroorzaken, draag daarom in dat geval geschikte veiligheidshandschoenen.
- De batterij bevat gevaarlijke stoffen. Open de batterij niet en plaats niets in een blootliggende batterij.

- Sta niet toe dat kinderen en dieren een blootgestelde batterij aanraken.
- Gooi een batterij nooit in het vuur.
- Niet kortsluiten. Bij kortsluiting kan de batterij exploderen of lekken.
- Een lege batterij kan nog steeds gevaarlijk zijn.
- Slik de batterij niet in. Roep onmiddellijk medische hulp in als de batterij wordt ingeslikt.
- Reinig de batterijcontacten en ook die van het apparaat voordat je de batterij installeert.
- Zorg ervoor dat de batterij correct is geplaatst met betrekking tot polariteit (+ en -). Onderzoek de afstandsbediening en zorg ervoor dat het batterijvak goed is afgesloten. Vervang de batterij alleen door een batterij van hetzelfde formaat en hetzelfde type.
- Gebruik de batterij binnen de aanbevolen gebruiksperiode.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen, baby's of dieren.

Veilig Boren

Bij het monteren van de beugel op een wand of aan het plafond moet er geboord worden. Het boren van een gaatje lijkt onschuldig, maar toch kan dit best gevaarlijk zijn. Er gebeuren namelijk regelmatig ongelukken wanneer er gebruik wordt gemaakt van een boormachine. Het kan namelijk zo zijn dat wanneer je een gat aan het boren bent in de muur, je onverwachts uitschiet. Een ander probleem kan zijn dat je gewoon niet goed hebt opgelet of dat je wordt afgeleid. Het is daarom belangrijk dat wanneer je gaat boren je altijd goed blijft opletten en je bezighoudt met je klus. Om te zorgen dat je veilig aan de slag kunt, volgen hieronder een aantal belangrijke veiligheidstips. Volg deze tips op en verklein het risico op verwondingen tijdens het boren.

- Wanneer je gaat beginnen met boren is het belangrijk dat je van tevoren goed controleert of er geen elektriciteitskabels of andere dingen in de muur zitten.
- Bij het boren van een gat is het belangrijk dat je gebruik maakt van veiligheidskleding. Denk hierbij aan een veiligheidsbril, gehoorbescherming en werkhandschoenen. Op deze manier ga je in ieder geval veilig te werk.
- Zorg dat lang haar in een speld of elastiekje zit en niet in de boor terecht kan komen.
- Indien er een vergrendelingsmogelijkheid op de AAN/UIT-knop van de boormachine zit, gebruik deze dan niet. Als er in de vergrendelde stand bij het boren iets misgaat dan draait de boor namelijk gewoon door.
- Controleer van tevoren of de boormachine nog in goede staat is. Zorg dat de boor schoon is en het juiste type voor je klus. Tevens is het van belang om te controleren of de boor goed vastzit in de boormachine.
- Wanneer je alles klaar hebt staan en gaat beginnen is het belangrijk dat je een stabiele houding neemt en dat je de boormachine altijd met twee handen vasthoudt. Op deze manier zorg je ervoor dat je ongelukken voorkomt. Sta ook altijd recht voor het te boren gat.
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact als je de boor monteert, verwisseld of verwijderd. Doe dit ook als je het geschikte toerental voor de boormachine instelt.
- Zet de boormachine altijd op de veilige stand wanneer je hem niet gebruikt. Een ongeluk zit in een klein hoekje.

REINIGING

- Haal de stekker van led-discobal effectkogel altijd uit het stopcontact voordat je schoonmaakt.
- Een zachte droge doek wordt aanbevolen voor het reinigen van de buitenkant van de led-discobal effectkogel en de afstandsbediening.
- Dompel de apparaten niet onder in water of andere vloeistoffen. Het is niet toegestaan om ze met water af te spoelen, om te voorkomen dat het water in het elektrische circuit lekt en storingen veroorzaakt.
- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen binnendringen of de functionaliteit kunnen aantasten.
- Gebruik voor het schoonmaken geen staalborstel, staalwol of andere schurende voorwerpen.
- Reiniging mag niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij onder toezicht.

ONDERHOUD & SERVICE

De led-discobal effectkogel en de afstandsbediening hebben geen onderhoud nodig, demonteer de apparaten niet.



WAARSCHUWINGEN:

- Probeer de apparaten niet te openen voor onderhoud. Het verwijderen van de behuizing of een onjuiste hermontage kan elektrische schokken, kortsluitingen of brand veroorzaken.
- Als je om welke reden dan ook de behuizing opent, vervalt de garantie. De apparaten bevatten geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. De leds kunnen niet vervangen worden.
- Om onderhoud of service te verkrijgen, neem dan eerst contact met ons op via ons mailadres info@strex.nl. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.

OPSLAG & TRANSPORT

- We raden aan om de apparaten schoon te maken voordat je ze voor lange tijd opbergt.
- Bewaar de apparaten op een stofvrije plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht en vochtigheid.
- Bewaar de apparaten niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Dit kan de apparaten beschadigen.
- Bewaar de apparaten buiten bereik van kleine kinderen.
- Verwijder de batterij uit de afstandsbediening voordat je deze voor lange tijd opbergt.
- Bescherm de apparaten tijdens transport tegen trillingen en schokken.
- Na transport of opslag bij koude temperaturen, moet de apparaten gedurende ca. 30 minuten aan kamertemperatuur wennen in verband met mogelijke condensatie. Daarna kunnen de apparaten gebruikt worden.

AFVALVERWERKING & RECYCLING

Verwijdering van het Product



Dit product is conform de Richtlijn 2012/19/EU.

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat hetproduct op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht of terugbezorgd moet worden aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor om het apparaat op het einde van de evenscyclus naar een dienst voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. De onrechtmatige afdanking van het product door de gebruiker heeft door de wet vastgelegde administratieve sancties tot gevolg. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt je zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar je het product hebt gekocht.

Voldoe aan je wettelijke verplichtingen en draag bij aan de bescherming van het milieu.

Verwijdering van de Knoopcel Batterij



Dit apparaat bevat een kleine oplaadbare Lithium knoopcel batterij die niet met het normale huisvuil mag worden weggegooid. De batterij moet worden gerecycled volgens de plaatselijke voorschriften.

Verwijder de batterij uit het apparaat voordat je deze weggooit.

U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften (Klein chemisch afval) wettelijk verplicht alle lege batterijen in te leveren.



Verwijdering van het Verpakkingsmateriaal



Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op een juiste milieuvriendelijke manier worden weggegooid. Deponeer deze materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor hergebruik. Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking.

GARANTIEVOORWAARDEN & AANSPRAKELIJKHEID

STREX garandeert dat dit product gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. **STREX** zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan een vervanging worden gemaakt door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Dit is jouw exclusieve garantie. Je vervangende apparaat wordt kosteloos aan je geretourneerd en valt gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.

Deze garantie dekt geen:

- nalatig gebruik of misbruik van het product;
- gebruik met een onjuiste spanning of stroom;
- gebruik in strijd met de bedieningsinstructies;
- demontage, reparatie of wijziging door iemand anders dan STREX;
- schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstroming, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal;
- incompatibiliteit met andere hardware/software die niet is gedefinieerd als minimaalsysteem vereisten;
- accessoires zoals batterijen en zekeringen;
- normale slijtage.

Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze handleiding, vervalt de garantie! Voor gevolgschade aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften! In dergelijke gevallen vervalt de garantie!

De fabrikant is in geen geval aansprakelijk voor enige gevolg- of incidentele schade, inclusief verlies van bedrijfswinsten of andere commerciële schade, die voortvloeit uit het gebruik van zijn product.

STREX behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, verspreid of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte citaten belichaamd in kritische recensies en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan door het auteursrecht. Voor toestemmingsverzoeken raadpleeg ons op het adres op de laatste pagina.



WARNING:

This manual accompanies the STREX LED Disco Ball Effect Sphere and contains important information about installation, safety and use. Read the manual carefully.

Keep the manual for further reference. Make sure to include this manual when passing on this product to third parties.

The images in the manual are for illustrative purposes only and may differ slightly from the product. Please use the actual product as a reference.

ABOUT

Thank you for choosing a STREX product. To ensure proper and safe use of the product, please read the user manual carefully before use. Always follow the instructions to prevent damage or harm.

Our product complies with the statutory national and European requirements. All names of companies and products are the trademarks of the respective owners. All rights reserved.

Declaration of conformity: We, the manufacturer/importer. Declare under our sole responsibility that the product listed as above complies with the essential requirements and other relevant provisions of the required directives that may apply to this product.



- **CE Certificate:** The CE mark (an acronym for the French "Conformite Europeenne") certifies that a product meets EU health, safety, and environmental requirements, guaranteeing consumer safety.
- **RoHS compliant:** The Restriction of Hazardous Substances (RoHS) directive is an EU directive to restrict the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Each EU Member State must adopt its law to implement this directive.

If you have any questions, remarks, or problems using the product please contact us by email: info@strex.nl.

We hope you enjoy your order!

INTENDED USE

The **STREX** LED Disco Ball Effect Sphere is designed for creating special lighting effects at home, on dance floors, in party cellars, etc.

Only use the LED Disco Ball Effect Sphere as described in this manual. Any other use is considered improper and may result in personal injury or material damage. STREX is not liable for damage or injury resulting from improper or careless use.

PACKAGE CONTENTS

- LED Disco Ball Effect Sphere: 1 piece
- Remote controller: 1 piece
- Battery for the remote controller: 1 piece
- Bracket: 1 piece
- Nut for bracket: 2 pieces
- User manual: 1 piece

UNPACKING

Remove everything from the packaging and check for damage. If this is the case, do not use the LED Disco Ball Effect Sphere. Be very careful when opening the package to avoid damage to the product. Compare the parts with the package contents. If you are missing a part, please contact us by email: info@strex.nl.

Do not leave packaging material lying around carelessly. It may become dangerous playing material for children. Do not dispose of the packing materials until the LED Disco Ball Effect Sphere is installed and working.

**WARNING:** PLASTIC BAGS.

To avoid the danger of suffocation, keep plastic bags and foils away from babies and children!

Thin foils may cling to the nose and mouth and prevent breathing.

**WARNING:** SMALL PARTS.

Contains small parts, not for children under 3 years or any individuals who tend to place inedible objects in their mouths.

**WARNING:** LITHIUM COIN/BUTTON CELL BATTERY.

The remote controller is delivered with the necessary button cell battery. Be careful when unpacking and/or installing the battery.

Button cell batteries are small and very powerful. To kids, they might look like candy or coins, and can be very easily swallowed.

- Keep new and used button cell batteries out of reach of children.
- A swallowed button cell battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death.
- If you think the button cell battery might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Dispose of used button cell battery immediately.

**WARNING:** STRANGULATION HAZARD.

Children may become entangled while playing with the power cord. Keep the device with the power cord away from babies and children.




TECHNICAL DATA

Details

Working voltage	110-230 V
Power	3 W
Remote controller battery	CR2025 – 3 V
Battery power	220 mAh
Light	3x LED RGB
Dimensions (Ø x H)	8,5 x 9 cm
Beam angle	360 °
Weight	0,28 kg
Material	ABS + Plastic
Cable length	1,2 m
IP value	IP 44
Usage	Only suitable for indoor use
Suitable for	Rooms up to approximately 50m ²
Lifespan	20000+ hours

PRODUCT PARTS

LED Disco Ball Effect Sphere

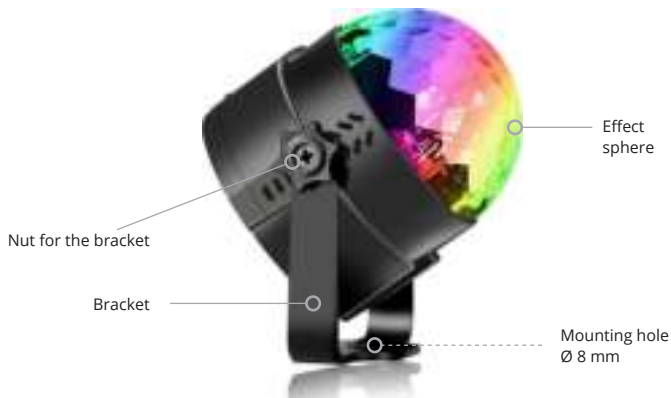

Remote controller



Remark:

The battery compartment is located on the bottom of the remote control.

INSTALLING THE PRODUCT

Mounting options:



The Disco Ball Effect Sphere can be installed in different ways.

On a horizontal surface:

- Simply place the bracket down on a horizontal surface. The surface must be level.
- Or fix the bracket with a screw. Use the mounting hole (diameter 8mm) in the bottom of the bracket for this.

On a vertical surface:

- Screw the bracket to a wall or ceiling. Use the hole (diameter 8mm) in the bottom of the bracket.



MOUNTING THE BRACKET USING A SCREW:

Installing this Disco Ball Effect Sphere is very easy. If you have the right tools, it should work. Read the instructions carefully before mounting.

Necessities:

- The Disco Ball Effect Sphere
- The bracket
- The 2 nuts for the bracket
- A pencil
- A tape measure.
- An impact drill with the correct drill bit (refer to step 2 and 3)
- A nylon plug (not included)
- One screw (not included)
- One ring (not included)
- A screwdriver
- Safety glasses
- The manual
- A vacuum cleaner (for cleaning up all the mess)

STEP 1: Determine the correct mounting position

Measuring + marking the drill position are by far the most important steps.

Make sure that the hole you are going to make in the wall or ceiling is measured very precisely.

Mark the drill hole with a pencil.



Place the Disco Ball Effect Sphere close to an outlet that is easily accessible.
The cable length is only 1.2m.

STEP 2: Determine the Right Plug, Screw, and Drill

Follow the table below to select the appropriate nylon plug and screw (for use in concrete or solid bricks).

Nylon plug Diameter x length (in mm)	Depth drill hole (in mm)	Drill bit diameter (in mm)	Maximum tensile force (in kg) *	Schroef diameter (in mm)
4x20	25	4	10*	3
5x25	30	5	25*	2,5 - 4
6x30	35	6	60*	3,5 - 5

* **Note:** the maximum tensile force is of course dependent on the strength of the stone and the quality of the plug. This tensile force is calculated on the upright pulling out of the plug with the recommended screw thickness. Screw length is also a factor that can determine the pulling force.

STEP 3: Drill the hole

- Use an impact drill and a drill bit to drill the hole. Use a masonry drill for a stone wall, a concrete drill for a concrete wall.
- The diameter of the drill bit must have the same diameter as the diameter of the plug.
- The drilling depth must be equal to the length of the plug + a maximum of 5mm. Do not drill any deeper holes.
- Use safety glasses when drilling the holes.
- Hold the drill directly in front of the wall and support the drill with your other hand. Always drill at right angles and never change direction while drilling.



Follow the safety instructions carefully.

These can be found in the chapter SAFETY INSTRUCTIONS – Safe Drilling.

STEP 4: Installing the bracket

- Push a nylon plug into the drilled hole. Place the bracket over the hole in the wall or ceiling. Use a screwdriver to screw the screw into the plug. Do not forget to place a washer between the screw head and the bracket.
- Do not over-tighten the screw.
- Once the bracket is installed, place the Disco Ball Effect Sphere between the bracket. Tighten the 2 bracket nuts by hand.

STEP 5: Clean up

- Remove the dust from the drilling with your vacuum cleaner.

PRODUCT OPERATION


Disco Ball Effect Sphere

The LED Disco Ball Effect Sphere has no control option on the device and is completely controlled by the remote control. Turn the LED Disco Ball Effect Sphere on or off by pressing the ON/OFF button on the remote controller.

- In the switched-off mode, press the ON/OFF button once and the lamp will turn on.
- In the enabled mode, press the ON/OFF button once and the lamp will turn off.

Remote Controller

The buttons and their functions are listed in the table below.

Button	Function	Effect
	ON/OFF	Turn the lamp on or off.
DM X	ON/OFF	No function for this button.
STOP/START	Rotating	Turn the lamp rotation on or off.
A1	Light effect mode	Red on.
A2		Green on.
A3		Blue on.
A4		green + Red.
A5		Green + Blue.
A6		Red + Blue.
A7		Green + Blue + Red.
-	Controlling the rotation speed or the flash speed	Reduce speed.
+		Increase speed.
MUSIC 1	Music effects	Sound control ON/OFF.
MUSIC 2		Color change via sound control.
MUSIC 3		Flash via sound control.
FLASH	Flashing	Turn the flash on or off.

- The remote controller must face the IR signal receiver without any barriers during use.
- The remote controller distance is <2 m. Please allow a 1-second delay when switching.
- Remove the plastic cover on the bottom of the remote controller. This plastic tab prevents the battery from draining and must be removed before use.
- If the remote controller does not work properly, please take the following steps:
 - Remove all obstacles between the remote controller and the LED Disco Ball Effect Sphere
 - Reduce the distance between the remote controller and the LED Disco Ball Effect Sphere
 - Replace the battery with a new battery.
 - If the above does not solve the problem, please contact us by email: info@strex.nl.

SAFETY INSTRUCTIONS



READ the user instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty.

Also, observe the safety instructions in the individual chapters of this manual.



YOUR RESPONSIBILITIES:

Electrical appliances and batteries can expose people to hazards that can cause serious injury or death. The use of electrical products and batteries can present hazards including, but not limited to, injury, fire, electric shock, and damage to the electrical system. These safety instructions are intended to give you the information you need to use the **STREX** LED Disco Ball Effect Sphere and to avoid such hazards.

If you have any questions that remain unanswered by these warnings and safety instructions, please contact us by email: info@strex.nl.

General Device Safety

- Do not use the LED Disco Ball Effect Sphere for any other purpose other than its intended use (see the chapter "Intended Use").
- The LED Disco Ball Effect Sphere is designed and intended for private use and is not suitable for commercial purposes.
- This LED Disco Ball Effect Sphere is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.
- Handle the device carefully. Jolts, impacts, or a fall even from a low height can damage the device.
- Do not place the LED Disco Ball Effect Sphere on an unstable surface.
- For wall or ceiling mounting, the bracket must be mounted with the correct screw and plug. Follow the guidelines as stated in chapter "Installing the product".
- Do not place the LED Disco Ball Effect Sphere under mechanical stress
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not apply excessive force when using the buttons on the remote controller.
- Do not leave the switched-on LED Disco Ball Effect Sphere unattended. Close supervision is necessary when used near small children.
- Avoid direct eye contact with the light rays when the device is on.
- If it is no longer possible to operate the LED Disco Ball Effect Sphere safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. A safe operation can no longer be guaranteed if the device:
 - » zichtbaar beschadigd is,
 - » niet meer naar behoren werkt,
 - » gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen of
 - » is blootgesteld aan ernstig transport gerelateerde belastingen.

Je kunt het apparaat buiten bedrijf stellen door het netsnoer te verwijderen of door de netstekker van het netsnoer af te knippen.

Persons & Use

- The LED Disco Ball Effect Sphere and the remote controller is not a toy. Keep and store them out of the reach of small children.
- The LED Disco Ball Effect Sphere can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the resulting hazards.

Electronics

- You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the LED Disco Ball Effect Sphere or the remote controller. This can damage the devices.
- Maintenance, modifications, and repairs may only be carried out by an expert or a qualified shop.
- Check the device from time to time for damage. Never use the devices if they show signs of damage.
- Do not use any other mains plug or power adapter for this device. This can cause failure and/or damage.
- Make sure your mains socket supplies the correct power voltage to avoid damage to the device.
- The mains socket must be located near to the device and be easily accessible.
- Unplug the mains plug from the mains socket if you do not use the device for an extended period, and before cleaning.
- Never force the mains plug of the power cord into a mains socket; if it does not fit easily into the mains socket, please stop using it. Always make sure that the mains plug of your device is properly connected to the mains socket.
- If the power fails during the operation, turn off the device immediately and pull the mains plug from the mains socket.
- If there's a smoke, fire, or a strange odor coming from your device, you should turn off both the device and the circuit breaker or fuse box's main switch.
- For safety reasons, always unplug the device in case of a thunderstorm.

Power Cord

- Do not modify the power cord.
- Check the power cord periodically for damage. Never use the power cord if there are any signs of damage.
- Do not touch the power cord if it is damaged. A damaged power cord can cause a deadly electric shock. First, power down the respective mains socket (e.g. via the respective circuit breaker) and then carefully pull the mains plug from the mains socket. Never use the device if the power cord is damaged.
- To prevent risks, damaged power cords may only be replaced by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person.
- Never pull the mains plug from the mains socket by pulling at the power cord. Always pull it from the mains socket using the intended grips.
- The power cord should not be kinked, trapped, or twisted.
- Make sure that the power cord is not squeezed, bent, damaged by sharp edges, or put under mechanical stress.
- Avoid excessive thermal stress on the power cord from extreme heat or cold.
- Children may get entangled

Heat & Cooling

- Do not cover the device or the ventilation holes while it is in operation. This poses a risk of fire, electric shock, or injury.
- Make sure that the ventilation around the unit is good.
- Keep the LED Disco Ball Effect Sphere and the remote controller away from heat and in or close to areas where the surrounding temperature is relatively hot (e.g. stoves or other sources of heat).
- Never use the devices near naked flames (such as burning candles) or on hot surfaces.
- The LED Disco Ball Effect Sphere and the remote controller are designed to work best in normal ambient temperatures between 0° and 35°C and to be stored at temperatures between 0° and 45°C.
- The devices may be damaged and the battery life of the remote controller may be shortened if the devices are stored or used outside this temperature range. Do not subject your devices to dramatic changes in temperature. Do not store your devices in direct sunlight for extended periods.
- Do not use the LED Disco Ball Effect Sphere and the remote controller in a tropical climate.

Water

WARNING: The LED Disco Ball Effect Sphere and the remote controller are not waterproof.

- Never use the LED Disco Ball Effect Sphere or the remote controller with damp or wet hands. Moisture can cause electric shock or short circuits.
- Do not use the devices in or near a bath, shower, swimming pool, or any container filled with water, such as a sink.
- Do not use in wet environments and do not immerse in liquid. Never pour liquids over or near the LED Disco Ball Effect Sphere or the remote controller. There is a risk of electric shock! If liquid does get into the housing, turn off the device immediately.
- Make sure that the LED Disco Ball Effect Sphere is placed on a dry surface.

Battery Safety

- Do not place the remote controller near a fire, or into direct sunlight. The heating of the device can cause additional heating, breaking, or ignition of the battery.
- Do not attempt to charge the battery. This battery is not suitable for this.
- Do not attempt to modify or disassemble the battery.
- Do not attempt to recharge the battery if the battery emits any substances. In that case, immediately distance yourself from the battery in case of fire or explosion. Recharge only rechargeable batteries and use a suitable charger.
- Do not attempt to modify, disassemble or change your battery.
- Do not use your remote controller if the battery begins to emit odor, overheats, or begins to leak.
- Do not touch any leaking materials or breathe fumes emitted from the battery. Leaking or damaged batteries can lead to caustic burning of the skin. Therefore, use suitable protective gloves.

- A battery contains dangerous substances, do not open the battery or insert anything into an exposed battery. Do not allow children and animals to touch an exposed battery.
- Never throw the battery into a fire.
- Do not short circuit the battery. A battery can explode or leak if shorted.
- A flat battery can still be dangerous.
- Do not swallow the battery. Immediately seek medical advice if the battery is swallowed.
- Clean the battery contacts and also those of the device before battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly concerning polarity (+ and -).
- Examine the remote controller and make sure the battery compartment is correctly secured.
- Only replace the battery with the same size and the same type of battery.
- Use the battery within the recommended usage period.
- Keep the battery away from children, babies, or animals.

Safe Drilling

Drilling is required when installing the bracket on a wall or ceiling.

Drilling a hole seems harmless, but it can be quite dangerous. Accidents regularly happen when a drill is used. It is possible that when you are drilling a hole in the wall, you unexpectedly slip. Another problem could be that you just haven't been paying attention or that you're being distracted. It is therefore important that when you start drilling you always pay attention, and that you are busy with your job.

To make sure you can get started safely, here are some important safety tips. Follow these tips and reduce the risk of injury while drilling.

- When you start drilling, you must check beforehand that there are no electrical cables or other things in the wall.
- When drilling a hole, you must use safety clothing. Think of safety glasses, hearing protection, and work gloves. In this way, you will in any case work safely.
- Make sure that long hair is in a pin or elastic band and cannot get caught in the drill.
- If there is a locking feature on the ON/OFF button of the drill, do not use it. If something goes wrong when drilling in the locked position, the drill will continue to rotate.
- Check beforehand whether the drill is still in good condition. Make sure the drill is clean and the right type for your job. It is also important to check whether the drill is properly secured in the drill.
- When you have everything ready and are ready to start, it is important that you take a stable position and that you always hold the drill with both hands. In this way, you ensure that you avoid accidents.
- Always stand straight in front of the hole to be drilled.
- Always remove the plug from the socket when assembling, changing, or removing the drill. Also, do this when you set the appropriate speed for the drill.
- Always put the drill in a safe position when not in use to avoid accidents.

CLEANING

- Unplug the LED Disco Ball Effect Sphere always from the mains socket before cleaning.
- A soft dry cloth is recommended for cleaning the exterior of the LED Disco Ball Effect Sphere and the remote controller.
- Do not immerse the devices in water or any other liquids. It is not allowed to rinse the appliance with water, to prevent the water from leaking into the electrical circuit and causing malfunctions.
- Under no circumstances use aggressive cleanings agents, cleaning alcohol, or other chemical solutions since these can penetrate the housing or impair functionality.
- Do not use a wire brush, steel wool, or other abrasive objects for cleaning.
- Cleaning must not be performed by children unless supervised.

MAINTENANCE & SERVICE

The LED Disco Ball Effect Sphere and the remote controller do not require any maintenance. Do not disassemble the device.



WARNINGS:

- Do not attempt to open the devices for maintenance. Removing the housing or improper reassembly may cause damage, short circuit, or fire.
- If for any reason you open the housing, the warranty will become null and void. The devices contain no user-serviceable parts. The LEDs cannot be replaced.
- To obtain maintenance or service, please contact us first at our email address info@strex.nl.
- Repairs should only be carried out by an expert or a qualified shop.

STORAGE & TRANSPORT

- We advise cleaning the devices before long time storage.
- Store the devices in a place not exposed to sunlight & humidity, which is dust-free.
- Do not store the devices in extremely high or extremely low temperatures. This can damage the device.
- Store beyond the reach of small children.
- Remove the battery from the remote controller before long-time storage.
- Protect the device against vibrations and shocks during transport.
- After transport or storage at cold temperatures, the devices must be accustomed to room temperature for approx. 30 minutes due to possible condensation. After that, the devices can be used.

DISPOSAL & RECYCLING

Device Disposal



This product complies with Directive 2012/19/EU.

The crossed-out wheeled bin symbol on the appliance indicates that, at the end of its life, the product must be disposed of separately from normal household waste and taken to a separate collection center for the recycling of electrical and electronic equipment or returned to the seller at the time a new similar device is purchased.

The user is responsible for taking the device to a waste collection service at the end of its service life. Correct separate collection of waste with a view to subsequent

recycling, processing, and environmentally friendly disposal of the device helps to prevent possible negative impacts on the environment and health and promotes the recycling of the materials of which the product is composed. The unlawful disposal of the product by the user results in administrative sanctions laid down by law. For more detailed information on the recycling of this product and the collection systems available, please contact your local waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Comply with your legal obligations and contribute to the protection of the environment.

Button Battery Disposal



This device contains a small Lithium button cell battery that cannot be disposed of with normal household waste. The battery should be recycled following your local regulations.

Remove the battery from the device before disposal.

As an end consumer, you are legally obliged to hand in all empty batteries following KCA regulations (small chemical waste).



Packing Material Disposal



Ensure that plastic bags, packaging, etc. are properly disposed of. Do not just dispose of these materials with your normal household waste, but make sure they are collected

for recycling.

Please follow the notes and markings on the packaging.

WARRANTY & LIABILITY

STREX guarantees that for one year from the date of purchase, this product will be free from defects in materials and workmanship. **STREX**, at its discretion, will replace or repair this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or refurbished product or component. If the product is no longer available, a replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Your replacement unit will be returned to you for no charge and will be covered under this warranty for the balance of the warranty period.

This warranty is valid for the original purchaser from the date of initial purchase and is not transferrable. Proof of purchase is required to obtain support under the warranty.

This warranty does not cover:

- negligent use or misuse of the product;
- use with incorrect voltage or current;
- use contrary to the operating instructions;
- disassembly, repair, or modification by anyone other than STREX;
- damage caused by accidents or disasters, such as fire, flood, earthquake, war, vandalism, or theft;
- incompatibility with other hardware/software not defined as minimum system requirements;
- accessories such as batteries and fuses;
- normal wear and tear.

Damage caused by failure to observe this manual will void the warranty! We do not accept any liability for consequential damage! We accept no liability for material damage or personal injury caused by improper use or failure to observe the safety instructions! In such cases, the warranty becomes void!

In no event shall the manufacturer be liable for any consequential or incidental damages, including loss of business profits or other commercial damages, arising out of the use of its product.

STREX reserves the right to make changes at any time, without notice or obligation, in colors, specifications, accessories, materials, and models.

STREX

SBD Trading B.V. - Strex Europe

Noorwegenstraat 6-A4
The Netherlands

info@strex.nl - www.strex.nl

©STREX2022

Document versie/version: 2022-03-20

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests contact us at the address at the last page.