

ROOMWARE HANDELD VACUUM CLEANER

INSTRUCTION MANUAL

Please read the instruction manual carefully before using the product.

Please keep this manual properly for future reference.

Please use it correctly on the basis of fully understanding the content.



TABLE OF CONTENTS

02

PRODUCT OVERVIEW

03

PACKAGE INCLUDES

03

SPECIFICATIONS

04

INTRODUCTION

04

FEATURES

05

HOW TO USE

07

MAINTENANCE

08

SAFETY INSTRUCTIONS

10

WARRANTY




THANK YOU!




Dear Customer

Thank you for purchasing the Roomware vacuum cleaner. We always endeavor to bring you technology superior appliances, designed to let you live life on your terms. Roomware multipurpose, power pack, daily use vacuum cleaner gives you immense cleaning power. Its high suction and amazingly low power consumption make it an ideal cleaning device.

To always ensure the optimal functioning and performance of your product, we would like to advise the following:

- 1) Before using the appliance for the first time, carefully read the operating and safety instructions and adhere to these at all times.
 - 2) In case you pass on this product to someone else, please ensure that you hand over the user manual along with it.
 - 3) If you have any further questions, visit www.roomware.nl, or for any assistance you can rest assured that we are just a call away.
- 

PRODUCT OVERVIEW:

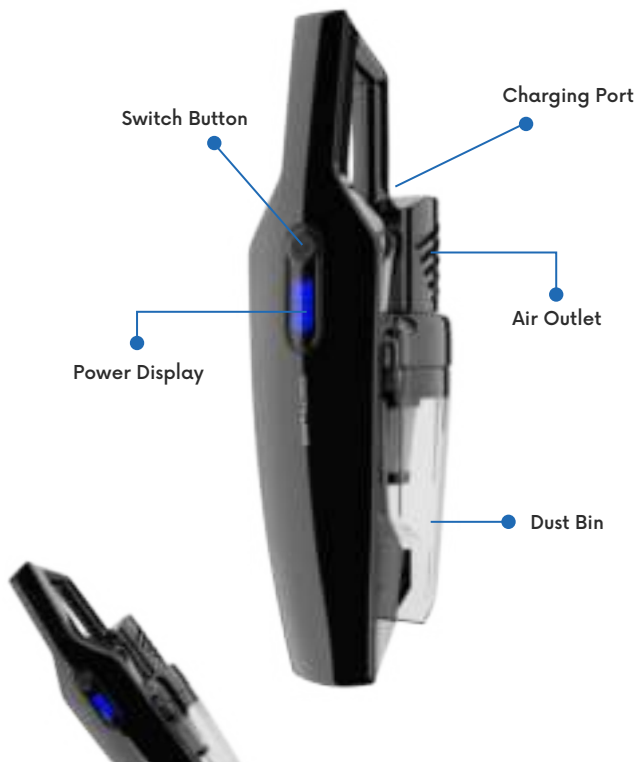

PACKAGE INCLUDES:

- One storage bag
- Filter
- Extended hose
- Connecting pipe
- Slot pipette
- Brush nozzle
- Cleaning brush
- Charger
- Manual
- European standard adapter



SPECIFICATIONS:

Model	AK-008A
Brand	Roomware
Motor	AK-545
Weight	0.82kg
Material	Metal 304 stainless steel Hypa filter, Metal blade
Battery	2500 mAh 3 batteries
Suction power	5500Pa
Input Voltage	12V 120W
Motor Speed	35000rpm
Suction Levels	5500Pa

INTRODUCTION:

The Roomware handheld vacuum cleaner is designed with advanced cyclonic technology that effectively collects dust from the surface. It is built with a high-performance brushless motor that provides strong suction to clear dirt, hair, and other debris. It has a range of attachments to tackle difficult cleaning tasks at home. The fast rechargeable 2500mAh premium lithium battery works for 20 minutes of running time. The detachable dust bin makes it easy to dispose of the debris once the cleaning job is completed.

FEATURES:

- Motor Model: 545
- 2500 mAh 3 long life batteries
- LED Screen Display Function
- Low noise operation 70 db
- Maximum power needed to run is 120 watts
- Reusable metal 304 stainless steel Hypa filter
- One level of power suction 5500pa
- Large collection container: 0.5 L
- European standard adapter
- Handy and portable to carry.



GETTING STARTED:

Charging Instructions:

- 1) Plug in the USB cable into the charging port of the vacuum cleaner.
- 2) Insert the charging adapter in to the socket.
- 3) Once the charger is connected a red LED light will turn on indicating that the product is charging.
- 4) Once the vacuum cleaner is fully charged a blue LED light will be on indicating that the battery is full.

Attachments:

- 1) **Crevice tool:** used to clean the areas that are hard to reach like sofa corners etc.
- 2) **Brush nozzle:** used to clean carpets, mats, or pet/human hair.
- 3) **Stainless steel filter:** can be reused up to 500 times
- 4) **Extended hose:** Stretch to where you want to go.

Usage Instructions:

- 1) Before start using make sure the vacuum cleaner is fully charged.
- 2) Press the power button to turn the device ON.
- 3) Select the attachment type to clean specific areas.
- 4) Start running the vacuum cleaner to clean dust, dirt, pet/human hair, or other debris.



- 5) You can use the Hoover wirelessly and does not need to be connected to the mains.
- 6) Clean the dust bin and filter after each use.

Dust bin & Filter Cleaning Instructions:

- 1) Turn off the vacuum cleaner.
- 2) Hold the vacuum cleaner (preferably the handle) with the dust bin facing down. The plastic film in the suction port prevents dust from leaking when use it.
- 3) Press the lock button and remove the dust bin from the body the disassemble accordingly.
- 4) Remove the dust cover, empty the cup and pour dust into the trash can.
- 5) Tap the filter and clean it. rinse the dust bin and filter and then let them dry in the air.

Note: Always disconnect the plug from the socket before opening the dust component.

Storage Method:

- Store your device in a cool and dry place to avoid moisture as it can damage the filter.
- When all components of the vacuum cleaner are completely air-dried, fully charge the vacuum cleaner before storing it.
- Keep the device along with its attachments in the bag (provided with the product) after use and then store it.

MAINTENANCE:

- Empty the vacuum cleaner dust bin regularly before and after use.
- Do not expose the vacuum cleaner to extreme weather conditions such as rain etc.
- Clean the filter after each use as it can compromise the suction power and release the dust back into the air.
- Do not put the components in the dishwasher.
- Repair or replace the damaged or broken parts of the vacuum cleaner on time to avoid potential hazards and injuries.
- Do not use abrasive cleaners and thinners as they can damage the surface of the body or components.
- Use a damp cloth to wipe the dust off outside of the vacuum cleaner.
- Clean the body, dust, filters, and accessories with a wet towel to ensure that no liquid flows inside the vacuum cleaner.
- Keep inspecting all the attachments before and after use and remove dirt or hair from them.
- Do not keep the device docked to its charger all the time or constantly fully charge as it will reduce the battery life.

SAFETY INSTRUCTIONS:

- This is an electronic product be aware of electric shock.
- Charge the product before using it.
- If the power cord is damaged or has other obvious damages, please stop using the product.
- Do not disassemble the product or the battery pack as it requires professional maintenance personnel to repair it.
- Keep this product and its charger away from moisture to prevent electric shock.
- Do not use it to heat ash, cigarettes butts, burning matches, sharp items, and broken glass. Doing so will damage the vacuum cleaner as well as may endanger personal safety. Ashes and cigarette that are still burning can cause internal filter or certain fittings to fire.
- Do not let children play with packaging materials in case of the hazard of suffocation.
- Do not use the charger that does not meet the technical parameters of the provided charger as it can damage the product.
- Disconnect the charger before start using it.
- If the product, charger, power cord, and any other accessories are damaged or missing, please contact the seller immediately.
- Do not expose the vacuum cleaner to extreme weather conditions (e.g., rain, sun exposure).

- Turn off or pull out the power plug off from the vacuum cleaner while cleaning or repairing the parts such as replacing the filter etc.
- Despite the filter, this product still releases a small amount of dust and if that dust is inhaled by young kids, it will cause allergic reactions.
- Keep this product away from children's reach when not in use.
- Do not sit or stand on this vacuum cleaner.
- Make sure to use the vacuum cleaner when the filter and dust chamber are properly placed.
- Do not place this product near any heat source.
- If the product is handed over to a third person, please also attach this instruction book.



WARRANTY:

1- Year Limited Lifetime Warranty

The original purchaser for this unit is provided with a 1-YEAR WARRANTY.

Covered Under Warranty:


The warranty begins from the date of purchase. For the first year, coverage is for both parts and labor on warranty repair services.

Note: Customers have to provide proof of purchase to initiate the repair work under warranty. We strongly recommend keeping the original receipt.

Not Covered Under Warranty

1. We do not offer a warranty for products that have been bought secondhand or as a resold product.
2. We do not replace defective units or provide refunds for products purchased from us after 30 days from the date of purchase.
3. Issues of replacement and refunds on units purchased less than 30 days from an authorized dealer must be addressed to the dealer directly.
4. If the products purchased from an authorized dealer are after 30 days from the date of purchase, please send the units to us for service and repair.
5. We do not cover the cost of repairs and replacements due to misuse by the owner's improper maintenance, and/or lost units.

6. Any water damage on the water resistant remote and the water-resistant receiver of our product series will not be covered.
7. All replacement costs for either the remote or receiver will be the owner's responsibility.
8. The warranty is void if the unit has been altered or an unauthorized person has damaged the unit while attempting repair work.
9. We reserve the right to retain and discards any part or accessories that have been found damaged upon replacement and repair.

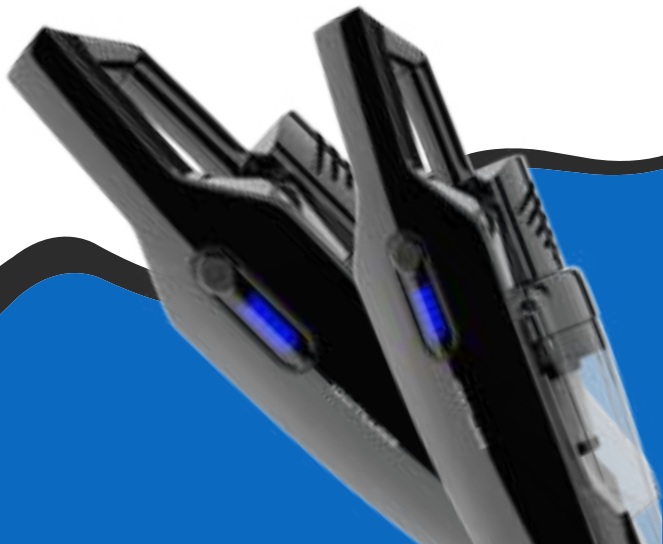

ROOMWARE HAND STOFZUIGER

HANDLEIDING

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding op de juiste manier zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. Gebruik de kruimeldief op de juiste manier en op basis van een volledig begrip van de inhoud.



INHOUDSOPGAVE

02

PRODUCTOVERZICHT

03

INHOUD VERPAKKING

03

SPECIFICATIES

04

INVOERING

04

FUNCTIES

05

HOE TE GEBRUIKEN

07

ONDERHOUD

08

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

10

GARANTIE



DANK U!


Beste klant

Bedankt voor het aanschaffen van de Roomware stofzuiger. We streven er altijd naar om u duurzame en kwalitatief geode apparaten aan te bieden, ontworpen om u te laten leven op uw voorwaarden. De multifunctionele, krachtige stofzuiger van Roomware is voor dagelijks gebruik en geeft een enorme reinigingskracht. De hoge zuigkracht en het verbazingwekkend lage stroomverbruik maken het een ideaal reinigingsapparaat.

Om altijd een optimale werking en prestatie van onze product te garanderen, adviseren wij het volgende:

- 1) Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de bedienings- en veiligheidsinstructies aandachtig door en volg deze te allen tijde op.
- 2) Mocht u dit product aan iemand anders doorgeven, zorg er dan voor dat u de gebruiksaanwijzing meegeeft.
- 3) Bij vragen, bezoek dan gerust onze website: www.roomware.nl, of neem contact met ons op per telefoon of e-mail.

PRODUCTOVERZICHT:

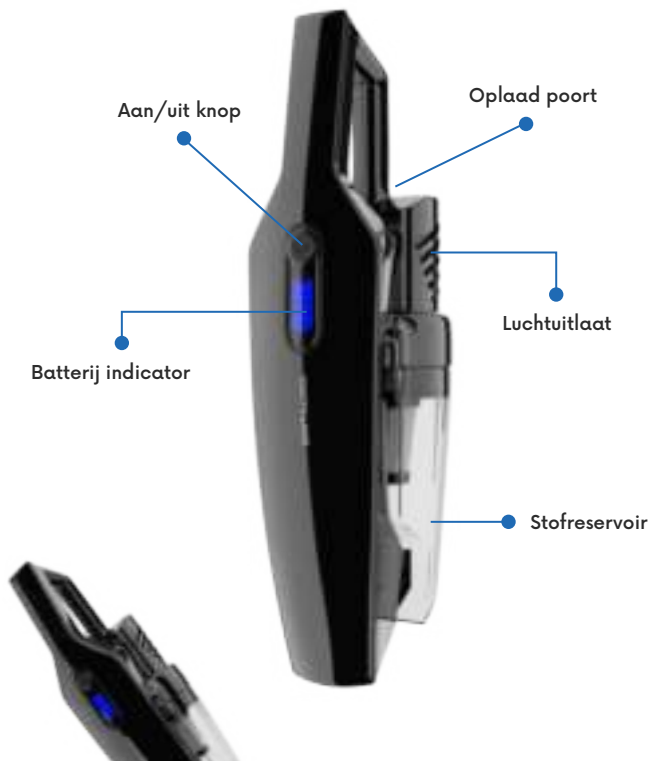

INHOUD VERPAKKING:

- Roomware kruimeldief
- Opbergtas
- Stale HEPA filter
- Verlengstuk
- 2 koppelstukken
- Sleufopzetstuk
- Borstelopzetstuk
- Schoonmaakborstel
- Oplader
- Handleiding



SPECIFICATIES:

Model	AK-008A
Merk	Roomware
Motor	AK-545
Gewicht	0.82kg
Filter	HEPA-filter van roestvrij staal
Batterij	2500 mAh 3 batterijen
Zuigkracht	5500Pa
Ingangsspanning	12V 120W
Motorsnelheid	35000rpm
Zuigniveaus	5500Pa

INVOERING:

De Roomware handstofzuiger is ontworpen met geavanceerde cycloontechnologie die stof effectief van het oppervlak verzamelt. Het is gebouwd met een krachtige borstelloze motor die een sterke zuigkracht biedt om vuil, haar en ander vuil te verwijderen. Het heeft een reeks hulpstukken om moeilijke schoonmaaktaken thuis aan te pakken. De snel oplaadbare 2500mAh premium lithiumbatterij is goed voor 20 minuten looptijd. De afneembare stofbak maakt het gemakkelijk om het vuil weg te gooien zodra de schoonmaakklus is voltooid.

FUNCITIES:

- Borstelloze motor
- 2500 mAh 3 batterijen met lange levensduur
- LED-weergavefunctie
- Geluidsarme werking 70 db
- Het maximale vermogen dat nodig is om te draaien is 120 watt
- Herbruikbaar Hypa-filter van roestvrij staal
- Eén niveau sterke zuigkracht van 5500Pa
- Grote opvangbak: 0,5 L
- Europese standaardadapter
- Handig en draagbaar om mee te nemen



HOE TE GEBRUIKEN:



Oplaadinstructies:

- 1) Steek de USB-kabel in de oplaadpoort van de stofzuiger.
- 2) Steek de oplaadadapter in het stopcontact.
- 3) Zodra de oplader is aangesloten, gaat een rood LED-lampje branden om aan te geven dat het product wordt opgeladen.
- 4) Zodra de stofzuiger volledig is opgeladen, gaat er een groen LED-lampje branden om aan te geven dat de batterij vol is.

Bijlagen:

- 1) **Sleufmondstuk:** wordt gebruikt om de moeilijk bereikbare plaatsen zoals bankhoeken enz. schoon te maken.
- 2) **Borstelmondstuk:** wordt gebruikt om tapijten, matten of huisdieren/mensenhaar te reinigen.
- 3) **Roestvrijstalen filter:** kan tot 500 keer worden hergebruikt.
- 4) **Verlengde slang:** Rek uit tot waar u heen wilt.

Gebruiksaanwijzingen:

- 1) Zorg ervoor dat de stofzuiger volledig is opgeladen voordat u hem gaat gebruiken.
- 2) Druk op de aan/uit-knop om het apparaat AAN te zetten.
- 3) Selecteer het type hulpstuk om specifieke gebieden te reinigen.
- 4) Start de stofzuiger om stof, vuil, haren van huisdieren/mensen of ander vuil te verwijderen.

- 5) U kunt de stofzuiger draadloos gebruiken en hoeft niet op het lichtnet aangesloten te zijn.
- 6) Reinig de stofbak en het filter na elk gebruik.

Instructies voor het reinigen van stofbak en filter:

- 1) Zet de stofzuiger uit.
- 2) Houd de stofzuiger (bij voorkeur het handvat) vast met de stofbak naar beneden gericht. De plastic folie in de zuigpoort voorkomt dat er stof lekt tijdens gebruik.
- 3) Druk op de vergrendelknop en verwijder de stofbak uit de behuizing.
- 4) Verwijder het filter en leeg het stof in de prullenbak.
- 5) Tik op het filter en maak het schoon. spoel de stofbak en het filter af en laat ze aan de lucht drogen.

Opmerking: Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het stofreservoir opent.

Opslagmethode:

- Bewaar het apparaat op een koele en droge plaats om vocht te vermijden.
- Als alle onderdelen van de stofzuiger volledig aan de lucht zijn gedroogd, laadt u de stofzuiger volledig op voordat u hem opbergt.
- Bewaar het apparaat na gebruik met de opzetstukken in de tas (meegeleverd met het product) en berg het vervolgens op.

ONDERHOUD:

- Leeg de stofbak van de stofzuiger regelmatig voor en na gebruik.
- Stel de stofzuiger niet bloot aan extreme weersomstandigheden zoals regen enz.
- Reinig het filter na elk gebruik, aangezien het de zuigkracht kan beïnvloeden en het stof weer in de lucht kan laten ontsnappen.
- Doe de onderdelen niet in de vaatwasser.
- Repareer of vervang de beschadigde of kapotte onderdelen van de stofzuiger op tijd om mogelijke gevaren en verwondingen te voorkomen.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen en verdunners, aangezien deze het oppervlak van de behuizing of onderdelen kunnen beschadigen.
- Gebruik een vochtige doek om het stof van de buitenkant van de stofzuiger af te vegen.
- Reinig de behuizing, het stof, de filters en de accessoires met een natte handdoek om ervoor te zorgen dat er geen vloeistof in de stofzuiger stroomt.
- Blijf alle opzetstukken voor en na gebruik inspecteren en verwijder vuil of haren.
- Laat het apparaat niet altijd in de oplader zitten of constant volledig opladen, omdat dit de levensduur van de batterij verkort.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

- Dit is een elektronisch product, let op voor elektrische schokken.
- Laad het product op voordat u het gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is of andere duidelijke schade heeft, stop dan met het gebruik van het product.
- Haal het product of de batterij niet uit elkaar, er is professioneel onderhoudspersoneel voor nodig om het te repareren.
- Houd dit product en de oplader uit de buurt van vocht om elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik het niet om as, sigarettenpeuken, brandende lucifers, scherpe voorwerpen en gebroken glas te verhitten. Als u dit wel doet, raakt de stofzuiger beschadigd en kan de persoonlijke veiligheid in gevaar komen. As en sigaretten die nog branden, kunnen het interne filter of bepaalde fittingen doen ontbranden.
- Laat kinderen niet met verpakkingsmaterialen spelen in geval van verstikkingsgevaar.
- Gebruik geen oplader die niet voldoet aan de technische parameters van de meegeleverde oplader, aangezien dit het product kan beschadigen.
- Koppel de oplader los voordat u deze gaat gebruiken.
- Als het product, de oplader, het netsnoer en andere accessoires beschadigd zijn of ontbreken, neem dan onmiddellijk contact op met de verkoper.
- Stel de stofzuiger niet bloot aan extreme weersomstandigheden (bijv. regen, blootstelling aan de zon).

- Schakel de stofzuiger uit of trek de stekker uit het stopcontact terwijl u de onderdelen schoonmaakt of repareert, zoals het vervangen van het filter enz.
- Ondanks het filter geeft dit product nog steeds een kleine hoeveelheid stof af en als dat stof wordt ingeademd door jonge kinderen, zal het allergische reacties veroorzaken.
- Houd dit product buiten het bereik van kinderen als het niet in gebruik is.
- Ga niet op deze stofzuiger zitten of staan.
- Zorg ervoor dat u de stofzuiger gebruikt wanneer het filter en de stofkamer correct zijn geplaatst.
- Plaats dit product niet in de buurt van een warmtebron.
- Als het product wordt overgedragen aan een derde persoon, voeg dan ook dit instructieboek toe.



GARANTIE:

1 jaar beperkte garantie

De oorspronkelijke koper van dit apparaat krijgt 1 JAAR GARANTIE.

Gedekt onder garantie:

De garantie gaat in vanaf de datum van aankoop. Het eerste jaar is de dekking voor zowel onderdelen als arbeid voor reparatieservices onder garantie.

Opmerking: Klanten moeten een aankoopbewijs overleggen om de reparatiewerkzaamheden onder garantie te starten. We raden u ten zeerste aan om de originele bon te bewaren.

Niet gedekt door garantie:

1. Wij geven geen garantie op producten die tweedehands of als doorverkocht product zijn gekocht.
2. We vervangen geen defecte eenheden en geven geen restitutie voor producten die bij ons zijn gekocht na 30 dagen vanaf de aankoopdatum.
3. Problemen met vervanging en terugbetaling van eenheden die minder dan 30 dagen bij een erkende dealer zijn gekocht, moeten rechtstreeks aan de dealer worden gericht.
4. Als de producten die bij een geautoriseerde dealer zijn gekocht (30 dagen na de aankoopdatum) stuur het product dan naar ons op voor service en reparatie.
5. We dekken niet de kosten van reparaties en vervangingen als gevolg van misbruik door onjuist onderhoud van de eigenaar

en/of verloren eenheden.

6. Eventuele waterschade wordt niet gedekt.

7. Alle vervangingskosten voor de afstandsbediening of ontvanger zijn voor rekening van de eigenaar.

8. De garantie vervalt als het apparaat is gewijzigd of als een onbevoegd persoon het apparaat heeft beschadigd tijdens een poging tot reparatie.

9. We behouden ons het recht voor om onderdelen of accessoires die bij vervanging en reparatie zijn beschadigd te behouden en weg te gooien.

